

PHILIPS

CD дыбыс
құрылғысы

6000 сериясы

TAZ6000



Пайдаланушы нұсқаулығы

Мына веб-сайтта өніміңді тіркеп, қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды	3
	Қауіпсіздік	3
	Хабарлау	4
2	Сіздің CD дыбыс құрылғының	5
	Қорапта не бар	5
	Негізгі блокқа шолу	6
3	Іске кірісу	7
	Қуатты қосу	7
	Қосу/Күтү режимі	7
	Қолданбаны жүктеп алу	7
4	CD дискісінен орнату	8
	CD дискісін ойнату	8
	CD мәзірін пайдалану	8
	Бағдарлама тректері	8
5	Радио тыңдау	9
	FM радиосын тыңдау	9
	DAB радиосын тыңдау	10
	Станцияларды сүйікті радиостанцияларға алдын ала орнату	11
6	Bluetooth-тан ойнату	12
	Классикалық Bluetooth-тан ойнату	12
	BT мәзірін пайдалану	12
	Auracast-тан ойнату	13
7	USB дискісінен орнату	14
	USB мәзірін пайдалану	14
8	Сыртқы құрылғыны тыңдау	14
	AUDIO IN мәзірін пайдалану	14
9	Құлаққаппен қосылу	15
10	Өнімнің техникалық сипаттамалары	15
11	Ақаулықтарды жою	17
12	Сауда белгілері	18

1 Маңызды

Қауіпсіздік

Осы CD дыбыс құрылғысының жүйесін пайдаланбас бұрын барлық нұсқауларды оқып шығып, тусініп алыңыз.

Егер залал нұсқауларды орындауда себебінен туындаса, кепілдік жарамды болмайды.



САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ

ТОК СОҒУ ҚАУПІ БАР
АШПАҢЫЗ



САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ - ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШИН
ҚАЛПАҚСЫ (НЕМЕСЕ АРТЫҚ ҚАЛПАҚЫ) АЛЫРТАСТАМАНЫҢ ІШІНДЕ
ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ӨЗІ ҚЫЗМЕТ ҚОРСЕТКЕ АЛАТЫН БОЛШЕКТЕР ЖОК.
ЖАДАРДАСЫНДА МАСЕЛЕЛЕРДЕН БОЛЫНША ҚЫЗМЕТ ҚОРСЕТ
ПЕРСОНАЛЫНА ЖАТЫНДА.

Бұл «найзағай» құрылғының ішіндегі оқшауланбаған материалдың электр тогының соғуына әкелуі мүмкін екенін көрсетеді. Отбасыңыздағы барлық адамдардың қауіпсіздігі үшін жабынды алып тастамаңыз.

«Леп белгісі» пайдалану және техникалық қызмет көрсете маңағынан алдын алу үшін қоса берілген әдебиеттен мұқият оқып шығу қажет функцияларға назар аударуды талап етеді.

ЕСКЕРТУ: Өттік немесе электр тогының соғу қаупін азайту үшін құрылғы жаңбырға немесе ылғалға ұшырамау керек және ваза сияқты сұйықтықтары бар заттарды құрылғыға қоюға болмайды.

САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ: Электр тогының соғуын болдырмау үшін ашаны толығымен енгізіңіз. (Поляризацияланған ашалары бар аймақтар үшін: Электр тогының соғуын болдырмау үшін кең ұшықты кең жұзбен сәйкестендіріңіз.)



Ескерту

- Бұл құрылғының корпусын ешқашан алып тастамаңыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін ешқашан майламаңыз.
- Ешқашан бұл құрылғының ішіндегі лазер сәулесіне қарамаңыз.
- Ешқашан бұл құрылғыны басқа электр жабдықтарына қойманыз.
- Бұл құрылғыны тікелей түсестін күн сәулемесінен, ашық оттан немесе ыстықтан алыс үстаңыз.
- Құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымына, ашага немесе адаптерге әрқашан ойад қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.

- Өнімді желдету үшін оның айналасында жеткілікті шамада бос орын бар екенине көз жеткізіңіз.
- Тек өндіруші қөрсеткен тіркемелерді/керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
- Батареяны пайдалану бойынша САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ - батареяның ағып, дene жарақатын, мұліктің зақымдалуын немесе өнімнің зақымдалуын болдырмау үшін:
 - Батареяны өнімде қорсетілгендей + және - жақтарымен дұрыс орнатыңыз.
 - Батарея (қаптамадағы немесе орнатылған) күн саулеся, от немесе т.б. сияқты шамадан тыс жылуға ұшырамау керек.
 - Өнім ұзак уақыт пайдаланылмайтын болса, батареяны алып тастаңыз.
- Өнімге қандай да бір сұйықтықтың тамшылауын немесе шашырауын болдырмау керек.
- Өнімнің үстіне ешқандай қауіп көзін қоймаңыз (мысалы, сұйықтықпен толтырылған заттар, жанып тұрған шамдар).
- Желілік аша немесе құрылғы штепселі ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылса, ажырату құрылғысы пайдалануға дайын болуы керек.
- Өнімді температурасы 0°C және 40°C аралығындағы орталарда қауіпсіз түрде пайдаланыңыз.

Хабарлау

MMD Hong Kong Holding Limited ашық түрде бекітпеген осы құрылғыға енгізілген кез келген өзгертулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығын жояды.

Талаптарға сәйкестік

Осылаймен, TP Vision Europe B.V. компаниясы бұл өнім 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа қатысты шарттарына сай екенін жариялады. Талаптарға сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support бетінде табуға болады.

Коршаған ортаны күту

Ескі өнімді және батареяны қоқысқа лақтыру



Өнімізің қайта өндеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдарды және құрамдастарды пайдаланып жобаланған және өндірілген.



Өнімдегі бұл таңба өнімді 2012/19/EU европалық директивасы қамтитынын билдіреді.



Бұл таңба өнімде (EU) 2023/1542 Еуропалық регламентпен қамтылған батареялардың бар екенін билдіреді, оларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды.

Электр және электрондық өнімдер мен батареяларды жергілікті бөлек жинау жүйесі туралы ақпарат алышыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адам денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.

Бір рет пайдаланатын батареяларды шығару

Бір рет пайдаланатын батареяларды шығару үшін батареяны орнату бөлімін қараңыз.

Коршаған орта туралы ақпарат

Бүкіл қажет емес орауыш пайдаланылмады. Жүйеніз арнайы компания бөлшектесе, қайта өндеуге және қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдарды, таусылған батареяларды және ескі жабдықты қоқысқа лақтыруға қатысты жергілікті ережелерді сақтаңыз.

Өнімді күту

- Диск бөліміне дискілерден басқа ешқандай зат салмаңыз.
- Диск бөліміне деформацияланған немесе жарылған дискілерді салмаңыз.
- Өнімді ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, дискілерді диск бөлімінен алып тастаңыз.
- Өнімді тазалау үшін тек микроталшықты шүберек пайдаланыңыз.

Бұл құрылғыда мынадай жапсирма бар:



- Паспорттық тақтайша өнімнің төменгі жағында орналасқан.

2 Сіздің CD дыбыс құрылғының

Сатып алынызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынاتын қолдаудың толық артықшылығын пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/support бетінде тіркеңіз.

Kіріспе

Бұл CD дыбыс құрылғысымен мыналарды орындаі аласыз:

- FM радиосын тыңдау;
- DAB радиосын тыңдау;
- Дискілерден, Bluetooth-тан және басқа да сыртқы аудио құрылғыларынан шығатын аудионы тыңдаңыз;


Қорапта не бар

Орауыштың құрамын тексеріңіз және идентификациялаңыз:


- | | |
|-----------------------------|----|
| • Негізгі блок | x1 |
| • Қуат сымы | x2 |
| • Қысқаша бастау нұсқаулығы | x1 |
| • Қауіпсіздік парағы | x1 |
| • Кепілдік картасы | x1 |



Негізгі блок

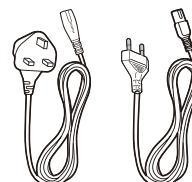


Қуат сымы

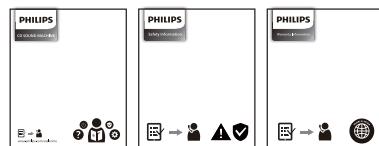


Қысқаша бастау нұсқаулығы
Қауіпсіздік парағы/Кепілдік картасы

- Қуат сымының мөлшері және аша түрі аймақтарға қарай өзгеріп отырады.
- Осы «Пайдалануыш нұсқаулығы» ішінде көрсетілген кескіндер, иллюстрациялар мен сыйбалар тек анықтама беруге арналған, іс жүзіндегі өнімнің сыртқы түрі басқаша болуы мүмкін.


Негізгі блокқа шолу

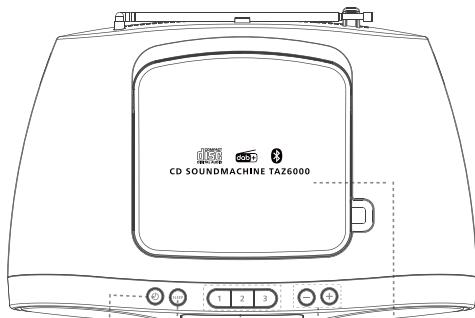

1 2 3 4 5

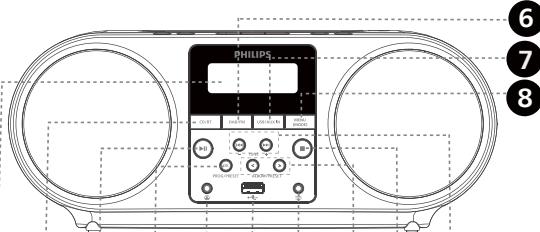

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

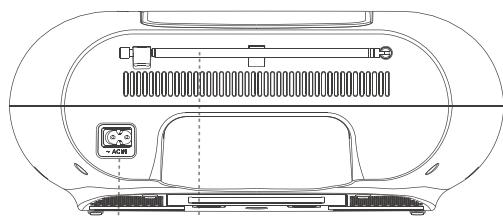

19 20

1.

• Қосу немесе күті режиміне аудыстыру.

2.

• Үйкі таймерін таңдау, күті режиміне өту.

3.

• Ең сүйкіті алдын ала орнатылған станцияны таңдау.

4.

• Дыбыс деңгейін төмendetу/Дыбыс деңгейін арттыру.

5. Диск науасы

• Диск болімі.

6.

• DAB/FM режимі арасында аудысу.

7.

• USB/AUX IN режимі арасында аудысу.

8.

• Бастапқы мәзір параметріне қатынас.

9. Дисплей экраны

• Ойнату ақпаратын көрү.

10.

• CD/BT режимі арасында аудысу.

11.

• Ойнатуды бастату және кідірту.

12.

• Таңдауды растау/Багдарлама тректері/Радио станцияларды сақтау.

13.

• Сыртқы құлақаспал құрылғысына қосылу.

14.

• USB сақтау құрылғысына қосылу.

15.

• Сыртқы аудио құрылғысына қосылу.

16.

• Алдыңғы/кеlesі альбомды өткізіп жіберу/алдын ала орнатылған станцияға өту.

17.

• Ойнатуды тоқтату.

18.

• Радио көзіндегі FM/DAB радиостанциясын тәңшешіз, жиілікті дәл баптаңыз (ұлғайту/азайту).
• Келесі/алдыңғы тректи өткізіп жіберу.

19. AC IN

• Куат кабелінің ашасын AC IN розеткасына қосыңыз.

20. АНТЕННА


• DAB/FM антеннасы.

3 Іске кірісу

! Сақтық ескерту

- Осылында көрсетілгеннен басқа басқару не реттеу элементтерін пайдалану немесе процедураларды орындау қайтті радиацияға ұшырауга немесе басқа да қылымдардан әмес қолданысқа әкелу мүмкін.

Осы тараудағы нұсқауларды әрқашан ретпен орындаңыз.

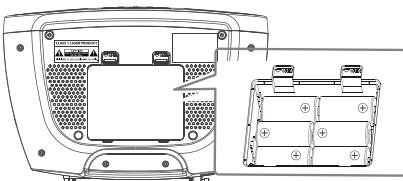

Ескертпе

- Батареялар қаптамаға кірмейді, пайдалануышы оларды бөлек сатып алуы керек.

Қуатты қосу

Блокты айнымалы ток қуатынан немесе батареялардан қуаттауға болады.

1-опция: AT қуаты


! Ескерту

- Өнімдің зақымдалуы қаупі бар! Қуат көзінің кернеуі блоктың артында не астында көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ток соғу қаупі бар! AT қуатын ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан сұрыныңыз. Сымнан ешқашан тартпанаңыз.

AT қуат сымын қабырға розеткасына қосыныңыз.

Ескертпе

- Куат үнемдеу үшін блокты пайдаланғаннан кейін ешіріңіз.

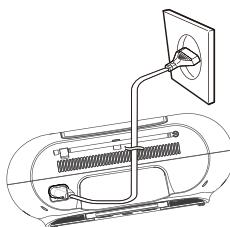

2-опция: Батарея қуаты

! Сақтық ескерту

- Батареяларда химиялық заттар болғандықтан, оларды дұрыс утилизациялау керек.

- Батарея бөлімін ашыңыз.
- Көрсетілгендей дұрыс полярлықпен (+/-) 6 батарея салының (типі: 1,5 В R14/UM2/CELL)
- Батарея бөлімін жабыңыз.

Қосу/Кұту режимі

Қосу және соғы қөзге аудио үшін блоктағы «Кұту режимі» түймесін басыңыз, өшіру үшін оны қайта басыңыз.

USB режиміне аудиу

- 15 минуттан астам уақыт бойы ешқандай аудио анықталмаса, өнім автоматтарты түрде құту режиміне өтеді.
- Өнімді «Кұту режимінен» ояту үшін Кұту режимі түймесін басыңыз.

Қолданбаны жүктеп алу

Қолданбаны жүктеп алу үшін QR кодын сканерлеп, «Жүктеп алу» түймесін басыңыз немесе Apple App Store немесе Google Play дүкенінен «Philips Entertainment» қолданбасын іздеңіз.



philips.to/entapp

Philips Entertainment қолданбасы сізге өзіңіз тындаған жатқан музыканы басқаруға мүмкіндік береді. Смарт құрылғыныңды өзіңіз қалаған өнімді оңай басқару, көздер арасында аудиу және т.б. үшін пайдалануға болады.

4 CD дискісінен орнату

CD дискісін ойнату

Ескертпе

- Авторлық құбыштарды қорғау технологияларымен кодталған CD дискілерін ойнатта алмайсыз.

Нарықта қолжетімді аудио CD дискілерін ойнаттуға болады:

- Бір рет жазуға болатын CD дискі (CD-R)
- Қайта жазуға болатын CD дискі (CD-RW)
- CD-MP3 дискілері

1 Дерек көзі селекторын CD дискісіне аудыстырыңыз.


↪ Экранда CD көрсетіледі.

2 CD бөлімін ашыңыз.

3 Үқшам дискінің басып шығарылған жағын жоғары қаратып салып, CD дискісінің қақпағын ақырын жабыңыз.

↪ CD дыбыс құрылғысы автоматтты түрде ойнаттыла бастайды.

- Қандай да бір тректі таңдау үшін, **◀▶ / ►►** басыңыз.
- CD дискісінің ойнатылуын кідірту үшін, **▶▶** басыңыз.
- CD дискісінің ойнатылуын жалғастыру үшін, **▶▶** қайта басыңыз.
- CD дискісінің ойнатылуын тоқтату үшін, **■** басыңыз.

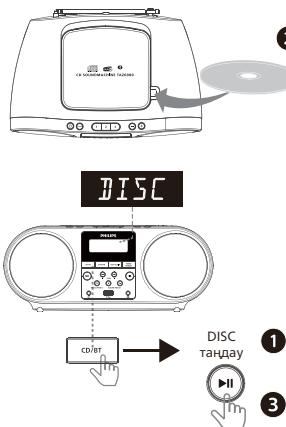

CD мәзірін пайдалану

1 CD режимінде мәзір параметріне кіру үшін **[MENU (MODE)]** түймесін басыңыз.

2 Сәйкес мәзір опцияларын таңдау және оларға кіру үшін, **◀▶**, **OK** түймесін басыңыз.

- [MODE]:** REP ONE, REP ALL, REP ALM, SHUF ON және OFF опцияларын таңдаңыз.
(Тек REP ALM CD-MP3 қолдауы)
- [DBB]:** DBB2/DBB1/OFF опциясын таңдаңыз.
- [INFO]:** Трек туралы ақпаратты қараңыз.
- [DIM]:** Әртүрлі дисплей жарықтықтарын реттеңіз (HIGH/MED/LOW/OFF).
- [SYSTEM]:** Жүйе параметрлеріне қатынасыңыз.

Бағдарлама тректері

CD режимінде CD дискісінде ең көбі 20 тректі немесе mp3 дискісінде 99 тректі бағдарламалуға болады.

1 Ойнатуды тоқтату үшін **■** басыңыз.

2 Бағдарлама режимін белсендіру үшін **PROG** түймесін басыңыз.

3 Трек нөмірін таңдау үшін **◀▶ / ►►** түймесін басыңыз, одан кейін растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

4 Тағы басқа тректерді бағдарламалу үшін 3-қадамды қайталаңыз.

5 Бағдарламаланған тректерді ойнату үшін **▶▶** басыңыз.

↪ Ойнату кезінде, **PROG** (бағдарлама) көрсетіледі.

- Бағдарламаны жою үшін, екі рет **■** басыңыз.

5 Радио тыңдау

Бұл өніммен, FM және DAB радиосының тыңдауға болады.



Ескертпе

- Антеннаны теледидардан немесе басқа да сөулелену көзінен барынша алыс орналастырыңыз.
- Сигналдың онтайлы түрде қабылдануы үшін, антеннаны толығымен ұзартып, оның орналасу күйін реттеңіз.

FM радиосын тыңдау

FM радио станциясына баптау

- FM көзін тыңдау үшін **DAB/FM** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- ◀◀ / ▶▶ түймесін 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз.
↳ Радио автоматты түрде қабылдауы күшті станцияға бапталады.
- Тағы басқа станцияларды баптау үшін 2-қадамды қайталаңыз

Қандай да бір әлсіз станцияны баптау үшін:
Онтайлы қабылдауды тапқанша ▶◀ / ▶▶ түймесін қайта-қайта басыңыз.

FM радиостанцияларын автоматты түрде сақтаңыз



Ескертпе

- Ең көбі 30 FM радиостанциясын сақтауға болады.

- FM көзін тыңдау үшін **DAB/FM** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- PROG/PRESET** түймесін 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз.
↳ Барлық қолжетімді радиостанциялар автоматты түрде сақталады, содан кейін 30 алдын ала орнатылған радиостанция сақталса, бірінші сақталған радиостанция трансляцияланады.

FM радиостанцияларын қолмен сақтау

- FM көзін тыңдау үшін **DAB/FM** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- Бағдарлама режимін белсендіру үшін **PROG/PRESET** түймесін басыңыз.
↳ [P01] көрсетіледі.
- Осы радиостанцияға 1-30 аралығындағы қандай да бір нөмірді тағайындау үшін ⓧ түймесін басыңыз, одан кейін ⓨ түймесін басыңыз.
- Тағы басқа станцияларды бағдарламалу үшін 1-3 қадамдарды қайталаңыз.



Ескертпе

- Қандай да бір бағдарламаланған станцияны қайта жазу үшін, оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

Алдын ала орнатылған FM радиостанциясын тыңдаңыз

FM режимінде, алдын ала орнатылған санды тыңдау үшін ⓧ ⓨ басыңыз.

- FM радиосын тыңдау кезінде мәзірде стерео және моно дыбысты ауыстыруға болады.

FM мәзірін пайдалану

- FM режимінде мәзір параметріне кіру үшін **[MENU]** түймесін басыңыз.
• **[MODE]**: Сканерлеу параметріне қатынасыңыз.
- Сәйкес мәзір опцияларын тыңдау және оларға кіру үшін, ⓧ ⓨ, ⓩ түймесін басыңыз.
 - [SCAN SET]**: Сканерлеу параметріне қатынасыңыз.
 - [MODE]**: STEREO немесе MONO режимін тыңдаңыз.
 - [DBB]**: DBB2/DBB1/OFF опциясын тыңдаңыз.
 - [RDS INFO]**: RDS ақпаратын қараңыз.
 - [DIM]**: Әртүрлі дисплей жарықтықтарын реттеңіз (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - [SYSTEM]**: Жүйе параметрлеріне қатынасыңыз.

RDS ақпаратын қаралу

RDS (Радиодеректер жүйесі) – FM станцияларына қосымша ақпаратты көрсетуге мүмкіндік беретін қызмет.

- 1 FM радиостанциясына тәңшешіз.
- 2 Станция аты, бағдарлама түрі, уақыт, т.б. сияқты әртүрлі RDS ақпаратын (бар болса) көрү үшін **INFO** мәзірін қосыңыз.

DAB радиосын тыңдау

Цифрлық Аудио Таратылымы (DAB) – бұл таратқыштар желісі арқылы радионы цифрлық түрде тарату әдісі. Ол сізге көбірек таңдауларды, жақсырақ дыбыс сапасы мен қосымша ақпарат береді.

DAB радио операциялары



Ескертпе

- Жаңа станциялар мен қызметтер ауық-ауық DAB таратылымына қосылып тұрады. Жаңа DAB станциялары мен қызметтерін қолжетімді ету үшін сканерлеуді тұрақты түрде орындаңыз.

1 DAB көзін таңдау үшін DAB/FM түймесін қайта-қайта басыңыз.

- DAB көзін бірінші рет енгізсөңіз немесе станциялар тізімі бос болса, блок автоматты түрде толық сканерлеуді орындаңыз.

↳ [Scanning] көрсетіледі.

- Блок барлық DAB радиостанцияларын автоматты түрде сканерлеп, бірінші қолжетімді станцияны таратады.

2 PROG/PRESET түймесін 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз.

- Өнім барлық DAB радиостанцияларын автоматты түрде сканерлейді.
- Сканерленгеннен кейін, бірінші қолжетімді станция трансляцияланады.

DAB радио станциясын таңдаңыз

DAB радиостанциялары сканерленгеннен кейін қандай да бір DAB станциясын таңдау үшін **◀▶ / ▶▶** түймесін басыңыз.

DAB радиостанцияларын қолмен сақтау

- 1 Қандай да бір DAB радиостанциясын таңдау үшін **◀▶ / ▶▶** түймесін басыңыз.
- 2 Бағдарлама режимін белсендіру үшін **PROG/PRESET** түймесін басыңыз.
↳ [P01] көрсетіледі.
- 3 Осы радиостанцияға 1-30 аралығындағы қандай да бір санды тағайындау үшін **ALBUM/PRESET** түймесін басыңыз, одан кейін растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 4 Тағы басқа станцияларды бағдарламалау үшін 1-3 қадамдарды қайталаңыз.

Алдын ала орнатылған DAB радио станциясын таңдау үшін:
DAB режимінде, **PROG/PRESET** түймесін басыңыз.

DAB мәзірін пайдалану

1 DAB режимінде, мәзір параметрлеріне кіру үшін **[MENU MODE]** түймесін басыңыз.

2 Сәйкес мәзір опцияларын таңдау және оларға кіру үшін, **(OK)**, **(OK)** түймесін басыңыз.

- **[SCAN]:** Барлық қолжетімді DAB радио станцияларын сканерлеп, сақтаңыз.
- **[MANUAL]:** DAB ақпаратын қаралу.
- **[DRC]:** Тыныш дыбыстардың көлемі артып, қатты дыбыстардың көлемі төмендеу үшін радиосигналдың динамикалық диапазонын қысыңыз.
- **[PRUNE]:** Станциялар тізімінен жарамсыз станцияларды жойыңыз.
- **[DBB]:** DBB2/DBB1/OFF опциясын таңдаңыз

- **[DAB INFO]:** DAB ақпаратын қару.
- **[DIM]:** Әртүрлі дисплей жарықтықтарын реттеңіз (HIGH/MED/LOW/OFF).
- **[SYSTEM]:** Жүйе параметрлеріне қатынасыңыз.

DAB ақпаратын қару


DAB радиосын тыңдаған кезде жиілік, сигнал күші, уақыт және т.б. сияқты әртүрлі ақпаратты (бар болса) көру үшін **INFO** мәзірін қосыңыз.

Станцияларды сүйікті радиостанцияларға алдын ала орнату

СҮЙІКТІ РАДИОСТАНЦИЯЛАР(1-3) түймелеріне ең сүйікті үш станцияға дейін алдын ала орнатуға болады.

Әр түмеге бір DAB немесе FM бағдарламасын тағайындаңыз.

- 1 Радиофункцияны қосып, «DAB» немесе «FM» жолағын таңдау үшін DAB/FM түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 2 Алдын ала орнатқыңыз келетін станцияны баптаңыз.
- 3 Экранда FAVRT 1/2/3 көрсетілгенше **1** немесе **2** немесе **3** түймесін басып ұстап тұрыңыз.

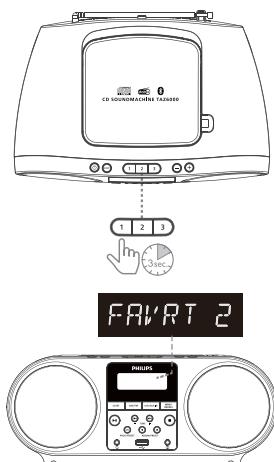

Алдын ала орнатылған станцияны өзгерту үшін

1-3 қадамдарды қайталаңыз.
Түймедегі алдын ала орнатылған станция жаңа станциямен ауыстырылады.

Ең сүйікті радиостанцияларды қамтитын алдын ала орнатылған станцияларды тыңдау.



Ескертпе

- Алдын ала орнатылған станцияның қателікпен өзгеріліп болдырмау үшін түймені басып ұстап тұрманыз. Олай істесеніз, түймедегі алдын ала орнатылған станция ағымдағы бапталған станциямен ауыстырылады.


6 Bluetooth-тан ойнату

Классикалық Bluetooth-тан ойнату



Ескертпе

- Кейір Bluetooth құрылғыларымен үйлесімділікке кепілдік берілмейді.
- Блок пен құрылғы арасында қандай да бір кедергі болса, ол жұмыс ауқымын азайтуы мүмкін.
- Осы блок пен Bluetooth қосылған құрылғы арасындағы тиімді әрекет радиусы шамамен 10 метрді (30 фут) құрайды.
- Блок бұрын қосылған 8 Bluetooth құрылғысына дейін есте сақтай алады.

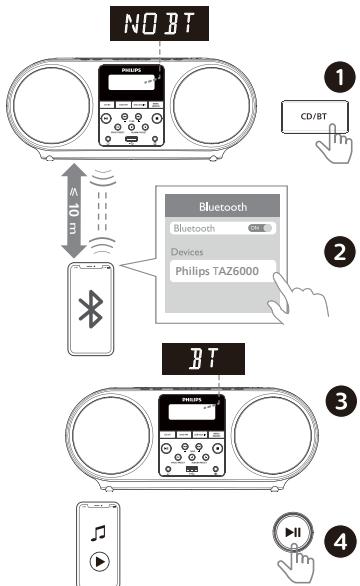

- 1** Bluetooth көзін таңдау үшін негізгі блокта **CD/BT** түймесін басыңыз.
↳ [NO BT] (Bluetooth) көрсетіледі.

2 Кеңейтілген аудио тарату профилін (A2DP) қолдайтын құрылғыныңда, Bluetooth функциясын қосып, жүптастыруға болатын Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдалануышы нұсқаулығын қараңыз). Bluetooth қосылған құрылғыныңда 'Philips TAZ6000' опциясын таңдаңыз.

- 3** Сәтті жүптастырып, қосылғаннан кейін **[BT]** көрсетіледі де, блоктан сигнал дыбысын естисіз.
- 4** Қосылған құрылғыда аудионы ойнатыныз.
↳ Bluetooth қосылған құрылғыныңдан осы өнімге аудио ағымдары.

Bluetooth қосылған құрылғыны ажырату үшін:

- Құрылғыныңда Bluetooth функциясын өшіріңіз.
- Жүптастыру режиміне өту үшін өнімдегі **CD/BT** түймесін 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз.

BT мәзірін пайдалану

- 1** BT режимінде мәзір параметріне кіру үшін **MENU (MODE)** түймесін басыңыз.
- 2** Сәйкес мәзір опцияларын таңдау және оларға кіру үшін, **(◀ ▶)**, **(OK)** түймесін басыңыз.
- [BT PAIR]:** Жүптастыру күйіне қатынасыңыз.
 - [DBB]:** DBB2/DBB1/OFF опциясын таңдаңыз.
 - [DIM]:** Әртүрлі дисплей жарықтықтарын реттеңіз (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - [SYSTEM]:** Жүйе параметрлеріне қатынасыңыз.

Auracast-тан ойнату



Ескертпе

- Жақында Auracast функциясын пайдалану үшін орнатылатын құрылғының соңғы микробағдарламасы Auracast шығады.

Philips Entertainment қолданбасын жүктеп алып, орнатыңыз. Бағдарламалық құралды жаңарту үшін Philips Entertainment қолданбасының нұсқауларын орындаңыз.



Үйде орналасқан Auracast функциясын қолдайтын бірнеше таратқыш құрылғыдан осы CD дыбыс құрылғысында музика ойната аласыз.

- 1 Auracast көзіне ауысу үшін BT режимінде «CD/BT» түймесін қысқа уақыт басыңыз. **[AURACAST RCV]** көрсетіледі.
- 2 Блок жақын маңайдағы Auracast таратылымдарын автоматты түрде іздел, тегін хабар тарату арналарын табады.
- 3 Auracast функциясы қосылған мобилді құрылғыдан немесе кілттен блокқа ең сүйекті музиканыңды ойнатаңыз.

Auracast функциясынан шығу үшін:

Басқа көздерге ауысып, Auracast функциясынан шығыңыз. Мобилді құрылғыда немесе кілтте Auracast таратылымын өшіріңіз.

Auracast трансляциялау арнасын сканерлеңіз

PROG/PRESET түймесін 3 секундтан артық басып тұрыңыз.
Блок автоматты түрде барлық Auracast таратылымдарын сканерлейді.
Сканерлегеннен кейін, бірінші қолжетімді Auracast арнасы таратылады.

Auracast трансляциялау арнасын таңдаңыз

Auracast трансляциялау арнасын таңдау үшін **|◀| / |▶|** түймесін басыңыз.

7 USB дискісінен орнату

Ескертпе

- USB құрылғысында ойнатуға болатын аудио мазмұнының бар екенине көз жеткізіңіз.
- FAT16/FAT32 файл пішімдерін қолдау.
≤128 G қолдау.

- USB режимін таңдау үшін құрылғыдағы **USB/AUX IN** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- USB құрылғысын үяға  салыңыз.
- Ол автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылmasa, **▶||** түймесін басыңыз.

USB мәзірін пайдалану

- USB режимінде мәзір параметріне кіру үшін **[MENU MODE]** түймесін басыңыз.
- Сәйкес мәзір опцияларын таңдау және оларға кіру үшін, **(◀)**, **(▶)**, **(OK)** түймесін басыңыз.
 - [MODE]**: REP ONE, REP ALM, REP ALL, SHUF ON және OFF опцияларын таңдаңыз.
 - [DBB]**: DBB2/DBB1/OFF опциясын таңдаңыз.
 - [DIM]**: Эртүрлі дисплей жарықтықтарын реттеңіз (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - [SYSTEM]**: Жүйе параметрлеріне қатынасыңыз.


8 Сыртқы құрылғыны тыңдау

Аудио кабелінің көмегімен осы құрылғы арқылы қандай да бір сыртқы құрылғыны тыңдауға болады.

- AUDIO IN** көзін таңдау үшін **USB/AUX IN** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- Аудио кабельді (3,5 мм, қаптама жиғініна кірмейді) өнімдегі **AUDIO-IN** үясына жалғаңыз.
- Құрылғыны ойната бастаңыз.

Ескертпе

- AUDIO-IN үясы құлаққаптарға арналмаған.

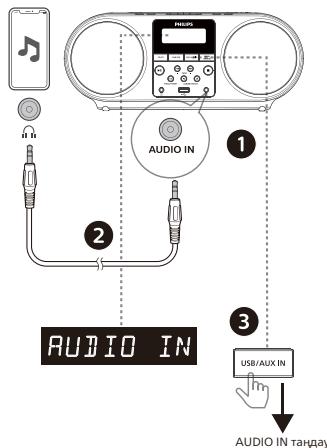

AUDIO IN мәзірін пайдалану

- AUDIO IN режимінде мәзір параметрлеріне кіру үшін **[MENU MODE]** түймесін басыңыз.
- Сәйкес мәзір опцияларын таңдау және оларға кіру үшін, **(◀)**, **(▶)**, **(OK)** түймесін басыңыз.
 - [DBB]**: DBB2/DBB1/OFF опциясын таңдаңыз.
 - [DIM]**: Эртүрлі дисплей жарықтықтарын реттеңіз (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - [SYSTEM]**: Жүйе параметрлеріне қатынасыңыз.

9 Құлаққаппен қосылу

Құлаққаптар арқылы тыңдау үшін ⑥ Құлаққаптарды (құлаққап) ұсына қосыңыз.



10 Өнімнің техникалық сипаттамалары



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертүсіз өзгертулуй мүмкін.

Bluetooth

Bluetooth профильдері A2DP, AVRCP

Bluetooth нұсқасы V 5.4

Bluetooth жиілік 2402-2480 МГц
диапазоны / Таратқыш < 9 dBm
қуаты (EIRP)

CD дыбыс құрылғысы

Қуат: 100-240 V~,
50/60 Гц (AC кіріci)

Номиналды шығыс қуат: Жалпы 4 Вт (RMS)

Акустикалық 125 Гц-20 кГц
жиілікке қатысты
сипаттама

Үндептікіш басы: 2 x 3 дюйм толық
ауқым, 4 Ω

Жұмыс қуатының 12 Вт
тұтынысы:

Күтү режиміндегі < 0,5 Вт (дисплей
қуатты тұтыну: өшірүлі)

AUDIO IN кіріc деңгейі: 500 мВ

Тюнердің жиілік FM 87,5-108 МГц
диапазоны: DAB 174,928 МГц-
239,200 МГц

Өлшемдері 310 x128 x 210 мм
(Е x Б x Д): (Негізгі блок)

Салмағы: 1,25 кг (Негізгі блок)

Қолдау көрсетілетін аудио пішімдері

USB ойнату: А типi, USB Direct
2.0, MSC файл
пішімi, FAT16/32

Диск

Лазер түрі:	жартылай өткізгіш
Диск диаметрі:	12 см/8 см
Қолдау көрсетілетін дискі:	CD-DA, CD-R CD-RW, CD-MP3
Аудио DAC:	24 бит/44,1 кГц
Жалпы гармониялық бүрмалану	< 1%
Жиілікке қатысты сипаттама:	125-16000 Гц (-3 дБ)
S/N қатынасы:	> 55 дБм

Батареяның қызмет ету мерзімі

- CD дискісін ойнату уақыты шамамен 13 сағат
- DAB дискісін ойнату уақыты шамамен 36 сағат
- FM қабылдағышын ойнату уақыты шамамен 35 сағат
- USB құрылғысын ойнату уақыты шамамен 24 сағат
- BT дискісін ойнату уақыты шамамен 35 сағат
- AUX дискісін ойнату уақыты шамамен 30 сағат

Philips стандарттарына сәйкес, Philips батареясы C LR14 1,5 В, батареяның нақты қызмет ету мерзімі блоктың жағдайларына немесе жұмыс жағдайларына қарай әртүрлі болуы мүмкін.

USB ойнату мүмкіндігі туралы ақпарат

Кеңейтім	Codec	Дискретизация жиілігі	Бит жылдамдығы
.mp3	MPEG 1 1-қабат	32-48 кГц	48-320 кбит/с
	MPEG 1 2-қабат	32-48 кГц	48-320 кбит/с
	MPEG 1 3-қабат	32-48 кГц	48-320 кбит/с
.wav	WAV	8-48 кГц	1536 кбит/с дейін

Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB флэш жады (USB2.0 немесе USB1.1)
- USB флеш плеер (USB2.0 немесе USB1.1)
- жад карталары (бұл блокпен жұмыс істеу үшін қосымша кард-ридер қажет етеді)

Қолдау көрсетілетін USB пішімдері:

- USB немесе жад пішімі: FAT12, FAT16, FAT32 (сектор өлшемі: 512 байт)
- MP3 бит жылдамдығы (деректер жылдамдығы): 48-320 кбит/с және айнымалы бит жылдамдығы
- WAV бит жылдамдығы (деректер жылдамдығы): 1536 кбит/с дейін
- Ең көбі 8 деңгейге дейін кірістірлген каталог
- Альбомдар/қалталар саны: ең көбі 99 Тректердің/атаулардың саны: ең көбі 999 Юникод UTF8 бойынша файл атапу (максималды ұзындық: 32 байт)

Қолдау көрсетілмейтін USB пішімдері:

- Бос альбомдар: бос альбом – бұл MP3 файлдарын қамтывайтын альбом және ол дисплейде көрсетілмейді.
- Қолдау көрсетілмейтін файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, Word файлдары (.doc) не dif кеңейтімі бар MP3 файлдары елемендейді және ойнатылмайды.
- WMA, AAC, WAV, PCM аудио файлдары: DRM арқылы қорғалған WMA файлдары. (Ескертпе: тек кейбір wav аудио файлдарына қолдау көрсетіледі).
- Жоғалмайтын пішімдегі WMA файлдары.

Қолдау көрсетілетін MP3 диск пішімдері

- ISO9660, Джолиет
- Атаулардың ең үлкен саны: 128 (файл атауының ұзындығына қарай)
- Альбомдардың максималды саны: 99
- Дискретизацияның қолдау көрсетілетін жиіліктері: 44,1 кГц, 48 кГц
- Қолдау көрсетілетін бит жылдамдықтары: 48-256 (кбит/с), айнымалы бит жылдамдықтары

11 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Бұл құрылғының корпусын ешқашан ашпаңыз.

Кепілдікті жарамды етіп сақтау үшін жүйені өз бетінізше жондеуге ешқашан әрекеттенбенгіз.

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде қандай да бір мәселе туындаса, қызмет сұрамас бұрын келесі тармақтарды тексеріңіз. Мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының маңайда болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмірдің қолжетімді болуын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғының AT қуат сымының дұрыс жалғанып-жалғанбағанын тексеріңіз.
- AT розеткасында қуат бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Қуат үнемдеу мүмкіндігі ретінде, тректі ойнату аяқталғаннан соң 15 минуттан кейін жүйе автоматты түрде өшеді де, ешқандай басқару элементі пайдаланылмайды.

Дыбыс жоқ немесе дыбыс нашар

- Дыбыс деңгейін реттеу.
- Динамиктердің дұрыс жалғанып-жалғанбағанын тексеріңіз.
- Динамиктің аршылған сымдарының қыстырылыш-қыстырылмағанын тексеріңіз.

Блоктан ешқандай жауап жоқ

- AT қуат ашасын ажыратып, қайта қосыңыз, содан кейін блокты қайта қосыңыз.
- Қуат үнемдеу мүмкіндігі ретінде, тректі ойнату аяқталғаннан соң 15 минуттан кейін жүйе автоматты түрде өшеді де, ешқандай басқару элементі пайдаланылмайды.

Ешбір диск анықталмады

- Диск салыңыз.
- Дискінің теріс салынып-салынбағанын тексеріңіз.
- Объективтегі ылғал конденсациясы кеткенше күте тұрыңыз.
- Дискіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз.
- Түпкілікті CD дискісін немесе дұрыс пішімдегі дискіні пайдаланыңыз.

USB құрылғысындағы кейбір файлдарды көрсету мүмкін емес

- USB құрылғысындағы қалталардың, немесе файлдардың саны белгілі бір шекten асып кетті. Бұл құбылыс ақау емес.
- Бұл файлдардың пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.

USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді

- USB құрылғысы блокпен үйлесімді емес. Басқасын қолданып көріңіз.

Радио қабылдауды нашар

- Блок пен теледидар немесе басқа да сәулелену көздері арасындағы қашықтықта арттырыңыз.
- Радио антеннасын толықтай ұзартыңыз.
- Сыртқы радио антеннасын жалғаңыз. Төменде көрсетілгендей, бір ұшында L-пішінді ашасы бар ауысымдық антенна кабелін сатып алуыныңға болады.
 - L-пішінді ашаны осы өнімге жалғап, екінші ұшындағы ашаны қабырға розеткасына салыңыз.

Bluetooth функциясын сәтті қосқаннан кейін де, бұл блокта музика ойнату мүмкін емес.

- Құрылғыны осы блок арқылы сымсыз музика ойнату үшін пайдалану мүмкін емес.

Bluetooth функциясы қосылған құрылғыға қосылғаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth сигналын қабылдау нашар. Құрылғыны осы блокқа жақындастыңыз немесе олардың арасында қандай да бір кедергі болса, оны алып тастаңыз.

Bluetooth функциясын бұл блокқа қосу мүмкін емес.

- Құрылғы осы блокқа қажетті профильдерді қолдамайды.
- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Функцияны қалай қосуға болатынын білу үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл блок жұптастыру режимінде емес.
- Бұл құрылғы Bluetooth функциясы қосылған басқа құрылғыға әлдеқашан қосылған. Ол құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталап көріңіз.

Жұптастырылған мобиЛЬДІ құрылғы үнемі қосылып- ажырап тұрады.

- Bluetooth сигналын қабылдау нашар. Құрылғыны осы блокқа жақындастыңыз немесе олардың арасында қандай да бір кедергі болса, оны алып тастаңыз.
- Сіз қонырау шалған немесе қонырауды аяқтаған кезде кейбір мобиЛЬДІ телефондар үнемі қосылып-ажырап тұруы мүмкін. Ол бұл блоктың ақаулы екенін білдірмейді.

12 Сауда белгілері

AURACAST

Auracast™ сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясының сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы тарапынан пайдаланылуы лицензия бойынша жүзеге асырылады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары тиісті іелерінікі.



Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. иелігіндегі тіркелген сауда белгілері және MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы мұндай белгілерді лицензия бойынша пайдаланады.



**Be responsible
Respect copyrights**

Көшіруден қорғалған материалдың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалардың, файлдардың, радиотаратылымдардың және дыбыс жазбаларының көшірмелерін рұқсатсыз жасау авторлық құқықтарды бұзу және қылмыстық құқық бұзушылық болуы мүмкін. Бұл жабдықты ондай мақсаттар үшін пайдалануға болмайды.



Техникалық сипаттамалары ескертүсіз өзгеруі мүмкін.

2024 © Philips және Philips Shield Emblem Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады. Бул өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның аффилиаттарының бірі өндірген және солардың жауапкершілігі бойынша сатылады әрі MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге қатысты кепілдік беруші болып табылады.

TAZ6000_10_UM_V1.0

