

PHILIPS

Zvukový Stroj na CD

Séria 6000

TAZ6000



Užívateľský návod

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na:
www.philips.com/support

Obsah

1 Dôležité	3	8 Počúvanie externého zariadenia	14
Bezpečnosť	3	Použitie ponuky AUDIO IN	14
Opatrnosť	4		
2 Váš zvukový stroj na CD	5	9 Pripojte sa k slúchadlám	15
Čo nájdete v krabici	5		
Prehľad hlavnej jednotky	6	10 Technické údaje o produkte	15
3 Začíname	7	11 Riešenie problémov	17
Pripojenie napájania	7		
Zapnutie/pohotovostný režim	7	12 Ochranné známky	18
Stiahnutie aplikácie	7		
4 Prehrávanie z disku CD	8		
Prehrávanie CD	8		
Použitie ponuky CD	8		
Programové stopy	8		
5 Počúvajte rádio	9		
Počúvajte FM rádio	9		
Počúvajte DAB rádio	10		
Prednastavenie staníc na obľúbené rozhlasové stanice	11		
6 Prehrávanie z bluetooth	12		
Prehrávanie z klasického bluetooth	12		
Použitie ponuky BT	12		
Prehrať z Auracastu	13		
7 Prehrávanie z disku USB	14		
Použitie ponuky USB	14		

1 Dôležité

Bezpečnosť

Pred použitím tohto systému zvukového stroja na CD si prečítajte a pochopte všetky pokyny.

Ak je poškodenie spôsobené nedodržaním pokynov, záruka sa nevzťahuje.



Tento „blesk“ znamená, že neizolovaný materiál v zariadení môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Pre bezpečnosť všetkých vo vašej domácnosti kryt neodstraňujte.

„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, pre ktoré by ste si mali pozorne prečítať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, tento prístroj by nemal byť vystavený dažďu ani vlhkosti a na tento prístroj by nemali byť umiestnené predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.

UPOZORNENIE: Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, úplne zasunúť zástrčku. (Pre regióny s polarizovanými zástrčkami: Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, prispôbte širokú časť širokej štrbine.)

! Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
 - Nikdy nemažte žiadnu časť tohto Bluetooth budíka.
 - Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vo vnútri tohto prístroja.
 - Nikdy neumiestňujte tento reproduktor na iné elektrické zariadenia.
 - Chráňte toto zariadenie pred priamym slnečným žiarením, otvoreným ohňom alebo teplom.
 - Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru na odpojenie prístroja od napájania.
-
- Uistite sa, že okolo produktu je dostatok voľného miesta na vetranie.
 - Používajte iba doplnky/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
 - Používanie batérie **UPOZORNENIE** - aby ste predišli vytečeniu batérie, ktoré môže mať za následok zranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie produktu:
 - Batériu nainštalujte správne, + a -, ako je vyznačené na produkte.
 - Batérie (zabalená alebo nainštalovaná) nevystavujte nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné svetlo, oheň atď.
 - Ak produkt dlhší čas nepoužívate, vyberte batériu.
 - Produkt nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
 - Na produkt neumiestňujte žiadny zdroj nebezpečenstva (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
 - Ak sa ako odpájacie zariadenie používa zástrčka MAINS alebo spojka spotrebiča, odpájacie zariadenie musí zostať ľahko použiteľné.
 - Produkt používajte bezpečne v prostredí s teplotou od 0 °C do 40 °C.

Opatrnosť

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Zhoda s predpismi

Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EU. Vyhlásenie o zhode je dostupné na www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia starého produktu a batérie



Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica (EU) 2023/1542 podľa ktorej sa nesmú tieto batérie likvidovať spolu s bežným komunálnom odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické výrobky a batérie.

Dodržiujte miestne pravidlá a nikdy výrobok a batérie nelikvidujte spolu s bežným komunálnom odpadom. Správna likvidácia starých produktov a batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie jednorazových batérií

Informácie o vybratí jednorazových batérií nájdete v časti Inštalácia batérií.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné časti balenia sa vynechali.

Váš produkt pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť.

Dodržiujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie baliacich materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Starostlivosť o váš produkt

- Do priehradky na disk nekladajte žiadne iné predmety ako disky.
- Nevkladajte zdeformované alebo prasknuté disky do priehradky na disky.
- Ak produkt dlhší čas nepoužívate, vyberte disky z priehradky na disk.
- Na čistenie produktu používajte iba handričku z mikrovlákna.

Tento prístroj obsahuje tento štítok:



Poznámka

- Typový štítok je umiestnený na spodnej strane produktu.

2 Váš zvukový stroj na CD

Blahoželáme vám k nákupu a vítame spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu, ktorú ponúka spoločnosť Philips, zaregistrujte svoj produkt na stránke www.philips.com/support.

Úvod

S týmto zvukovým zariadením CD môžete:

- Počúvajte FM rádio;
- Počúvajte DAB rádio;
- Vychutnajte si zvuk z diskov, bluetooth a iných externých zvukových zariadení;


Čo nájdete v krabici

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:


- Hlavný prístroj x1
- Napájací kábel x2
- Stručná Príručka Spustenia x1
- Bezpečnostný list x1
- Záručný list x1



Hlavný prístroj

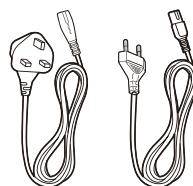




Napájací kábel

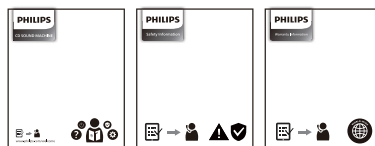

Stručná Príručka Spustenia
Bezpečnostný list/záručný list

- Špecifikácia napájacieho kábla a typ zástrčky sa líšia podľa regiónov.
- Obrázky, ilustrácie a výkresy zobrazené v tejto Užívateľský návod slúžia iba na informačné účely, vzhľad skutočného produktu sa môže líšiť.

Prehľad hlavnej jednotky

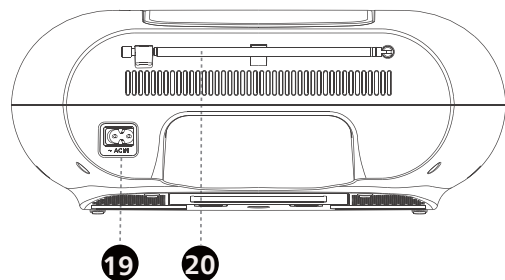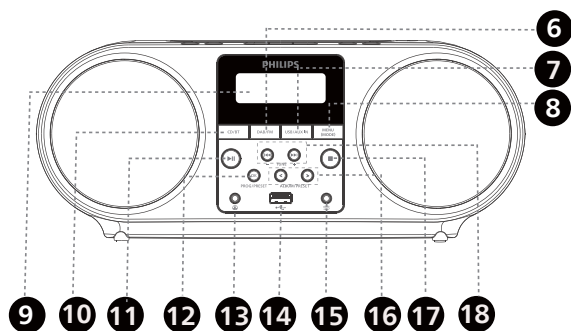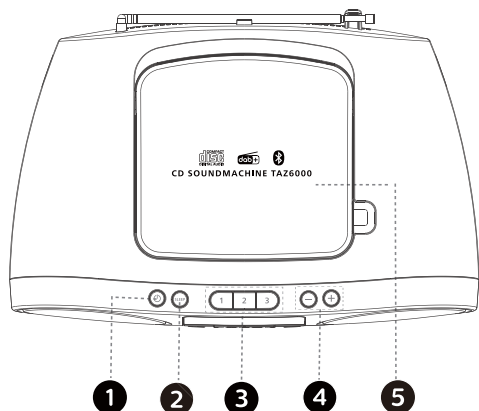

1.
 - Zapnite alebo prepnite do pohotovostného režimu.
2.
 - Vyberte časovač vypnutia, prejdite do pohotovostného režimu.
3.
 - Vyberte obľúbenú predvolbu stanice.
4.
 - Znížte hlasitosť/zvýšte hlasitosť.
5. Zásobník na disky
 - Priehradka na disk.
6.
 - Prepínanie medzi režimom DAB/FM.
7.
 - Prepínajte medzi režimom USB/AUX IN.
8.
 - Prístup k nastaveniu ponuky zdroja.
9. Obrazovka displeja
 - Zobrazenie informácií o prehrávaní.
10.
 - Prepínanie medzi režimom CD/BT.
11.
 - Spustenie a pozastavenie prehrávania.
12.
 - Potvrďte výber/Programové stopy/Uložte rozhlasové stanice.
13.
 - Pripojte sa k externému slúchadlovému zariadeniu.
14.
 - Pripojte sa k úložnému zariadeniu USB.
15.
 - Pripojte sa k externému zvukovému zariadeniu.
16.
 - Preskočiť predchádzajúci/nasledujúci album/navigovať prednastavenú stanicu.
17.
 - Zastavte hru.
18.
 - Naladíte rozhlasovú stanicu FM/DAB v zdroji rádia, doladíte frekvenciu (zvýšiť/znížiť).
 - Preskočte nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu.
19. AC IN
 - Zasuňte zástrčku napájacieho kábla do zásuvky AC IN.
20. ANTÉNA
 - DAB/FM anténa.

3 Začíname

! Upozornenie

- Použitie ovládacích prvkov alebo úprav alebo vykonávanie postupov iných ako tu uvedených môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo inej nebezpečnej prevádzke.

Pokyny v tejto kapitole vždy dodržujte v danom poradí.

Pripojenie napájania

Jednotka môže byť napájaná buď sriedavým prúdom alebo batériami.

Možnosť 1: Napájací


! Varovanie

- Riziko poškodenia výrobku! Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane prístroja.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri odpájaní zástrčky sriedavého prúdu vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy netahajte za kábel.

Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

☰ Poznámka

- Aby ste ušetrili energiu, po použití jednotku vypnite.

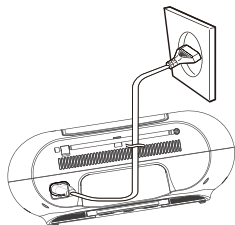


Možnosť 2: Batérie

! Upozornenie

- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia správne zlikvidovať.

- 1 Otvorte priehradku na batérie.
- 2 Vložte 6 batérií (typ: 1,5 V R14 / UM2 / ČLÁNOK) so správnou polaritou (+/-), ako je uvedené.
- 3 Zatvorte priehradku na batérie.

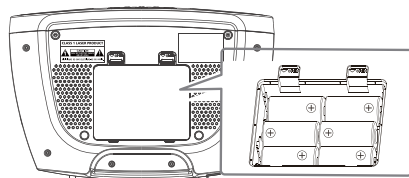

☰ Poznámka

- Batérie nie sú súčasťou dodávky, používateľ si ich musí zakúpiť.

Zapnutie/pohotovostný režim


Stlačením tlačidla pohotovostného režimu na jednotke zapnete a prepnete na posledný zdroj, opätovným stlačením ho vypnete.

Prepnutie do pohotovostného režimu

- Produkt sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, keď sa viac ako 15 minút nezaznamená žiadny zvuk.
- Stlačením tlačidla Pohotovostný režim prebudíte produkt z pohotovostného režimu.

Stiahnutie aplikácie

Naskenujte QR kód a stlačte tlačidlo „Stiahnuť“ alebo vyhľadajte „Philips Entertainment“ v obchode Apple App Store alebo Google Play a stiahnite si aplikáciu.

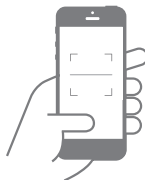

philips.to/entapp

Aplikácia Philips Entertainment vám dáva kontrolu nad hudbou, ktorú počúvate. Pomocou inteligentného zariadenia môžete jednoducho ovládať požadovaný produkt, prepínať medzi zdrojmi a ďalšie.

4 Prehrávanie z disku CD

Prehrávanie CD





Poznámka

- Disky CD kódované technológiou na ochranu autorských práv nie je možné prehrávať.

Môžete prehrávať komerčne dostupné zvukové disky CD:

- Zapisovateľné disky CD (CD-R)
- CD-Prepisovateľné (CD-RW)
- Disky CD-MP3

- 1 Prepnite volič zdroja na CD.
↳ Na obrazovke sa zobrazí CD.
 - 2 Otvorte priehradku na CD.
 - 3 Vložte disk CD potlačenou stranou nahor a jemne zatvorte kryt disku CD.
↳ Zvukový prístroj CD sa začne prehrávať automaticky.
- Ak chcete vybrať skladbu, stlačte ◀◀ / ▶▶.
 - Ak chcete prehrávanie CD pozastaviť stlačte tlačidlo ▶||.
 - Ak chcete pokračovať v prehrávaní diskov CD, stlačte znova ▶||.
 - Ak chcete zastaviť prehrávanie CD, stlačte tlačidlo ■.

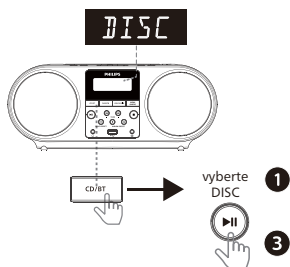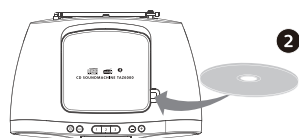

Použitie ponuky CD

- 1 V režime CD stlačením vstúpite do nastavenia ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla ◀, ▶, ◻ vyberte a vstúpte do príslušných možností ponuky.
 - **[MODE]:** Vyberte REP ONE, REP ALL, REP ALM, SHUF ON a OFF. (Iba podpora REP ALM CD-MP3)
 - **[DBB]:** Vyberte DBB2/DBB1/OFF.
 - **[INFO]:** Zobrazte informácie o skladbe.
 - **[DIM]:** Upravte rôznu jas displeja (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]:** Prístup k nastaveniam systému.

Programové stopy

V režime CD môžete naprogramovať maximálne 20 skladieb na CD alebo 99 stôp na mp3 disku.

- 1 Stlačením ■ pre zastavenie prehrávania.
- 2 Stlačením **PROG** aktivujete programový režim.
- 3 Stlačením ◀◀ / ▶▶ vyberte číslo skladby a potom stlačením ◻ potvrdíte.
- 4 Opakujte krok 3 a naprogramujte viac skladieb.
- 5 Stlačením ▶|| prehráte naprogramované skladby.
↳ Počas prehrávania sa zobrazí **PROG** (program).
 - Ak chcete program vymazať, stlačte dvakrát ■.

5 Počúvajte rádio

S týmto produktom môžete počúvať FM a DAB rádio.



Poznámka

- Umiestnite anténu čo najďalej od televízora alebo iného zdroja žiarenia.
- Pre optimálny príjem úplne vysuňte a upravte polohu antény.

Počúvajte FM rádio

Počúvajte rozhlasové stanice FM

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **DAB/FM** vyberte zdroj FM.
- 2 Stlačte a podržte **◀◀ / ▶▶** na tri sekundy.
↳ Rádio sa automaticky naladí na stanicu so silným príjmom.
- 3 Opakovaním kroku 2 naladíte viac staníc

Naladenie slabej stanice:

Opakovane stláčajte **◀◀ / ▶▶**, kým nenájdete optimálny príjem.

Automatické ukladanie rozhlasových staníc FM



Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 30 FM rozhlasových staníc.

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **DAB/FM** vyberte zdroj FM.
- 2 Stlačte a podržte **PROG/PRESET** na tri sekundy.
↳ Všetky dostupné rozhlasové stanice sa ukladajú automaticky, potom sa vysiela prvá uložená rozhlasová stanica, keď je uložených 30 prednastavených rozhlasových staníc.

Manuálne ukladanie rozhlasových staníc FM

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **DAB/FM** vyberte zdroj FM.
- 2 Stlačením **PROG/PRESET** aktivujete režim programu.
↳ Zobrazí sa **[P01]**.
- 3 Stlačením **⊖ ⊕** pridelite tejto rozhlasovej stanici číslo od 1 do 30 a potom stlačením **⊙** potvrdíte.
- 4 Opakujte kroky 1-3 a naprogramujte viac staníc.



Poznámka

- Ak chcete prepísať naprogramovanú stanicu, uložte na jej miesto inú stanicu.

Vyberte prednastavenú rozhlasovú stanicu FM

V režime FM stlačením **⊖ ⊕** vyberte prednastavené číslo.

- Počas počúvania FM rádia môžete v ponuke prepínať medzi stereo a mono zvuk.

Použite ponuku FM

- 1 V režime FM stlačením **MENU (MODE)** vstúpite do nastavenia ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **⊖ ⊕**, **⊙** vyberte a vstúpte do príslušných možností ponuky.
 - **[SCAN SET]**: Získajte prístup k nastaveniu skenovania.
 - **[MODE]**: Vyberte STEREO alebo MONO.
 - **[DBB]**: Vyberte DBB2/DBB1/OFF.
 - **[RDS INFO]**: Zobrazte informácie RDS.
 - **[DIM]**: Upravte rôzny jas displeja (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Prístup k nastaveniam systému.

Zobrazenie informácií RDS

RDS (Radio Data System) je služba, ktorá umožňuje staniciam FM zobrazovať ďalšie informácie.

- 1 Naladte si rozhlasovú stanicu FM.
- 2 Prepnutím ponuky **INFO** zobrazíte rôzne informácie RDS (ak sú k dispozícii), ako je názov stanice, typ programu, čas atď.

Počúvajte DAB rádio

Digital Audio Broadcasting (DAB) je spôsob digitálneho vysielania rádia prostredníctvom siete vysielateľov. Poskytuje vám väčší výber, lepšiu kvalitu zvuku a viac informácií.

Rádiové operácie DAB



Poznámka

- Z času na čas sa do vysielania DAB pridávajú nové stanice a služby. Ak chcete sprístupniť nové stanice a služby DAB, pravidelne vykonávajte kontrolu.

- 1 Opakovaným stláčaním **DAB/FM** vyberte Zdroj DAB.
 - Ak zadáte zdroj DAB prvýkrát alebo ak je zoznam staníc prázdny, jednotka automaticky vykoná úplnú kontrolu.
 - ↳ Zobrazí sa [Scanning].
 - ↳ Jednotka automaticky skenuje všetky rozhlasové stanice DAB a potom vysielá prvú dostupnú stanicu.
- 2 Stlačte a podržte **PROG/PRESET** na tri sekundy.
 - ↳ Produkt automaticky skenuje všetky rozhlasové stanice DAB.
 - ↳ Po skenovaní sa vysielá prvá dostupná stanica.

Vyberte rozhlasovú stanicu DAB

Po naskenovaní rozhlasových staníc DAB stlačením **◀◀ / ▶▶** vyberte stanicu DAB.

Manuálne ukladanie rozhlasových staníc DAB

- 1 Stlačením **◀◀ / ▶▶** vyberiete rozhlasovú stanicu DAB.
- 2 Stlačením **PROG/PRESET** aktivujete režim programu.
 - ↳ Zobrazí sa **[P01]**.
- 3 Stlačením **ALBUM/PRESET** priradíte tejto rozhlasovej stanici číslo od 1 do 30 a potom stlačením **OK** potvrdíte.
- 4 Opakujte kroky 1-3 a naprogramujte viac staníc.

Výber prednastavenej rozhlasovej stanice DAB:

V režime DAB stlačte **PROG/PRESET**.

Použite ponuku DAB

- 1 V režime DAB stlačením **MENU (INFO)** vstúpíte do nastavenia ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **⏪**, **⏩**, **OK** vyberte a vstúpte do príslušných možností ponuky.
 - **[SCAN]**: Skenujte a ukladajte všetky dostupné rozhlasové stanice DAB.
 - **[MANUAL]**: Naladte stanicu DAB manuálne.
 - **[DRC]**: Komprimujte dynamický rozsah rádiového signálu tak, aby sa zvýšila hlasitosť tichých zvukov a znížila hlasitosť hlasných zvukov.
 - **[PRUNE]**: Odstráňte neplatné stanice zo zoznamu staníc.
 - **[DBB]**: Vyberte DBB2/DBB1/OFF
 - **[DAB INFO]**: Zobrazenie informácií DAB.
 - **[DIM]**: Upravte rôzny jas displeja (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Prístup k nastaveniam systému.


Zobrazenie informácií DAB

Pri počúvaní rádia DAB prepnite ponuku **INFO** na zobrazenie rôznych informácií (ak sú k dispozícii), ako je frekvencia, sila signálu, čas atď.

Prednastavenie staníc na obľúbené rozhlasové stanice

Môžete prednastaviť až tri obľúbené stanice na tlačidlá FAVORITE RADIO STATIONS (1-3). Každému tlačidlu priradíte jeden program DAB alebo FM.

- 1 Opakovaným stláčaním DAB/FM zapnete rádiovú funkciu a vyberte pásmo „DAB“ alebo „FM“.
- 2 Naladte stanicu, ktorú chcete vopred nastaviť.
- 3 Stlačte a podržte tlačidlo 1 alebo 2 alebo 3, kým sa na obrazovke nezobrazí FAVRT 1/2/3.

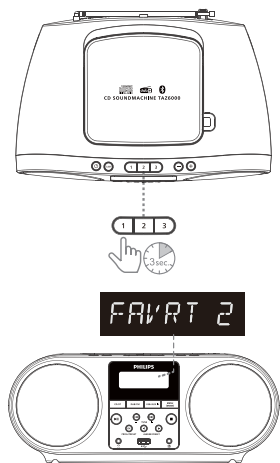

Zmena prednastavenej stanice

Opakujte kroky 1-3.

Prednastavená stanica na tlačidle bude nahradená novou.

Počúvanie prednastavených staníc s obľúbenými rozhlasovými stanicami.



Poznámka

- Aby ste zabránili nechcenej zmene predvoľby, nedržte tlačidlo stlačené. Ak tak urobíte, predvoľba na tlačidle bude nahradená aktuálne naladenou stanicou.


6 Prehrávanie z bluetooth

Prehrávanie z klasického bluetooth



Poznámka

- Nie je zaručená kompatibilita so všetkými zariadeniami Bluetooth.
- Akákoľvek prekážka medzi jednotkou a zariadením môže znížiť prevádzkový dosah.
- Efektívny prevádzkový dosah medzi touto jednotkou a vaším zariadením s podporou Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).
- Jednotka si dokáže zapamätať až 8 predtým pripojených zariadení Bluetooth.

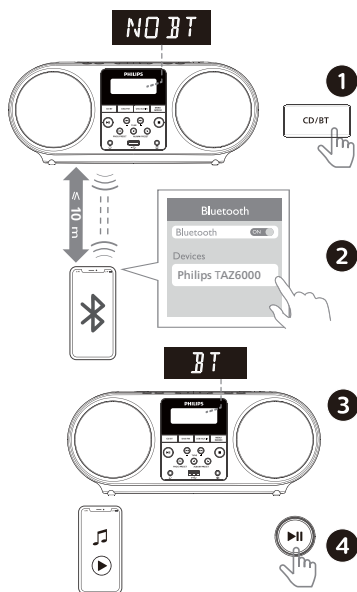

- 1 Stlačením **CD/BT** na hlavnej jednotke vyberte zdroj Bluetooth.

↳ **[NO BT]** (Bluetooth) sa zobrazí.

- 2 Na svojom zariadení, ktoré podporuje pokročilú distribúciu zvuku Profile (A2DP), povolte Bluetooth a vyhladajte zariadenia Bluetooth, ktoré je možné spárovať (pozrite si Užívateľský návod zariadenia). Vyberte „**Philips TAZ6000**“ na zariadení s podporou Bluetooth.

- 3 Po úspešnom spárovaní a pripojení sa zobrazí **[BT]** a budete počuť zvuk výzvy z jednotky.

- 4 Prehrajte zvuk na pripojenom zariadení.
 - ↳ Zvukové streamy zo zariadenia s podporou Bluetooth do tohto produktu.

Ak chcete odpojiť zariadenie Bluetooth:

- Deaktivujte Bluetooth na svojom zariadení.
- Stlačením a podržaním **CD/BT** na produkte na 3 sekundy vstúpite do režimu párovania.

Použitie ponuky BT

- 1 V režime BT stlačením **MENU (MODE)** vstúpite do nastavenia ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **◀ ▶**, **OK** vyberte a vstúpte do príslušných možností ponuky.
 - **[BT PAIR]**: Prístup k stavu páru.
 - **[DBB]**: Vyberte DBB2/DBB1/OFF.
 - **[DIM]**: Upravte rôzny jas displeja (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Prístup k nastaveniam systému.

Prehrať z Auracastu



Poznámka

- Auracast bude čoskoro k dispozícii, najnovší firmvér zariadenia, ktoré bude nainštalované na používanie funkcie Auracast.

Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Philips Entertainment. Postupujte podľa pokynov z aplikácie Philips Entertainment a vykonajte aktualizáciu softvéru.



Na tomto zvukovom stroji na CD budete môcť prehrávať hudbu z viacerých vysielacích zariadení kompatibilných s Auracast po celom dome.

- 1 Krátkym stlačením tlačidla „CD/BT“ v režime BT prepnete na zdroj Auracast. Zobrazí sa **[AURACAST RCV]**.
- 2 Jednotka automaticky vyhledá blízke vysielanie Auracast, nájde bezplatné vysielacie kanály.
- 3 Prehrávajte svoju obľúbenú hudbu z mobilného zariadenia s podporou Auracast alebo dongle do jednotky.

Ak chcete ukončiť Auracast:

Prejdite na iné zdroje a opustite Auracast. Deaktivujte vysielanie Auracast na svojom mobilnom zariadení alebo hardvérovom kľúči.

Naskenujte vysielací kanál Auracast

Stlačte a podržte PROG/PRESET dlhšie ako 3 sekundy.

Jednotka automaticky skenuje všetko vysielanie Auracast. Po skenovaní sa vysiela prvý dostupný kanál Auracast.

Vyberte vysielací kanál Auracast


Stlačením ◀◀/▶▶ vyberiete vysielací kanál Auracast.

7 Prehrávanie z disku USB







Poznámka

- Uistite sa, že zariadenie USB obsahuje zvukový obsah, ktorý možno prehrať.
- Podpora formátu súboru FAT16/FAT32. Podpora ≤128 G.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **USB/AUX IN** na jednotke vyberte režim USB.
- 2 Vložte zariadenie USB do zásuvky .
- 3 Prehra sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte **▶||**.

Použitie ponuky USB

- 1 V režime USB stlačením  vstúpite do nastavenia ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla , ,  vyberte a vstúpte do príslušných možností ponuky.
 - **[MODE]**: Vyberte REP ONE, REP ALM, REP ALL, SHUF ON a OFF.
 - **[DBB]**: Vyberte DBB2/DBB1/OFF.
 - **[DIM]**: Upravte rôzny jas displeja (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Prístup k nastaveniam systému.

8 Počúvanie externého zariadenia


Prostredníctvom tohto zariadenia môžete počúvať externé zariadenie pomocou zvukového kábla.

- 1 Opakovaným stláčaním **USB/AUX IN** vyberte zdroj **AUDIO IN**.
- 2 Pripojte audio kábel (3,5 mm, nie je súčasťou dodávky) do zásuvky AUDIO-IN na produkte.
- 3 Spustite prehrávať zariadenie.







Poznámka

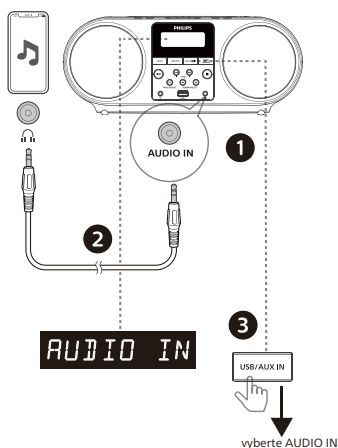- Zásuvka AUDIO-IN nie je určená pre slúchadlá.



Použitie ponuky AUDIO IN

- 1 V režime AUDIO IN stlačením  vstúpite do nastavenia ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla , ,  vyberte a vstúpte do príslušných možností ponuky.
 - **[DBB]**: Vyberte DBB2/DBB1/OFF.
 - **[DIM]**: Upravte rôzny jas displeja (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Prístup k nastaveniam systému.

9 Pripojte sa k slúchadlám

Počúvanie cez slúchadlá 

Pripojte slúchadlá ku konektoru (slúchadlá).



10 Technické údaje o produkte



Poznámka

- Informácie o výrobku podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Bluetooth

Bluetooth profily	A2DP, AVRCP
Verzia Bluetooth	V 5.4
Frekvenčný rozsah Bluetooth / výkon vysielачa (EIRP)	2402-2480 MHz < 9 dBm

Zvukový Stroj na CD

Napájanie:	100-240 V~, 50/60 Hz (Vstup CA)
Menovitý výstupný výkon:	Celkom 4 W (RMS)
Akustická frekvenčná odozva:	125 Hz - 20 kHz
Ovládač reproduktora:	2 x 3" plný rozsah, 4 Ω
Prevádzková spotreba energie:	12 W
Príkon v pohotovostnom režime:	< 0,5 W (displej vypnutý)
Vstupná úroveň AUDIO IN:	500 mV
Frekvenčný rozsah tunera:	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928 MHz- 239,200 MHz
Rozmery (Š x V x H):	310 x 128 x 210 mm (Hlavná jednotka)
Hmotnosť:	1,25 kg (Hlavná jednotka)
Podporované audio formáty	
Prehrávanie cez USB:	Typ A, USB Direct 2.0, formát súborov MSC, FAT16/32

Disk

Typ lasera:	polovodič
Priemer disku:	12 cm/8 cm
Podporný disk:	CD-DA, CD-R CD-RW, CD-MP3
Audio DAC:	24 bitov/44,1 kHz
Celkové harmonické skreslenie:	< 1 %
Frekvenčná odozva:	125-16000 Hz (-3 dB)
Pomer S/N:	> 55 dBA

Výdrž batérie

- Prehrávanie CD Približne 13 hodín
- Prehrávanie DAB Približne 36 hodín
- Prehrávanie príjmu FM Približne 35 hodín
- Prehrávanie zariadenia USB Približne 24 hodín
- Prehrávanie BT Približne 35 hodín
- Prehrávanie AUX Približne 30 hodín

Merané podľa noriem spoločnosti Philips, batéria Philips C LR14 1,5 V, skutočná výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od okolností jednotky alebo prevádzkových podmienok.

Informácie o prehrávaní USB

Prípona	Kodek	Vzorkovacia frekvencia	Bitová rýchlosť
.mp3	MPEG 1 Vrstva 1	32-48 kHz	48-320 kbps
	MPEG 1 Vrstva 2	32-48 kHz	48-320 kbps
	MPEG 1 Vrstva 3	32-48 kHz	48-320 kbps
.wav	WAV	8-48 kHz	Až 1536 kbps

Kompatibilné zariadenia USB:

- USB flash pamäť (USB2.0 alebo USB1.1)
- USB flash prehrávače (USB2.0 alebo USB1.1)
- pamäťové karty (na prácu s týmto zariadením je potrebná ďalšia čítačka kariet)

Podporované formáty USB:

- USB alebo pamäťový formát: FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektora: 512 bajtov)
- Bitová rýchlosť MP3 (rýchlosť prenosu dát): 48-320 kbps a variabilná bitová rýchlosť
- Bitová rýchlosť WAV (rýchlosť prenosu dát): Až 1536 kbps
- Vnorené adresárov až do maximálne 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Názov súboru v kóde Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 32 bajtov)

Nepodporované formáty USB:

- Prázdne albumy: prázdny album je album, ktorý neobsahuje súbory MP3 a nebude sa zobrazovať na displeji.
- Nepodporované formáty súborov sa preskočia. Napríklad súbory programu Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou dif sa budú ignorovať a nebudú sa prehrávať.
- Zvukové súbory WMA, AAC, WAV, PCM: Súbory WMA chránené DRM. (Poznámka: podporujte iba niektoré zvukové súbory wav file).
- WMA v bezstratovom formáte.

Podporované formáty diskov MP3

- IS09660, Joliet
- Maximálne číslo titulu: 128 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 99
- Podporované vzorkovacie frekvencie: 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované bitové rýchlosti: 48-256 (kbps), variabilné prenosové rýchlosti

11 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opraviť systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú problémy, pred požiadanim o servis skontrolujte nasledujúce body.

Ak problém zostane nevyriešený, prejdite na Philips Web stránka (www.philips.com/support). Keď kontaktujete spoločnosť Philips, uistite sa, že zariadenie je v blízkosti a že je k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

Bez napájania

- Uistite sa, že AC napájací kábel zariadenia je správne pripojený.
- Skontrolujte, či je v zásuvke striedavého prúdu.
- Ako funkcia úspory energie sa systém automaticky vypne 15 minút po skončení prehrávania skladby a nepoužije sa žiadne ovládanie.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavenie hlasitosti.
- Skontrolujte, či sú reproduktory správne pripojené.
- Skontrolujte, či sú odizolované káble reproduktorov upnuté..

Žiadna odozva z jednotky

- Odpojte a znova pripojte sieťovú zástrčku a potom jednotku znova zapnite.
- Ako funkcia úspory energie sa systém automaticky vypne 15 minút po skončení prehrávania skladby a nepoužije sa žiadne ovládanie.

Nenašiel sa žiadny disk

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či je disk vložený naopak.
- Počkajte, kým sa kondenzácia vlhkosti na šošovke neodstráni.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite finalizovaný disk CD alebo disk správneho formátu.

Nie je možné zobrazit' niektoré súbory v zariadení USB

- Počet priečinkov alebo súborov v zariadení USB prekročil určitý limit. Tento jav nie je poruchou.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

Zariadenie USB nie je podporované

- Zariadenie USB nie je kompatibilné s jednotkou. Skúste ďalší.

Zlý príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi jednotkou a televízorom alebo inými zdrojmi žiarenia.
- Úplne vysuňte rádiovú anténu.
- Pripojte vonkajšiu rádiovú anténu. Môžete si kúpiť náhradný anténny kábel so zástrčkou v tvare L na jednom konci, ako je znázornené nižšie.
 - Pripojte zástrčku v tvare L k tomuto produktu a zapájajte zástrčku na druhom konci do elektrickej zásuvky.

Prehrávanie hudby nie je na tomto zariadení dostupné ani po úspešnom pripojení Bluetooth.

- Zariadenie nie je možné použiť na bezdrôtové prehrávanie hudby cez toto zariadenie.

Kvalita zvuku je po pripojení k zariadeniu s podporou Bluetooth nízka.

- Príjem Bluetooth je slabý. Presuňte zariadenie bližšie k tejto jednotke alebo odstráňte všetky prekážky medzi nimi.

Bluetooth nie je možné pripojiť k tejto jednotke.

- Zariadenie nepodporuje profily požadované pre túto jednotku.
- Funkcia Bluetooth zariadenia nie je povolená. Informácie o povolení funkcie nájdete v Užívateľský návod k zariadeniu.
- Táto jednotka nie je v režime párovania.
- Táto jednotka je už pripojená k inému zariadeniu s podporou Bluetooth. Odpojte zariadenie a skúste to znova.

Spárované mobilné zariadenie sa neustále pripája a odpája.

- Príjem Bluetooth je slabý. Presuňte zariadenie bližšie k tejto jednotke alebo odstráňte všetky prekážky medzi nimi.
- Niektoré mobilné telefóny sa môžu neustále pripájať a odpájať, keď uskutočňujete alebo ukončujete hovory. Toto neznamená žiadnu poruchu tohto zariadenia.

12 Ochranné známky



Slovná značka a logá Auracast™ sú ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú ochranné známky príslušných vlastníkov.



Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited je na základe licencie.



Vytváranie neoprávnených kópií materiálu chráneného proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, múch, vysielania a zvukových nahrávok, môže byť porušením autorských práv a môže predstavovať trestný čin. Toto zariadenie by sa na takéto účely nemalo používať.



Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

2024 © Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok sa vyrába a predáva v rámci zodpovednosti spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje záruku na tento výrobok.

TAZ6000_10_UM_V1.0

