

# PHILIPS

CD Soundmachine

6000-es sorozat

TAZ6000



## Használati útmutató

Regisztrálja termékét és kérjen tőlünk segítséget:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Tartalom

---

<b>1</b>	<b>Fontos</b>	<b>3</b>
	Biztonság	3
	Nyilatkozatok	4

---

<b>2</b>	<b>A CD Soundmachine</b>	<b>5</b>
	A csomag tartalma	5
	A főegység áttekintése	6

---

<b>3</b>	<b>Első lépések</b>	<b>7</b>
	Csatlakoztatás a tápfeszültségre	7
	Bekapcsolás/Készenlét	7
	Alkalmazás letöltése	7

---

<b>4</b>	<b>Lejátszás CD-ről</b>	<b>8</b>
	CD lejátszás	8
	Használja az CD-menüt	8
	Programok rögzítése	8

---

<b>5</b>	<b>Rádió hallgatás</b>	<b>9</b>
	Hallgathat FM Rádiót	9
	Hallgathat DAB Rádiót	10
	Kedvenc rádióállomások beállítása	11

---

<b>6</b>	<b>Lejátszás bluetooth-ról</b>	<b>12</b>
	Lejátszás classic bluetooth-ról	12
	Használja az BT-menüt	12
	Lejátszás Auracast-ról	13

---

<b>7</b>	<b>Lejátszás USB-ről</b>	<b>14</b>
	Használja az USB-menüt	14

---

---

<b>8</b>	<b>Külső eszköz hallgatása</b>	<b>14</b>
	Használja az AUDIO IN-menüt	14

---

<b>9</b>	<b>Fejhallgató csatlakoztatása</b>	<b>15</b>
----------	------------------------------------	-----------

---

<b>10</b>	<b>Termékspecifikációk</b>	<b>15</b>
-----------	----------------------------	-----------

---

<b>11</b>	<b>Hibaelhárítás</b>	<b>17</b>
-----------	----------------------	-----------

---

<b>12</b>	<b>Védjegyek</b>	<b>18</b>
-----------	------------------	-----------

---

# 1 Fontos

## Biztonság

A CD Soundmachine rendszer használata előtt olvassa el és értse meg az összes utasítást.

A szavatosság elveszti érvényét, ha az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt megkárosodik a termék.



Ez a „villám” azt jelzi, hogy a készülékben található szigetetlen anyag áramütést okozhat. Kérjük, ne távolítsa el a burkolatot a háztartásban élők biztonsága érdekében.

A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyekhez a működési és karbantartási problémák elkerülése érdekében alaposan el kell olvasnia a mellékelt tájékoztatót.

VIGYÁZAT: A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében az eszközt ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek, és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat.

ÓVATOSSÁG: Az áramütés elkerülése érdekében teljesen dugja be a dugót. (Polarizált csatlakozókkal rendelkező területeken: Az áramütés elkerülése érdekében illesse a széles pengét a széles nyílásba.)

## Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát.
  - Soha ne kenje meg a készülék alkatrészeit.
  - Soha ne nézzen bele a készülékben lévő lézersugárba.
  - Soha ne helyezze a készüléket másik elektromos berendezésre.
  - Tartsa távol a készüléket közvetlen napfénytől, nyílt lángtól vagy hőtől.
  - Biztosítsa, hogy a tápkábel, dugalj vagy adapter mindig könnyen hozzáférhető és le tudja választani a készüléket az áramellátásról
- 
- Ellenőrizze, hogy a termék körül elegendő szabad hely van a szellőzéshez.
  - Kizárólag a gyár által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használjon.
  - Az akkumulátor használata közben ÓVATOSSÁG, mert az akkumulátor szivárgása testi sérülést, anyagi kárt vagy a termék károsodását okozhatja:
    - Helyesen helyezze be az akkumulátort, a terméket feltüntetett + és - jelölésnek megfelelően.
    - Ne tegye ki az akkumulátort (elemcsomagot vagy beépített) erős hőhatásnak, például napsütés, tűz stb.
    - Ha hosszú ideig nem használja a terméket, akkor vegye ki az akkumulátort.
  - A terméket nem szabad kitenni csapadéknek vagy fröccsenésnek.
  - Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást a termékre (pl. folyadékkal töltött tárgyak, égő gyertyák).
  - Ha a FŐ csatlakozót vagy egy készülékkapcsolót használ szétkapcsoló készülékként, a szétkapcsoló készüléknek könnyen használhatónak kell maradnia.
  - A készítményt 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékletű környezetben használja biztonságosan.

# Nyilatkozatok

A MMD Hong Kong Holding Limited által kifejezetten nem engedélyezett bármely változtatás vagy módosítás a készüléken érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

## Megfelelőség

A TP Vision Europe B.V. kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb releváns rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozatot a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) oldalon találja.

## Vigyázzon a természetre

Ártalmatlanítsa a régi terméket és elemeket



A termékét olyan kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék az (EU) 2023/1542 európai rendelet hatálya alá tartozó elemeket tartalmaz, amelyek nem ártalmatlaníthatók a normál háztartási hulladékkal.

Tájékoztadjon az elektromos és elektronikai termékek, illetve akkumulátorok helyi külön gyűjtő rendszeréről.

Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékkal együtt. A régi termékek és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

## Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolítása

Az ártalmatlanítható elem eltávolításához nézze meg az elem behelyezése részt.

## Környezetvédelmi információk

Minden felesleges csomagolást elkerültünk.

A rendszer olyan anyagokból áll, amelyeket újra lehet hasznosítani, illetve újra fel lehet használni, ha a rendszert speciális vállalat szereli szét.

Kérjük, vegye figyelembe a csomagolóanyagok, lemerült elemek és régi felszerelések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

## Vigyázzon a termékére

- A lemezeken kívül semmilyen más tárgyat ne helyezzen be a lemeztartóba.
- Ne helyezzen görbe vagy repedt lemezt a lemeztartóba.
- Vegye ki a lemezt a lemeztartóból, ha hosszú ideid nem használja a terméket.
- A termék tisztítására kizárólag mikroszálas ruhát használjon.

**Ez a készülék a következő címkét tartalmazza:**



Megjegyzés

- A típus tábla a termék alján található.

## 2 A CD Soundmachine

Gratulálunk vásárlásához, és üdvözöljük a Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips támogatási támogatás, kérjük regisztrálja termékét a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) oldalon.

### Bevezetés

Ezzel a CD Soundmachine-nal

- Hallgathat FM Rádiót;
- Hallgathat DAB Rádiót;
- Lemezről, bluetooth-ról és egyéb eszközről származó hangot hallgathat;


## A csomag tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:


- |                  |    |
|------------------|----|
| • Főegység       | x1 |
| • Tápkábel       | x2 |
| • Rövid útmutató | x1 |
| • Biztonsági lap | x1 |
| • Garanciakártya | x1 |



Főegység

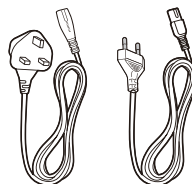




Tápkábel

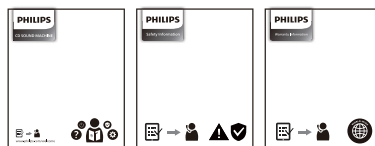

Rövid Útmutató  
Biztonsági adatlap/Garanciakártya

- A tápkábelek mennyisége és a csatlakozó típusa régióként eltérő.
- A Használati utasításban megjelenő képek, illusztrációk és rajzok kizárólag referenciaként szolgálnak, a tényleges termék megjelenése eltérő lehet.

# A főegység áttekintése

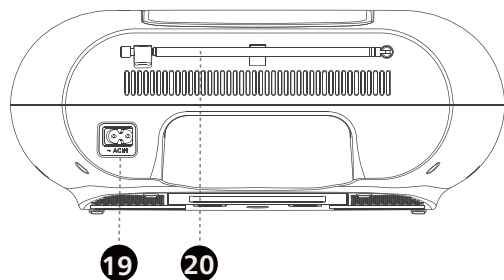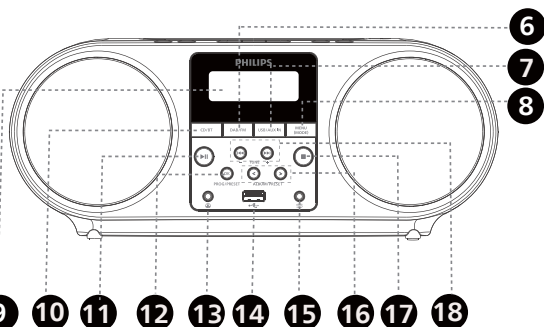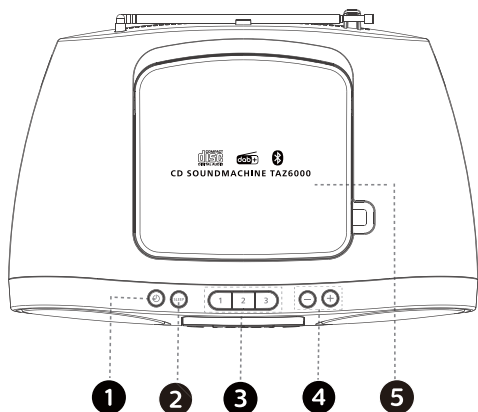

1.
  - Bekapcsolás vagy készenléti állapotba helyezés.
2.
  - Állásidő kiválasztása a készenléti módba történő lépéshez.
3.
  - Beállított kedvenc állomás kiválasztása.
4.
  - Hangerő csökkentése/növelése.
5. Lemez tálca
  - Lemeztároló.
6.
  - DAB/FM mód közötti váltás.
7.
  - USB/AUX IN mód közötti váltás.
8.
  - Hozzáférési forrásmenü beállítása.
9. Kijelző képernyő
  - Lejátszási információk megjelenítése.
10.
  - CD/BT mód közötti váltás.
11.
  - Lejátszás indítása és szüneteltetése.
12.
  - A kiválasztás/Programok rögzítése/rádióállomások megerősítése.
13.
  - Csatlakozzon a külső fejhallgatóhoz.
14.
  - Csatlakozás USB tároló eszközzel.
15.
  - Csatlakozás külső audio készülékhez.
16.
  - Ugrás a következő/előző albumra/navigálás az előre beállított állomásra.
17.
  - Lejátszás leállítása.
18.
  - Hangoljon be egy FM/DAB-rádióállomást a rádióforrásban, finomhangolja (növelje/csökkentse) a frekvenciát.
  - Ugrás a következő/előző számra.
19. AC IN
  - Dugja be a tápkábel csatlakozóját az AC IN aljzatba.
20. ANTENNA
  - DAB/FM-antenna.

## 3 Első lépések

### ! Óvatosság

- Az itt meghatározottaktól eltérő kezelőszervek, beállítások vagy eljárások végrehajtása veszélyes sugárzást vagy más nem biztonságos működést eredményezhet.

Mindig egymás után kövesse az ebben a fejezetben található utasításokat.

## Csatlakoztatás a tápfeszültségre

A készülék hálózati áramról vagy akkumulátorról működtethető.

### 1. lehetőség: Hálózati áram


#### ! Figyelmeztetés

- A termék károsodásának veszélye! Ellenőrizze, hogy a tápellátás megegyezik a készülék hátulján vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütés veszélye! Amikor leválasztja a hálózati áramot, mindig húzza ki a dugót az aljzatból. Soha ne húzza meg a kábelt.

Csatlakoztassa a váltóáramú tápkábelt a feli aljzathoz.

#### ☰ Megjegyzés

- Energiatakarékosság érdekében használat után kapcsolja ki a készüléket.

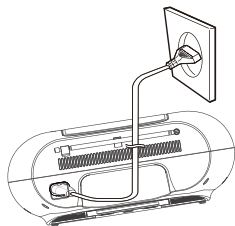


### 2. lehetőség: Akkumulátor teljesítmény

#### ! Vigyázat

- Az elemek kémiai anyagokat tartalmaznak, ezért azokat megfelelően kell ártalmatlanítani.

- 1 Nyissa ki az elemtartót.
- 2 Helyezzen be 6 elemet (típus: 1,5 V R14/UM2/CELL) a megfelelő polaritással (+/-) a jelzés szerint.
- 3 Csukja be az elemtartót.

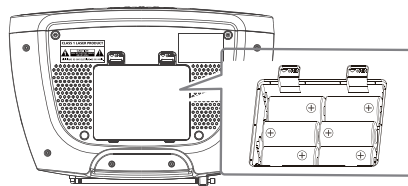

#### ☰ Megjegyzés

- Az akkumulátorokat nem szállítjuk, a felhasználónak meg kell vásárolnia azokat.

## Bekapcsolás/Készenlét

Nyomja meg a készülék készenléti gombját a bekapcsoláshoz, majd kapcsoljon az utolsó forrásra, és nyomja meg újra, hogy kikapcsoláshoz.

### Váltson készenléti üzemmódba

- A termék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ha több mint 15 percig nem érzel hangot.
- Nyomja meg a Készenléti gombot a termék készenléti módból való felébresztéséhez.

## Alkalmazás letöltése

Olvassa be a QR-kódot, és nyomja meg a „Letöltés” gombot, vagy keressen a „Philips Entertainment” kifejezésre az Apple App Store vagy a Google Play áruházban az alkalmazás letöltéséhez.



[philips.to/entapp](https://philips.to/entapp)

A Philips Entertainment alkalmazás-pal Ön irányíthatja a hallgatott zenéért. Okoseszközével egyszerűen kezelheti a kívánt terméket, válthat a források között stb.

## 4 Lejátszás CD-ről

### CD lejátszás



#### Megjegyzés

- Nem játszhat le szerzői jogi védelemmel kódolt CD-ket.

Lejátszhatja a kereskedelmi forgalomban kapható audio CD-ket:

- Írható CD-k (CD-R)
- Újraírható CD-k (CD-RW)
- CD-MP3 lemezek

1 Forrás kiválasztásának átváltása CD-re.



↳ CD megjelenik a képernyőn.

2 Nyissa ki a CD tartót.

3 Helyezzen be egy CD-t a nyomtatott oldalával felfelé, és óvatosan zárja le a CD fedelét.

↳ A CD-lejátszó automatikusan elkezd a lejátszást.

- Egy szám kiválasztásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot.
- A CD lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg **▶||** a gombot.
- A CD lejátszásának folytatásához nyomja meg újra **▶||** a gombot.
- A CD leállításához nyomja meg **■** a gombot.

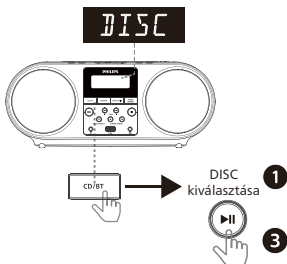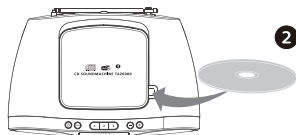

### Használja az CD-menüt

- 1 CD módban nyomja meg a **MENU (MODE)** gombot a menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a **◀ ▶** gombot, **OK** a megfelelő menüpont kiválasztásához.
  - **[MODE]:** Válassza a REP ONE, REP ALL, REP ALM, SHUF ON és OFF lehetőséget. (Csak a REP ALM CD-MP3 támogatása)
  - **[DBB]:** Válassza a DBB2/DBB1/OFF lehetőséget.
  - **[INFO]:** Az aktuális szám információinak megjelenítése.
  - **[DIM]:** A különböző kijelzők fényerősségének beállítása (HIGH/MED/LOW/OFF).
  - **[SYSTEM]:** Hozzáférés a rendszerbeállításokhoz.

### Programok rögzítése

CD módban maximum 20 számot programozhat CD-n és 99 számot mp3 lemezre.

- 1 Nyomja meg **■** a zene leállításához.
- 2 A programozási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **PROG** gombot.
- 3 Nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot a szám számának kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK** gombot a megerősítéshez.
- 4 További számok beprogramozásához ismétlje meg az 3. lépéseket.
- 5 Nyomja meg a **▶||** gombot a beprogramozott számok lejátszásához.
  - ↳ Lejátszás közben megjelenik a **PROG** (program) felirat.
  - A program törléséhez nyomja meg kétszer a **■** gombot.



## 5 Rádió hallgatás

Ezzel a termékkel FM és DAB rádiót hallgathat.

### Megjegyzés

- Helyezze az antennát a lehető legtávolabb a televíziótól vagy más sugárzási forrástól.
- Az optimális vétel érdekében az antennát teljesen húzza ki és állítsa be.

## Hallgathat FM Rádiót

### Hangoljon be egy FM-rádióállomást

- 1 Az FM-forrás kiválasztásához nyomja meg többször a **DAB/FM** gombot.
- 2 Nyomja meg és tartsa **◀◀ / ▶▶** három másodpercig.  
↳ A rádió automatikusan egy erős vételű állomásra hangol.
- 3 Ismétlje meg az 2 lépést további állomások hangolásához

### Gyenge állomás hangolása:

Többször nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** lehetőséget, amíg megtalálja az optimális vételt.

### FM rádióállomások automatikus tárolása

#### Megjegyzés

- Legfeljebb 30 FM-rádióállomást tárolhat.

- 1 Az FM-forrás kiválasztásához nyomja meg többször a **DAB/FM** gombot.
- 2 Nyomja meg és tartsa három másodpercig a **PROG/PRESET** gombot.  
↳ Minden elérhető rádióállomást automatikusan tárol, majd 30 előre beállított rádióállomás tárolásakor az első tárolt rádióállomást sugározza.

## FM-rádióállomások manuális tárolása

- 1 Az FM-forrás kiválasztásához nyomja meg többször a **DAB/FM** gombot.
- 2 A programmód aktiválásához nyomja meg a **PROG/PRESET** gombot.  
↳ Megjelenik a **[P01]** felirat.
- 3 Nyomja meg a **◀ ▶** gombot az adott rádióállomáshoz történő 1 és 30 közötti szám hozzárendeléséhez, majd nyomja meg **OK** a megerősítéshez.
- 4 További állomások beprogramozásához ismétlje meg az 1–3. lépést.

#### Megjegyzés

- Egy beprogramozott állomás felülírásához tároljon egy másik állomást a helyére.

## Válassza ki az előre beállított FM-rádióállomást

FM módban nyomja meg a **◀ ▶** gombot az előre beállított szám kiválasztásához.

- FM-rádió hallgatás közben a menüben válthat a sztereó és a monó hangzás között.

## Használja az FM-menüt

- 1 FM módban nyomja meg a **MENU (MODE)** gombot a menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a **◀ ▶** gombot, **OK** a megfelelő menüpont kiválasztásához.
  - **[SCAN SET]:** Hozzáférés a beolvasási beállításokhoz.
  - **[MODE]:** Válassza ki a STEREO vagy a MONO lehetőséget.
  - **[DBB]:** Válassza a DBB2/DBB1/OFF lehetőséget.
  - **[RDS INFO]:** Az RDS információk megjelenítése.
  - **[DIM]:** A különböző kijelzők fényerősségének beállítása (HIGH/MED/LOW/OFF).
  - **[SYSTEM]:** Hozzáférés a rendszerbeállításokhoz.

## RDS-információk megjelenítése

Az RDS (Radio Data System) egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az FM-állomások számára, hogy további információkat mutassanak.

- 1 Hangoljon be egy FM-rádióállomást.
- 2 Az **INFO** menüben különböző RDS-információkat jelenít meg (ha rendelkezésre állnak), például az állomás neve, program típusa, idő stb.

## Hallgathat DAB Rádiót

A digitális hangsugárzás (DAB - Digital Audio Broadcasting) a rádió digitális sugárzásának egy módja egy adóhálózaton keresztül.

## DAB-rádió műveletek

### Megjegyzés

- Időről időre új állomások és szolgáltatások kerülnek be a DAB adásba. Az új DAB-állomások és -szolgáltatások elérhetőségének biztosítása érdekében rendszeresen végezze el a keresést.

- 1 Az kiválasztáshoz nyomja meg többször a **DAB/FM** gombot DAB-forrás
  - Ha legelőször adja meg a DAB-forrást vagy az állomáslista üres, a készülék automatikusan teljes keresést végez.
  - ↳ Megjelenik a [Scanning].
  - ↳ A készülék automatikusan megkeresi az összes DAB-rádióállomást, és az első elérhető állomást sugározza.
- 2 Nyomja meg és tartsa három másodpercig a **PROG/PRESET** gombot.
  - ↳ A termék automatikusan megkeresi az összes DAB-rádióállomást.
  - ↳ A keresés után az első elérhető állomást közvetíti.

## Válasszon ki egy DAB-rádióállomást

A DAB-rádióállomások keresése után nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot egy DAB állomás kiválasztásához.

## DAB-rádióállomások manuális tárolása

- 1 Nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot egy DAB-rádióállomás kiválasztásához.
- 2 A programmód aktiválásához nyomja meg a **PROG/PRESET** gombot.
  - ↳ Megjelenik a **[P01]** felirat.
- 3 Nyomja meg az **ALBUM/PRESET** gombot az adott rádióállomáshoz történő 1 és 30 közötti szám hozzárendeléséhez, majd megerősítéshez nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 További állomások beprogramozásához ismétlje meg az 1–3. lépést.

**A DAB-rádióállomás kiválasztásához:** DAB-módban, nyomja meg a **PROG/PRESET** gombot.

## Használja az DAB-menüt

- 1 DAB módban nyomja meg a **MENU (MODE)** gombot a menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a **⏪ ⏩** gombot, **OK** a megfelelő menüpont kiválasztásához.
  - **[SCAN]:** Az összes elérhető DAB-rádióállomás keresése és tárolása.
  - **[MANUAL]:** Egy DAB-állomás manuális hangolása.
  - **[DRC]:** Tömöríti a rádiójel dinamikus tartományát, így a halk hangok hangereje megnő és a hangos hangok hangereje csökken.
  - **[PRUNE]:** Az érvénytelen állomások eltávolítása az állomások listájáról.
  - **[DBB]:** Válassza a DBB2/DBB1/OFF lehetőséget
  - **[DAB INFO]:** DAB-információk megjelenítése.

- **[DIM]:** A különböző kijelzők fényerősségének beállítása (HIGH/MED/LOW/OFF).
- **[SYSTEM]:** Hozzáférés a rendszerbeállításokhoz.

## DAB-információk megjelenítése


A DAB-rádió hallgatása közben, az **INFO** menüben különböző információkat jelenít meg (ha rendelkezésre állnak), például frekvencia, jelerősség, idő stb.

## Kedvenc rádióállomások beállítása

Legfeljebb három kedvenc állomást állíthat be a **KEDVENC RÁDIÓÁLLOMÁSOK (1-3)** gombokra.

Minden gombhoz rendeljen hozzá egy DAB- vagy FM-programot.

- 1 Nyomja meg többször az **DAB/FM** gombot a rádió funkció bekapcsolásához és válassza ki a „DAB” vagy az „FM” sávot.
- 2 Hangolja be a beállítani kívánt állomást.
- 3 Nyomja meg és tartsa az **1, 2,** vagy **3** gombot, amíg a **FAVRT 1/2/3** megjelenik a képernyőn.

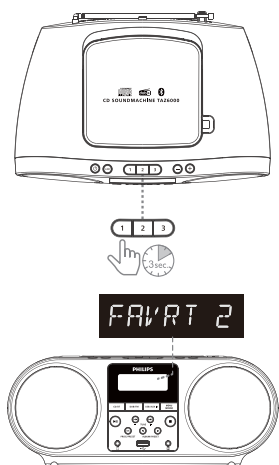

## Az előre beállított állomás megváltoztatásához

Ismételje meg az 1-3. lépéseket.

Az új helyettesíti a gombon lévő előre beállított állomást.

A beállított állomások hallgatása a kedvenc rádióállomással.



### Megjegyzés

- Ne tartsa lenyomva a gombot, nehogy véletlenül megváltozzon az a beállított állomás. Ha így tesz, az éppen behangolt állomás helyettesíti a gombon lévő előre beállított állomást.


## 6 Lejátszás bluetooth-ról

### Lejátszás classic bluetooth-ról



#### Megjegyzés

- A kompatibilitás az összes Bluetooth-eszközzel nem garantált.
- Az egység és az eszköz közötti bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságát.
- A készülék és a Bluetooth- funkcióval rendelkező készülék közötti hatékony hatótávolság körülbelül 10 méter (30 láb).
- Az egység legfeljebb 8 korábban csatlakoztatott Bluetooth-eszközt képes megjegyezni.

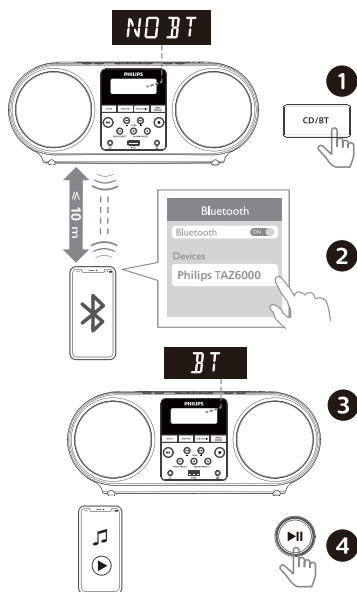

- 1 Nyomja meg a **CD/BT** gombot a főegységen a Bluetooth forrás kiválasztásához.

↳ A **[NO BT]** (Bluetooth) felirat jelenik meg.

- 2 A Korszerű Audio Disztribúciós Profil (A2DP) támogató eszközén engedélyezze a Bluetooth-t, és keresse meg a párosítható Bluetooth-eszközöket (lásd az eszköz használati útmutatóját). Válassza a „**Philips TAZ6000**”-t egy Bluetooth-funkcióval rendelkező eszközön.

- 3 A sikeres párosítás és csatlakozás után megjelenik a **[BT]** felirat, és a készülék figyelmeztető hangot fog hallatni.

- 4 Hang lejátszása a csatlakoztatott eszközön.
  - ↳ Bluetooth-funkcióval rendelkező készülékkel hanganyagok folyamatos sugárzására erre az eszközre.

#### A Bluetooth-funkcióval rendelkező eszköz leválasztása:

- Kapcsolja ki a Bluetooth-t az eszközön.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **CD/BT** gombot a terméken 3 másodpercig a párosítási módba való belépéshez.

### Használja az BT-menüt

- 1 BT módban nyomja meg a **MENU (MODE)** gombot a menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a **←** **→** gombot, **OK** a megfelelő menüpont kiválasztásához.
  - **[BT PAIR]:** Hozzáférés a párosítási állapothoz.
  - **[DBB]:** Válassza a DBB2/DBB1/OFF lehetőséget.
  - **[DIM]:** A különböző kijelzők fényerősségének beállítása (HIGH/MED/LOW/OFF).
  - **[SYSTEM]:** Hozzáférés a rendszerbeállításokhoz.


# Lejátszás Auracast-ról



## Megjegyzés

- Hamarosan érkezik az Auracast, a legújabb firmware, amit az Auracast funkció használatához kell telepíteni.

Philips Entertainment alkalmazás letöltése és telepítése. Kövesse a Philips Entertainment alkalmazás utasításait a szoftver frissítéséhez.

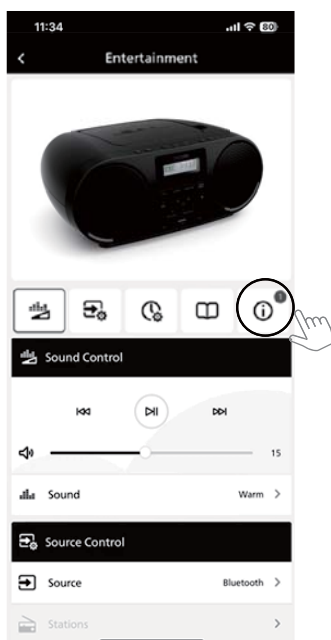

Ezen a CD Soundmachine-n lejátszhat zenét több Auracast funkcióval rendelkező átviteli eszközről a házban.

- 1 Az Auracast forrásra való váltás érdekében röviden nyomja meg a „CD/BT” gombot BT üzemmódban. Megjelenik az **[AURACAST RCV]** felirat.
- 2 A készülék automatikusan megkeresi a közelben lévő Auracast adásokat, és megkeresi az ingyenesen sugárzott csatornákat.
- 3 Játssza le kedvenc zenéit az Auracast funkcióval rendelkező mobilkészülékről vagy az egységhez csatlakoztatott hardverkulcsról.

## Az Auracastból való kilépéshez:

Váltás másik forrásra és az Auracast elhagyása. Kikapcsolja az Auracast adást a mobilkészüléken vagy a hardverkulcscon.

## Olvassa be az Auracast közvetítő csatornát

Nyomja meg és tartsa 3 másodpercnél hosszabb ideig a PROG/PRESET gombot. Az egység automatikusan beolvassa az összes Auracast adást. A keresés után az első elérhető Auracast-csatornát közvetíti.

## Válassza ki az Auracast közvetítő csatornát


Nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot az Auracast közvetítő csatorna kiválasztásához.

## 7 Lejátszás USB-ről







### Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a USB-eszköz lejátszható hangtartalmat tartalmaz.
- Támogatja a FAT16/FAT32 fájlformátumot. ≤128 G támogatása.

- 1 Válassza ki az USB-módot a készüléken lévő **USB/AUX IN** gomb többszöri megnyomásával.
- 2 Csatlakoztasson egy USB-eszközt az  aljzatba.
- 3 A lejátszás automatikusan elindul. Ha nem, nyomja meg a **▶||** gombot.

## Használja az USB-menüt

- 1 USB módban nyomja meg a  gombot a menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a   gombot,  a megfelelő menüpont kiválasztásához.
  - **[MODE]:** Válassza ki a REP ONE, REP ALM, REP ALL, SHUF ON és OFF lehetőséget.
  - **[DBB]:** Válassza a DBB2/DBB1/OFF lehetőséget.
  - **[DIM]:** A különböző kijelzők fényerősségének beállítása (HIGH/MED/LOW/OFF).
  - **[SYSTEM]:** Hozzáférés a rendszerbeállításokhoz.

## 8 Külső eszköz hallgatása


Ezen az egységen keresztül audiókábel külső eszközt hallgathat.

- 1 Az **AUDIO IN** forrás kiválasztásához többször nyomja meg az **USB/AUX IN** gombot.
- 2 Csatlakoztasson egy audiókábel (3,5 mm, nem tartozék) a termék AUDIO-IN aljzatához.
- 3 Indítsa el a lejátszást az eszközön.





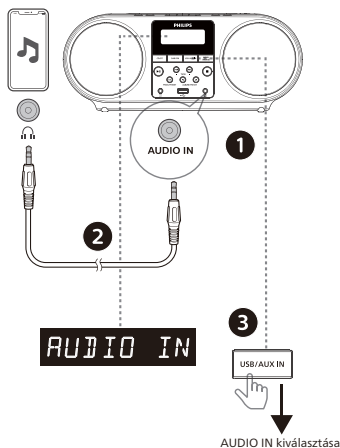

### Megjegyzés

- Az AUDIO-IN aljzat nem fejhallgatóhoz való.



## Használja az AUDIO IN-menüt

- 1 AUDIO IN módban nyomja meg a  gombot a menübe történő belépéshez.
- 2 Nyomja meg a   gombot,  a megfelelő menüpont kiválasztásához.
  - **[DBB]:** Válassza a DBB2/DBB1/OFF lehetőséget.
  - **[DIM]:** A különböző kijelzők fényerősségének beállítása (HIGH/MED/LOW/OFF).
  - **[SYSTEM]:** Hozzáférés a rendszerbeállításokhoz.

## 9 Fejhallgató csatlakoztatása

Hallgatás fejhallgatóval 

Csatlakoztassa a fejhallgatót a (fejhallgató) aljzathoz.



## 10 Termékspecifikációk



### Megjegyzés

- A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

### Bluetooth

Bluetooth-profilok	A2DP, AVRCP
Bluetooth verzió	V 5.4
Bluetooth frekvenciatartomány / Adóteljesítmény (EIRP)	2402-2480 MHz < 9 dBm

### CD Soundmachine

Táp: 100-240 V~, 50/60 Hz  
(Hálózati bemenet)

Névleges kimeneti teljesítmény: Összesen 4 W (RMS)

Akusztikus frekvenciatartomány: 125 Hz - 20 kHz

Hangszóró-meghajtó: 2 x 3" szélessáv, 4 Ω

Működési áramfogyasztás: 12 W

Készenléti áramfogyasztás: < 0,5 W (Kijelző kikapcsolva)

AUDIO IN bemeneti szint: 500 mV

Hangoló frekvenciatartomány: FM 87,5-108 MHz  
DAB 174,928 MHz-239,200 MHz

Méretetek (Sz x M x Átm): 310 x 128 x 210 mm  
(Főegység)

Tömeg: 1,25 kg (Főegység)

### Támogatott audioformátumok

USB lejátszás: A típusú, USB Direct 2.0, MSC fájlformátum, FAT16/32

## Lemez

Lézer típus:	félvezető
Lemez átmérő	12 cm / 8 cm
Támogató lemez:	CD-DA, CD-R CD-RW, CD-MP3
Audio DAC:	24 Bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás:	< 1%
Frekvenciatartomány:	125-16000 Hz (-3 dB)
Jel-zaj arány:	> 55 dBA

## Akkumulátor üzemideje

- CD lejátszás kb. 13 óra
- DAB lejátszás kb. 36 óra
- FM vétel lejátszás kb. 35 óra
- USB-eszköz lejátszás kb. 24 óra
- BT lejátszás kb. 35 óra
- AUX lejátszás kb. 30 óra

A Philips szabványai szerint mérve, Philips C LR14 1,5 V-os akkumulátor, az akkumulátor akkumulátor üzemideje az egység körülményeitől vagy a működési feltételektől függően változhat.

## USB lejátszhatósági információk

Bővítés	Kodek	Mintavételi frekvencia	Bitráta
.mp3	MPEG 1 1. réteg	32-48 kHz	48-320 kbps
	MPEG 1 2. réteg	32-48 kHz	48-320 kbps
	MPEG 1 3. réteg	32-48 kHz	48-320 kbps
.wav	WAV	8-48 kHz	Legfeljebb 1536 kbps

## Kompatibilis USB eszközök:

- USB flash memória (USB2.0 vagy USB1.1)
- USB flash lejátszó (USB2.0 vagy USB1.1)
- memóriakártya (a készülékkel való működéshez további kártyaolvasó igényel)

## Támogatott USB formátumok:

- USB vagy memóriakártya formátum: FAT12, FAT16, FAT32 (szektorméret: 512 bájt)
- MP3 bitátviteli sebesség (adat sebesség): 48-320 kbps és változó bitátviteli sebesség
- WAV bitátviteli sebesség (adat sebesség): Legfeljebb 1536 kbps
- Könyvtár beágyazás maximum 8 szinten
- Albumok/mappák száma: maximum 99
- Számok/címek száma: maximum 999
- Unicode UTF8 fájlnev (maximális hosszúság: 32 bájt)

## Nem támogatott USB formátumok:

- Üres albumok: az üres album nem tartalmaz MP3 fájlokat, és nem jelenik meg a kijelzőn.
- A nem támogatott fájlformátumok kimaradnak. Például a Word fájlokat (.doc) vagy az MP3 fájlokat dif kiterjesztéssel a rendszer figyelmen kívül hagyja, és nem játssza le.
- WMA, AAC, WAV, PCM audio fájlok: DRM-vel védett WMA fájlok. (Megjegyzés: csak néhány wav audio fájl támogat).
- WMA fájlok veszteségmentes formátumban.

## Támogatott MP3 lemezformátumok

- IS09660, Joliet
- Címek maximális száma: 128 (a fájlnev hosszától függően)
- Albumok maximális száma: 99
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 44,1 kHz, 48 kHz
- Támogatott bitátviteli sebesség: 48-256 (kbps), változó bitátviteli sebesség



# 11 Hibaelhárítás



## Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát.

A garancia érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.

Ha a készülék használata közben problémák merülnek fel, kérjük, ellenőrizze az alábbi pontokat a szervizelés igénybevétele előtt. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a Philips weboldalát ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ha kapcsolatba lép a Philips-szel, győződjön meg róla, hogy a készülék a közelben van, és a modellszám és a sorozatszám rendelkezésre áll.

### Nincs tápfeszültség

- Győződjön meg róla, hogy a készülék váltóáramú tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Győződjön meg róla, hogy a hálózati aljzaton van-e áram.
- Energiatakarékossági célból a rendszer automatikusan kikapcsol 15 perccel a zeneszámok lejátszása után, és semmilyen vezérlés nem történik.

### Nincs hang vagy rossz hangzás

- A hangerő beállítása.
- Ellenőrizze, hogy a hangszórók megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a lecsupaszított hangszóróvezetékek rögzítve vannak-e.

### A készülék nem válaszol

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozót, majd kapcsolja be újra a készüléket.

- Energiatakarékossági célból a rendszer automatikusan kikapcsol 15 perccel a zeneszámok lejátszása után, és semmilyen vezérlés nem történik.

### Nem észlelhető lemez

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy a lemez fejfelé lefelé van-e behelyezve.
- Várja meg, amíg a lencsén lévő páralecsapódás eltűnik.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-t vagy megfelelő formátumú lemezt.

### Egyes fájlok nem jeleníthetők meg az USB-eszközön

- Az USB-eszközben lévő mappák vagy fájlok száma meghaladta a meghatározott határt. Ez a jelenség nem meghibásodás.
- Ezeknek a fájloknak a formátumai nem támogatottak.

### Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbáljon ki egy másikat.

### Rossz rádiójel

- Növelje az egység és a TV vagy más sugárzási források közötti távolságot.
- Teljesen húzza ki az antennát.
- Csatlakoztasson egy kültéri rádióantennát. Vásárolhat egy pót antennakábelt, amelynek egyik végén L-alakú dugó van, az alábbiak szerint.
  - Csatlakoztassa az L-alakú dugót a termékhez, a másik végét pedig illessze a fali aljzatba.

### A zenelejátszás nem érhető el ezen a készüléken még a sikeres Bluetooth csatlakozás után sem.

- A készülék nem használható a zene vezetékek nélküli lejátszására.

### **A hangminőség gyenge a Bluetooth-funkcióval rendelkező készülékkel való csatlakozás után.**

- Gyenge a Bluetooth vétel. Vigye közelebb a készüléket az egységhez, vagy távolítsa el minden akadályt közöttük.

### **A Bluetooth nem csatlakoztatható ehhez a készülékhez.**

- A készülék nem támogatja az e készülékhez szükséges profilokat.
- A készülék Bluetooth funkciója nincs engedélyezve. A készülék használati útmutatójából megtudhatja, hogyan kell engedélyezni a funkciót.
- Ez a készülék nincs párosítási módban.
- Ez az egység már csatlakozik egy másik Bluetooth-funkcióval rendelkező eszközhöz. Válassza le az eszközt, majd próbálja újra.

### **A párosított mobilkészülék folyamatosan csatlakozik és bontja a kapcsolatot.**

- Gyenge a Bluetooth vétel. Vigye közelebb a készüléket az egységhez, vagy távolítsa el minden akadályt közöttük.
- Egyes mobiltelefonok folyamatosan kapcsolódnak és lecsatlakoznak, amikor hívást kezdeményez vagy befejez. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

## 12 Védjegyek



Az Auracast™ szó és logó a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye, melyeket az MMD Hong Kong Holding Limited engedéllyel használ. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek azok megfelelő tulajdonosának tulajdonai.



A Bluetooth® szó és logó a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye, melyeket az MMD Hong Kong Holding Limited engedéllyel használ.



A szerzői jog által védett anyagok, beleértve a számítógépes programokat, a műsorokat, a műsorszórásokat és a hangfelvételeket, jogosulatlan másolata a szerzői jogok megsértése lehet, és bűncselekménynek minősül. Ezt a berendezést nem szabad ilyen célokra használni.



A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.

2024 © A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk. A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.

**TAZ6000\_10\_UM\_V1.0**

