

PHILIPS

CD дыбыс
құрылғысы

5000 сериясы

TAZ5000



Пайдаланушы нұсқаулығы

Мына веб-сайтта өнімізді тіркеп, қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

Мазмұны

1 Маңызды	3	8 Сыртқы құрылғыны	13
Қауіпсіздік	3	тыңдау	13
Хабарлау	4	AUDIO IN мәзірін пайдалану	13
2 Сіздің CD дыбыс	5	9 Құлаққаппен қосылу	14
құрылғыңыз	5		
Қорапта не бар	5	10 Өнімнің техникалық	14
Негізгі блокқа шолу	6	сипаттамалары	14
3 Іске кірісу	7	11 Ақаулықтарды жою	16
Қуатты қосу	7		
Қосу/Күту режимі	7	12 Сауда белгілері	17
Қолданбаны жүктеп алу	7		
4 CD дискісінен орнату	8		
CD дискісін ойнату	8		
CD мәзірін пайдалану	8		
Бағдарлама тректері	8		
5 Радио тыңдау	9		
FM радиосын тыңдау	9		
Станцияларды сүйікті			
радиостанцияларға алдын			
ала орнату	10		
6 Bluetooth-тан ойнату	11		
Классикалық Bluetooth-тан			
ойнату	11		
BT мәзірін пайдалану	11		
Auracast-тан ойнату	12		
7 USB дискісінен орнату	13		
USB мәзірін пайдалану	13		

1 Маңызды

Қауіпсіздік

Осы CD дыбыс құрылғысының жүйесін пайдаланбас бұрын барлық нұсқауларды оқып шығып, түсініп алыңыз.

Егер залал нұсқауларды орындамау себебінен туындаса, кепілдік жарамды болмайды.



Бұл «найзағай» құрылғының ішіндегі оқшауланбаған материалдың электр тогының соғуына әкелуі мүмкін екенін көрсетеді. Отбасыңыздағы барлық адамдардың қауіпсіздігі үшін жабынды алып тастамаңыз.

«Леп белгісі» пайдалану және техникалық қызмет көрсету мәселелерінің алдын алу үшін қоса берілген әдебиеттен мұқият оқып шығу қажет функцияларға назар аударуды талап етеді.

ЕСКЕРТУ: Өрт немесе электр тогының соғу қаупін азайту үшін құрылғы жаңбырға немесе ылғалға ұшырамауы керек және ваза сияқты сұйықтықтары бар заттарды құрылғыға қоюға болмайды.

САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ: Электр тогының соғуын болдырмау үшін ашаны толығымен енгізіңіз. (Поляризацияланған ашалары бар аймақтар үшін: Электр тогының соғуын болдырмау үшін кең ұяшықты кең жүзбен сәйкестендіріңіз.)

! Ескерту

- Бұл құрылғының корпусын ешқашан алып тастамаңыз.
 - Бұл құрылғының ешбір бөлігін ешқашан майламаңыз.
 - Ешқашан бұл құрылғының ішіндегі лазер сәулесіне қарамаңыз.
 - Ешқашан бұл құрылғыны басқа электр жабдықтарына қоймаңыз.
 - Бұл құрылғыны тікелей түсетін күн сәулесінен, ашық оттан немесе ыстықтан алыс ұстаңыз.
 - Құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымына, ашаға немесе адаптерге әрқашан оңай қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.
-
- Өнімді желдету үшін оның айналасында жеткілікті шамада бос орын бар екеніне көз жеткізіңіз.
 - Тек өндіруші көрсеткен тіркемелерді/керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
 - Батареяны пайдалану бойынша САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ - батареяның ағып, дене жарақатын, мүлктің зақымдалуын немесе өнімнің зақымдалуын болдырмау үшін:
 - Батареяны өнімде көрсетілгендей + және - жақтарымен дұрыс орнатыңыз.
 - Батарея (қаптамадағы немесе орнатылған) күн сәулесі, от немесе т.б. сияқты шамадан тыс жылуға ұшырамауы керек.
 - Өнім ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, батареяны алып тастаңыз.
 - Өнімге қандай да бір сұйықтықтың тамшылауын немесе шашырауын болдырмау керек.
 - Өнімнің үстіне ешқандай қауіп көзін қоймаңыз (мысалы, сұйықтықпен толтырылған заттар, жанып тұрған шамдар).
 - Желілік аша немесе құрылғы штепселі ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылса, ажырату құрылғысы пайдалануға дайын болуы керек.
 - Өнімді температурасы 0°C және 40°C аралығындағы орталарда қауіпсіз түрде пайдаланыңыз.

Хабарлау

MMD Hong Kong Holding Limited ашық түрде бекітпеген осы құрылғыға енгізілген кез келген өзгертулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығын жояды.

Талаптарға сәйкестік

Осымен, TP Vision Europe B.V. компаниясы бұл өнім 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа қатысты шарттарына сай екенін жариялайды. Талаптарға сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support бетінде табуға болады.

Қоршаған ортаны күту

Ескі өнімді және батареяны қоқысқа лақтыру



Өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдарды және құрамдастарды пайдаланып жобаланған және өндірілген.



Өнімдегі бұл таңба өнімді 2012/19/EU еуропалық директивасы қамтитынын білдіреді.



Бұл таңба өнімде (EU) 2023/1542 Еуропалық регламентпен қамтылған батареялардың бар екенін білдіреді, оларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды.

Электр және электрондық өнімдер мен батареяларды жергілікті бөлек жинау жүйесі туралы ақпарат алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адам денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.

Бір рет пайдаланатын батареяларды шығару

Бір рет пайдаланатын батареяларды шығару үшін батареяны орнату бөлімін қараңыз.


Қоршаған орта туралы ақпарат

Бүкіл қажет емес орауыш пайдаланылмады. Жүйеңіз арнайы компания бөлшектесе, қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдарды, таусылған батареяларды және ескі жабдықты қоқысқа лақтыруға қатысты жергілікті ережелерді сақтаңыз.

Өнімді күту

- Диск бөліміне дискілерден басқа ешқандай зат салмаңыз.
- Диск бөліміне деформацияланған немесе жарылған дискілерді салмаңыз.
- Өнімді ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, дискілерді диск бөлімінен алып тастаңыз.
- Өнімді тазалау үшін тек микроталшықты шүберек пайдаланыңыз.

Бұл құрылғыда мынадай жапсырма бар:

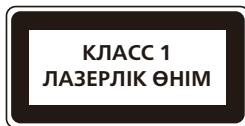

Ескертпе

- Паспорттық тақтайша өнімнің төменгі жағында орналасқан.

2 Сіздің CD дыбыс құрылғыңыз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдаудың толық артықшылығын пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/support бетінде тіркеңіз.

Кіріспе

Бұл CD дыбыс құрылғысымен мыналарды орындай аласыз:

- FM радиосын тыңдау;
- Дискілерден, Bluetooth-тан және басқа да сыртқы аудио құрылғыларынан шығатын аудионы тыңдаңыз;


Қорапта не бар

Орауыштың құрамын тексеріңіз және идентификациялаңыз:


- | | |
|-----------------------------|----|
| • Негізгі блок | ×1 |
| • Қуат сымы | ×2 |
| • Қысқаша бастау нұсқаулығы | ×1 |
| • Қауіпсіздік парағы | ×1 |
| • Кепілдік картасы | ×1 |



Негізгі блок

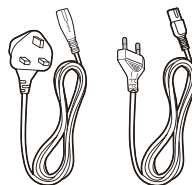




Қуат сымы

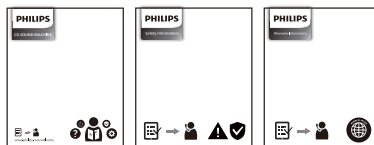

Қысқаша бастау нұсқаулығы
Қауіпсіздік парағы/Кепілдік картасы

- Қуат сымының мөлшері және аша түрі аймақтарға қарай өзгеріп отырады.
- Осы «Пайдаланушы нұсқаулығы» ішінде көрсетілген кескіндер, иллюстрациялар мен сызбалар тек анықтама беруге арналған, іс жүзіндегі өнімнің сыртқы түрі басқаша болуы мүмкін.

Негізгі блокқа шолу

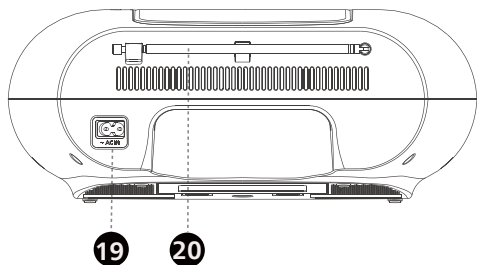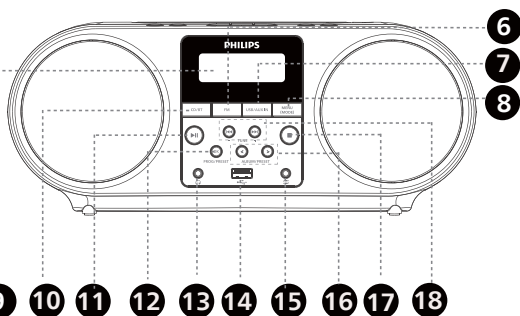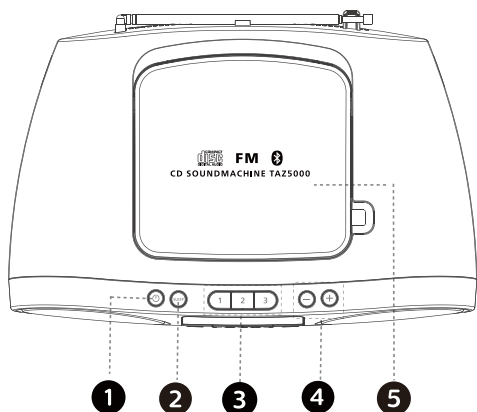

1.
 - Қосу немесе құту режиміне ауыстыру.
2.
 - Ұйқы таймерін таңдау, құту режиміне өту.
3.
 - Ең сүйікті алдын ала орнатылған станцияны таңдау.
4.
 - Дыбыс деңгейін төмендету/Дыбыс деңгейін арттыру.
5. Диск науасы
 - Диск бөлімі.
6.
 - FM режиміне кіріңіз.
7.
 - USB/AUX IN режимі арасында ауысу.
8.
 - Бастапқы мәзір параметріне қатынасу.
9. Дисплей экраны
 - Ойнату ақпаратын көру.
10.
 - CD/BT режимі арасында ауысу.
11.
 - Ойнатуды бастату және кідірту.
12.
 - Таңдауды растау/Бағдарлама тректері/Радио станцияларды сақтау.
13.
 - Сыртқы құлақаспап құрылғысына қосылу.
14.
 - USB сақтау құрылғысына қосылу.
15.
 - Сыртқы аудио құрылғысына қосылу.
16.
 - Алдыңғы/келесі альбомды өткізіп жіберу/ алдын ала орнатылған станцияға өту.
17.
 - Ойнатуды тоқтату.
18.
 - Радио көзіндегі FM радиостанциясын теңшеңіз, жиілікті дәл баптаңыз (ұлғайту/азайту).
 - Келесі/алдыңғы тректі өткізіп жіберу.
19. AC IN
 - Қуат кабелінің ашасын AC IN розеткасына қосыңыз.
20. АНТЕННА
 - FM антеннасы.

3 Іске кірісу

Сақтық ескерту

- Осында көрсетілгеннен басқа басқару не реттеу элементтерін пайдалану немесе процедураларды орындау қауіпті радиацияға ұшырауға немесе басқа да қауіпсіз емес қолданысқа әкелуі мүмкін.

Осы тараудағы нұсқауларды әрқашан ретпен орындаңыз.

Қуатты қосу

Блокты айнаымалы ток қуатынан немесе батареялардан қуаттауға болады.

1-опция: АТ қуаты


Ескерту

- Өнімнің зақымдалуы қауіп бар! Қуат көзінің кернеуі блоктың артында не астында көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ток соғу қаупі бар! АТ қуатын ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымнан ешқашан тартпаңыз.

АТ қуат сымын қабырға розеткасына қосыңыз.

Ескертпе

- Қуат үнемдеу үшін блокты пайдаланғаннан кейін өшіріңіз.

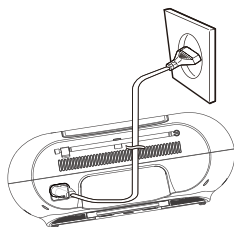


2-опция: Батарея қуаты

Сақтық ескерту

- Батареяларда химиялық заттар болғандықтан, оларды дұрыс утилизациялау керек.

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 Көрсетілгендей дұрыс полярлықпен (+/-) 6 батарея салыңыз (типі: 1,5 В R14/UM2/CELL)
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.

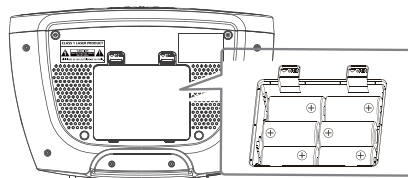

Ескертпе

- Батареялар қаптамаға кірмейді, пайдаланушы оларды бөлек сатып алуы керек.

Қосу/Күту режимі

Қосу және соңғы көзге ауысу үшін блоктағы «Күту режимі» түймесін басыңыз, өшіру үшін оны қайта басыңыз.

USB режиміне ауысу

- 15 минуттан астам уақыт бойы ешқандай аудио анықталмаса, өнім автоматты түрде күту режиміне өтеді.
- Өнімді «Күту режимінен» ояту үшін Күту режимі түймесін басыңыз.

Қолданбаны жүктеп алу

Қолданбаны жүктеп алу үшін QR кодын сканерлеп, «Жүктеп алу» түймесін басыңыз немесе Apple App Store немесе Google Play дүкенінен «Philips Entertainment» қолданбасын іздеңіз.



philips.to/entapp

Philips Entertainment қолданбасы сізге өзіңіз тыңдап жатқан музыканы басқаруға мүмкіндік береді. Смарт құрылғыңызды өзіңіз қалаған өнімді оңай басқару, көздер арасында ауысу және т.б. үшін пайдалануға болады.

4 CD дискінен орнату

CD дискінін ойнату



Ескертпе

- Авторлық құқықтарды қорғау технологияларымен кодталған CD дискілерін ойната алмайсыз.

Нарықта қолжетімді аудио CD дискілерін ойнатуға болады:

- Бір рет жазуға болатын CD дискісі (CD-R)
- Қайта жазуға болатын CD дискісі (CD-RW)
- CD-MP3 дискілері

1 Дерек көзі селекторын CD дискісіне ауыстырыңыз.



↳ Экранда CD көрсетіледі.

2 CD бөлімін ашыңыз.

3 Ықшам дискінін басып шығарылған жағын жоғары қаратып салып, CD дискісінің қақпағын ақырын жабыңыз.

↳ CD дыбыс құрылғысы автоматты түрде ойнатыла бастайды.

- Қандай да бір тректі таңдау үшін, **◀◀ / ▶▶** басыңыз.
- CD дискісінің ойнатылуын кідірту үшін, **▶▶▶** басыңыз.
- CD дискісінің ойнатылуын жалғастыру үшін, **▶▶▶** қайта басыңыз.
- CD дискісінің ойнатылуын тоқтату үшін, **■** басыңыз.

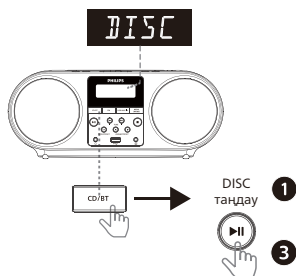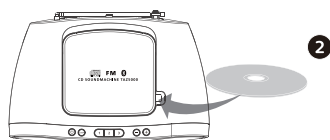

CD мәзірін пайдалану

1 CD режимінде мәзір параметріне кіру үшін **MENU (MODE)** түймесін басыңыз.

2 Сәйкес мәзір опцияларын таңдау және оларға кіру үшін, **◀ ▶**, **OK** түймесін басыңыз.

- **[MODE]:** REP ONE, REP ALL, REP ALM, SHUF ON және OFF опцияларын таңдаңыз. (Тек REP ALM CD-MP3 қолдауы)
- **[DBB]:** DBB2/DBB1/OFF опциясын таңдаңыз.
- **[INFO]:** Трек туралы ақпаратты қараңыз.
- **[DIM]:** Әртүрлі дисплей жарықтықтарын реттеңіз (HIGH/MED/LOW/OFF).
- **[SYSTEM]:** Жүйе параметрлеріне қатынасыңыз.

Бағдарлама тректері

CD режимінде CD дискісінде ең көбі 20 тректі немесе mp3 дискісінде 99 тректі бағдарламалауға болады.

1 Ойнатуды тоқтату үшін **■** басыңыз.

2 Бағдарлама режимін белсендіру үшін **PROG** түймесін басыңыз.

3 Трек нөмірін таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз, одан кейін растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

4 Тағы басқа тректерді бағдарламалау үшін 3-қадамды қайталаңыз.

5 Бағдарламаланған тректерді ойнату үшін **▶▶▶** басыңыз.

↳ Ойнату кезінде, **PROG** (бағдарлама) көрсетіледі.

- Бағдарламаны жою үшін, екі рет **■** басыңыз.

5 Радио тыңдау

Бұл өніммен, FM радиосын тыңдауға болады.



Ескертпе

- Антеннаны теледидардан немесе басқа да сәулелену көзінен барынша алыс орналастырыңыз.
- Сигналдың оңтайлы түрде қабылдануы үшін, антеннаны толығымен ұзартып, оның орналасу күйін реттеңіз.

FM радиосын тыңдау

FM радио станциясына баптау

- 1 FM көзін таңдау үшін **FM** түймесін басыңыз.
- 2 **◀◀ / ▶▶** түймесін 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз.
 - ↳ Радио автоматты түрде қабылдауы күшті станцияға бапталады.
- 3 Тағы басқа станцияларды баптау үшін 2-қадамды қайталаңыз

Қандай да бір әлсіз станцияны баптау үшін:

Оңтайлы қабылдауды тапқанша **◀◀ / ▶▶** түймесін қайта-қайта басыңыз.

FM радиостанцияларын автоматты түрде сақтаңыз



Ескертпе

- Ең көбі 30 FM радиостанциясын сақтауға болады.

- 1 FM көзін таңдау үшін **FM** түймесін басыңыз.
- 2 **PROG/PRESET** түймесін 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз.
 - ↳ Барлық қолжетімді радиостанциялар автоматты түрде сақталады, содан кейін 30 алдын ала орнатылған радиостанция сақталса, бірінші сақталған радиостанция трансляцияланады.

FM радиостанцияларын қолмен сақтау

- 1 FM радиостанциясына теңшеңіз.
- 2 Бағдарлама режимін белсендіру үшін **PROG/PRESET** түймесін басыңыз.
 - ↳ **[P01]** көрсетіледі.
- 3 Осы радиостанцияға 1-30 аралығындағы қандай да бір нөмірді тағайындау үшін **◀** **▶** түймесін басыңыз, одан кейін растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 4 Тағы басқа станцияларды бағдарламалау үшін 1-3 қадамдарды қайталаңыз.



Ескертпе

- Қандай да бір бағдарламаланған станцияны қайта жазу үшін, оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

Алдын ала орнатылған FM радиостанциясын таңдаңыз

FM режимінде, алдын ала орнатылған санды таңдау үшін **◀** **▶** басыңыз.

- FM радиосын тыңдау кезінде мәзірде стерео және моно дыбысты ауыстыруға болады.

FM мәзірін пайдалану

- 1 FM режимінде мәзір параметріне кіру үшін **[MENU/POWER]** түймесін басыңыз.
- 2 Сәйкес мәзір опцияларын таңдау және оларға кіру үшін, **◀** **▶**, **OK** түймесін басыңыз.
 - **[SCAN SET]**: Сканерлеу параметріне қатынасыңыз.
 - **[MODE]**: STEREO немесе MONO режимін таңдаңыз.
 - **[DBB]**: DBB2/DBB1/OFF опциясын таңдаңыз.
 - **[RDS INFO]**: RDS ақпаратын қараңыз.
 - **[DIM]**: Әртүрлі дисплей жарықтықтарын реттеңіз (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Жүйе параметрлеріне қатынасыңыз.

RDS ақпаратын қарау

RDS (Радиодеректер жүйесі) – FM станцияларына қосымша ақпаратты көрсетуге мүмкіндік беретін қызмет.


- 1 FM радиостанциясына теңшеңіз.
- 2 Станция аты, бағдарлама түрі, уақыт, т.б. сияқты әртүрлі RDS ақпаратын (бар болса) көру үшін **INFO** мәзірін қосыңыз.

Станцияларды сүйікті радиостанцияларға алдын ала орнату

СҮЙІКТІ РАДИОСТАНЦИЯЛАР(1-3) түймелеріне ең сүйікті үш станцияға дейін алдын ала орнатуға болады.

Әр түймеге бір FM бағдарламасын тағайындаңыз.

- 1 Радио функциясын қосып, «FM» жолағын таңдау үшін FM түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 2 Алдын ала орнатқыңыз келетін станцияны баптаңыз.
- 3 Экранда FAVRT 1/2/3 көрсетілгенше **1** немесе **2** немесе **3** түймесін басып ұстап тұрыңыз.

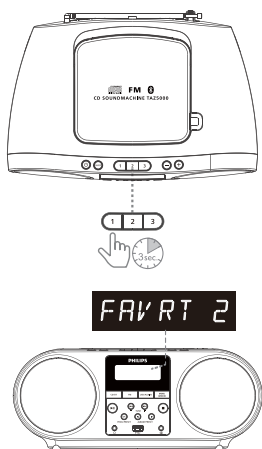

Алдын ала орнатылған станцияны өзгерту үшін

1-3 қадамдарды қайталаңыз. Түймедегі алдын ала орнатылған станция жаңа станциямен ауыстырылады.

Ең сүйікті радиостанцияларды қамтитын алдын ала орнатылған станцияларды тыңдау.



Ескертпе


- Алдын ала орнатылған станцияның қателікпен өзгертілуін болдырмау үшін түймені басып ұстап тұрмаңыз. Олай істесеңіз, түймедегі алдын ала орнатылған станция ағымдағы бапталған станциямен ауыстырылады.

6 Bluetooth-тан ойнату

Классикалық Bluetooth-тан ойнату

Ескертпе

- Кейбір Bluetooth құрылғыларымен үйлесімділікке кепілдік берілмейді.
- Блок пен құрылғы арасында қандай да бір кедергі болса, ол жұмыс ауқымын азайтуы мүмкін.
- Осы блок пен Bluetooth қосылған құрылғы арасындағы тиімді әрекет радиусы шамамен 10 метрді (30 фут) құрайды.
- Блок бұрын қосылған 8 Bluetooth құрылғысына дейін есте сақтай алады.

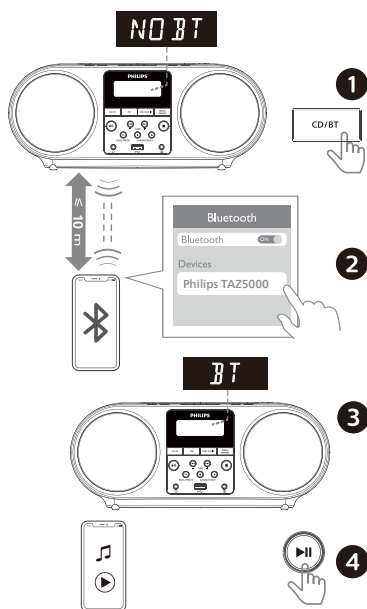

- 1 Bluetooth көзін таңдау үшін негізгі блокта **CD/BT** түймесін басыңыз.
↳ **[NO BT]** (Bluetooth) көрсетіледі.

- 2 Кеңейтілген аудио тарату профилін (A2DP) қолдайтын құрылғыңызда, Bluetooth функциясын қосып, жұптастыруға болатын Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз). Bluetooth қосылған құрылғыңызда **'Philips TAZ5000'** опциясын таңдаңыз.

- 3 Сәтті жұптастырып, қосылғаннан кейін **[BT]** көрсетіледі де, блоктан сигнал дыбысын естисіз.

- 4 Қосылған құрылғыда аудионы ойнатыңыз.
↳ Bluetooth қосылған құрылғыңыздан осы өнімге аудио ағымдары.

Bluetooth қосылған құрылғыны ажырату үшін:

- Құрылғыңызда Bluetooth функциясын өшіріңіз.
- Жұптастыру режиміне өту үшін өнімдегі **CD/BT** түймесін 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз.

BT мәзірін пайдалану

- 1 BT режимінде мәзір параметріне кіру үшін **[MENU (MODE)]** түймесін басыңыз.
- 2 Сәйкес мәзір опцияларын таңдау және оларға кіру үшін, **[<] [>] [OK]** түймесін басыңыз.
 - **[BT PAIR]:** Жұптастыру күйіне қатынасыңыз.
 - **[DBV]:** DBV2/DBV1/OFF опциясын таңдаңыз.
 - **[DIM]:** Әртүрлі дисплей жарықтықтарын реттеңіз (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]:** Жүйе параметрлеріне қатынасыңыз.


Auracast-тан ойнату



Ескертпе

- Жақында Auracast функциясын пайдалану үшін орнатылатын құрылғының соңғы микробағдарламасы Auracast шығады.

Philips Entertainment қолданбасын жүктеп алып, орнатыңыз. Бағдарламалық құралды жаңарту үшін Philips Entertainment қолданбасының нұсқауларын орындаңыз.

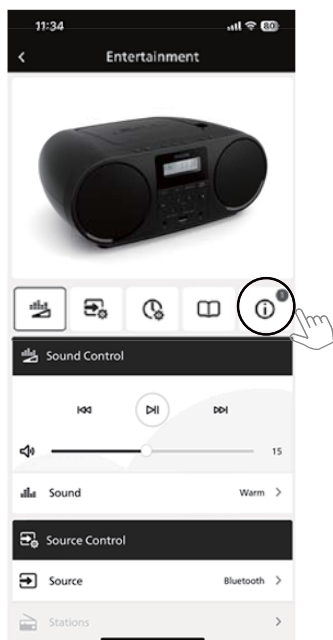

Үйде орналасқан Auracast функциясын қолдайтын бірнеше таратқыш құрылғыдан осы CD дыбыс құрылғысында музыка ойната аласыз.

- 1 Auracast көзіне ауысу үшін BT режимінде «CD/BT» түймесін қысқа уақыт басыңыз. **[AURACAST RCV]** көрсетіледі.
- 2 Блок жақын маңайдағы Auracast таратылымдарын автоматты түрде іздеп, тегін хабар тарату арналарын табады.
- 3 Auracast функциясы қосылған мобильді құрылғыдан немесе кілттен блокқа ең сүйікті музыкаңызды ойнатыңыз.

Auracast функциясынан шығу үшін:

Басқа көздерге ауысып, Auracast функциясынан шығыңыз. Мобильді құрылғыда немесе кілтте Auracast таратылымын өшіріңіз.

Auracast трансляциялау арнасын сканерлеңіз

PROG/PRESET түймесін 3 секундтан артық басып тұрыңыз.

Блок автоматты түрде барлық Auracast таратылымдарын сканерлейді. Сканерлегеннен кейін, бірінші қолжетімді Auracast арнасы таратылады.



Auracast трансляциялау арнасын таңдаңыз

Auracast трансляциялау арнасын таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.





7 USB дискісінен орнату

Ескертпе

- USB құрылғысында ойнатуға болатын аудио мазмұнының бар екеніне көз жеткізіңіз.
- FAT16/FAT32 файл пішімдерін қолдау. ≤128 G қолдау.

- 1 USB режимін таңдау үшін құрылғыдағы **USB/AUX IN** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 2 USB құрылғысын ұяға  салыңыз.
- 3 Ол автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса,  түймесін басыңыз.

USB мәзірін пайдалану

- 1 USB режимінде мәзір параметріне кіру үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Сәйкес мәзір опцияларын таңдау және оларға кіру үшін, , ,  түймесін басыңыз.
 - **[MODE]**: REP ONE, REP ALM, REP ALL, SHUF ON және OFF опцияларын таңдаңыз.
 - **[DBB]**: DBB2/DBB1/OFF опциясын таңдаңыз.
 - **[DIM]**: Әртүрлі дисплей жарықтықтарын реттеңіз (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Жүйе параметрлеріне қатынасыңыз.


8 Сыртқы құрылғыны тыңдау

Аудио кабелінің көмегімен осы құрылғы арқылы қандай да бір сыртқы құрылғыны тыңдауға болады.





- 1 **AUDIO IN** көзін таңдау үшін **USB/AUX IN** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 2 Аудио кабельді (3,5 мм, қаптама жиынына кірмейді) өнімдегі AUDIO-IN ұясына жалғаңыз.
- 3 Құрылғыны ойната бастаңыз.

Ескертпе


- AUDIO-IN ұясы құлаққаптарға арналмаған.

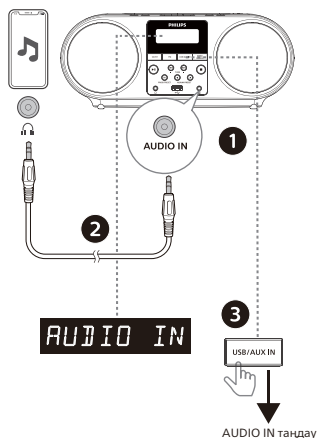

AUDIO IN мәзірін пайдалану

- 1 AUDIO IN режимінде мәзір параметрлеріне кіру үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Сәйкес мәзір опцияларын таңдау және оларға кіру үшін, , ,  түймесін басыңыз.
 - **[DBB]**: DBB2/DBB1/OFF опциясын таңдаңыз.
 - **[DIM]**: Әртүрлі дисплей жарықтықтарын реттеңіз (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Жүйе параметрлеріне қатынасыңыз.

9 Құлаққаппен қосылу

Құлаққаптар арқылы тыңдау үшін 
Құлаққаптарды (құлаққап) ұясына қосыңыз.



10 Өнімнің техникалық сипаттамалары



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Bluetooth

Bluetooth профильдері A2DP, AVRCP

Bluetooth нұсқасы V 5.4

Bluetooth жиілік диапазоны / Таратқыш қуаты (EIRP) 2402-2480 МГц < 9 dBm

CD дыбыс құрылғысы

Қуат: 100-240 В~, 50/60 Гц (AC кірісі)

Номиналды шығыс қуат: Жалпы 4 Вт (RMS)

Акустикуалық жиілікке қатысты сипаттама 125 Гц-20 кГц

Үндеткіш басы: 2 x 3 дюйм толық ауқым, 4 Ω

Жұмыс қуатының тұтынысы: 12 Вт

Күту режиміндегі қуатты тұтыну: < 0,5 Вт (дисплей өшірулі)

AUDIO IN кіріс деңгейі: 500 мВ

Тюнердің жиілік диапазоны: FM 87,5-108 МГц

Өлшемдері (Е x Б x Д): 310 x 128 x 210 мм (Негізгі блок)

Салмағы: 1,25 кг (Негізгі блок)

Қолдау көрсетілетін аудио пішімдері

USB ойнату: А типі, USB Direct 2.0, MSC файл пішімі, FAT16/32

Диск

Лазер түрі:	жартылай өткізгіш
Диск диаметрі:	12 см/8 см
Қолдау көрсетілетін дискі:	CD-DA, CD-R CD-RW, CD-MP3
Аудио DAC:	24 бит/44,1 кГц
Жалпы гармониялық бұрмалану	< 1%
Жиілікке қатысты сипаттама:	125-16000 Гц (-3 дБ)
S/N қатынасы:	> 55 дБм

Батареяның қызмет ету мерзімі

- CD дискісін ойнату уақыты шамамен 13 сағат
- FM қабылдағышын ойнату уақыты шамамен 35 сағат
- USB құрылғысын ойнату уақыты шамамен 24 сағат
- BT дискісін ойнату уақыты шамамен 35 сағат
- AUX дискісін ойнату уақыты шамамен 30 сағат

Philips стандарттарына сәйкес, Philips батареясы С LR14 1,5 В, батареяның нақты қызмет ету мерзімі блоктың жағдайларына немесе жұмыс жағдайларына қарай әртүрлі болуы мүмкін.

USB ойнату мүмкіндігі туралы ақпарат

Кеңейтім	Codec	Дискретизация жиілігі	Бит жылдамдығы
.mp3	MPEG 1 1-қабат	32-48 кГц	48-320 кбит/с
	MPEG 1 2-қабат	32-48 кГц	48-320 кбит/с
	MPEG 1 3-қабат	32-48 кГц	48-320 кбит/с
.wav	WAV	8-48 кГц	1536 кбит/с дейін

Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB флэш жады (USB2.0 немесе USB1.1)
- USB флэш плеер (USB2.0 немесе USB1.1)
- жад карталары (бұл блокпен жұмыс істеу үшін қосымша кард-ридер қажет етеді)

Қолдау көрсетілетін USB пішімдері:

- USB немесе жад пішімі: FAT12, FAT16, FAT32 (сектор өлшемі: 512 байт)
- MP3 бит жылдамдығы (деректер жылдамдығы): 48-320 кбит/с және айнаымалы бит жылдамдығы
- WAV бит жылдамдығы (деректер жылдамдығы): 1536 кбит/с дейін
- Ең көбі 8 деңгейге дейін кірістірілген каталог
- Альбомдар/қалталар саны: ең көбі 99
Тректердің/атаулардың саны: ең көбі 999
Юникод UTF8 бойынша файл атауы (максималды ұзындық: 32 байт)

Қолдау көрсетілмейтін USB пішімдері:

- Бос альбомдар: бос альбом – бұл MP3 файлдарын қамтымайтын альбом және ол дисплейде көрсетілмейді.
- Қолдау көрсетілмейтін файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, Word файлдары (.doc) не dif кеңейтімі бар MP3 файлдары еленбейді және ойнатылмайды.
- WMA, AAC, WAV, PCM аудио файлдары: DRM арқылы қорғалған WMA файлдары.
(Ескертпе: тек кейбір wav аудио файлдарына қолдау көрсетіледі).
- Жоғалмайтын пішімдегі WMA файлдары.

Қолдау көрсетілетін MP3 диск пішімдері

- IS09660, Джолиет
- Атаулардың ең үлкен саны: 128 (файл атауының ұзындығына қарай)
- Альбомдардың максималды саны: 99
- Дискретизацияның қолдау көрсетілетін жиіліктері: 44,1 кГц, 48 кГц
- Қолдау көрсетілетін бит жылдамдықтары: 48-256 (кбит/с), айнаымалы бит жылдамдықтары

11 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Бұл құрылғының корпусын ешқашан ашаңыз.

Кепілдікті жарамды етіп сақтау үшін жүйені өз бетіңізше жөндеуге ешқашан әрекеттенбеңіз.

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде қандай да бір мәселе туындаса, қызмет сұрамас бұрын келесі тармақтарды тексеріңіз. Мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының маңайда болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмірдің қолжетімді болуын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғының АТ қуат сымының дұрыс жалғанып-жалғанбағанын тексеріңіз.
- АТ розеткасында қуат бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Қуат үнемдеу мүмкіндігі ретінде, тректі ойнату аяқталғаннан соң 15 минуттан кейін жүйе автоматты түрде өшеді де, ешқандай басқару элементі пайдаланылмайды.

Дыбыс жоқ немесе дыбыс нашар

- Дыбыс деңгейін реттеу.
- Динамиктердің дұрыс жалғанып-жалғанбағанын тексеріңіз.
- Динамиктің аршылған сымдарының қыстырылып-қыстырылмағанын тексеріңіз.

Блоктан ешқандай жауап жоқ

- АТ қуат ашасын ажыратып, қайта қосыңыз, содан кейін блокты қайта қосыңыз.
- Қуат үнемдеу мүмкіндігі ретінде, тректі ойнату аяқталғаннан соң 15 минуттан кейін жүйе автоматты түрде өшеді де, ешқандай басқару элементі пайдаланылмайды.

Ешбір диск анықталмады

- Диск салыңыз.
- Дискінің теріс салынып-салынбағанын тексеріңіз.
- Объективтегі ылғал конденсациясы кеткенше күте тұрыңыз.
- Дискіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз.
- Түпкілікті CD дискісін немесе дұрыс пішімдегі дискіні пайдаланыңыз.

USB құрылғысындағы кейбір файлдарды көрсету мүмкін емес

- USB құрылғысындағы қалталардың немесе файлдардың саны белгілі бір шектен асып кетті. Бұл құбылыс ақау емес.
- Бұл файлдардың пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.

USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді

- USB құрылғысы блокпен үйлесімді емес. Басқасын қолданып көріңіз.

Радио қабылдауы нашар

- Блок пен теледидар немесе басқа да сәулелену көздері арасындағы қашықтықты арттырыңыз.
- Радио антеннасын толықтай ұзартыңыз.
- Сыртқы радио антеннасын жалғаңыз. Төменде көрсетілгендей, бір ұшында L-пішінді ашасы бар ауысымдық антенна кабелін сатып алуыңызға болады.
 - L-пішінді ашаны осы өнімге жалғап, екінші ұшындағы ашаны қабырға розеткасына салыңыз.

Bluetooth функциясын сәтті қосқаннан кейін де, бұл блокта музыка ойнату мүмкін емес.

- Құрылғыны осы блок арқылы сымсыз музыка ойнату үшін пайдалану мүмкін емес.

Bluetooth функциясы қосылған құрылғыға қосылғаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth сигналын қабылдау нашар. Құрылғыны осы блокқа жақындатыңыз немесе олардың арасында қандай да бір кедергі болса, оны алып тастаңыз.

Bluetooth функциясын бұл блокқа қосу мүмкін емес.

- Құрылғы осы блокқа қажетті профильдерді қолдамайды.
- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Функцияны қалай қосуға болатынын білу үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл блок жұптастыру режимінде емес.
- Бұл құрылғы Bluetooth функциясы қосылған басқа құрылғыға әлдеқашан қосылған. Ол құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталап көріңіз.

Жұптастырылған мобильді құрылғы үнемі қосылып- ажырап тұрады.

- Bluetooth сигналын қабылдау нашар. Құрылғыны осы блокқа жақындатыңыз немесе олардың арасында қандай да бір кедергі болса, оны алып тастаңыз.
- Сіз қоңырау шалған немесе қоңырауды аяқтаған кезде кейбір мобильді телефондар үнемі қосылып-ажырап тұруы мүмкін. Ол бұл блоктың ақаулы екенін білдірмейді.

12 Сауда белгілері



Auracast™ сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясының сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы тарапынан пайдаланылуы лицензия бойынша жүзеге асырылады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары тиісті иелерінікі.



Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. иелігіндегі тіркелген сауда белгілері және MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы мұндай белгілерді лицензия бойынша пайдаланады.



Көшіруден қорғалған материалдың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалардың, файлдардың, радиотаратылымдардың және дыбыс жазбаларының көшірмелерін рұқсатсыз жасау авторлық құқықтарды бұзу және қылмыстық құқық бұзушылық болуы мүмкін. Бұл жабдықты ондай мақсаттар үшін пайдалануға болмайды.



Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін.
2024 © Philips және Philips Shield Emblem Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның аффилиаттарының бірі өндірген және солардың жауапкершілігі бойынша сатылады әрі MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге қатысты кепілдік беруші болып табылады.

TAZ5000_10_UM_V1.0

