

PHILIPS

CD-äänilaite

6000-sarja

TAZ6000



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi tukipalvelua varten osoitteessa:
www.philips.com/support

Sisältö

1 Tärkeää	3
Turvallisuus	3
Huomioitavaa	4

2 CD-äänilaitetta	5
Pakkauksen sisältö	5
Yleiskatsaus pääyksiköstä	6

3 Aloitetaan	7
Kytke virta	7
Käynnistä/valmiustila	7
App lataaminen	7

4 Toistaa CD-levyltä	8
Toista CD-levyä	8
Käytä CD-valikkoa	8
Ohjelman raidat	8

5 Kuuntele radiota	9
Kuunnella FM	9
Kuunnella DAB	10
Kanavien esivirittäminen	
suosikkiradiokanaviksi	11

6 Toista Bluetooth-yhteyden kautta	12
Toista klassisen Bluetooth-yhteyden kautta	12
Käytä BT-valikkoa	12
Toistaa Auracast-lähetysten kautta	13

7 Toistaa USB-tikulta	14
Käytä USB-valikkoa	14

8 Kuuntele ulkoista laitetta	14
Käytä AUDIO IN -valikkoa	14

9 Yhdistä kuulokkeilla	15
-------------------------------	-----------

10 Tuotteen tekniset tiedot	15
------------------------------------	-----------

11 Vianmääritys	17
------------------------	-----------

12 Tavaramerkit	18
------------------------	-----------

1 Tärkeää

Turvallisuus

Lue ja sisäistä kaikki ohjeet ennen kuin käytät tätä CD-äänilaitteen järjestelmää. Jos tuote vaurioituu, koska ohjeita ei ole noudatettu, ei takuu voimassa.



Tämä "salama" osoittaa, että laitteen sisällä oleva eristämätön materiaali saattaa aiheuttaa sähköiskun. Älä poista suojaeitettä kaikkien kotitaloutesi turvallisuuden takaamiseksi. Merkillä "Huutomerkki" pyydetään kiinnittämään huomiota ominaisuuksiin, joihin tulee tutustua lukemalla mukana toimitetut ohjeet, jotta välttyään käyttöön ja huoltoon liittyviltä ongelmilta.

VAROITUS: Tulipalon tai sähköiskun riskin pienentämiseksi älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Lisäksi älä aseta laitteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakkoja.

HUOMIO: Työnnä pistoke kokonaan sisään sähköiskun välttämiseksi. (Alueille, joissa on polarisoidut pistokkeet: Sähköiskun estämiseksi varmista, että leveä lapa sopii täydellisesti leveään uraan.

! Varoitus

- Älä missään tapauksessa irrota tämän laitteen kotelo.
 - Älä missään tapauksessa voitele mitään tämän laitteen osaa.
 - Älä missään tapauksessa katso tämän laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
 - Älä missään tapauksessa aseta tätä laitetta muiden sähkölaitteiden päälle.
 - Pidä tämä laite poissa suorasta auringonvalosta, avotulesta tai kuumuudesta.
 - Varmista, että virtajohto, pistoke tai sovitin on aina helposti saatavilla, jotta voit tarvittaessa irrottaa laitteen virtalähteestä.
-
- Varmista, että tuotteen ympärillä on riittävästi vapaata tilaa ilmanvaihdon varmistamiseksi.
 - Käytä vain valmistajan määrittämiä liittämiä/lisälaitteita.
 - Paristojen käyttöön liittyvä HUOMIO – Estääksesi paristojen vuotamisen, mikä saattaa johtaa henkilö-, omaisuusvahinkoihin tai tuotteen vaurioitumiseen:
 - Asenna paristot oikein noudattaen tuotteen merkintöjä, joissa on selkeästi ilmoitettu plus (+) ja miinus (-) napaisuudet.
 - (Pakattuina tai asennettuina) paristoja ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.
 - Poista paristot, kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
 - Tuotetta ei saa altistaa tippuvalle vedelle tai vesiroiskeille.
 - Älä aseta tuotteen päälle mitään vaaran lähdeä, kuten nesteillä täytettyjä esineitä tai sytytettyjä kynttilöitä.
 - Kun laitteen irrottamiseen verkosta käytetään verkkovirtapistoketta, verkkovirrasta irrottamisen täytyy aina olla helposti tehtävissä.
 - Käytä tuotetta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0-40 °C.

Huomioitavaa

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat johtaa käyttäjän oikeuden menettämiseen laitteen käyttöön.

Noudatettavuus

Täten TP Vision Europe B.V. vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen ja pariston hävitys



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa että tuote on katettu Eurooppalaisella Direktiivillä 2012/19/EU.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää Euroopan asetuksen (EU) 2023/1542 mukaisia paristoja, jotka on hävitettävä erikseen eivätkä ne saa päätyä tavalliseen kotitalousjätteeseen.

Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja elektronisille paristoille. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Hävitettävien paristojen poistaminen

Katso ohjeet hävitettävien paristojen poistamiseen paristojen asennusta koskevasta osiosta.

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton paketointi on jätetty pois.

Järjestelmäsi käsittää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen mikäli puretaan erikoistuneen yhtiön toimesta.

Huomioi paikalliset säännökset koskien pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhan laitteiston hävitystä.

Tuotteesi huolto

- Älä aseta levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä.
- Älä aseta vääntyneitä tai halkeilevia levyjä levykelkkaan.
- Poista levyt levykelkasta, jos et käytä tuotetta pitkään aikaan.
- Käytä tuotteen puhdistamiseen vain mikrokuituliinaa.

Tämä laite sisältää seuraavan merkinnän:



Huom

- Tyypikilpi sijaitsee tuotteen pohjassa.

2 CD-äänilaitetta

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto

Tällä CD-äänilaitteella voit:

- Kuunnella FM;
- Kuunnella DAB;
- Nauttia levyjen, Bluetooth-yhteyden ja muiden ulkoisten äänilaitteiden kautta toistetusta äänestä;


Pakkauksen sisältö

Tarkista ja tunnista pakettisi sisältö:


- Pääyksikkö ×1
- Virtajohto ×2
- Pikaopas aloitukseen ×1
- Käyttöturvallisuustiedote ×1
- Takuukortti ×1



Pääyksikkö

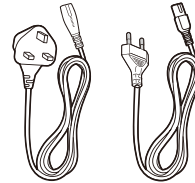


Virtajohto

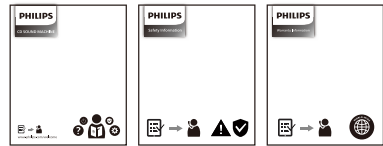


Pikaopas aloitukseen
Käyttöturvallisuustiedote/takuukortti

- Virtajohtojen määrä ja liitännätyyppi vaihtelee alueittain.
- Tässä käyttöohjekirjassa näytetyt kuvat, kuvitukset ja piirustukset ovat vain viitteellisiä, varsinaisten tuotteiden ulkoasu voi vaihdella.


Yleiskatsaus pääyksiköstä

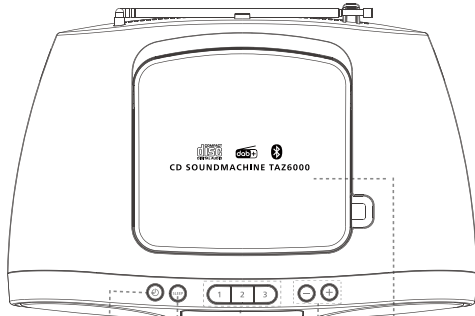

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

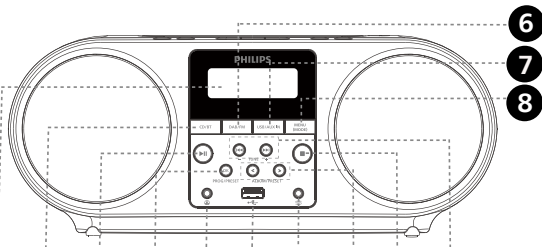

- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

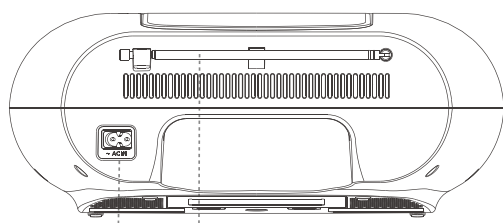

- 19
- 20

1.
 - Käynnistä tai siirry valmiustilaan.
2.
 - Valitse uniajastin siirtyäksesi valmiustilaan.
3.
 - Valitse esiviritetty suosikkikamava.
4.
 - Vähennä äänenvoimakkuutta/lisää äänenvoimakkuutta.
5. **Levykelkka**
 - Levykelkka.
6.
 - Vaihda DAB/FM-tilan välillä.
7.
 - Vaihda USB/AUX IN-tilan välillä.
8.
 - Pääsy lähdevalikon asetuksiin.
9. **Näyttöruutu**
 - Näytä toistotiedot.
10.
 - Vaihda CD/BT-tilan välillä.
11.
 - Aloita ja keskeytä toisto.
12.
 - Vahvista valinta/Ohjelmoi raidat/Tallenna radiokanavat.
13.
 - Yhdistä ulkoiseen kuulokelaitteeseen.
14.
 - Yhdistä USB-tallennustilaan.
15.
 - Yhdistä ulkoiseen äänilaitteeseen.
16.
 - Ohita edellinen/seuraava albumi/navigoi esiasetettu kanava.
17.
 - Lopeta toisto.
18.
 - Viritä FM/DAB-radiokanava radiolähteestä, hienosäädä (lisää/pienennä) taajuutta.
 - Ohita seuraava/edellinen raita.
19. **AC IN**
 - Liitä virtajohdon pistoke AC IN -liitäntään.
20. **ANTENNI**
 - DAB/FM-antenni.

3 Aloitetaan

! Huomio

- Muiden kuin tässä mainittujen säätimien tai säätöjen käyttö tai toimenpiteiden suorittaminen voi aiheuttaa vaarallista säteilyaltistusta tai muuta vaarallista käyttöä.

Seuraa aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Kytke virta

Laitte voi toimia joko verkkovirralla tai paristoilla.

Vaihtoehto 1: Verkkovirta


! Varoitus

- Tuotevaurion vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takaosaan tai pohjaan painettua jännitettä.
- Sähköiskun vaara! Kun irrotat verkkovirran, vedä pistoke aina pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta.

Liitä verkkovirtajohto seinäpistorasiaan.

☰ Huom

- Katkaise laitteesta virta käytön jälkeen energian säästämiseksi.

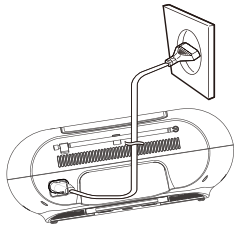


Vaihtoehto 2: Paristojen virta

! Huomio

- Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne tulee hävittää asianmukaisesti.

- 1 Avaa paristokotelo.
- 2 Aseta 6 paristoa (tyyppi: 1,5 V R14/UM2/CELL) oikein päin (+/-) osoitetulla tavalla.
- 3 Sulje paristokotelo.

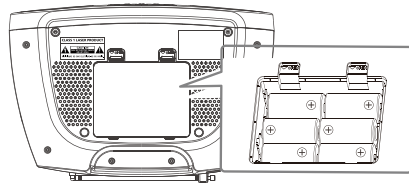

☰ Huom

- Paristot eivät sisälly toimitukseen, käyttäjän on ostettava ne erikseen.

Käynnistä/valmiustila


Paina laitteen Valmiustila-painiketta kytkeäksesi sen päälle ja vaihtaaksesi viimeiseen lähteeseen. Paina painiketta uudelleen sammuttaaksesi laitteen.

Vaihda valmiustilaan

- Tuote siirtyä automaattisesti valmiustilaan, jos ääntä ei havaita yli 15 minuuttiin.
- Paina Valmiustila-painiketta herättääksesi tuotteen valmiustilasta.

Sovelluksen lataaminen

Lataa sovellus joko skannaamalla QR-koodi tai painamalla Lataa-painiketta. Voit myös etsiä sovelluksen nimeltä Philips Entertainment Apple App Store - tai Google Play -sovelluskaupasta.

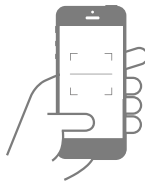

philips.to/entapp

Voit hallita kuuntelemaasi musiikkia Philips Entertainment-sovelluksen avulla. Voit käyttää älylaitettasi vaivattomasti ohjaamaan haluamaasi tuotetta, vaihtamaan lähteiden välillä ja paljon muuta.

4 Toistaa CD-levytä

Toista CD-levyä



Huom

- Et voi toistaa CD-levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeussuojaustekniikoilla.

Voit toistaa kaupallisesti saatavia CD-äänilevyjä:

- CD-tallennettavat (CD-R)
- CD-uudelleenkirjoitettavat (CD-RW)
- CD-MP3-levyt

1 Vaihda lähteen valitsin CD-asentoon.


↳ CD näkyy näytöllä.

2 Avaa CD-kotelo.

3 Aseta CD-levy painettu puoli ylöspäin ja sulje CD-levyn kansi varovasti.

↳ CD-äänilaitteesi alkaa toistaa automaattisesti.

- Valitse kappale painamalla ◀◀ / ▶▶ -painiketta.
- Keskeytä CD-levyn toisto painamalla ▶▶ -painiketta.
- Jatka CD-levyn toisto painamalla ▶▶ -painiketta uudelleen.
- Lopeta CD-levyn toisto painamalla ■ -painiketta.

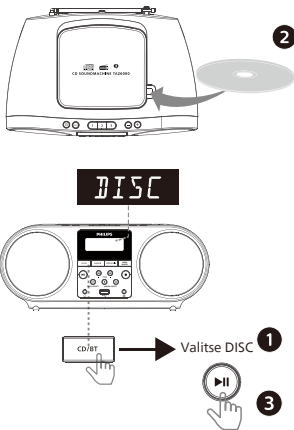

Käytä CD-valikkoo

1 Paina CD-tilassa **MENU (MODE)** -painiketta siirtyäksesi valikon asetuksiin.

2 Paina ◀ ▶ -painiketta **OK** valitaksesi ja syöttääksesi vastaavat valikkovaihtoehdot.

- **[MODE]:** Valitse REP ONE, REP ALL, REP ALM, SHUF ON ja OFF. (vain REP ALM CD-MP3-tuki)
- **[DBB]:** Valitse DBB2/DBB1/OFF.
- **[INFO]:** Näytä raidan tiedot.
- **[DIM]:** Säädä näytön eri kirkkautta (HIGH/MED/LOW/OFF).
- **[SYSTEM]:** Siirry järjestelmäasetuksiin.

Ohjelman raidat

CD-tilassa voit ohjelmoida enintään 20 raitaa CD-levylle tai 99 raitaa mp3-levylle.

1 Paina ■ -painiketta lopettaaksesi toiston.

2 Paina **PROG**-painiketta aktivoiaksesi Ohjelmointi-tilan.

3 Valitse raidan numero painamalla ◀◀ / ▶▶ -painiketta ja vahvista sitten painamalla **OK** -painiketta.

4 Toista vaihe 3 ohjelmoidaksesi lisää raitoja.

5 Paina ▶▶ -painiketta toistaaksesi ohjelmoidut raidat.

↳ Toiston aikana näkyy **PROG (OHJELMA)**.

- Voit poistaa ohjelman painamalla ■ -painiketta kahdesti.

5 Kuuntele radiota

Tällä tuotteella voit kuunnella FM- ja DAB-radiota.



Huom

- Sijoita antenni mahdollisimman kauas televisiosta tai muista säteilylähteistä.
- Optimaalisen vastaanoton varmistamiseksi vedä antenni kokonaan ulos ja säädä sen asentoa tarvittaessa.

Kuunnella FM

Viritä FM-radiokanavalle

- 1 Paina **DAB/FM** toistuvasti valitaksesi FM-lähde.
- 2 Paina ja pidä painettuna **◀◀ / ▶▶** -painiketta kolmen sekunnin ajan.
↳ Radio virittelee automaattisesti kanavan, jolla on voimakas vastaanotto.
- 3 Toista vaihe 2 viritteäksesi useampia kanavia

Viritä heikolle kanavalle:

Paina **◀◀ / ▶▶** -painiketta toistuvasti, kunnes löydät optimaalisen vastaanoton.

Tallenna FM-radiokanavat automaattisesti



Huom

- Voit tallentaa enintään 30 FM-radiokanavaa.

- 1 Paina **DAB/FM** toistuvasti valitaksesi FM-lähde.
- 2 Paina ja pidä painettuna **PROG/PRESET**-painiketta kolmen sekunnin ajan.
↳ Kaikki saatavilla olevat radiokanavat tallennetaan automaattisesti, ja ensimmäinen tallennettu radiokanava alkaa kuulua, kun 30 esiasetettua radiokanavaa on tallennettu.

Tallenna FM-radioasemat manuaalisesti

- 1 Paina **DAB/FM** toistuvasti valitaksesi FM-lähde.
- 2 Aktivoi ohjelmointitila painamalla **PROG/PRESET**-painiketta.
↳ **[P01]** tulee näkyviin.
- 3 Valitse **⏪ ⏩** tälle radiokanavalle numero väliltä 1-30 ja vahvista sitten painamalla **Ⓜ**-painiketta.
- 4 Toista vaiheet 1-3 ohjelmoidaksesi lisää kanavia.



Huom

- Jos haluat korvata ohjelmoidun kanavan, tallenna toinen kanava sen tilalle.

Valitse esiviritetty FM-radiokanava

Paina FM-tilassa **⏪ ⏩** -painiketta valitaksesi esiviritetyn numeron.

- Kun kuuntelet FM-radiota, voit vaihtaa stereo- ja monoääntä valikossa.

Käytä FM-valikkoa

- 1 Paina FM-tilassa **MENU (MODE)** -painiketta siirtyäksesi valikon asetuksiin.
- 2 Paina **⏪ ⏩** -painiketta **Ⓜ** valitaksesi ja syöttääksesi vastaavat valikkovaihtoehdot.
 - **[SCAN SET]**: Siirry hakuasetuksiin.
 - **[MODE]**: Valitse STEREO tai MONO.
 - **[DBB]**: Valitse DBB2/DBB1/OFF.
 - **[RDS INFO]**: Näytä RDS-tiedot.
 - **[DIM]**: Säädä näytön eri kirkkautta (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Siirry järjestelmäasetuksiin.

Näytä RDS-tiedot

RDS (Radio Data System) on palvelu, jonka avulla FM-kanavat voivat näyttää lisätietoja.

- 1 Viritä FM-radiokanavalle.
- 2 Vaihda **INFO**-valikkoa näyttääksesi erilaisia RDS-tietoja (jos saatavilla), kuten kanavan nimi, ohjelmatyyppi, aika tai muut tiedot.

Kuunnella DAB

Digital Audio Broadcasting (DAB) on digitaalinen radiolähetyjärjestelmä, joka käyttää lähetinverkkoa. Se tarjoaa enemmän valinnanvaraa, paremman äänenlaadun ja runsaasti lisätietoja kuunneltavasta sisällöstä.

DAB-radion toiminnot



Huom

- Uusia kanavia ja palveluita lisätään ajoittain DAB-lähetykseen. Suorita haku säännöllisesti, jotta uusia DAB-kanavia ja puheluita saataisiin saataville.

- 1 Paina **DAB/FM**-painiketta toistuvasti valitaksesi DAB-lähde.
 - Laite suorittaa täyden haun automaattisesti, jos syötät DAB-lähteen ensimmäistä kertaa tai jos kanavaluettelo on tyhjä.
 - ↳ [Scanning] tulee näkyviin.
 - ↳ Laite hakee automaattisesti kaikki DAB-radiokanavat ja lähettää sitten ensimmäisen saatavilla olevan kanavan.
- 2 Paina ja pidä painettuna **PROG/PRESET**-painiketta kolmen sekunnin ajan.
 - ↳ Tuote hakee kaikki DAB-radiokanavat automaattisesti.
 - ↳ Haun jälkeen ensimmäinen saatavilla oleva kanava lähetetään.

Valitse DAB-radiokanava

Valitse DAB-kanava **◀◀** / **▶▶** painamalla sen jälkeen, kun DAB-radiokanavat on haettu.

Tallenna DAB-radioasemat manuaalisesti

- 1 Paina **◀◀** / **▶▶** -painiketta valitaksesi DAB-radiokanavan.
- 2 Aktivoi ohjelmointitila painamalla **PROG/PRESET**-painiketta.
↳ **[P01]** tulee näkyviin.
- 3 Valitse tälle radiokanavalle numero väliltä 1-30 ja vahvista sitten painamalla **OK** **ALBUM/PRESET** -painiketta.
- 4 Toista vaiheet 1-3 ohjelmoidaksesi lisää kanavia.

Esiasetetun DAB-radiokanavan valitseminen:

Paina DAB-tilassa **PROG/PRESET** -painiketta.

Käytä DAB-valikkoa

- 1 Paina DAB-tilassa **MENU (MODE)** -painiketta siirtyäksesi valikon asetuksiin.
- 2 Paina **◀** / **▶** -painiketta **OK** valitaksesi ja syöttääksesi vastaavat valikkovaihtoehdot.
 - **[SCAN]**: Hae ja tallenna kaikki saatavilla olevat DAB-radiokanavat.
 - **[MANUAL]**: Viritä DAB-kanava manuaalisesti.
 - **[DRC]**: Pakkaa radiosignaalin dynaaminen alue siten, että hiljaiset äänet vahvistuvat ja kovat äänet vaimenevat.
 - **[PRUNE]**: Poista virheelliset kanavat kanavaluettelosta.
 - **[DBB]**: Valitse DBB2/DBB1/OFF
 - **[DAB INFO]**: Näytä DAB-tiedot.
 - **[DIM]**: Säädä näytön eri kirkkautta (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Siirry järjestelmäasetuksiin.

Näytä DAB-tiedot


Kun kuuntelet DAB-radiota, voit selata **INFO**-valikkoa nähdäksesi erilaisia tietoja, kuten taajuuden, signaalin voimakkuuden, ajan ja muita saatavilla olevia tietoja.

Kanavien esivirittäminen suosikkiradiokanaviksi

Voit esiasettaa enintään kolme suosikkikanavaa SUOSIKKIRADIOKANAVAT (1-3) -painikkeiden avulla.

Määritä kullekin painikkeelle yksi DAB- tai FM-ohjelma.

- 1** Paina DAB/FM toistuvasti kytkeäksesi radiotoiminnon päälle ja valitse taajuus "DAB" tai "FM".
- 2** Viritä kanavalle, jonka haluat esivirittää.
- 3** Pidä painiketta **1** tai **2** tai **3** painettuna, kunnes FAVRT 1/2/3 näkyy näytössä.

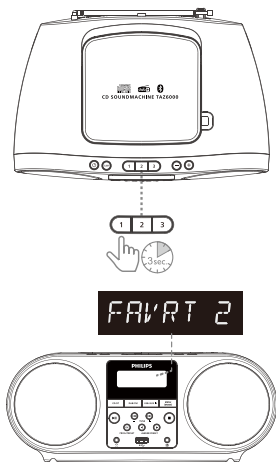

Esiasetetun kanavan vaihtaminen

Toista vaiheet 1-3.

Painikkeessa oleva esiasetettu kanava korvataan uudella.

Esiasetettujen kanavien kuunteleminen suosikkiradiokanavien kanssa.



Huom

- Älä pidä painiketta painettuna, jotta et vahingossa muuta esiasetusta. Jos painat painiketta liian pitkään, sen esiasetus korvautuu parhaillaan viritetyllä kanavalla.


6 Toista Bluetooth-yhteyden kautta

Toista klassisen Bluetooth-yhteyden kautta



Huom

- Kaikkien Bluetooth-laitteiden yhteensopivuutta ei taata.
- Kaikki esteet laitteen ja vastaanottimen välillä voivat lyhentää toimintasädettä.
- Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen välinen tehokas toimintaetäisyys on noin 10 metriä (30 jalkaa).
- Yksikkö voi tallentaa enintään 8 aiemmin yhdistettyä Bluetooth-laitetta.

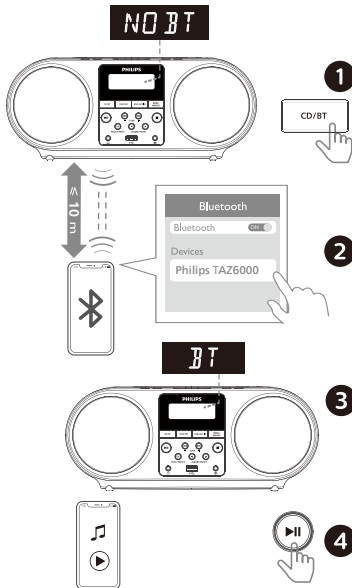

1 Valitse Bluetooth-lähde painamalla päälaitteen **CD/BT**-painiketta.

↳ **[NO BT]** (Bluetooth) tulee näkyviin.

2 Ota Bluetooth käyttöön laitteessasi, joka tukee Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) (Kehittynyt äänen jakeluprofiili) -profiilia, ja etsi pariliitettäviä Bluetooth-laitteita. Katso tarvittaessa lisäohjeita laitteesi käyttöoppaasta.

Valitse **'Philips TAZ6000'** laitteessasi, joka tukee Bluetooth-yhteyttä.

3 Laiteparin ja yhteyden onnistuneen muodostamisen jälkeen **[BT]** tulee näkyviin ja kuulet äänikehoteen laitteesta.

4 Toista ääni yhdistetyssä laitteessa.
↳ Äänivirta Bluetooth-laitteeltasi tähän tuotteeseen.

Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen:

- Poista Bluetooth käytöstä laitteessasi.
- Paina ja pidä painettuna **CD/BT** tuotteessa 3 sekunnin ajan siirtyäksesi laiteparin muodostustilaan.

Käytä BT-valikkoa

1 Paina BT-tilassa **MENU (MODE)** -painiketta siirtyäksesi valikon asetuksiin.

2 Paina **◀ ▶** -painiketta **⊗** valitaksesi ja syöttääksesi vastaavat valikkovaihtoehdot.

- **[BT PAIR]:** Siirry laiteparin muodostustilaan.
- **[DBB]:** Valitse DBB2/DBB1/OFF.
- **[DIM]:** Säädä näytön eri kirkkautta (HIGH/MED/LOW/OFF).
- **[SYSTEM]:** Siirry järjestelmäasetuksiin.

Toistaa Auracast-lähetysten kautta



Huom

- Auracast on tulossa pian, ja uusin laiteohjelmisto asennetaan mahdollistamaan Auracast-ominaisuuden käyttö.

Lataa ja asenna Philips Entertainment-sovellus. Suorita ohjelmistopäivitys noudattamalla Philips Entertainment-sovelluksen ohjeita.



Voit toistaa musiikkia tällä CD-äänilaitteella useista Auracast-yhteensopivista lähetyslaitteista eri puolilta taloa.

- 1 Paina lyhyesti "CD/BT"-painiketta BT-tilassa vaihtaaksesi Auracast-lähteeseen. **[AURACAST RCV]** tulee näkyviin.
- 2 Laite etsii automaattisesti lähellä olevia Auracast-lähetyksiä sekä saatavilla olevia ilmaisia lähetyiskanavia.
- 3 Toista suosikkimusiikkiasi Auracast-yhteensopivasta mobiililaitteesta tai laitteen donglesta.

Auracast-lähetysten lopettaminen:

Vaihda muihin lähteisiin ja poistu Auracast-lähetyksestä. Poista Auracast-lähetys käytöstä mobiililaitteellasi tai donglessasi.

Hae Auracast-lähetyiskanava

Paina ja pidä painettuna PROG/PRESET-painiketta yli 3 sekunnin ajan. Laite hakee kaikki Auracast-lähetykset automaattisesti. Haun jälkeen ensimmäinen saatavilla oleva Auracast-kanava lähetetään.

Valitse Auracast-lähetyiskanava

Paina ◀◀ / ▶▶ -painiketta valitaksesi Auracast-lähetyiskanavan.

7 Toistaa USB-tikulta



Huom

- Varmista, että USB-laite sisältää toistettavaa äänisisältöä.
- Tukee FAT16/FAT32-tiedostomuotoa. Tukee ≤ 128 G.

- 1 Valitse USB-tila painamalla laitteen **USB/AUX IN** -painiketta toistuvasti.
- 2 Liitä USB-laite -liitäntään.
- 3 Toisto alkaa automaattisesti. Jos ei, paina **▶||** -painiketta.

Käytä USB-valikkoa

- 1 Paina USB-tilassa -painiketta siirtyäksesi valikon asetuksiin.
- 2 Paina -painiketta valitaksesi ja syöttääksesi vastaavat valikkovaihtoehdot.
 - **[MODE]**: Valitse REP ONE, REP ALM, REP ALL, SHUF ON ja OFF.
 - **[DBB]**: Valitse DBB2/DBB1/OFF.
 - **[DIM]**: Säädä näytön eri kirkkautta (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Siirry järjestelmäasetuksiin.

8 Kuuntele ulkoista laitetta


Voit kuunnella ulkoisen laitteen sisältöä tämän laitteen kautta äänikaapelilla.

- 1 Paina **USB/AUX IN** -painiketta toistuvasti valitaksesi **AUDIO IN** -lähde.
- 2 Liitä äänikaapeli (3,5 mm, ei sisälly toimitukseen) tuotteen AUDIO-IN-liitäntään.
- 3 Aloita laitteen toisto.



Huom


- AUDIO IN-liitäntä ei ole kuulokkeita varten.

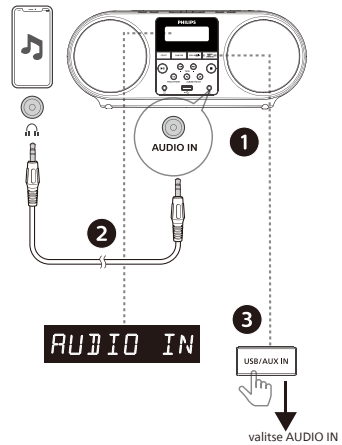

Käytä AUDIO IN -valikkoa

- 1 Paina AUDIO IN-tilassa -painiketta siirtyäksesi valikon asetuksiin.
- 2 Paina -painiketta valitaksesi ja syöttääksesi vastaavat valikkovaihtoehdot.
 - **[DBB]**: Valitse DBB2/DBB1/OFF.
 - **[DIM]**: Säädä näytön eri kirkkautta (HIGH/MED/LOW/OFF).
 - **[SYSTEM]**: Siirry järjestelmäasetuksiin.

9 Yhdistä kuulokkeilla

Kuulokkeilla kuunteleminen 
Liitä kuulokkeet (kuulokkeet) -liitännänsään.



10 Tuotteen tekniset tiedot



Huom

- Tuotteen tiedot voivat muuttua ilman ennakkovaroitusta.

Bluetooth

Bluetooth-profiilit	A2DP, AVRCP
Bluetooth versio	V 5.4
Bluetooth-taajuusalue /Lähttimen teho (EIRP)	2402-2480 MHz < 9 dBm

CD-äänilaite

Virta:	100-240 V~, 50/60 Hz (AC-tulo)
Nimellislähtöteho:	Yhteensä 4W (RMS)
Akustinen taajuusvaste:	125 Hz-20 kHz
Kaiuttimen ajuri:	2 x 3" koko alue, 4 Ω
Toiminnan tehonkulutus:	12 W
Virrankulutus valmiustilassa:	< 0,5 W (Näyttö pois päältä)
AUDIO IN -tulotaso:	500 mV
Virittimen taajuusalue:	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928 MHz- 239,200 MHz
Mitat (L x K x S):	310 x 128 x 210 mm (Pääyksikkö)
Paino:	1,25 kg (Pääyksikkö)

Tuetut audioformaattit

USB-toisto:	Tyyppi A, USB Direct 2.0, MSC-tiedostomuoto, FAT16/32
-------------	---

Levy

Lasertyyppi:	puolijohde
Levyn halkaisija:	12 cm/8 cm
Tukee levyä:	CD-DA, CD-R CD-RW, CD-MP3
Audio DAC:	24 Bits/44,1 kHz
Harmoninen kokonaissärö:	< 1%
Taajuusvaste:	125-16000 Hz (-3 dB)
S/N-suhde:	> 55 dBA

Akun kesto

- CD-levyn toisto n. 13 tuntia
- DAB-levyn toisto n. 36 tuntia
- FM-vastaanoton toisto n. 35 tuntia
- USB-laitteen toisto n. 24 tuntia
- BT-levyn toisto n. 35 tuntia
- AUX-levyn toisto n. 30 tuntia

Philipsin standardien mukaan mitattuna Philips C LR14 1,5 V -akun todellinen käyttöikä voi vaihdella laitteen olosuhteista tai käyttöolosuhteista riippuen.

USB-toiston tiedot

Laajennus	Koodekki	Näytteenot-totaajuus	Bittinopeus
.mp3	MPEG 1 Kerros 1	32-48 kHz	48-320 kbps
	MPEG 1 Kerros 2	32-48 kHz	48-320 kbps
	MPEG 1 Kerros 3	32-48 kHz	48-320 kbps
.wav	WAV	8-48 kHz	Enintään 1536 kbps

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB-flash-muisti (USB2.0 tai USB1.1)
- USB-flash-soittimet (USB2.0 tai USB1.1)
- muistikortit (vaatii lisäkortinlukijan toimiakseen tämän laitteen kanssa)

Tuetut USB-laitteen muodot:

- USB- tai muistimuistimuoto: FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
- MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 48-320 kbps ja vaihteleva bittinopeus
- WAV-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): Enintään 1536 kbps
- Hakemiston sisäkkäisyys enintään 8 tasolle
- Albumien/kansioiden määrä: enintään 99
Kappaleiden/nimikkeiden määrä: enintään 999
Tiedostonimi Unicode UTF 8-standardin mukaan (maksimipituus: 32 tavua)

USB-laitteen muodot, joita ei tueta:

- Tyhjät albumit: tyhjä albumi on albumi, joka ei sisällä MP3-tiedostoja, eikä sitä näytetä näytössä.
- Ei-tuetut tiedostomuodot ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostoja (.doc) tai MP3-tiedostoja, joiden tunniste on dif, ei huomioida eikä niitä toisteta.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-äänitiedostot: DRM-suojatut WMA-tiedostot.
(Huomaus: tukee vain joitain wav-äänitiedostoja).
- WMA-tiedostot häviöttömässä muodossa.

Tuetut MP3-levyn muodot

- IS09660, Joliet
- Nimikkeen enimmäismäärä: 128 (riippuen tiedostonimen pituudesta)
- Albumin enimmäismäärä: 99
- Tuetut näytteenottotaajuudet: 44,1 kHz, 48 kHz
- Tuetut bittinopeudet: 48-256 (kbps), vaihtelevat bittinopeudet

11 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän laitteen koteloa.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata järjestelmää.

Jos sinulla on ongelmia tämän laitteen käytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Mikäli ongelmaa ei saada ratkaistua, siirry Philipsin verkkosivustolle osoitteessa www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja että sinulla on tiedossa laitteen malli- ja sarjanumero.

Ei virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on kytketty oikein.
- Varmista, että pistorasiassa on virtaa.
- Virransäätöominaisuuden vuoksi järjestelmä sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua kappaleen toiston päättymisestä, jos säädintä ei käytetä.

Ei ääntä tai huono ääni

- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Tarkista, että kaiuttimet on kytketty asianmukaisesti.
- Tarkista, ovatko kuoritut kaiutinjohdot kiinni.

Ei vastausta yksiköltä

- Irrota virtapistoke ja kytke se uudelleen ja käynnistä laite uudelleen.
- Virransäätöominaisuuden vuoksi järjestelmä sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua kappaleen toiston päättymisestä, jos säädintä ei käytetä.

Levyä ei havaittu

- Aseta levy paikalleen.
- Tarkista, onko levy asetettu ylösalaisin.
- Odota, kunnes linssille tiivistynyt kosteus on poistunut.
- Vaihda tai puhdista levy.
- Käytä viimeisteltyä CD-levyä tai oikeanmuotoista levyä.

Joitakin USB-laitteen tiedostoja ei voi näyttää

- USB-laitteen kansiodien tai tiedostojen määrä on ylittänyt sallitun rajan. Tämä ilmiö ei ole toimintahäiriö.
- Näiden tiedostojen muotoja ei tueta.

USB-laitetta ei tueta

- USB-laite ei ole yhteensopiva laitteen kanssa. Kokeile toista.

Huono radiovastaanotto

- Lisää laitteen ja television tai muiden säteilylähteiden välistä etäisyyttä.
- Vedä radioantenni kokonaan ulos.
- Liitä ulkoradioantenni. Voit ostaa korvaavan antennikaapelin, jossa on L-muotoinen pistoke toisessa päässä, kuten alla olevassa kuvassa.
 - Liitä L-muotoinen pistoke tähän tuotteeseen ja asenna pistoke toisessa päässä pistorasiaan.

Musiikin toisto ei ole käytettävissä tällä laitteella, vaikka Bluetooth-yhteys olisi muodostettu onnistuneesti.

- Laitetta ei voi käyttää musiikin toistamiseen tämän laitteen kautta langattomasti.

Äänenlaatu voi olla huono, kun laite on yhdistetty Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen.

- Bluetooth-kuuluvuus on huono. Siirrä laite lähemmäs tätä yksikköä tai poista esteet niiden välistä.

Bluetooth-yhteyttä ei voi muodostaa tähän laitteeseen.

- Laite ei tue tämän laitteen edellyttämiä profiileja.
- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso laitteen käyttöohjeesta, kuinka toiminto otetaan käyttöön.
- Tämä laite ei ole laiteparin muodostustilassa.
- Tämä laite on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen. Katkaise laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Laitepariksi liitetty mobiililaitte muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-kuuluvuus on huono. Siirrä laite lähemmäs tätä yksikköä tai poista esteet niiden välistä.
- Jotkut matkapuhelimet voivat muodostaa ja katkaista yhteyden jatkuvasti, kun soitat tai lopetat puheluita. Tämä ei tarkoita tämän laitteen toimintahäiriötä.

12 Tavaramerkit



Auracast™-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omille haltijoilleen.



Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkit ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssillä.



Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, elokuvista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi rikkoa tekijänoikeuksia ja olla rikos. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaisiin tarkoituksiin.



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

2024 © Philips ja Philips Shield Emblem ovat Koninklijke Philips N.V. rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

TAZ6000_10_UM_V1.0

