PHILIPS

EasyKey

8000 serie

Push-Pull Intelligentes Türschloss

DDL801-5HBS

Benutzerhandbuch

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalt Sie Unterstützung unter www.philips.com/support

Das Bild zeigt das voll funktionsfähige Produkt. Das Aussehen kann je nach Kombination der Funktionen leicht variieren; bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt für weitere Details.

Inhalt

1. Wichtige Informationen 02

Sicherheit
Vorsicht
Entsorgung von gebrauchten Schlössern und Batterien

2. Montage 03

Verpackungsinhalt
Explosionsansicht
Hinweise vor der Montage
Anleitung zur Einstellung des Riegel
Montageschritte

3. Machen Sie sich mit Ihrem Schloss vertraut 09

Außenmontage
Innenmontage

4. Einstellungen 10

Anweisungen vor der Einstellung
Master-Modus
Einstellungen
Netzwerkeinstellungen

5. Nutzen Sie Ihr Schloss 12

Außen-/Innenschlossentriegelung
Innenverriegelung
Mechanischer Schlüssel zum Entsperren

6. Weitere Funktionen 14

Stummmodus
Werkseinstellung zurücksetzen
Türklingel

7. Anzeigeleuchten 15

Statusanzeige
Batteriewarnanzeige
Anzeige für den Alarmmodus
System-Sperranzeige
So ändern Sie die Griffabdeckung

8. Fehlerbehebung 17

Alarmarten
Wie man eine externe Stromquelle anschließt
Batteriewechsel
So ändern Sie die Griffabdeckung

1. Wichtige Informationen

Sicherheit

◆ Lesen Sie bitte vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen sorgfältig durch und verstehen Sie diese. Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

◆ Verwenden Sie bitte nur die vom Hersteller angegebenen Zubehörteile/Komponenten.

◆ Verwenden Sie bitte nur die alkalischen Batterien/Lithium -Polymer-Batterien, die mit diesem Produkt geliefert werden, oder Batterien mit der gleichen Spezifikation/Typ.

◆ Versuchen Sie bitte nicht, das Produkt gewaltsam zu zerlegen, um einen Alarm auszulösen oder Schäden zu verursachen.

◆ Vermeiden Sie es bitte, scharfe Gegenstände zum Abkratzen des Fingerabdrucksensors zu verwenden, da dies zu dauerhaftem Schaden führen kann.

◆ Vermeiden Sie es bitte, das Produkt in Bereichen auszusetzen, in denen Wasser austreten oder spritzen könnte.

◆ Um Schäden am Schutzcover zu vermeiden, setzen Sie das Produkt bitte nicht korrosiven Substanzen aus.

◆ Vermeiden Sie es bitte, Gegenstände am Griff aufzuhängen, da dies die Funktionsweise des Schlosses beeinträchtigen könnte.

◆ Verwenden Sie bitte ein weiches, feuchtes Tuch, um Fingerabdrücke oder Schmutz von der Montagefläche zu wischen.

◆ Entfernen Sie bitte nicht die Batterien, während Sie das Produkt einrichten oder betreiben.

◆ Bitte beauftragen Sie Fachpersonal mit der Installation des Türschlosses und befolgen Sie die von unserem Unternehmen bereitgestellten Installationsanweisungen. Demontieren Sie das Türschloss nicht und stellen Sie sicher, dass die entsprechenden versiegelten Aufkleber ordnungsgemäß aufbewahrt werden.

◆ Nach Abschluss der Installation und Fehlerbehebung ändern Sie bitte sofort den Standard-Master-PIN-Code. Stellen Sie sicher, dass die mechanischen Schlüssel ordnungsgemäß aufbewahrt werden und teilen Sie die PIN-Codes nicht mit anderen.

◆ Wenn der Niedrigbatterie-Alarm des Türschlosses ausgelöst wird, ersetzen Sie bitte umgehend die Batterien und achten Sie auf die richtige Polarität, oder laden Sie die Batterien bei Bedarf auf.

Vorsicht

◆ Legen Sie die Batterien nicht in der Nähe von Zündquellen ab, um Explosionen zu vermeiden.

◆ Verwenden Sie keine Stromquelle, die nicht den Sicherheitsanforderungen entspricht, um das Produkt mit Strom zu versorgen.

◆ Vermeiden Sie es bitte, die Polarität der Batterie mit Metallgegenständen kurzuschließen, um Explosionen zu verhindern.

◆ Stellen Sie bitte sicher, dass die Installation oder der Austausch von Komponenten durch Philips, ein von Philips autorisiertes Servicezentrum oder professionelle Techniker durchgeführt wird.

◆ Vermeiden Sie die Verwendung von Zubehör oder Komponenten, die von nicht autorisierten Herstellern stammen oder nicht ausdrücklich von Philips empfohlen werden. Die Verwendung solcher Zubehörteile und Komponenten kann die Garantie erlöschen lassen.

Entsorgung von gebrauchten Schlössern und Batterien

◆ Sie können Ihre Produkte bei autorisierten Philips -Servicezentren zurückgeben. Wenn Ihre Produkte unsere Rückgabebedingungen erfüllen, können Sie eine entsprechende Entschädigung erhalten.

◆ Machen Sie sich bitte mit den lokalen Vorschriften zur Entsorgung und getrennten Sammlung von gebrauchten Batterien und Produkten vertraut. Die ordnungsgemäße Entsorgung von gebrauchten Produkten und Batterien hilft, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verringern. Es ist wichtig zu beachten, dass Batterien nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden sollten.

2 Montage

Verpackungsinhalt

Diese Packliste dient nur zur Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlich enthaltenen Artikel.

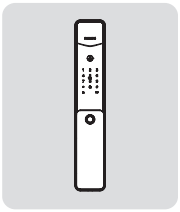

① Außenmontage mit Silikonpad

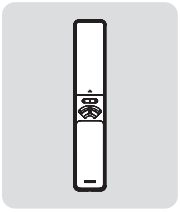

② Innenmontage mit Silikonpad

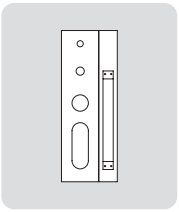

③ Bohrschablone

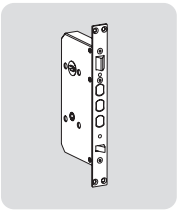

④ Einsteckschloss

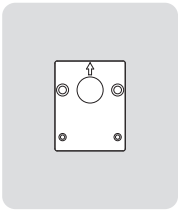

⑤ Montageplatte

⑥ Schnellstartanleitung

⑦ Garantiekarte

⑧ Qualitätszertifikat

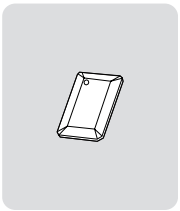

⑨ Schlüsselanhänger

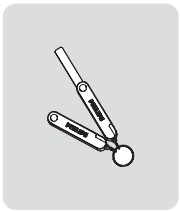

⑩ Mechanischer Schlüssel

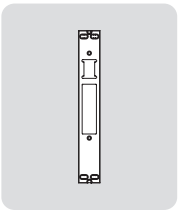

⑪ Schließblech

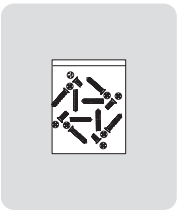

⑫ Installationsset

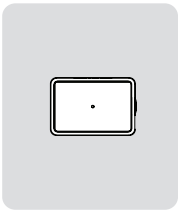

⑬ Netzwerk-Gateway (physisch)

Explosionsansicht

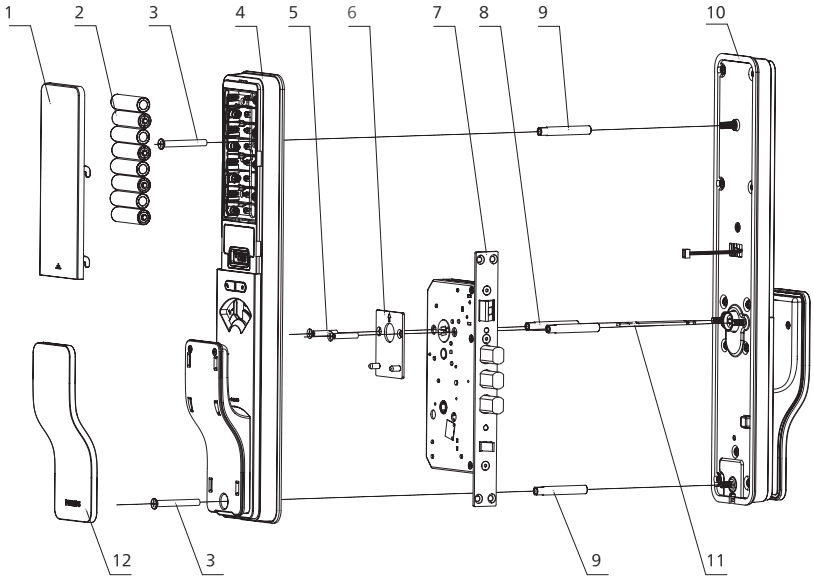

1. Batterieabdeckung X1
2. Alkalinebatterie X8
3. M6 Dübel-Schraube X2
4. InnenmontageX1
5. M5 Dübel-Schraube X2
6. MontageplatteX1
7. Einsteckschloss X1
8. M5 Schraubhülse X2
9. M6 Schraubhülse X2
10. Außenmontage X1
11. Einsteckschloss-Riegel X1
12. Hinterer Griffabdeckung X1

Hinweise vor der Montage

Dieses Produkt ist für Türen mit den folgenden Öffnungsrichtungen geeignet:
Linksanschlag mit Innenschwenkung, Linksanschlag mit Außenschwenkung,
Rechtsanschlag mit Innenschwenkung und Rechtsanschlag mit Außenschwenkung.

Linksanschlag

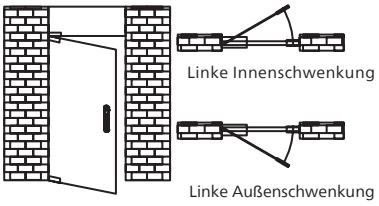

Rechtsanschlag

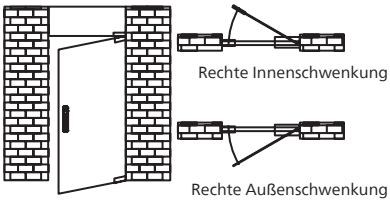

⚠ Achtung

Wählen Sie bitte das Installationsset entsprechend der Türdicke aus.

Anleitung zur Einstellung des Riegel

1

Verwenden Sie einen Inbusschlüssel, um die Schrauben gegen den Uhrzeigersinn zu drehen und zu entfernen, und nehmen Sie anschließend die Einsteckschlossplatte ab.

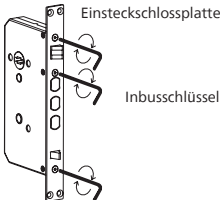

2

Entfernen Sie den Riegel, drehen Sie ihn um 180 Grad und setzen Sie ihn dann wieder ein.

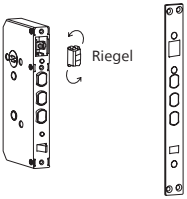

3

Installieren Sie die Einsteckschlossplatte, ziehen Sie die Schrauben fest und schließen Sie die Einstellung der Riegelrichtung ab.

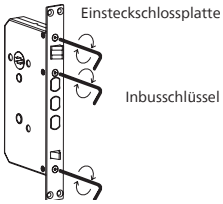

Montageschritte

Die folgenden Montageschritte gelten für Türen mit Rechtsanschlag. Für Türen mit Linksanschlag lesen Sie bitte zuerst die [Hinweise vor der Montage] und passen Sie die Riegelrichtung an.

1 Bohren Sie Löcher in die Tür gemäß der Bohrschablone, montieren Sie das Einsteckschloss im Türrahmen und sichern Sie die vier Dübel-Schrauben.

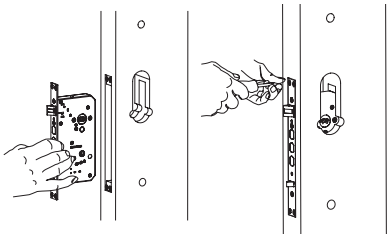

⚠ Achtung

Stellen Sie bitte sicher, dass der Riegel während der Installation nicht herausragt.

2 Setzen Sie die Schraubhülsen auf die Außenmontage, und stecken Sie anschließend den Einsteckschloss-Riegel in das Riegel-Loch.

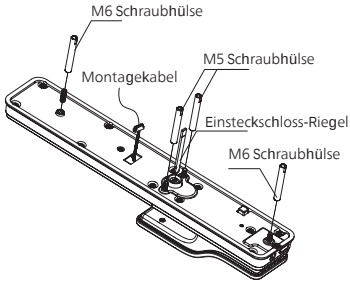

⚠ Achtung

Schneiden Sie den Einsteckschloss-Riegel auf die passende Länge gemäß der Türdicke. Nach dem Einsetzen des Riegels in das Einsteckschloss sollte der freiliegende Teil 10 mm bis 20 mm über der Türoberfläche hinausstehen.

---

3 Führen Sie die Montagekabel und Einsteckschlosskabel durch das Türloch, richten Sie den Einsteckschloss-Riegel aus und setzen Sie ihn in das Drehloch ein, sodass die Außenmontage eng an der Tür anliegt.

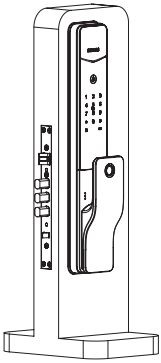

4 Richten Sie die Montageplatte an der Innenseite der Tür aus und ziehen Sie die M5 Dübel-Schrauben fest, um die Außenmontage zu sichern.

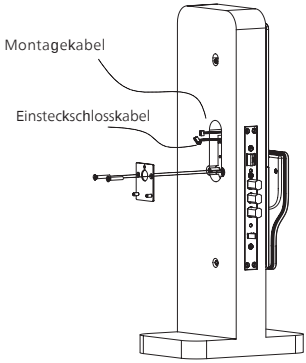

5 Führen Sie die Montage- und Einsteckschlosskabel von der Außenmontage in die entsprechenden Schnittstellen ein.

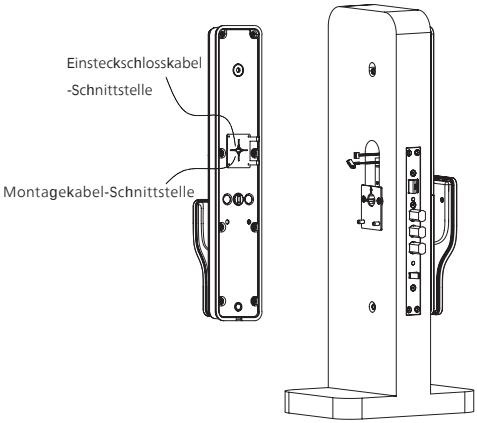

6 Richten Sie den Einsteckschloss-Riegel aus und setzen Sie ihn in das Riegel-Loch der Innenmontage ein. Verstecken Sie überschüssige Kabel im Loch und ziehen Sie dann die Schrauben fest, um die Innenmontage zu sichern.

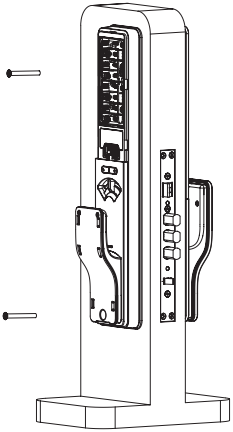

7 Setzen Sie die Batterien (4 oder 8 AA-Batterien) ein und befestigen Sie die Batterieabdeckung. Befestigen Sie anschließend die untere Griffabdeckung, um die Installation abzuschließen.

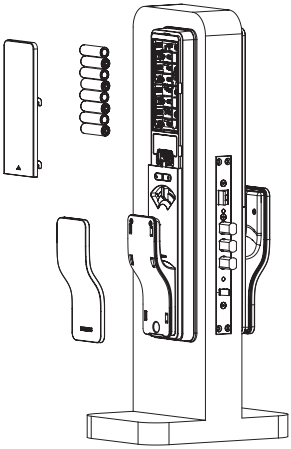

8 Überprüfen Sie den Kippschalter, den mechanischen Schlüssel und alle Komponenten auf korrekte Verbindung.

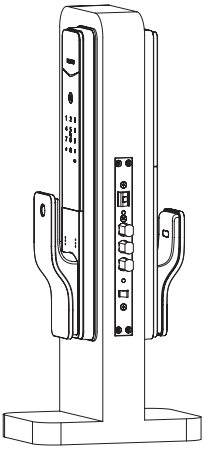

3 Machen Sie sich mit Ihrem Schloss vertraut

Außenmontage

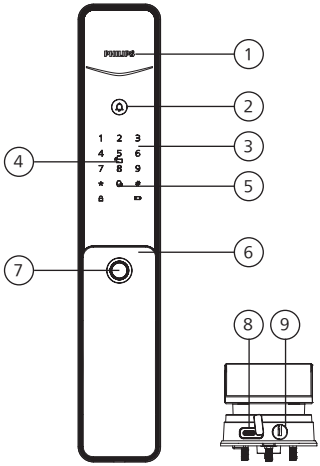

①	Statusanzeige
②	Türklingel
③	Tastatur
④	Erkennungsbereich für Schlüsselanhänger
⑤	Stummschalt-Taste
⑥	Push-Pull-Griff
⑦	Fingerprint-Erkennungsbereich
⑧	Ladeanschluss
⑨	Schlüsselloch

Innenmontage

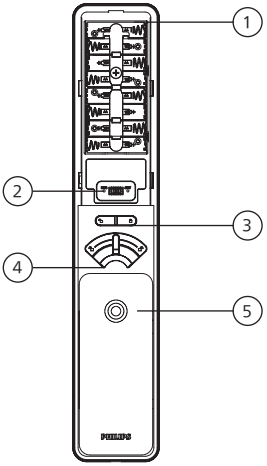

①	Batterieabdeckung
②	RES-Taste
③	ÖFFNEN/Schließen-Taste
④	Kippschalter
⑤	Infrarotgriff

4 Einstellungen

Anweisungen vor der Einstellung

◆ Die Systemmodi umfassen den Allgemeinen Modus und den Dual-Authentifizierungsmodus.

Allgemeiner Modus	Die Tür kann mit jeder registrierten Zugangsberechtigungsmethode geöffnet werden.
Dual-Authentifizierungsmodus	Die Tür kann mit jeder beliebigen Kombination aus zwei der folgenden Methoden geöffnet werden: Fingerabdruck, PIN-Code, Schlüsselanhänger oder Gesichtserkennung.

◆ Benutzercode

Sie können die Benutzerinformationen anhand der Benutzernummer löschen, ohne alle Daten zu löschen. Sie können die Benutzerinformationen in der folgenden Tabelle aufzeichnen, um eine einfache Verwaltung und spätere Bezugnahme zu ermöglichen.

Nr.	Name	Fingerabdruck	PIN-Code	Schlüsselanhänger
00				
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				

◆ Symbol-Anmerkung

⚠ Achtung

1. Um im Menü zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie die [*]-Taste.
2. Der Standard-PIN-Code lautet 12345678.
3. Kapazität: 1 Satz Master-PIN-Code, 100 Sätze Fingerabdrücke (einschließlich 1 Satz Master-Fingerabdruck), 20 Sätze Benutzer-PIN-Codes und 100 Sätze Schlüsselanhänger.

Master-Modus

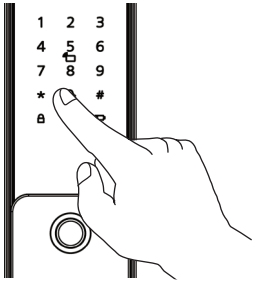

Master-PIN-Code

Nachdem das Tastenfeld beleuchtet wurde, ohne weitere Zahlen einzugeben, drücken Sie zweimal die [*]-Taste, geben Sie dann den Master-PIN-Code ein und drücken Sie [#], um den Master-Modus zu bestätigen.

⚠ Achtung

Wenn der Master-PIN-Code auf den Standard-PIN-Code gesetzt ist, müssen Sie den Master-PIN-Code im Master-Modus ändern, bevor Sie mit anderen Operationen fortfahren können.

Master-Fingerabdruck

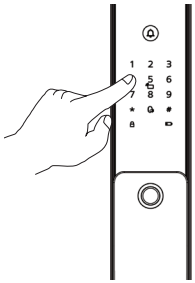

Nachdem das Tastenfeld beleuchtet wurde, ohne weitere Zahlen einzugeben, drücken Sie zweimal die [*]-Taste. Legen Sie dann den registrierten Finger auf den Fingerabdrucksensor, um in den Master-Modus zu gelangen.

⚠ Achtung

1.Das Türschloss hat standardmäßig keinen Master-Fingerabdruck. Bitte registrieren Sie einen Master-Fingerabdruck vor der Nutzung.

2.Registrieren Sie den Master-Fingerabdruck nicht als denselben wie einen Benutzer-Fingerabdruck.

Einstellungen

Benutzer-PIN-Code hinzufügen



Drücken Sie zweimal die [*]-Taste, geben Sie den Master-PIN-Code ein und drücken Sie dann die [#]-Taste, um zu bestätigen.

Drücken Sie [1], um die Einstellungen zu öffnen, und drücken Sie dann erneut [1], um einen Benutzer hinzuzufügen. Das Türschloss erkennt und fügt automatisch PIN-Codes, Fingerabdrücke und Schlüsselanhänger hinzu. Benutzer können einfach die gewünschte Zugangsberechtigungsmethode hinzufügen.



PIN-Code hinzufügen: Geben Sie einen neuen Benutzer-PIN-Code ein, drücken Sie [#], um zu bestätigen, geben Sie den PIN-Code erneut ein und drücken Sie erneut [#]. Nach der Bestätigung der erfolgreichen Hinzufügung drücken Sie [*], um zum vorherigen Menü zurückzukehren, bis der Master-Modus verlassen wird.

Fingerabdruck hinzufügen: Legen Sie Ihren Finger auf den Fingerabdruckscanner. Wenn die Aufforderung erscheint „ Bitte entfernen Sie Ihren Finger und versuchen Sie es erneut", heben Sie Ihren Finger an und legen Sie ihn dann erneut auf den Scanner. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrere Male. Nach der Bestätigung der erfolgreichen Hinzufügung drücken Sie die [*]-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, bis der Master-Modus verlassen wird.

Schlüsselanhänger hinzufügen: Registrieren Sie einen neuen Schlüsselanhänger. Nach der Bestätigung der erfolgreichen Hinzufügung drücken Sie die [*]-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, bis der Master-Modus verlassen wird.

Master-Fingerabdruck ändern oder hinzufügen

Drücken Sie zweimal die [*]-Taste, geben Sie den Master-PIN-Code ein und drücken Sie dann die [#]-Taste, um zu bestätigen.

Drücken Sie [1], um die Einstellungen zu öffnen, und drücken Sie dann [4], um die Option zum Hinzufügen oder Ändern des Master-Fingerabdrucks auszuwählen.

Kein Master-Fingerabdruck festgelegt: Geben Sie einen neuen Benutzer-Fingerabdruck ein, der automatisch zum Master-Fingerabdruck wird. Nach der Bestätigung der erfolgreichen Hinzufügung drücken Sie die [*]-Taste , um zum vorherigen Menü zurückzukehren, bis der Master-Modus verlassen wird.

Master-Fingerabdruck bereits festgelegt: Geben Sie einen neuen Benutzer-Fingerabdruck ein, der den bestehenden Master-Fingerabdruck ersetzt. Nach der Bestätigung der erfolgreichen Hinzufügung drücken Sie die [*]-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, bis der Master-Modus verlassen wird.

Master-PIN-Code ändern



Drücken Sie zweimal die [*]-Taste, geben Sie den Master-PIN-Code ein und drücken Sie dann die [#]-Taste, um zu bestätigen.

Drücken Sie [1], um die Einstellungen zu öffnen, und drücken Sie dann [5], um den Master-PIN-Code zu ändern.

Geben Sie einen neuen Master-PIN-Code ein, drücken Sie [#], um zu bestätigen, geben Sie den PIN-Code erneut ein und drücken Sie erneut [#], um zu bestätigen. Nach der Bestätigung der erfolgreichen Einstellung drücken Sie die [*]-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, bis der Master-Modus verlassen wird.

Benutzer löschen

Drücken Sie zweimal die [*]-Taste, geben Sie den Master-PIN-Code ein und drücken Sie dann die [#]-Taste, um zu bestätigen.

Drücken Sie [1], um die Einstellungen zu öffnen, und drücken Sie dann [6], um einen Benutzer zu löschen.

Wählen Sie die zu löschende Zugangsart: Drücken Sie [1], um einen PIN-Code zu löschen; Drücken Sie [2], um einen Fingerabdruck zu löschen; Drücken Sie [3], um ein Schlüsseltag zu löschen. Befolgen Sie die Sprachansagen für spezifische Löschanweisungen. Nach erfolgreichem Löschen drücken Sie die [*]-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, bis der Master-Modus verlassen wird.

Netzwerkeinstellungen

Herunterladen

Scannen Sie den QR-Code unten oder suchen Sie im App Store nach "Home Access", um die App herunterzuladen und zu installieren.

Türschloss hinzufügen

1. Batterien installieren.
2. Bluetooth auf Ihrem Handy einschalten, die App öffnen, auf der Startseite auf "Gerät hinzufügen" tippen und den Anweisungen in der App folgen, um die Netzwerkbindung abzuschließen.

Netzwerk-Gateway-Bindung

Nach der Verknüpfung des Türschlosses mit der App, fügen Sie das Netzwerk-Gateway hinzu und koppeln es mit dem Schloss, indem Sie der Anleitung im Benutzerhandbuch des Netzwerk-Gateways folgen.

5 Nutzen Sie Ihr Schloss

Außen-/Innenschlossentriegelung

Außenentriegelung

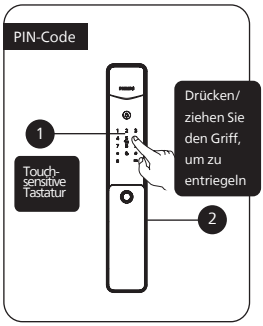

① Berühren Sie die Tastatur, um sie zu aktivieren, geben Sie den registrierten PIN-Code ein und drücken Sie die [#]-Taste, um zu bestätigen.
② Nach dem Hörens des Sprachhinweises 'Verifizierung erfolgreich, bitte Tür öffnen', ziehen oder drücken Sie einfach den Griff, um die Tür zu entriegeln.

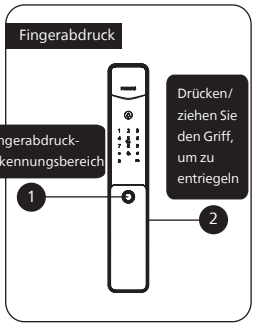

① Legen Sie den registrierten Finger korrekt auf den Fingerabdrucksensor.
② Nach dem Hörens des Sprachhinweises 'Verifizierung erfolgreich, bitte Tür öffnen', ziehen oder drücken Sie einfach den Griff, um die Tür zu entriegeln.

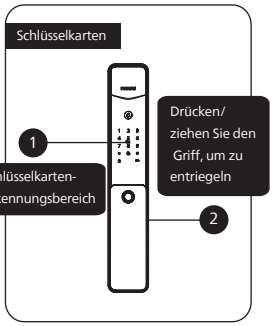

① Place the enrolled key tag properly on the key tag recognition area.
② Nach dem Hörens des Sprachhinweises 'Verifizierung erfolgreich, bitte Tür öffnen', ziehen oder drücken Sie einfach den Griff, um die Tür zu entriegeln.

Innenverriegelung

Das Smart Lock verfügt über einen schnellen Innenentriegelungs-mechanismus, der durch Bewegen des Kippschalters nach links oder rechts ein einfaches Öffnen ermöglicht.

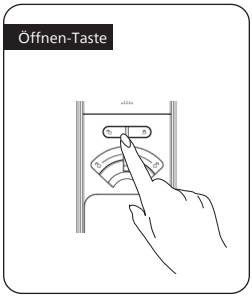

Drücken Sie innerhalb einer Sekunde zweimal die [OPEN]-Taste und ziehen oder schieben Sie dann den Griff, um die Tür zu entriegeln.

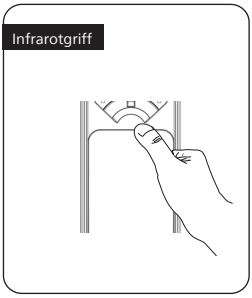

Der Griff verfügt über einen eingebauten Infrarotsensor; das Berühren der Innenseite des Griffs entriegelt die Tür.

Innenverriegelung

Nachdem die Tür geschlossen wurde, wird der Riegelbolzen automatisch ausgefahren, um sie zu verriegeln, und eine Sprachansage bestätigt, dass die Tür geschlossen ist.

Innenverriegelung

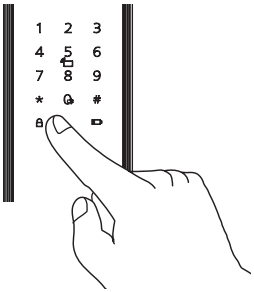

Wenn das Türschloss nicht automatisch verriegelt, drücken Sie die [CLOSE]-Taste, nachdem Sie die Tür geschlossen haben, um es manuell zu verriegeln.

⚠ Achtung

Nach dem Schließen der Tür drücken und halten Sie die [CLOSE]-Taste 3 Sekunden lang, um den Armmodus zu aktivieren. Wenn dieser aktiviert ist, kann die Tür nur von außen mit einem Master-PIN-Code oder einem Schlüssel geöffnet werden.

Mechanischer Schlüssel zum Entsperren

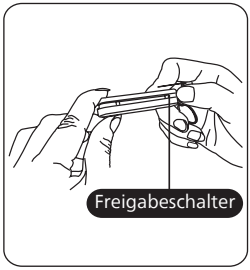

① Schneiden Sie die Schlüsselkiste auf, nehmen Sie den mechanischen Schlüssel heraus, drücken Sie den Freigabeschalter und schieben Sie den Schlüssel heraus.

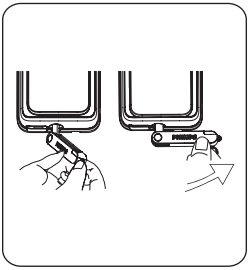

②Setzen Sie den Schlüssel mit dem Schlüsselkasten in das Schlüsselloch ein, wobei der Schlüsselkasten vertikal ausgerichtet ist. Drehen Sie den Schlüsselkasten um 90° in Richtung des Griffs, bis er nah an der Türfläche ist.

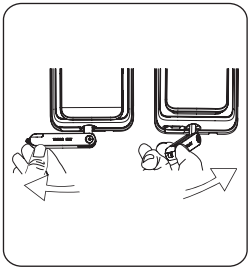

③ Drehen Sie den Schlüsselkasten 180° nach unten, bis er parallel zur horizontalen Ebene ist. Drehen Sie dann den Schlüsselkasten horizontal in Richtung des Griffs, um die Tür zu entriegeln.

⚠ Achtung

1. Vermeiden Sie den regelmäßigen Gebrauch des mechanischen Schlüssels. Verwenden Sie ihn nur in Notfällen, wie zum Beispiel bei leerer Batterie, vergessenem PIN-Code oder Systemfehlern.
2. Bewahren Sie den mechanischen Schlüssel außerhalb des Hauses auf, idealerweise im Büro, im Auto oder an einem sicheren Ort, um im Notfall leicht darauf zugreifen zu können.

6 Weitere Funktionen

Stummmodus

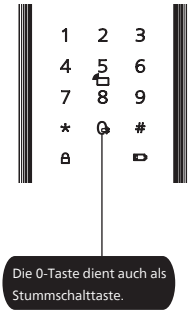

Funktion:

Aktivieren Sie den Stummschaltungsmodus, indem Sie die Stummschalttaste drücken, um Sprachanweisungen während des Türöffnens zu unterdrücken – ideal für ruhige Zeiten, um andere Haushaltsmitglieder nicht zu stören.

Wie man benutzt:

1. **Wechseln des Sprachmodus in den Stummschaltungsmodus:** Während das System aktiv ist, halten Sie die "0"-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Stummschaltungsmodus zu wechseln. Die Sprachanweisung lautet "Stummschaltungsmodus".

2. **Wechseln des Stummschaltungsmodus in den Sprachmodus:** Während das System aktiv ist, halten Sie die "0"-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um zum Sprachmodus zurückzukehren. Die Sprachanweisung lautet "Sprachmodus".

Werkseinstellung zurücksetzen

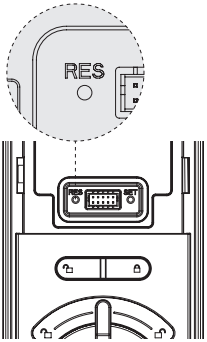

Funktion:

Alle Benutzerdaten löschen und auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Wie man benutzt:

Drücken Sie die [RES]-Taste zweimal mit einem spitzen Gegenstand, um alle Benutzerdaten zu löschen und das Schloss auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Türklingel

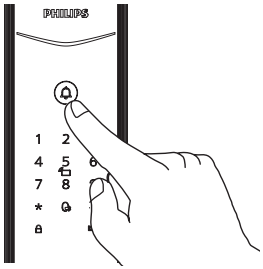

Funktion:

Die Innenklingel des Türschlosses ertönt, um den Hausbesitzer an einen Besucher zu erinnern.

Wie man benutzt:

Wenn der Türglockenknopf von außen gedrückt wird, ertönt die Innenklingel des Türschlosses.

⚠ Achtung

1. Beim Drücken der Türglocke leuchtet die Anzeige blau und blinkt.
2. Der 'Bitte nicht stören'-Modus kann über die App aktiviert werden. Sobald dieser aktiviert ist, wird beim Drücken der Türglocke kein Ton im Innenbereich erzeugt.

7 Anzeigeleuchten

Statusanzeige

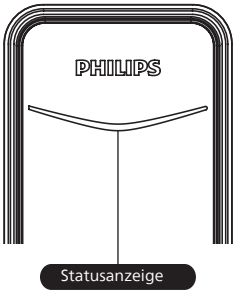

Blau: Wenn das System aktiviert wird, leuchtet die Anzeige blau, was anzeigt, dass das Türschloss betriebsbereit ist.

Grün: Wenn das Türschloss entriegelt ist, leuchtet die Anzeige grün, was anzeigt, dass die Tür geöffnet ist.

Rot: Wenn das Türschloss verriegelt ist, leuchtet die Anzeige rot, was anzeigt, dass die Tür geschlossen ist.

Batteriewarnanzeige

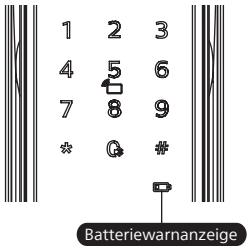

Rot:

Wenn das Türschloss geweckt wird, prüft es automatisch die Batteriespannung. Ist die Batteriespannung zu niedrig, leuchtet die Anzeige für niedrigen Batteriestand . Beim Entsperren wird eine Sprachansage Sie daran erinnern, die Batterie zu wechseln.

Anzeige für den Alarmmodus

Weiß:

Wenn das Türschloss verriegelt ist, leuchtet die Zifferntaste '8', was anzeigt , dass der Alarmmodus aktiviert werden kann.

System-Sperranzeige

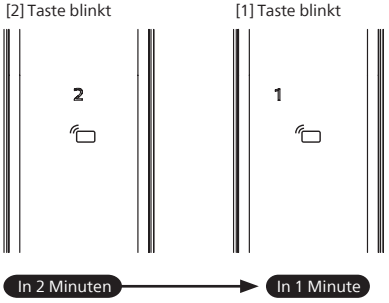

Wenn innerhalb von fünf Minuten fünf aufeinanderfolgende fehlerhafte Versuche mit Fingerabdruck, PIN-Code oder Schlüsselanhänger unternommen werden, wird das Türschloss für 100 Sekunden gesperrt.

⚠ Achtung

Die Aufforderungen erscheinen nur, wenn das Tastenfeld durch Berühren aktiviert wird oder bei der Verifizierung der Zugriffsmethoden.

8 Fehlerbehebung

Alarmarten

Sicherheitsmodus

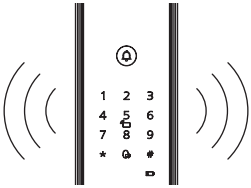

Auslösen:

Wenn sich das Türschloss im Alarmmodus befindet, wird das Öffnen von innen den Alarm auslösen.

Alarmmethode:

kontinuierlicher, wiederholter Alarmsound

Aus:

Der Alarm wird automatisch ausgelöst, nachdem eine erfolgreiche Verifizierung mit einer beliebigen Zugriffsmethode erfolgt ist.

Low battery alert

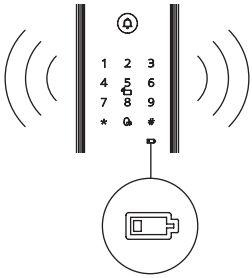

Auslösen:

Wenn das System erwacht, wird es automatisch die Batteriespannung überprüfen. Bei niedriger Spannung wird eine Warnung ausgegeben, die Sie auffordert, die Batterien zu ersetzen.

Alarmmethode:

Ein Sprachhinweis 'Batterie schwach, bitte Batterien ersetzen' beim Entsperren.

Aus:

Die Warnung wird automatisch ausgeschaltet.

Tamper alert

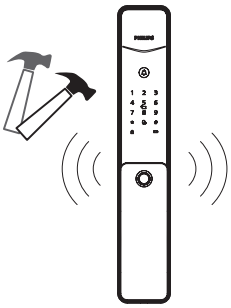

Auslösen 1:

Nachdem der Türspalt aufgehebelt wurde, wird der Sensorsriegel ausgefahren.

Alarmmethode:

kontinuierlicher, wiederholter Alarmsound.

Aus:

Der Alarm wird automatisch aktiviert oder nach einer erfolgreichen Verifizierung mit einer beliebigen Zugangsmethode.

Auslösen 2:

Wenn die Außenbaugruppe aufgehebelt wird und nicht richtig mit der Tür ausgerichtet ist.

Alarmmethode:

kontinuierlicher, wiederholter Alarmsound.

Aus:

Der Alarm wird automatisch ausgelöst oder nach erfolgreicher Verifizierung mit einer Zugangsmethode von außen oder beim Öffnen von innen.

Wie man eine externe Stromquelle anschließt

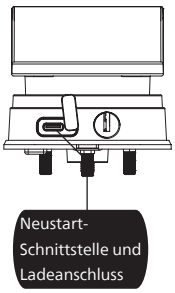

Wenn die Batterie schwach ist und Sie die Tür von außen nicht öffnen können, verwenden Sie eine 5V-Powerbank, um das Türschloss mit Strom zu versorgen. Nach dem Öffnen der Tür ersetzen Sie die Batterie umgehend. Wenn das System nicht funktioniert und Sie die Tür weiterhin nicht öffnen können, wird das System bei Verbindung mit der 5V -Powerbank ebenfalls neu gestartet.

Batteriewechsel

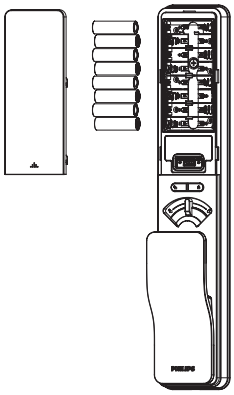

1.Das Türschloss funktioniert mit vier AA-Alkalibatterien. Das Batteriefach kann bis zu acht Batterien aufnehmen, wodurch die Batterielebensdauer verlängert und der Bedarf an häufigen Austauschen verringert wird.

2.Drücken und halten Sie den dreieckigen Druckbereich (wie gezeigt) und schieben Sie die Batterabdeckung nach oben, um sie zu entfernen und die Batterien zu ersetzen.

So ändern Sie die Griffabdeckung

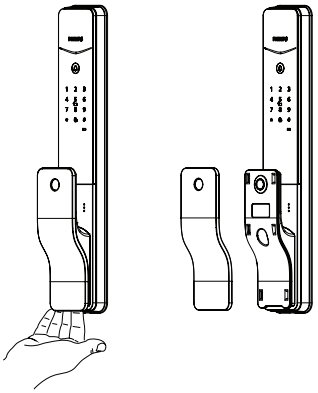

1. Suchen Sie die Clip-Position unterhalb des Griffs (wie links gezeigt) und lösen Sie die Griffabdeckung von unten.
2. Richten Sie die Clip-Punkte der neuen Griffabdeckung mit der Clip-Position aus und klicken Sie sie ein.

⚠ Achtung

Sie können die Griffabdeckung in verschiedenen Farben anpassen. Weitere Details erhalten Sie im offiziellen Kundenservicecenter von Philips Smart Lock oder bei einem autorisierten Händler.

Philips und das Philips Shield Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet. Dieses Produkt wurde von der Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. hergestellt und verkauft, und Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. ist der Garantiegeber für dieses Produkt.