

# PHILIPS

Kulaklıklar

4000 Serisi

TAK4200



## Kullanıcı el kitabı

Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	Bluetooth kulaklığınız	4
	Kutuda ne var?	4
	Diğer cihazlar	4
	Bluetooth kablosuz kulaklığınıza genel bakış	5
3	Başlarken	6
	Pilin şarj edilmesi	6
	Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla ilk kez eşleştirme	6
	Kulaklıkları başka bir Bluetooth özellikli cihazla eşleştirin	7
4	Kulaklıklarınızı kullanma	8
	Kulaklıkları Bluetooth cihazınıza bağlama	8
	Çağrılarınızı ve müziğinizi yönetme	8
	Sesli asistan	9
	Işık efekti	9
	Ses paylaşma	9
	Kulaklık LED gösterge durumu	9

5	Philips Headphones Uygulamasında sesi özelleştirme	10
	Çalma süresi sınırı ayarı	11
	Ses sınırı ayarı	11
	Kendi sesinizi duymanızı sağlama	12
6	Kulaklıkları sıfırlama	13
7	Teknik veriler	13
8	Dikkat	14
	Uygunluk beyanı	14
	Eski ürününüzün ve pilinizin atılması	14
	Entegre pili çıkarma	14
	EMF ile uyumluluk	14
	Çevre bilgisi	15
	Uygunluk bildirimini	15
9	Ticari markalar	16
10	Sık sorulan sorular	16

# 1 Önemli güvenlik talimatları

## İşitme güvenliği



### ⚡ Tehlike

- İşitme hasarını önlemek için, kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullandığınız süreyi sınırlayın ve ses seviyesini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses ne kadar yüksek olursa, güvenli dinleme süresi o kadar kısa olur.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun.

- Makul sürelerde makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağladığı için sesi sürekli olarak yukarı ayarlamamaya dikkat edin.
- Sesi, etrafınızdakileri duyamayacak kadar yüksek açmayın.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatli olmalı veya kullanımı geçici olarak durdurmalısınız.
- Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş sırasında kulaklıkların her iki kulağı da kapatacak şekilde kullanılması tavsiye edilmez ve bazı bölgelerde yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için trafikte veya diğer potansiyel olarak tehlikeli ortamlarda müzik veya telefon görüşmelerinden kaynaklanan dikkat dağınıcı şeylerden kaçınin.

## Genel bilgiler

Hasar veya arızayı önlemek için:

### ⚠ Dikkat

- Kulaklıkları aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklıklarınızı düşürmeyin.
- Kulaklıklar su damlama veya su sıçramalarına maruz bırakılmamalıdır. (Belirli bir ürünün IP derecesine bakın)
- Kulaklığınızı suya sokmayın.
- Konektör veya soket ıslakken kulaklığınızı şarj etmeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı maddeler içeren temizlik maddeleri kullanmayın.
- Kulaklığınızı, özellikle ses kanallarını ve mikrofon deliklerini düzenli olarak temizlemek için temiz, nemli bir bez kullanın ve ter veya kulak kiri gibi maddelerin birikmesini önleyin.
- Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon deliklerinde ter veya su damlacıkları kalırsa, ses seviyesi geçici olarak düşer veya tamamen kesilir. Bu bir arıza değildir. Kulaklıkları iyice kurutmak için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Alternatif olarak, kulaklık uçlarını çıkarın, ses kanallarını aşağı doğru çevirin ve içinde biriken suyu çıkarmak için kulaklığı kuru bir bez veya benzeri bir yere yaklaşık beş kez hafifçe vurun.
- Şarj etmeden ve kullanmadan önce kulaklıkların tamamen kuru olduğundan emin olun. Temizlik için tek kullanımlık alkollü ped veya diğer maddeleri kullanmaktan kaçınin.
- Entegre pil güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pil yanlış değiştirilirse patlama tehlikesi. Yalnızca aynı veya eşdeğer türle değiştirin.
- Belirli IP derecesini elde etmek için şarj yuvası kapağı kapatılmalıdır.
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.
- Pili çok yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Aşırı düşük hava basıncına maruz kalan bir pil, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Pilin yanlış türle değiştirilmesi, kulaklıklara ve pile ciddi şekilde zarar verme riskini taşır (örneğin, bazı lityum pil türlerinde).
- Kulaklık uzun süre kullanılmazsa şarj edilebilir pil şarjını kaybetmeye başlar. Bu kaybı önlemek için lütfen pili en az üç ayda bir tam olarak şarj edin.

- Yangın riskini önlemek için, ekipmana sadece çıkışı PS1'e uygun olan (çıkış kapasitesi 15W veya daha az) harici bir güç kaynağından güç verilir.

#### Çalışma ve saklama sıcaklıkları ve nem

- Sıcaklığın  $-20^{\circ}\text{C}$  ile  $50^{\circ}\text{C}$  arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde saklayın.
- Sıcaklığın  $0^{\circ}\text{C}$  ile  $45^{\circ}\text{C}$  arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde çalıştırın.
- Pil ömrü, yüksek veya düşük sıcaklık koşullarında daha kısa olabilir.

## 2 Bluetooth kulaklığınız

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresine kaydedin. Bu Philips kulaklıklarla şunları yapabilirsiniz:

- Kullanışlı kablosuz eller serbest aramaların keyfini çıkarın
- Müziğin keyfini kablosuz olarak çıkarabilir ve kontrol edebilirsiniz
- Aramalar ve müzik arasında geçiş yapın

### Kutuda ne var?



Kablosuz kulak üstü çocuk kulaklıkları  
Philips TAK4200



Type-C şarj kablosu (yalnızca şarj için)



Hızlı başlangıç kılavuzu



Küresel garanti




Güvenlik broşürü

### Diğer cihazlar

Bluetooth'u destekleyen ve kulaklıklarla uyumlu bir cep telefonu veya cihaz (örneğin dizüstü bilgisayar, tablet, Bluetooth adaptörleri, MP3 çalarlar vb.) (bkz. 'Teknik veriler' sayfa 13).

## Bluetooth kablosuz kulaklığınza genel bakış

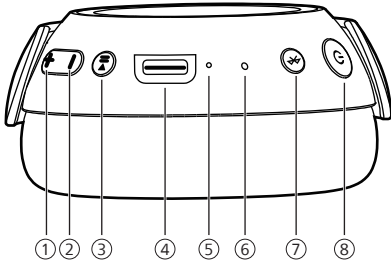

- ① Sesi artır/sonraki parça
- ② Sesi azalt/önceki parça
- ③ Oynat/Durdur
- ④ Type C şarj yuvası
- ⑤ LED göstergesi
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ MFB (Çok fonksiyonlu düğme)
- ⑧ Güç AÇMA/KAPAMA
- ⑨ Çocuk RGB LED ışık

## 3 Başlarken


### Pilin şarj edilmesi

#### Not

- Kulaklığınızı kullanmadan önce, optimum pil kapasitesi ve kullanım ömrü için pili 2 saat şarj edin.
- Herhangi bir hasarı önlemek için yalnızca orijinal USB şarj kablosunu kullanın.
- Şarj etmeden önce aramanızı bitirin. Kulaklıkları şarj etmek için bağladığınızda kulaklıklar kapatacaktır.
- Kulaklık uzun süre kullanılmazsa şarj edilebilir pil şarjını kaybetmeye başlar. Bu kaybı önlemek için lütfen pili en az üç ayda bir tam olarak şarj edin.

USB-C kablosunun bir ucunu kulaklığa, diğer ucunu da güç kaynağına takın.

- ↳ LED, şarj sırasında beyaza döner ve kulaklık tamamen şarj olduğunda söner.

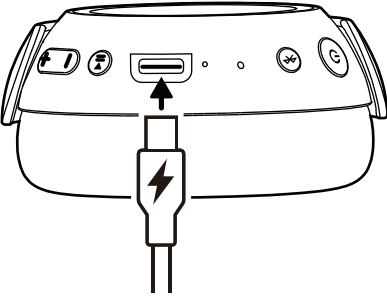

#### İpucu

- Normalde, tam şarj 2 saat sürer.

## Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla ilk kez eşleştirme

- 1 Kulaklıkların tam olarak şarj edildiğinden ve kapatıldığından emin olun.
- 2 Güç düğmesine 2 saniye basılı tuttuğunuzda kulaklık eşleştirme modunda ve bağlanmaya hazır olacaktır.
  - ↳ Kulaklıklardaki LED dönüşümlü olarak beyaz ve mavi renkte yanıp söner.
  - ↳ Kulaklıklar eşleştirme moduna girmiş durumda olurlar ve bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmeye hazırdır (örneğin bir cep telefonu).
- 3 Bluetooth özellikli cihazınızın Bluetooth işlevini açın.
- 4 Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla eşleştirin, Bluetooth cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

#### Not

- Açıldıktan sonra, kulaklık daha önce bağlandığı herhangi bir Bluetooth cihazı bulamazsa, lütfen eşleştirme moduna getirin (MFB düğmesine 5 saniye boyunca basın).

Aşağıdaki örnek, kulaklıkları Bluetooth özellikli cihazınızla nasıl eşleştireceğinizi göstermektedir.


- 1 Bluetooth özellikli cihazınızda Bluetooth fonksiyonunu açık duruma getirin, **Philips TAK4200**'i seçin.
- 2 İstendiğinde, kulaklıkların parolası olan "0000" (4 adet sıfır) girin. Bluetooth 3.0 veya üzeri özellikli olan cihazlar için parola girmeye gerek yoktur.



Philips TAK4200

## Kulaklıkları başka bir Bluetooth özellikli cihazla eşleştirin

Kulaklığı başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmek isterseniz, kulaklığı açın, MFB düğmesine 5 saniye basın, ardından normal eşleştirmede olduğu gibi ikinci cihazı bulun.

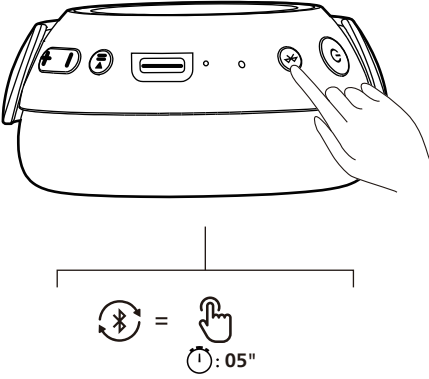

### Not

- Kulaklık hafızasında 4 cihaz saklayabilir. 4'ten fazla cihazı eşleştirmeye çalışırsanız, en eski eşleştirilen cihaz yenisiyle değiştirilir.



# 4 Kulaklıklarınızı kullanma

## Kulaklıkları Bluetooth cihazınıza bağlama

- 1 Cep telefonunuzu/Bluetooth cihazınızı açın.
- 2 Kulaklıkları açmak için güç düğmesine basılı tutun.
  - ↳ Mavi LED 1 saniye boyunca yanar
  - ↳ Kulaklıklar, en son bağlandığı cep telefonuna/Bluetooth cihazına otomatik olarak yeniden bağlanır. Son bağlandığı mevcut değilse, kulaklık eşleştirme modunda kalır.

### İpucu



- Kulaklıkları açtıktan sonra cep telefonunu/Bluetooth cihazını açarsanız veya Bluetooth özelliğini etkinleştirirseniz, kulaklığı ve cep telefonunu/Bluetooth cihazını manuel olarak yeniden bağlamanız gerekir.

### Not


- Kulaklık, 5 dakika içinde kapsama alanı içindeki herhangi bir Bluetooth cihazına bağlanamazsa, pil ömründen tasarruf etmek için otomatik olarak kapanacaktır.

## Çağrılarınızı ve müziğinizi yönetme




### Açma/kapatma

Görev	Düğme	Kullanım
Kulaklıkları açma		2 saniye basılı tutun
Kulaklıkları kapatma		2 saniye basılı tutun ↳ Mavi LED 1 saniye yanar

### Müzik kontrolü

Görev	Düğme	Kullanım
Müzik oynatma veya duraklatma		Bir kez basın
Ses seviyesini artır	+	Bir kez basın
Sesi kısar	-	Bir kez basın
Önceki parça	+	Uzun basma
Sonraki parça	-	Uzun basma

### Çağrı kontrolü

Görev	Düğme	Kullanım
Arama cevaplama/kapatma		Bir kez basın
Arama reddetme		Uzun basma
Arama sırasında arayanı değiştirme		Bir kez basın

## Sesli asistan

Görev	Düğme	Kullanım
Sesli Asistanı (Siri/Google) Başlatma	MFB	İki kez basın
Sesli Asistanı Durdurma	MFB	Bir kez basın

## Işık efekti

Görev	Düğme	Kullanım
Işık efektini tetikle	▶	Uzun basma
Işık efektini durdur	▶	Tetiklendikten 5 saniye sonra tekrar uzun basın
Işık efektini değiştir	▶	Tetiklendikten sonra 5 saniye içinde tekrar uzun basın

### Not

1. Philips Headphones Uygulaması'ndan ışık efektini değiştirebilirsiniz. Seçebileceğiniz 8 adet göz kamaştırıcı ışık efekti bulunmaktadır.
2. Aydınlatma etkilerini değiştirmek için tetiklendikten sonra 5 saniye içinde **oynat/duraklat** düğmesine uzun basmanız gerekir. 5 saniye içerisinde bir sonraki efekte geçtiğinizden emin olun, 5 saniye sonra tetikleyerek tekrar başlamanız gerekir.

## Ses paylaşma

Görev	Düğme	Kullanım
Ses paylaşmayı etkinleştir	MFB	1 saniye içinde 4 kez basın
Ses paylaşmayı devre dışı bırak	MFB	1 saniye içinde 4 kez basın

## Kulaklık LED gösterge durumu

Kulaklık durumu	Gösterge
Kulaklıklar bir Bluetooth özellikli cihaza bağlı	Mavi LED her 5 saniyede bir yanıp söner
Kulaklıklar eşleştirme için hazırdır	LED dönüşümlü olarak mavi ve beyaz yanıp söner
Kulaklıklar açık ancak bir Bluetooth cihazına bağlı değil	Beyaz LED her 7 saniyede bir yanıp söner
Düşük pil seviyesi	Beyaz LED her 5 saniyede bir yanıp söner

# 5 Philips Headphones Uygulamasında sesi özelleştirme

Uygulamayı indirmek için QR kodunu tarayın/'İndir' düğmesine basın veya Apple App Store veya Google Play'de 'Philips Headphones' araması yapın.


## Bağlantı Kurun



[philips.to/headapp](https://philips.to/headapp)


Philips Headphones Uygulaması, dinlediğiniz müziğin sorumluluğunu size verir. Müziğinizin ve arama deneyiminizin her zaman ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde uyması için sesi özelleştirebilirsiniz.

Cihazınızın kulaklığa bağlı olduğundan emin olun.

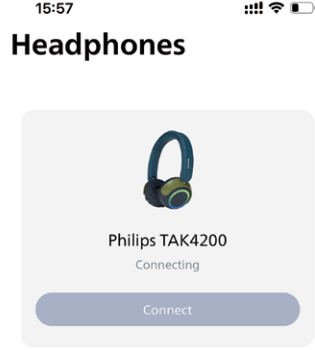

## Çalma süresi sınırı ayarı


Uygulamanın alt menüsünden “**Ayarlar**” düğmesine tıklayın ve “**Çalma Süresi Sınırı**” düğmesine tıklayarak oynatma süresini 30 dakika, 1 saat veya 2 saat olarak ayarlayın.

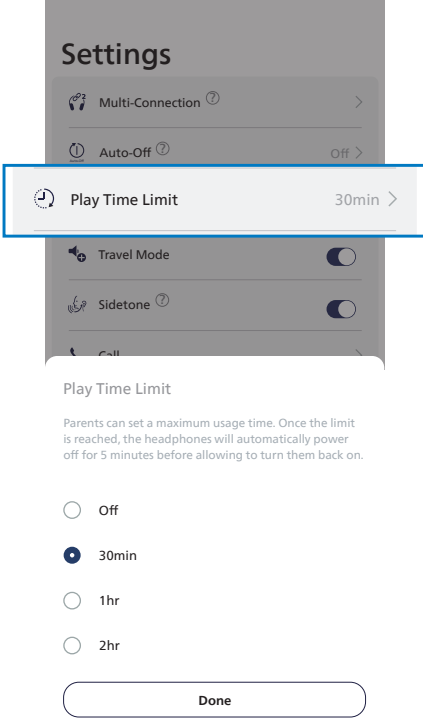

- ↳ ‘**Çalma süresi sınırı**’ni belirten bir sesli uyarı duyulur ve çalma süresi sınırına ulaşıldığında müzik durdurulur. Aynı zamanda kulaklık da kapanır.
- ↳ Bağlı cihazdan oynamaya devam etmek istiyorsanız, kulaklığı tekrar açmak için 5 dakika beklemeniz gerekir. Bekleme süresi 5 dakikadan AZ ise ‘**Çalma süresi sınırı**’ni belirten bir sesli uyarı duyulur.

## Ses sınırı ayarı


Uygulamanın “**Ayarlar**” menüsünde, “**Seyahat Modu**” varsayılan ayarı **KAPALI** olacaktır, maksimum ses seviyesi 75 dB ile sınırlıdır. “**Seyahat Modu**” **AÇIK** olduğunda, maksimum ses seviyesi 85 dB ile sınırlanır.

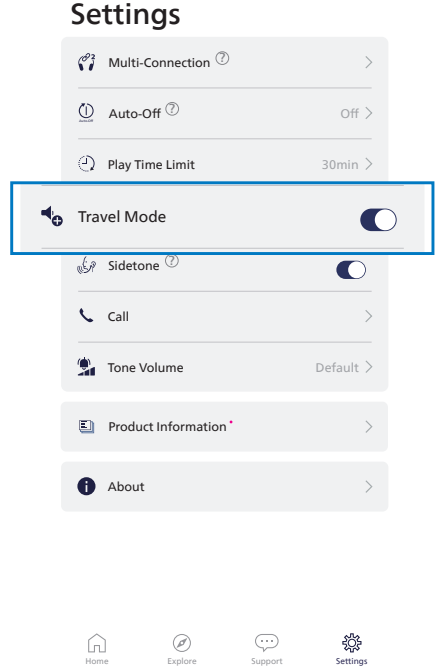

# Kendi sesinizi duymanızı sağlama

Uygulamanın “**Ayarlar**” menüsünden “**Yan Ses**” seçeneğini AÇIK hale getirin, böylece okurken sesinizi duyabilirsiniz.

## Settings

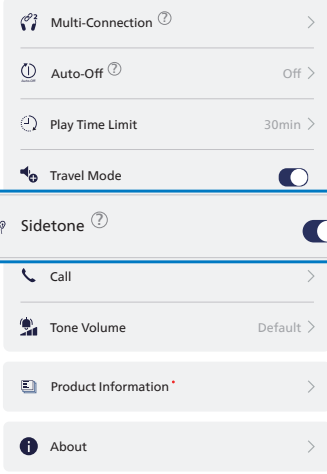

Home



Explore



Support



Settings

## 6 Kulaklıkları sıfırlama

Herhangi bir eşleştirme veya bağlantı sorunuyla karşılaşırsanız, kulaklıklarınızı fabrika varsayılan değerine yeniden ayarlamak için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz.

- 1 Bluetooth özellikli cihazınızda Bluetooth menüsüne gidin ve cihaz listesinden **Philips TAK4200** ögesini kaldırın.
- 2 Bluetooth özellikli cihazınızın Bluetooth işlevini kapatın.
- 3 Kulaklıkları açın.
- 4 Ses - ve Ses + tuşlarına aynı anda 4 saniye basılı tutun.
- 5 "Kulaklıklarınızı kullanma - kulaklıkları Bluetooth özellikli cihazınıza bağlama" bölümündeki adımları izleyin.
- 6 Kulaklıkları Bluetooth özellikli cihazınızla eşleştirme **Philips TAK4200'** seçin.

## 7 Teknik veriler

- Müzik süresi: 45 saat
- Konuşma süresi: 19 saat
- Bekleme süresi: 180 gün
- Şarj süresi: 2 saat
- Şarj edilebilir lityum polimer pil (300 mAh)
- Bluetooth sürümü: 5.4
- Uyumlu Bluetooth profilleri:
  - HFP (Eller Serbest Profili)
  - A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
  - AVRCP (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)
- Desteklenen ses kodlayıcılar: SBC
- Frekans aralığı: 2,402-2,480GHz
- Verici gücü: < 10 dBm
- Çalışma aralığı: 10 metreye kadar
- Otomatik kapanma
- Şarj için USB-C portu
- Düşük pil uyarısı: mevcut
- Ses paylaşma

### Not

- Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

## 8 Dikkat

### Uygunluk beyanı

İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206 temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinde bulabilirsiniz.

### Eski ürününüzün ve pilinizin atılması



Ürününüz, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu sembol, ürünün, (EU) 2023/1542 sayılı Avrupa Düzenlemesi kapsamındaki ve normal ev atıklarıyla birlikte atılmayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü ve pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

### Entegre pili çıkarma

Ülkenizde elektronik ürünler için toplama/geri dönüşüm sistemi yoksa kulaklığı atmadan önce pili çıkarıp geri dönüştürerek çevreyi koruyabilirsiniz.

- Pili çıkarmadan önce kulaklığın şarj kutusundan çıkarıldığından emin olun.

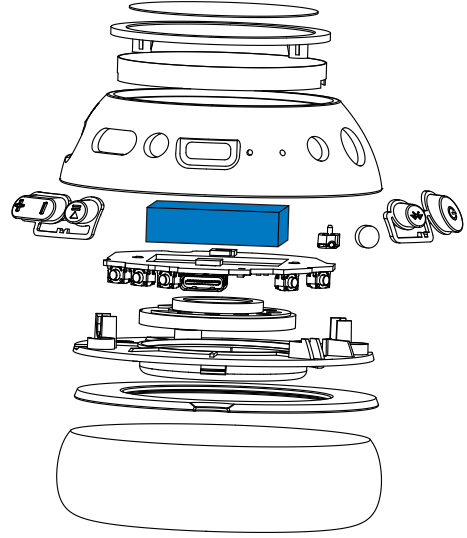

### EMF ile uyumluluk

Bu ürün, elektromanyetik alanlara maruz kalmayla ilgili tüm geçerli standart ve düzenlemelere uygundur.

---

## Çevre bilgisi

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından demonte edildiğinde geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanın atılmasıyla ilgili yerel yönetmeliklere uyun.

---

## Uygunluk bildirimini

Cihaz, FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- 1. Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve**
- 2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.**

### FCC kuralları

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanma talimatına uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki prize takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

### FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

**Uyarı:** Kullanıcı, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklik veya modifikasyonların, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilceği konusunda uyarılır.

### Kanada:

Bu cihaz, Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın lisanstan muaf RSS'leri ile uyumlu, lisanstan muaf vericiler/alıcılar içerir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek parazitler dahil alınan her türlü paraziti kabul etmelidir. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

### IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen Kanada radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.



## 9 Ticari markalar

### Bluetooth

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

### Siri

Siri, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli bir ticari markasıdır.

### Google

Google ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

## 10 Sık sorulan sorular

### Bluetooth kulaklığım açılmıyor.

Pil seviyesi düşük. Kulaklıkları şarj edin.

### Bluetooth kulaklığımı Bluetooth cihazımla eşleştiremiyorum.

Bluetooth devre dışı. Bluetooth cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklığı açmadan önce Bluetooth cihazını açın.

### Eşleştirme nasıl sıfırlanır.

Kulaklığın eşleştirme modunda kalmasını sağlayın (beyaz ve mavi ışık dönüşümlü olarak yanıp söner), mavi LED ışığı yanana kadar "Ses +" ve "Ses-" düğmelerini birlikte dört saniyeden fazla basılı tutun.

### Bluetooth cihazımda müziği duyabiliyorum ancak kontrol edemiyorum (örn. Oynat/duraklat/atla ileri/geri).

Bluetooth ses kaynağının AVRCP'yi desteklediğinden emin olun (bkz. 'Teknik veriler' sayfa 13).

### Kulaklıkların ses seviyesi çok düşük.

Bazı Bluetooth cihazları, ses senkronizasyonu yoluyla ses seviyesini kulaklıklarla bağlayamaz. Bu durumda, uygun bir ses düzeyi elde etmek için Bluetooth cihazınızın ses düzeyini bağımsız olarak ayarlamanız gerekir. Çocuk kulaklıklarında, net bir şekilde duyamıyorsanız, bunun nedeni ses seviyesi sınırından (75 dB'nin altında) kaynaklanıyor olabilir. Ses seviyesini ayarlamak için Ses sınırı ayarı bölümünü kontrol edin.

**Bluetooth cihazı kulaklığı bulamıyor.**

- Kulaklıklar önceden eşleştirilmiş bir cihaza bağlanmış olabilir. Bağlı cihazı kapatın veya menzil dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış veya kulaklık daha önce başka bir cihazla eşleştirilmiş olabilir. Kulaklıkları, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi Bluetooth cihazıyla yeniden eşleştirin. (bkz. 'Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla ilk kez eşleştirme' sayfa 6).

**Bluetooth kulaklığım Bluetooth stereo özellikli bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonu hoparlöründe çalıyor.**

Cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklıklardan müzik dinlemeyi seçin.

**Ses kalitesi düşük ve çattırtı sesi duyuluyor.**

- Bluetooth cihazı menzil dışında. Kulaklıklarınızla Bluetooth cihazı arasındaki mesafeyi azaltın veya aralarındaki engelleri kaldırın.
- Kulaklıklarınızı şarj edin.

**Kulaklıklarınızı düzenli olarak temizleyin.**

- Kulaklığınızı, özellikle ses kanallarını ve mikrofon deliklerini düzenli olarak temizlemek için temiz, nemli bir bez kullanın ve ter veya kulak kiri gibi maddelerin birikmesini önleyin.
- Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon deliklerinde ter veya su damlacıkları kalırsa, ses seviyesi geçici olarak düşer veya tamamen kesilir. Bu bir arıza değildir. Kulaklıkları iyice kurutmak için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Alternatif olarak, kulaklık uçlarını çıkarın, ses kanallarını aşağı doğru çevirin ve içinde biriken suyu çıkarmak için kulaklığı kuru bir bez veya benzeri bir yere yaklaşık beş kez hafifçe vurun.
- Şarj etmeden ve kullanmadan önce kulaklıkların tamamen kuru olduğundan emin olun. Temizlik için tek kullanımlık alkollü ped veya diğer maddeleri kullanmaktan kaçının.

**Kulaklığınızı düzenli olarak şarj edin.**

Kulaklık uzun süre kullanılmazsa şarj edilebilir pil şarjını kaybetmeye başlar. Bu kaybı önlemek için lütfen pili en az üç ayda bir tam olarak şarj edin.

Daha fazla destek için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Her hakkı saklıdır. Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağlı kuruluşlarından biri tarafından üretilmiş ve sorumluluğu altında satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garanti verendir. Diğer tüm şirket ve ürün adları, ilişkili oldukları ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir.

