

PHILIPS

Kuulokkeet

4000-Sarja

TAK4200



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi tukea osoitteessa:
www.philips.com/support

Sisällys

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuulon suojaaminen	2
	Yleiset tiedot	2
2	Bluetooth-kuulokkeesi	4
	Mitä pakkaus sisältää	4
	Muut laitteet	4
	Langattomien Bluetooth-kuulokkeiden yleiskatsaus	5
3	AloitUS	6
	Akun lataaminen	6
	Kuulokkeiden parinmuodostus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa	6
	Muodosta pari yhteys kuulokkeiden ja toisen Bluetooth-laitteen välille	7
4	Kuulokkeiden käyttö	8
	Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi	8
	Puheluiden ja musiikin hallinta	8
	Ääniavustaja	9
	Valotehoste	9
	Äänten jako	9
	Kuulokkeiden merkkivalon tila	9
5	Mukauta ääntä Philips Headphones -sovelluksessa	10
	Toistoajan rajoitusasetus	10
	Äänenvoimakkuuden rajoitusasetus	11
	Tämä auttaa sinua kuulemaan oman äänesi	11
6	Kuulokkeiden nollaus	12
7	Tekniset tiedot	12
8	Huomautus	13
	Vaatimustenmukaisuustodistus	13
	Vanhan tuotteen ja akun/paristojen hävittäminen	13
	Integroidun akun irrottaminen	13
	EMF:n noudattaminen	13
	Ympäristötiedot	14
	Vaatimustenmukaisuustodistus	14
9	Tavaramerkit	15
10	Usein kysytyt kysymykset	16

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulon suojaaminen



Vaara

- Kuulovaurioiden välttämiseksi rajoita kuulokkeiden käyttöaika korkealla äänenvoimakkuudella ja aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä korkeampi äänenvoimakkuus, sitä lyhyempi turvallinen kuuntelu-aika on.

Huomioi seuraavat ohjeet käyttäessäsi kuulokkeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta korkeammalle korviesi totuttua edelliseen äänenvoimakkuuteen.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, ettet kuule ympäristöäsi.
- Käytä kuulokkeita varoen tai lopeta niiden käyttö väliaikaisesti riskialttiissa tilanteissa.
- Kuulokkeiden tuottama liiallinen äänenpaine voi heikentää kuuloa.
- Kuulokkeiden käyttö molemmat korvat peittäen autolla ajamisen aikana ei ole suositeltua, ja se voi olla joillain alueilla laitonta.
- Vältä oman turvallisuutesi vuoksi musiikin kuuntelua tai puheluiden puhumista liikenteessä tai muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä, jotta keskittymisesi ei herpaannu.

Yleiset tiedot

Vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttäminen:



Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle lämmölle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Kuulokkeita ei saa pudottaa, eikä niiden päälle saa roiskua nesteitä. (katso tuotekohtainen IP-luokitus)
- Älä upota kuulokkeita veteen.
- Älä lataa kuulokkeita, jos liitin tai latausportti on märkä.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Käytä puhdasta, kosteaa liinaa kuulokkeiden puhdistamiseen – erityisesti äänijohdinten ja mikrofoniaukkojen – säännöllisesti esimerkiksi hien tai korvavahan kertymisen ehkäisemiseksi.
- Jos hikeä tai vesipisaroi ta jää äänenjohtimiin, ilma-aukkoihin tai mikrofoniaukkoihin, äänitaso heikkenee väliaikaisesti tai katoaa kokonaan. Tämä ei ole toimintahäiriö. Kuivaa kuulokkeet läpikotaisin pehmeällä, kostealla liinalla. Vaihtoehtoisesti voit irrottaa nappikuulokkeiden tulpat, kääntää äänenjohtimet alaspäin ja napauttaa kuulokkeita kevyesti noin viisi kertaa kuivan liinan tai muun päällä poistaaksesi sisälle kertyneen veden.
- Varmista, että kuulokkeet ovat täysin kuivat ennen niiden lataamista ja käyttöä. Vältä puhdistamisessa kertakäyttöisten alkoholilappujen tai muiden aineiden käyttöä.
- Sisäistä akustoa ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten suoralle auringonvalolle, tullelle tai muulle vastaavalle.
- Akun vääränlainen vaihto voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa vain samanlaisella tai vastaavalla akulla.
- Ilmoitetun IP-luokituksen saavuttamiseksi latausportin tulee olla suljettu.
- Akun heittäminen tulleen tai kuumaan uuniin tai sen mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.
- Akun jättäminen äärimmäisen korkeaan lämpötilaan voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Äärimmäisen alhaiselle ilmanpaineelle altistettu akku voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Akun vaihtaminen vääränlaisen akkuun voi vahingoittaa kuulokkeita ja akkua vakavasti (esimerkiksi kun kyseessä on litiumtyypin akku).

- Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.
- Tulipaloriskin välttämiseksi laitteen mukana toimitetaan ulkoinen virtalähde, jonka lähtö on PS1-standardin mukainen (lähtöteho alle tai tasan 15 W).

Käyttö- ja säilytyslämpötila ja -ilmankosteus

- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on -20 – 50 °C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 90 %.
- Käytä paikassa, jossa lämpötila on 0 – 45 °C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 90 %.
- Akun käyttöikä saattaa lyhentyä korkeassa tai alhaisessa lämpötilassa.

2 Bluetooth-kuulokkeesi

Onnittelut ostostasi, ja tervetuloa Philips-perheeseen! Saadaksesi täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support. Näillä Philips-kuulokkeilla voit:

- Nauttia kätevästi langattomista handsfree-puheluista
- Nauttia musiikista ja hallita musiikin toistoa langattomasti
- Vaihdella puheluiden ja musiikin välillä



Pikaopas



Maa ilman laajuinen takuu



Turvallisuustietolehtinen

Mitä pakkaus sisältää



Langattomat lasten on-ear-kuulokkeet
Philips TAK4200




Type-C-latauskaapeli (vain lataamiseen)

Muut laitteet

Matkapuhelin tai mobiililaite (esim. kannettava tietokone, tabletti, Bluetooth-sovittimet, MP3-soittimet jne.), jotka tukevat Bluetoothia ja ovat yhteensopivia kuulokkeiden kanssa (katso "Tekniset tiedot" sivulla 12).

Langattomien Bluetooth-kuulokkeiden yleiskatsaus

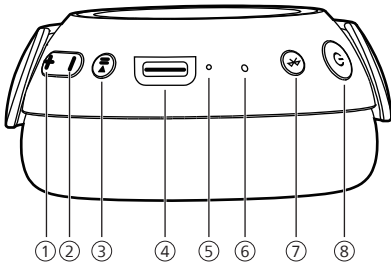

- ① Äänvoimakkuus ylös / seuraava raita
- ② Äänvoimakkuus alas / edellinen raita
- ③ Toisto / Pysäytys
- ④ Type C -latausportti
- ⑤ Merkkivalo
- ⑥ Mikrofoni
- ⑦ MFB (Monitoimipainike)
- ⑧ Virta päälle/pois
- ⑨ Lasten RGB-merkkivalo

3 Aloitus


Akun lataaminen

Huomautus

- Ennen kuin käytät kuulokkeita, lataa akkua kaksi tuntia akun optimaalista kapasiteettia ja käyttöikää varten.
- Käytä vain alkuperäistä USB-latauskaapelia vaurioiden välttämiseksi.
- Lopeta puhelu ennen lataamista. Kuulokkeiden lataaminen sammuttaa ne.
- Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.

Kytke yksi USB-C-kaapelin pää kuulokkeisiin ja toinen pää virtalähteeseen.

- ↳ Merkkivalo muuttuu valkoiseksi latauksen aikana ja sammuu, kun kuulokkeiden akku on ladattu täyteen.

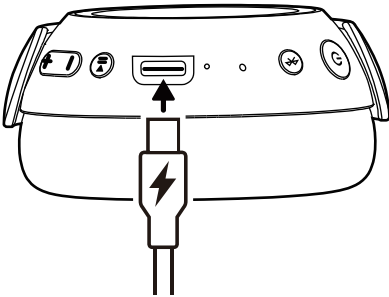

Vinkki

- Akun täyteen lataamisessa kestää tavallisesti kaksi tuntia.

Kuulokkeiden parinmuodostus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa

- 1 Varmista, että kuulokkeet on ladattu täyteen ja pois päältä.
- 2 Paina pohjassa virtapainiketta 2 sekuntia, niin kuulokkeet siirtyvät parinmuodostustilaan ja ovat valmiina yhdistettäväksi.
 - ↳ Kuulokkeiden merkkivalot vilkkuvat vuorottain valkoisena ja sinisenä.
 - ↳ Kuulokkeet ovat nyt parinmuodostustilassa ja valmiina muodostamaan pari yhteyden Bluetooth-laitteen kanssa (esim. matkapuhelimen).
- 3 Käynnistä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto.
- 4 Parita kuulokkeet Bluetooth-laitteesi kanssa. Katso ohjeet tähän Bluetooth-laitteesi käyttöoppaasta.

Huomautus

- Kun kuulokkeiden virta kytetään päälle, jos kuulokkeet eivät löydä aiemmin yhdistettyjä Bluetooth-laitteita, aseta ne parinmuodostustilaan (paina MFB-painiketta 5 sekuntia).

Seuraavassa esimerkissä näkyy, miten kuulokkeet paritetaan Bluetooth-laitteen kanssa.

- 1 Käynnistä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto, valitse Philips TAK4200.



- 2 Anna kuulokkeiden salasana "0000" (4 nollaa) pyydettyä. Jos laitteessa on Bluetooth 3.0 tai korkeampi versio, salasanaa ei tarvitse syöttää.



Philips TAK4200

Muodosta pari yhteys kuulokkeiden ja toisen Bluetooth-laitteen välille

Jos haluat parittaa toisen Bluetooth-laitteen kuulokkeiden kanssa, kytke kuulokkeet päälle, paina MFB-painiketta 5 sekuntia ja etsi toinen laite tavallisen parinmuodostuskäytännön mukaisesti.

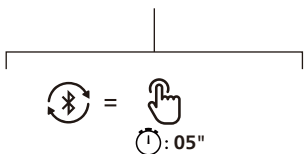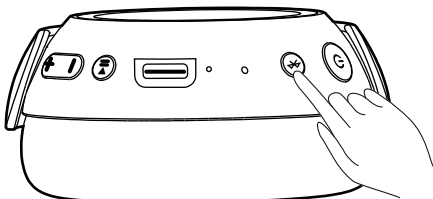

Huomautus

- Kuulokkeet voivat tallentaa muistiinsa 4 laitetta. Jos yrität parittaa yli 4 laitetta, ensin paritettu laite korvataan uudella.

4 Kuulokkeiden käyttö

Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi

- 1 Kytke matkapuhelin/Bluetooth-laite päälle.
- 2 Kytke kuulokkeet päälle pitämällä virtapainike painettuna.
 - ↳ Sininen merkkivalo on päällä 1 sekunnin
 - ↳ Kuulokkeet yhdistetään uudelleen viimeksi yhdistettyyn matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen automaattisesti. Jos viimeksi yhdistetty ei ole käytettävissä, kuulokkeet ovat paritustilassa.



Vinkki

- Jos kytket matkapuhelimen/Bluetooth-laitteen päälle tai aktivoit Bluetooth-toiminnon kuulokkeiden päällekytkennän jälkeen, sinun on yhdistettävä kuulokkeet ja matkapuhelin/Bluetooth-laite uudelleen manuaalisesti.



Huomautus

- Jos kuulokkeet eivät saa muodostettua yhteyttä mihinkään kantaman sisällä olevaan Bluetooth-laitteeseen 5 minuutin sisällä, ne sammuvat automaattisesti virran säästämiseksi.

Puheluiden ja musiikin hallinta

Päällä/pois

Tehtävä	Painike	Käyttö
Kytke kuulokkeet päälle		Pitä painettuna kahden sekunnin ajan
Kytke kuulokkeet pois päältä		Pitä painettuna kahden sekunnin ajan ↳ Sininen merkkivalo on päällä 1 sekunnin

Musiikinhallinta

Tehtävä	Painike	Käyttö
Toista tai pysäytä musiikki		Paina kerran
Lisää äänenvoimakkuutta		Paina kerran
Vähennä äänenvoimakkuutta		Paina kerran
Edellinen raita		Pitkä painallus
Seuraava raita		Pitkä painallus

Puhelunhallinta

Tehtävä	Painike	Käyttö
Puheluun vastaaminen / puhelun hylkääminen		Paina kerran
Puhelun hylkäys		Pitkä painallus
Vaihda soittajaa puhelun aikana		Paina kerran

Ääniavustaja

Tehtävä	Painike	Käyttö
Äänestä aktivoituva (Siri/Google) avustaja	MFB	Paina kahdesti
Ääniavustajan käytön lopettaminen	MFB	Paina kerran

Valotehoste

Tehtävä	Painike	Käyttö
Käynnistä valotehoste	▶▶	Pitkä painallus
Pysäytä valotehoste	▶▶	Paina pitkään uudelleen 5 sekunnin kuluttua käynnistyksen jälkeen
Vaihda valotehostetta	▶▶	Paina pitkään uudelleen 5 sekunnin sisällä käynnistyksen jälkeen

Huomautus

1. Voit vaihtaa valotehostetta Philips Headphones -sovelluksessa. Voit valita 8 häikäisevästä valotehosteesta.
2. Vaihda valotehostetta painamalla pitkään **toisto/pysäytys**-painiketta 5 sekunnin sisällä käynnistyksestä. Vaihda seuraavaan tehosteeseen 5 sekunnin kuluessa. 5 sekunnin jälkeen sinun täytyy aloittaa alusta käynnistyksestä.

Äänten jako

Tehtävä	Painike	Käyttö
Ota käyttöön äänten jako	MFB	Paina 4 kertaa 1 sekunnin kuluessa
Poista äänten jako käytöstä	MFB	Paina 4 kertaa 1 sekunnin kuluessa

Kuulokkeiden merkkivalon tila

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
Kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen	Sininen merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin välein
Kuulokkeet ovat valmiina paritettavaksi	Merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena
Kuulokkeet ovat päällä, muttei yhdistetty Bluetooth-laitteeseen	Valkoinen merkkivalo vilkkuu 7 sekunnin välein
Akun virta vähissä	Valkoinen merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin välein

5 Mukauta ääntä Philips Headphones -sovelluksessa

Skannaa QR-koodi / paina Lataa-painiketta tai hae hakusanoilla Philips Headphones Apple App Storessa tai Google Play -kaupassa ja lataa sovellus.


Yhdistä



philips.to/headapp


Philips Headphones -sovelluksella voit hallita kuuntelemaasi musiikkia. Voit mukauttaa ääniä saadaksesi parhaan musiikki- ja puhelukokemuksen.

Varmista, että laitteesi on yhdistetty kuulokkeisiin.

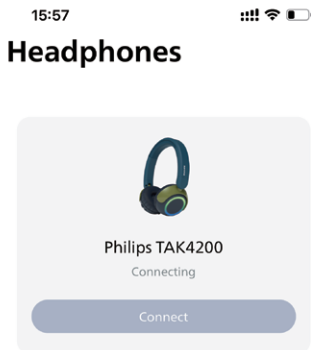

Toistoajan rajoitusasetus

Aseta toistoajaksi 30 min, 1 tunti tai 2 tuntia napsauttamalla ”**Asetukset**” sovelluksen alavalikossa, ja napsauta ”**Toistoajan rajoitus**”.

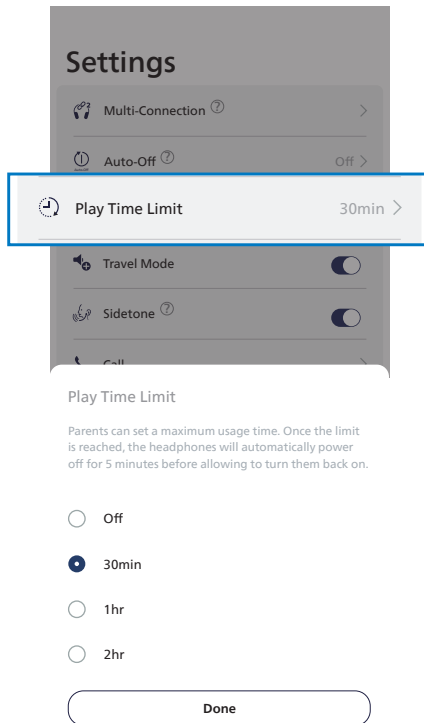


- ↳ Äänikehote **”Toistoajan rajoitus”** toistetaan ja musiikki keskeytetään, kun toistoajan rajoitus saavutetaan. Kuulokkeet sammuvat samaan aikaan.
- ↳ Jos haluat jatkaa toistoa yhdistetystä laitteesta, sinun on odotettava 5 minuuttia voidaksesi käynnistää kuulokkeet uudelleen. Äänikehote **”Toistoajan rajoitus”** toistetaan, jos Ei ole odotettu 5 minuuttia.

Äänenvoimakkuuden rajoitusasetus

Sovelluksen **”Asetukset”**-valikon **”Matkatila”**-asetuksen oletusasetus on pois päältä, jolloin äänenvoimakkuuden maksimiraja on 75 dB. Kun **”Matkatila”** on päällä, äänenvoimakkuuden maksimiraja on 85 dB.


Settings

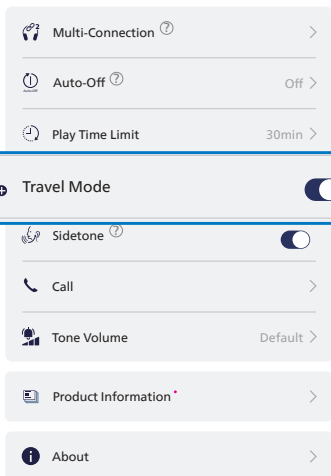

Tämä auttaa sinua kuulemaan oman äänesi

Kytke **”Sivuääni”** päälle sovelluksen **”Asetukset”**-valikossa, niin kuulet oman äänesi lukiessasi.

Settings

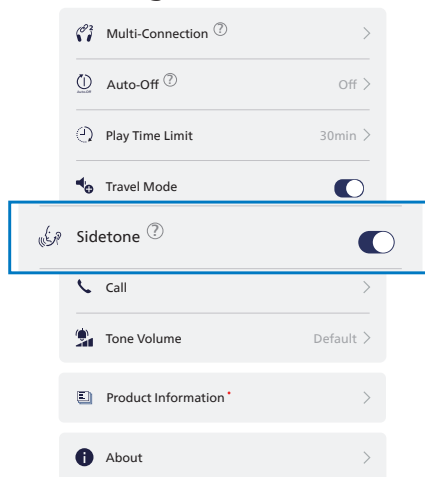

6 Kuulokkeiden nollaus

Jos törmää paritus- tai yhteysvirheeseen, voit palauttaa kuulokkeiden tehdasasetukset seuraavasti:

- 1 Mene Bluetooth-laitteella Bluetooth-valikkoon ja poista **Philips TAK4200** laiteluettelosta.
- 2 Sammuta Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto.
- 3 Kytke kuulokkeet päälle.
- 4 Pidä painettuna Äänenvoimakkuus- ja Äänenvoimakkuus+-painikkeita samanaikaisesti 4 sekuntia.
- 5 Noudata kohdan "Kuulokkeiden käyttö – Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi" ohjeita.
- 6 Parita kuulokkeet Bluetooth-laitteesi kanssa, valitse **Philips TAK4200**.

7 Tekniset tiedot

- Musiikin toisto-aika: 45 tuntia
- Puheaika: 19 tuntia
- Valmiustila-aika: 180 päivää
- Latausaika: 2 tuntia
- Ladattava litiumpolymeeriakku (300 mAh)
- Bluetooth-versio: 5.4
- Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Tuetut äänikoodekit: SBC
- Taajuusalue: 2,402–2,480 GHz
- Lähettimen teho: < 10 dBm
- Käyttökantama: Jopa 10 metriä
- Automaattinen sammutus
- USB-C-portti latausta varten
- Akku vähissä -varoitusta käytettävissä
- Äänen jako



Huomautus

- Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta.

8 Huomautus

Vaatumustenmukaisuustodistus

Täten TP Vision Europe B.V. ilmoittaa, että tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 tärkeimmän vaatimuksen ja muiden oleellisten ehtojen kanssa. Vaatumustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta www.philips.com/support.

Vanhan tuotteen ja akun/paristojen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu käyttäen laadukkaita materiaaleja ja komponentteja, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää.



Tämä tuotteen merkintä tarkoittaa, että tuote noudattaa Euroopan direktiiviä 2012/19/EU.




Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote sisältää Euroopan säännös (EU) 2023/1542 mukaisia paristoja tai akkuja, joita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä paristojen ja akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja tai akkuja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen laitteiden ja paristojen ja akkujen oikea hävittäminen auttaa estämään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Integroidun akun irrottaminen

Jos maassasi ei ole keräys-/kierrätysjärjestelmää elektroniikkatuotteille, voit suojella ympäristöä irrottamalla ja kierrättämällä akun ennen kuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista ennen akun irrottamista, että kuulokkeet on poistettu latauskotelosta.

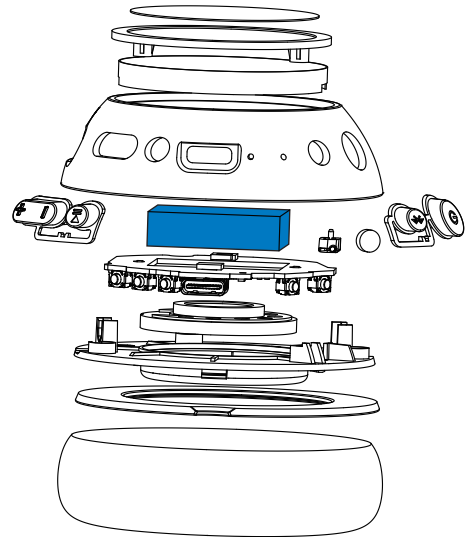

EMF:n noudattaminen

Tämä tuote on yhdenmukainen kaikkien sähkömagneettisille kentille altistumista koskevien sovellettavien standardien ja säännösten kanssa.

Ympäristötiedot

Turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää, jos siihen erikoistunut yritys purkaa sen. Tarkasta paikalliset säännökset pakkausmateriaaleja, rikkoutuneita akkuja ja vanhoja laitteita koskien.

Vaativuuden mukaisuustodistus

Laite on yhdenmukainen FCC-säännösten osan 15 kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa:

1. Laite ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä, ja
2. Tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.

FCC-säännökset

Tämä laite on testattu ja todettu olevan yhdenmukainen luokan B digitaalisten laitteiden rajojen puitteissa (FCC-säännösten osa 15). Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei ole asennettu ja käytetään käyttöohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioyhteyksiin. Emme anna takuita siitä, että häiriöitä ei synny tietynlaisella kokoonpanolla. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radion tai television signaaliin, jonka voi havaita sammuttamalla ja käynnistämällä laitteen, käyttäjää suositellaan kokeilemaan korjaamaan häiriö yhdellä tai usealla seuraavista tavoista:

- Käännä tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon vastaanotin on liitetty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio-/televisioasentajalta.

FCC:n säteilyaltistumislausunto:

Tämä laite on yhdenmukainen FCC:n säteilyaltistumisen rajojen kanssa koskien hallitsematonta ympäristöä. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää rinnakkain toisen antennin tai lähettimen kanssa.

Huomio: Käyttäjän tulee huomioida, että muutokset tai muokkaukset, joita yhdenmukaisuudesta vastaava taho ei ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuutuksen käyttää laitetta.

Kanada:

Tämä laite sisältää lisenssittömän lähettimen / vastaanottimen (tai lähettimiä/vastaanottimia), jotka ovat yhdenmukaisia Innovation, Science and Economic Development Canadan lisenssittömien RSS:ien kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa: (1) tämä laite ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC:n säteilyaltistumislausunto:

Tämä laite on yhdenmukainen Kanadan säteilyaltistumisen rajojen kanssa koskien hallitsematonta ympäristöä. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää rinnakkain toisen antennin tai lähettimen kanssa.

9 Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää tällaisia merkkejä lisenssin alaisena. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat niiden omistajille.

Siri

Siri on Apple Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Google

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

10 Usein kysytyt kysymykset

Bluetooth-kuulokkeeni eivät käynnisty.

Akun varaustaso on alhainen. Lataa kuulokkeet.

En pysty parittamaan Bluetooth-kuulokkeitani Bluetooth-laitteeni kanssa.

Bluetooth on pois käytöstä. Ota Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön ja kytke Bluetooth-laite päälle ennen kuulokkeiden kytkemistä päälle.

Parituksen nollaus.

Pidä kuulokkeet parinmuodostustilassa (valkoinen ja sininen valo vilkkuvat vuorotellen), pidä painettuna "Äänvoimakkuus +" - ja "Äänvoimakkuus -" -painikkeita samanaikaisesti yli neljä sekuntia, kunnes sininen valo syytty.

Kuulen musiikkia, mutten pysty hallitsemaan sitä Bluetooth-laitteellani (esim. toisto/keskeytys / ohitus eteenpäin/taaksepäin).

Varmista, että Bluetooth-äänilähde tukee AVRCP-tekniikkaa (katso Tekniset tiedot sivulla 12).

Kuulokkeiden äänvoimakkuus on liian alhainen.

Jotkut Bluetooth-laitteet eivät pysty linkittämään äänvoimakkuuden tasoa kuulokkeiden kanssa äänvoimakkuuden synkronoinnilla. Tässä tapauksessa sinun on säädettävä äänvoimakkuutta erikseen Bluetooth-laitteessa saavuttaaksesi haluamasi äänvoimakkuuden. Jos et kuule selkeästi lasten kuulokkeilla, se voi johtua äänvoimakkuusrajoituksesta (alle 75 dB). Tarkista äänvoimakkuuden rajoitusasetus ja säädä äänvoimakkuutta.

Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.

- Kuulokkeet voivat olla yhdistettynä aiemmin paritettuun laitteeseen. Sammuta yhdistetty laite tai siirrä se kuuluvuusalueen ulkopuolelle.
- Parinmuodostus voi olla nollautunut tai kuulokkeet on aiemmin paritettu toisen laitteen kanssa. Parita kuulokkeet Bluetooth-laitteen kanssa uudelleen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. (katso Kuulokkeiden parinmuodostus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa sivulla 6).

Bluetooth-kuulokkeeni on yhdistetty stereoääntä tukevaan matkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu vain matkapuhelimen kaiuttimesta.

Katso matkapuhelimesi käyttöopas. Valitse, että haluat kuunnella musiikkia kuulokkeiden kautta.

Äänenlaatu on huono, ja kuulokkeista kuuluu rätinää.

- Bluetooth-laite on kuuluvuusalueen ulkopuolella. Pienennä kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välistä etäisyyttä tai poista niiden välissä olevat esteet.
- Lataa kuulokkeet.

Puhdista kuulokkeet säännöllisesti.

- Käytä puhdasta, kosteaa liinaa kuulokkeiden puhdistamiseen – erityisesti äänijohdinten ja mikrofoniaukkojen – säännöllisesti esimerkiksi hien tai korvavahan kertymisen ehkäisemiseksi.
- Jos hikeä tai vesipisaroita jää äänenjohtimiin, ilma-aukkoihin tai mikrofoniaukkoihin, äänitaso heikkenee väliaikaisesti tai katoaa kokonaan. Tämä ei ole toimintahäiriö. Kuivaa kuulokkeet läpikotaisin pehmeällä, kostealla liinalla. Vaihtoehtoisesti voit irrottaa nappikuulokkeiden tulpat, kääntää äänenjohtimet alaspäin ja napauttaa kuulokkeita kevyesti noin viisi kertaa kuivan liinan tai muun päällä poistaaksesi sisälle kertyneen veden.
- Varmista, että kuulokkeet ovat täysin kuivat ennen niiden lataamista ja käyttöä. Vältä puhdistamisessa kertakäyttöisten alkoholilappujen tai muiden aineiden käyttöä.

Lataa kuulokkeet säännöllisesti.

Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lisenssin alaisista. Tätä tuotetta valmistaa ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimesta, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuun myöntäjä. Kaikki muut yritys- ja tuotenimet voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

