

# PHILIPS

헤드폰

4000 시리즈

TAK4200



## 사용 설명서

제품 등록 및 지원 사이트:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# 목차

1	중요 안전 설명	2	5	Philips Headphones 앱에서		
	청각 안전	2		사운드 커스터마이징	10	
	일반 정보	2		재생 시간 제한 설정	10	
2	블루투스 헤드폰	4		볼륨 제한 설정	11	
	상자 내용물	4		자기 목소리 듣기 허용	11	
	다른 장치들	4	6	헤드폰 초기화	12	
	블루투스 무선 헤드폰 개요	5	7	기술 데이터	12	
3	시작하기	6	8	고지 사항	13	
	배터리 충전	6		적합성 선언	13	
	이어폰과 블루투스 장치를 처음으로			노후 제품 및 배터리 폐기	13	
	페어링하기	6		일체형 배터리 제거	13	
	헤드폰과 다른 블루투스 장치를			EMF 준수	13	
	페어링하는 방법	7		환경적 정보	13	
4	헤드폰 사용하기	8		규정 준수 고지	14	
	헤드폰을 블루투스 장치에 연결하기	8	9	상표	15	
	통화 및 음악 관리하기	8		10	자주 묻는 질문	16
	음성 보조	9				
	조명 효과	9				
	오디오 공유	9				
	헤드폰 LED 표시등 상태	9				

# 1 중요 안전 설명

## 청각 안전



### ⚡ 위험

- 청각 손상을 피하기 위해서는 헤드폰을 높은 음량으로 사용하는 시간을 제한하고 음량을 안전한 수준으로 설정하십시오. 음량이 높을수록 안전한 청취 시간은 짧아집니다.

헤드폰 사용 시에는 다음 지침을 준수하십시오.

- 적절한 음량으로 적절한 시간 동안 청취하십시오.
- 청각이 적응하면서 음량을 계속 높게 조정하는 일이 없도록 주의하십시오.
- 주변 소리가 들리지 않을 정도로 음량을 높이 지 마십시오.
- 잠재적으로 위험한 상황에서는 특별한 주의를 기울이거나 일시적으로 사용을 중단해야 합니다.
- 이어폰과 헤드폰의 과도한 음압은 청력 손실을 유발할 수 있습니다.
- 운전 중 양쪽 귀에 헤드폰을 착용하는 것은 바람직하지 않으며 일부 지역에서는 법률 위반에 해당할 수 있습니다.
- 안전을 위해 이동 중이거나 기타 위험한 환경에서는 음악이나 전화 통화로 인한 방해가 없도록 하십시오.

## 일반 정보

### 손상 또는 오작동 방지

### ! 주의

- 헤드폰을 과도한 열에 노출시키지 마십시오.
- 헤드폰을 떨어뜨리지 마십시오.
- 헤드폰을 물이 떨어지거나 튀는 곳에 노출해서는 안 됩니다. (특정 제품의 IP 등급 참조)
- 헤드폰을 물에 담그지 마십시오.
- 커넥터나 소켓이 젖었을 경우에는 헤드폰을 충전하지 마십시오.
- 알코올, 암모니아, 벤젠 또는 연마제가 함유된 세제는 사용하지 마십시오.
- 깨끗하고 물기 있는 천을 사용하여 헤드폰(특히, 음향 통로 및 마이크 구멍)을 정기적으로 청소하고 닦이나 귀지와 같은 물질이 쌓이지 않도록 하십시오.
- 음향 통로, 공기 구멍 또는 마이크 구멍에 탐 또는 물방울이 남아 있으면 사운드 레벨이 일시적으로 떨어지거나 완전히 멈춥니다. 이러한 현상은 오작동이 아닙니다. 부드럽고 물기 있는 천을 사용하여 헤드폰을 완전히 건조시키십시오. 또는, 이어폰 팁을 제거하고 음향 통로를 아래로 향하게 한 다음에 마른 천 또는 이와 유사한 것에 5분 정도 헤드폰을 가볍게 두드려서 안에 고인 물을 제거합니다.
- 충전 및 사용하기 전에 헤드폰이 완전히 건조되었는지 확인해 주십시오. 청소용 일회용 알코올 패드 또는 기타 물질을 사용하지 마십시오.
- 내장 배터리를 햇빛, 불 등과 같은 과도한 열에 노출시켜서는 안 됩니다.
- 배터리를 정확하게 교체하지 않으면 폭발할 위험이 있습니다. 동일 배터리 또는 동급 종류로만 교체하십시오.
- 특정 IP 등급을 얻으려면 충전 슬롯 덮개를 닫아야 합니다.
- 불 또는 뜨거운 오븐에 배터리를 제거하는 경우, 또는 기계적인 충돌이나 절단이 배터리 에 가해질 경우, 폭발할 수 있습니다.
- 배터리를 극도로 높은 주변 온도에 방치하면 폭발 또는 인화성 액체 또는 가스의 누출이 발생할 수 있습니다.
- 배터리를 극도로 낮은 압력에 방치하면, 폭발 또는 인화성 액체 또는 가스의 누출이 발생할 수 있습니다.
- 적합하지 않은 유형의 배터리로 교체하면 헤드폰 및 배터리(예: 일부 리튬 배터리 유형의 케이스)가 손상될 수 있습니다.
- 헤드셋을 오랫동안 사용하지 않으면 충전식 배터리가 방전되기 시작합니다. 이러한 방전을 피하기 위해 적어도 세 달에 한 번은 배터리를 완충해 주십시오.
- 화재 위험을 방지하기 위해 이 장비는 외부 전원으로부터 공급되며 이 전원의 출력은 PS1(출력 용량이 15W 이하)을 준수해야 합니다.

조작 및 보관 온도 및 습도 정보

- 항상 온도  $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$  (상대습도 90% 이하)의 장소에서만 보관하십시오.
- 항상 온도  $0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$  (상대습도 90% 이하)의 장소에서만 작동하십시오.
- 고온 또는 저온 환경에서는 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.

## 2 블루투스 헤드폰

Philips 제품을 구매해 주셔서 감사합니다!  
Philips가 제공하는 모든 지원 혜택을 받으시려면 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)에서 제품을 등록하십시오. 이 Philips 헤드폰으로 즐길 수 있는 기능:

- 편리한 무선 핸즈프리 통화를 즐길 수 있습니다
- 무선으로 음악을 들으며 제어할 수 있습니다.
- 전화와 음악 사이를 전환할 수 있습니다



퀵 스타트 가이드



범용 보증서



안전 안내서

### 상자 내용물



무선 온이어 어린이용 헤드폰  
Philips TAK4200




C 타입 충전 케이블(충전 전용)

### 다른 장치들

블루투스를 지원하고 호환되는 휴대전화기 또는 장치(예: 노트북, 태블릿, 블루투스 어댑터, MP3 플레이어) 헤드폰(12페이지의 '기술 데이터' 참조).

## 블루투스 무선 헤드폰 개요

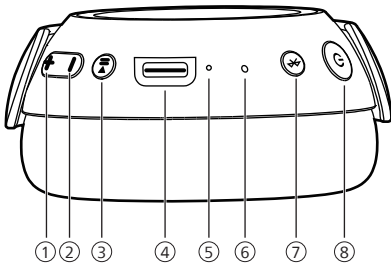

- ① 볼륨 높이기 / 다음 트랙
- ② 볼륨 낮추기 / 이전 트랙
- ③ 재생 / 일시 정지
- ④ 타입 C 충전 슬롯
- ⑤ LED 표시등
- ⑥ 마이크
- ⑦ MFB (다기능 버튼)
- ⑧ 전원 켜기/끄기
- ⑨ 어린이용 RGB LED 조명

# 3 시작하기


## 배터리 충전

### 참고

- 헤드폰을 사용하기 전에 배터리 용량과 수명이 최적의 상태가 될 수 있도록 배터리를 2시간 동안 충전해 주십시오.
- 손상을 방지할 수 있도록 원래 제공되는 USB 충전 케이블 본품만 사용하십시오.
- 충전하기 전에 통화를 마칩시오. 충전하기 위해 헤드폰을 연결하면 전원이 꺼집니다.
- 헤드셋을 오랫동안 사용하지 않으면 충전식 배터리가 방전되기 시작합니다. 이러한 방전을 피하기 위해 적어도 세 달에 한번은 배터리를 완충해 주십시오.

USB-C 케이블의 한쪽 끝을 헤드폰에 꽂고 다른 쪽 끝은 전원에 꽂으십시오.

↳ 충전 중에는 LED가 흰색으로 바뀌며 헤드폰이 완전히 충전되면 꺼집니다.

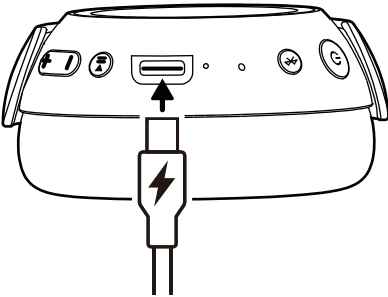

### 팁

- 일반적으로 완전히 충전하는 데 2 시간이 소요됩니다.

## 이어폰과 블루투스 장치를 처음으로 페어링하기

- 1 헤드폰이 완전히 충전되었고 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 2 전원 버튼을 2초 동안 길게 누르면 헤드폰이 페어링 모드로 진입하여 연결할 준비를 완료합니다.
  - ↳ 헤드폰의 LED가 흰색과 파란색으로 번갈아 깜박입니다.
  - ↳ 이제 헤드폰이 페어링 모드 상태이므로 블루투스 장치(예: 휴대폰)와 페어링할 준비가 되었습니다.
- 3 블루투스 장치의 블루투스 기능을 켜십시오.
- 4 헤드폰과 블루투스 장치를 페어링하십시오. 블루투스 장치의 사용자 설명서를 참고하십시오.

### 참고

- 전원을 켜 후, 헤드폰이 이전에 연결된 블루투스 장치를 찾을 수 없는 경우에는 페어링 모드로 전환해 주십시오 (MFB 버튼을 5 초 동안 누르기).

다음 예시에서 헤드폰을 블루투스 장치와 페어링하는 방법을 확인할 수 있습니다.


- 1 블루투스 장치의 블루투스 기능을 켜십시오. **Philips TAK4200**을 선택하십시오.
- 2 안내 메시지가 나오면 헤드폰 비밀번호 "0000"(0이 4개)를 입력하십시오. Bluetooth 3.0 이상이 탑재된 장치의 경우, 비밀번호를 입력할 필요가 없습니다.



Philips TAK4200

## 헤드폰과 다른 블루투스 장치를 페어링하는 방법

다른 블루투스 장치를 헤드폰과 페어링하려면 헤드폰을 켜고 MFB 버튼을 5초 동안 누른 후에 일반적인 페어링 방법에 따라 두 번째 장치를 찾으십시오.

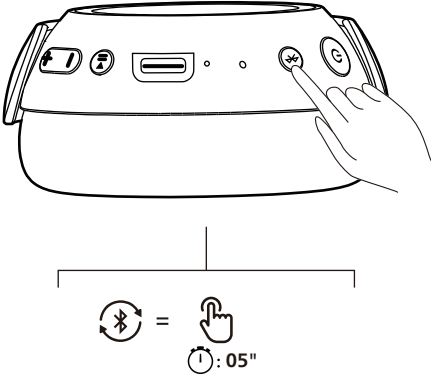

### 참고

- 이 이어폰은 메모리에 4 개의 장치를 저장합니다 . 5 개 이상의 장치를 페어링하면 맨 처음 페어링된 장치가 맨 나중에 페어링된 장치로 교체됩니다 .



# 4 헤드폰 사용하기

## 헤드폰을 블루투스 장치에 연결하기

- 1 휴대전화/블루투스 장치를 켭니다.
- 2 전원 버튼을 길게 눌러 헤드폰의 전원을 켭니다.
  - ↳ 파란색 LED가 1초 동안 켜집니다.
  - ↳ 헤드폰이 마지막으로 연결된 휴대전화/블루투스 장치에 자동으로 다시 연결됩니다. 마지막으로 연결된 장치를 사용할 수 없는 경우 이 헤드폰은 페어링 모드로 진입합니다.

**\* 팁**



- 헤드폰을 켜 후 휴대전화 / 블루투스 장치를 켜거나 블루투스 기능을 활성화한 경우에는 헤드폰과 휴대전화 / 블루투스 장치를 수동으로 다시 연결해야 합니다.

**참고**

- 헤드폰이 5 분 이내에 해당 범위 내에 있는 블루투스 장치에 연결되지 않으면 배터리 수명을 절약하기 위해 자동으로 꺼집니다.

## 통화 및 음악 관리하기

### 켜기/끄기

작동	버튼	작동
헤드폰 켜기		2초 동안 길게 누르기
헤드폰 끄기		2초 동안 길게 누르기 ↳ 파란색 LED가 1초 동안 켜집니다.

### 음악 제어

작동	버튼	작동
음악 재생 또는 일시 중지		한 번 누르기
볼륨 높이기 조정		한 번 누르기
볼륨 낮추기 조정		한 번 누르기
이전 트랙		길게 누르기
다음 트랙		길게 누르기

### 통화 제어

작동	버튼	작동
전화 받기/전화 끊기		한 번 누르기
통화 거부		길게 누르기
통화 중 발신자 전환		한 번 누르기

## 음성 보조

작동	버튼	작동
음성(시리/구글) 보조 실행	MFB	두 번 누르기
음성 보조 중지	MFB	한 번 누르기

## 조명 효과

작동	버튼	작동
조명 효과 트리거	▶▶	길게 누르기
조명 효과 중지	▶▶	트리거된 후 5초 후에 다시 길게 누르기
조명 효과 전환	▶▶	트리거된 후 5초 안에 다시 길게 누르기

### 참고

1. Philips Headphones 앱에서 조명 효과를 전환할 수 있습니다. 8 개의 멋진 조명 효과 중에서 선택할 수 있습니다.
2. 조명 효과를 전환하려면 트리거된 후 5 초 안에 **재생 / 일시 정지** 버튼을 길게 눌러야 합니다. 반드시 5 초 안에 해야 그다음 효과로 전환할 수 있으며, 5 초 후에는 트리거부터 다시 시작해야 합니다.

## 오디오 공유

작동	버튼	작동
오디오 공유 활성화	MFB	1초 안에 네 번 누르기
오디오 공유 비활성화	MFB	1초 안에 네 번 누르기


## 헤드폰 LED 표시등 상태

헤드폰 상태	표시등
헤드폰이 블루투스 장치에 연결되어 있음	파란색 LED가 5초마다 깜박임
헤드폰 페어링 준비 완료됨	LED가 파란색 및 흰색으로 번갈아 깜박임
헤드폰이 켜져 있지만 블루투스 장치에 연결되어 있지 않음	흰색 LED가 7초마다 깜박임
배터리 잔량 낮음	흰색 LED가 5초마다 깜박임

# 5 Philips Headphones 앱에서 사운드 커스터마이징

앱을 다운로드하려면 QR 코드를 스캔하거나 '다운로드' 버튼을 누르거나 Apple 앱스토어 또는 구글 플레이에서 'Philips Headphones'을 검색하십시오.


연결하기

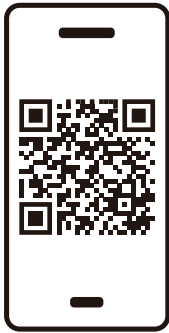

[philips.to/headapp](https://philips.to/headapp)


Philips Headphones 앱을 사용하면 듣고 계신 음악을 제어할 수 있습니다. 음악 및 통화 환경이 항상 사용자의 요구 사항에 가장 잘 맞도록 사운드를 사용자 지정할 수 있습니다.

장치가 헤드폰에 연결되어 있어야 합니다.

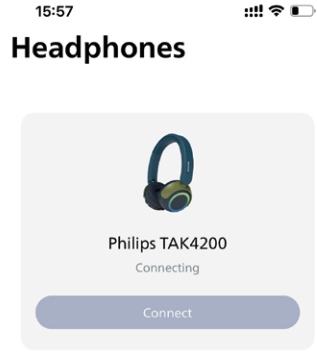

## 재생 시간 제한 설정

앱 하단 메뉴에서 "설정"을 클릭하고 "재생 시간 제한"을 클릭하여 재생 시간을 30분 또는 1시간 또는 2시간으로 설정합니다.

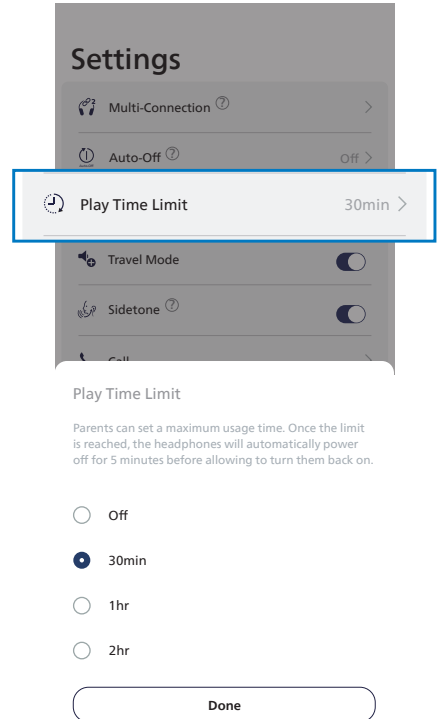


- ➔ 재생 시간 제한에 도달하면 '재생 시간 제한'을 나타내는 음성 안내 메시지가 나오고 음악이 일시 중지됩니다. 헤드폰이 동시에 꺼집니다.
- ➔ 연결된 장치에서 계속 재생하고 싶으면 5분 동안 기다린 후 헤드폰을 다시 켜야 합니다. 대기 시간이 아직 5분이 되지 않았다면 '재생 시간 제한'이라는 음성 안내 메시지가 나옵니다.

## 볼륨 제한 설정

앱의 "설정" 메뉴에서 "여행 모드"의 기본 설정은 꺼짐 상태이며, 최대 볼륨은 75dB로 제한되어 있습니다. "여행 모드"가 켜지면 최대 볼륨이 85dB로 제한됩니다.


### Settings

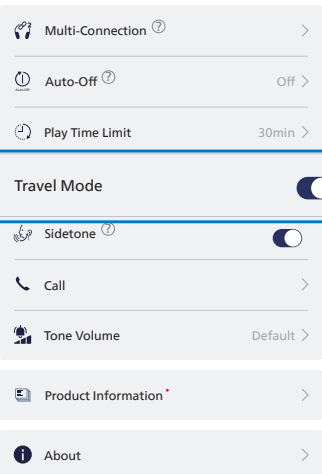

## 자기 목소리 듣기 허용

앱의 "설정" 메뉴에서 "사이드톤"을 켜면 자기 목소리를 들을 수 있습니다.

### Settings

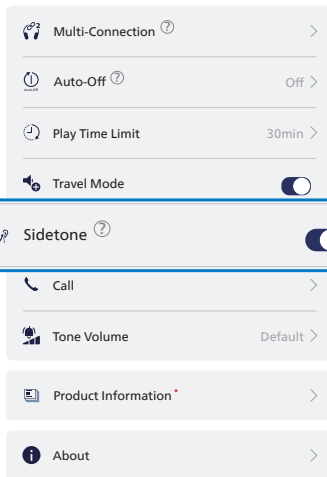

## 6 헤드폰 초기화

페어링이나 연결 문제가 발생하면 다음과 같은 절차에 따라 헤드폰을 공장 출고 설정으로 초기화할 수 있습니다.

- 1 블루투스 장치에서 블루투스 메뉴로 이동하여 장치 목록에서 **Philips TAK4200**을 제거하십시오.
- 2 블루투스 장치의 블루투스 기능을 끄십시오.
- 3 헤드폰을 켭니다.
- 4 볼륨 - 및 볼륨 +를 동시에 길게 4초 동안 누릅니다.
- 5 "헤드폰 사용하기 - 헤드폰을 블루투스 장치에 연결하기"의 단계를 따르십시오.
- 6 헤드폰을 블루투스 장치와 페어링하십시오. **Philips TAK4200**를 선택하십시오.

## 7 기술 데이터

- 음악 시간: 45시간
- 통화 시간: 19시간
- 대기 시간: 180일
- 충전 시간: 2시간
- 충전식 리튬 폴리머 배터리(300 mAh)
- 블루투스 버전: 5.4
- 호환 가능한 블루투스 프로파일:
  - HFP(핸즈프리 프로파일)
  - A2DP(고급 오디오 배포 프로파일)
  - AVRCP(오디오 비디오 원격 제어 프로파일)
- 지원되는 오디오 코덱: SBC
- 주파수 범위: 2.402-2.480GHz
- 송신기 출력: < 10 dBm
- 작동 범위: 최대 10미터
- 자동 전원 끄기
- 충전용 USB-C 포트
- 배터리 부족 경고: 제공
- 오디오 공유

### 참고

- 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 8 고지 사항

### 적합성 선언

이로써 TP Vision Europe B.V.는 이 제품이 RED 지침 2014/53/EU의 필수 요건 및 기타 관련 조항 및 UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206을 준수한다는 것을 선언합니다. 적합성 선언은 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)에서 확인하실 수 있습니다.

### 노후 제품 및 배터리 폐기



본 제품은 재활용 및 재사용 가능한 고품질 재료 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.



제품에 있는 이 기호는 이 제품이 유럽 지침 2012/19/EU를 준수한다는 것을 의미합니다.




이 기호는 본 제품에 유럽 규정(EU) 2023/1542의 적용을 받는 배터리가 포함되어 있으므로 일반 가정 폐기물로는 폐기할 수 없다는 것을 의미합니다. 전기 및 전자 제품 및 배터리에 대한 현지 분리 수거 시스템을 알고 계십시오. 현지 규칙을 준수하고 절대로 본 제품과 배터리를 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 오래된 제품 및 배터리를 올바르게 폐기하면 환경과 사람들의 건강에 부정적인 결과를 초래하는 일을 방지하는 데 도움이 됩니다.

### 일체형 배터리 제거

현지에 전자 제품에 대한 수거/재활용 시스템이 없는 경우에는 헤드폰을 폐기하기 전에 배터리를 제거하여 재활용하면 환경을 보호할 수 있습니다.

- 배터리를 제거하기 전에 헤드폰이 충전 케이스에서 분리되었는지 확인하십시오.

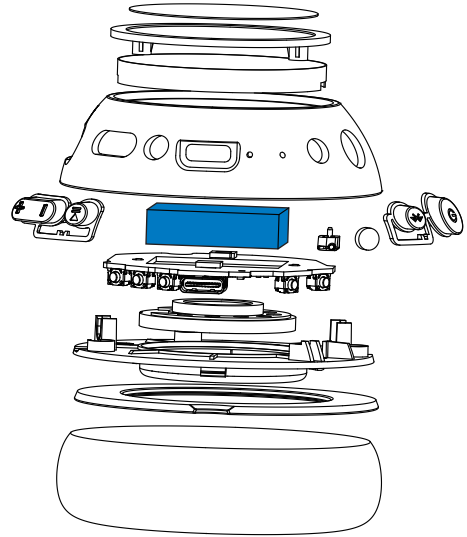

### EMF 준수

이 제품은 전자기장 노출에 관해 해당하는 모든 표준과 규정을 준수합니다.

### 환경적 정보

불필요한 모든 포장은 생략되었습니다. 귀하의 시스템은 전문적인 회사가 분해하는 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재질로 구성되어 있습니다. 포장재, 다 쓴 배터리 및 오래된 장비 폐기에 관한 현지 규정을 준수해 주십시오.

## 규정 준수 고지

본 장치는 FCC 규정, 파트 15를 준수합니다. 작동은 아래 두 가지 조건을 따릅니다.

1. 본 장치는 해로운 간섭을 유발하지 않을 수 있습니다.
2. 본 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 제품에 들어오는 모든 간섭을 수용할 수 있어야 합니다.

### FCC 규정

본 장비는 FCC 규정 파트 15에 따라 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한 사항에 의거한 시험을 거쳤으며 이를 준수하는 것으로 판명되었습니다. 이러한 제한 사항은 거주 지역에서 설치할 때 위험한 장애에 대해 알맞은 보호 조치를 위해 제공된 것입니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용하고 방출할 수 있으며, 본 지침 설명서에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다.

그러나 특정 설치 시 장애가 일어나지 않는다는 것을 보장할 수 없습니다. 본 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭(장비를 켜다가 켜면 알아낼 수 있음)을 일으키는 경우, 다음 조치 중 하나 이상의 방법을 사용하여 간섭 현상을 시정할 것을 권고합니다.

- 수신 안테나의 방향 조정 또는 위치 조정.
- 장비 및 수신기 사이의 간격 늘리기.
- 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 소켓에 장비 연결하기.
- 판매점 또는 숙련된 무선/TV 기술자에게 문의.

### FCC 방사선 노출 기술문:

본 기기는 통제되지 않는 환경에 대해 FCC가 규정한 방사선 노출 한계치를 준수합니다. 이 송신기를 다른 안테나 또는 송신기와 함께 배치하거나 작동해서는 안 됩니다.

**주의:** 사용자는 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정이 발생하는 경우 규정 준수 책임이 있는 당사자가 사용자의 장비 작동 권한을 무효화할 수 있다는 점을 주의해야 합니다.

### 캐나다:

본 장치에는 캐나다 산업부의 허가 면제 RSS를 준수하는 허가 면제 송신기/수신기가 들어 있습니다. 작동은 아래 두 가지 조건을 따릅니다. (1) 이 장치는 유해한 간섭을 유발하지 않을 수 있으며, (2) 이 장치는 이 장치의 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 비롯하여 수신된 어떠한 간섭이라도 수용해야 합니다.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

### IC 방사선 노출 기술문:

본 장비는 통제되지 않는 환경에 대한 캐나다 방사선 노출 한계치를 준수합니다. 이 송신기를 다른 안테나 또는 송신기와 함께 배치하거나 작동해서는 안 됩니다.

## 9 상표

---

### 블루투스

Bluetooth® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며 MMD Hong Kong Holding Limited는 사용권 허가를 받고 이 마크를 사용합니다. 기타 상표 및 상호는 해당 소유자의 것입니다.

---

### Siri

시리는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

---

### Google

Google 및 Google Play는 Google LLC의 상표입니다.



# 10 자주 묻는 질문

## 블루투스 헤드폰이 켜지지 않습니다.

배터리 잔량이 낮습니다. 헤드폰을 충전하십시오.

## 블루투스 헤드폰을 블루투스 장치와 페어링할 수 없습니다.

블루투스가 비활성화되어 있습니다. 헤드폰을 켜기 전에 블루투스 장치에서 블루투스 기능을 활성화하고 블루투스 장치를 켜십시오.

## 페어링 초기화 방법

헤드폰을 페어링 모드로 유지하고, 파란색 LED 표시등이 켜질 때까지 "볼륨 +" 및 "볼륨 -" 버튼을 4초 동안 함께 길게 누르십시오.

## 블루투스 장치에서 음악을 들을 수 있지만 제어(예: 재생/일시 정지/앞으로 건너뛰기/뒤로 건너뛰기)할 수 없습니다.

블루투스 오디오 소스가 AVRCP를 지원하는지 확인하십시오(12페이지의 '기술 데이터' 참고).

## 헤드폰의 볼륨 레벨이 너무 낮습니다.

일부 블루투스 장치는 볼륨 동기화를 통해 볼륨 레벨을 헤드폰과 연결할 수 없습니다. 이런 경우 적절한 볼륨 레벨을 얻으려면 블루투스 장치에서 볼륨을 독립적으로 조정해야 합니다. 어린이용 헤드폰의 경우 소리가 명확하게 들리지 않는다면 볼륨 제한(75dB 이하) 때문일 수 있습니다. 볼륨을 조정하려면 볼륨 제한 설정 섹션을 확인하시기 바랍니다.

## 블루투스 장치가 헤드폰을 찾을 수 없습니다.

- 헤드폰이 이전에 페어링된 장치에 연결된 상태일 수 있습니다. 연결된 장치를 끄거나 유효 범위 밖으로 옮기십시오.
- 페어링이 초기화되었거나 헤드폰이 이전에 다른 장치와 페어링되었을 수도 있습니다. 사용자 설명서에 설명된 대로 헤드폰을 블루투스 장치와 다시 페어링하십시오. (6페이지의 '이어폰과 블루투스 장치를 처음으로 페어링하기' 참고).

블루투스 헤드폰이 블루투스 스테레오 지원 휴대전화에 연결된 상태인데도 휴대전화 스피커에서만 음악이 재생됩니다.

휴대폰 사용자 설명서를 참고하십시오. 헤드폰을 통해 음악 듣기를 선택하십시오.

## 오디오 품질이 좋지 않고 치직하는 소리가 들립니다.

- 블루투스 장치가 유효 범위를 벗어났습니다. 헤드폰과 블루투스 장치 사이의 거리를 줄이거나 그사이의 장애물을 제거하십시오.
- 헤드폰을 충전하십시오.

## 헤드폰을 정기적으로 청소하십시오.

- 깨끗하고 물기 있는 천을 사용하여 헤드폰(특히, 음향 통로 및 마이크 구멍)을 정기적으로 청소하고 땀이나 귀지와 같은 물질이 쌓이지 않도록 하십시오.
- 음향 통로, 공기 구멍 또는 마이크 구멍에 땀 또는 물방울이 남아 있으면 사운드 레벨이 일시적으로 떨어지거나 완전히 멈춥니다. 이러한 현상은 오작동이 아닙니다. 부드럽고 물기 있는 천을 사용하여 헤드폰을 완전히 건조시킵니다. 또는, 이어폰 팁을 제거하고 음향 통로를 아래로 향하게 한 다음에 마른 천 또는 이와 유사한 것에 5분 정도 헤드폰을 가볍게 두드려서 안에 고인 물을 제거합니다.
- 충전 및 사용하기 전에 헤드폰이 완전히 건조되었는지 확인해 주십시오. 청소에 일회용 알코올 패드 또는 기타 물질을 사용하지 마십시오.

## 헤드폰을 정기적으로 충전하십시오.

헤드셋을 오랫동안 사용하지 않으면 충전식 배터리가 방전되기 시작합니다. 이러한 방전을 피하기 위해 적어도 세 달에 한 번은 배터리를 완충해 주십시오.

추가 지원을 받으시려면 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)를 방문하십시오.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.  
Philips 및 Philips Shield Emblem은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표이며 사용권 허가를 받고 사용됩니다. 본 제품은 MMD Hong Kong Holding Limited 또는 그 자회사 중 하나에 의해 제조 및 판매되었으며, 본 제품의 보증인은 MMD Hong Kong Holding Limited입니다. 모든 기타 회사 및 제품명은 관련된 각 회사의 상표일 수 있습니다.

UM\_TAK4200\_00\_KO\_V1.0

