

PHILIPS

Klokkeradio

4000-serien

TAR4600



Brukerhåndbok

Registrer produktet og få brukerstøtte på:
www.philips.com/support

Innhold

1 Viktig	2	6 Lytt til FM-radio	10
Sikkerhet	2	Still inn FM-radiostasjoner	10
2 Klokkeradioen din	3	Lagre FM-radiostasjoner automatisk	10
Introduksjon	3	Lagre FM-radiostasjoner manuelt	10
Innhold i esken	3	Velg en forhåndsinnstilt-radiostasjon	10
Oversikt over klokkeradioen	4	Vis meny i FM-modus	11
3 Kom i gang	5	Vis RDS-informasjon	11
Sett inn batteriene	5	7 Andre funksjoner	12
Koble til strøm	5	USB-port av type C for lading ut	12
Slå på/bytte til standby	5	8 Produktspesifikasjoner	12
Juster volumet	5	9 Feilsøking	13
Justere lysstyrken på displayet	5	10 Merknad	13
4 Innstilling av klokke/alarm	6	Samsvar	13
Automatisk stille inn klokken	6		
Manuell stille inn klokken	6		
Vis meny	6		
Stille inn alarmtid	7		
Aktivere/deaktivere alarmtimeren	7		
Slumre alarmen	7		
Stoppe alarmlyder	7		
Still inn dvale-tidsur	7		
5 Lytt til DAB-radio	8		
Still inn DAB-radiostasjoner	8		
Lagre DAB-radiostasjoner	8		
Velg en forhåndsinnstilt-radiostasjon	8		
Vis DAB-informasjon	9		
Vis meny i DAB-modus	9		

1 Viktig

Sikkerhet

- Les disse instruksjonene.
- Ta hensyn til alle advarslene.
- Følg alle instruksjoner.
- Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens instruksjer.
- Ikke installer nær varmekilder, som radiatorer, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller klempt, spesielt ved støpsler, stikkontakter og der den går ut av klokkeradioen.
- Bruk kun utstyr/tilbehør som angitt av produsenten.
- Koble fra apparatet ved tordenvær eller når det ikke brukes over lengre tid.
- Henvis all service til kvalifisert servicepersonell. Service kreves når apparatet har blitt skadet på noen som helst måte, for eksempel hvis strømledningen eller pluggen er skadet, væske har blitt sølt eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet ikke fungerer som normalt eller apparatet har blitt mistet i bakken.
- **FORSIKTIG med batteribruk:** For å forhindre batterilekkasje, som kan føre til personskader, materielle skader eller skader på klokkeradioen:
- Ikke bland gamle og nye batterier. Ikke bland alkaliske batterier, standardbatterier (karbon-sink) eller oppladbare batterier (ni-cad, ni-mh osv.).
- **FORSIKTIG:** Eksplosjonsfare hvis batteriene byttes feil. Skift kun ut batteriet med samme eller tilsvarende type.
- Batteriet kan utgjøre en sikkerhetsrisiko hvis det settes ut for ekstremt høye eller lave temperaturer under bruk, oppbevaring eller transport, eller ved lavt lufttrykk i stor høyde.
- Ikke bytt ut et batteri med en feil batteritype som kan slå ut en sikkerhetsanordning (for eksempel noen typer litiumbatterier).
- Hvis du etterlater et batteri i omgivelser med ekstremt høy temperatur eller ekstremt lavt lufttrykk, kan det føre til eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass.
- Sett inn alle batterier på riktig måte, + og - som merket på enheten.
- Ta ut batteriene hvis de er oppbrukt, eller hvis fjernkontrollen (hvis den følger med) ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier inneholder kjemiske stoffer. De bør kastes på riktig måte.
- Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis du mistenker at batteriet er blitt svelget eller befinner seg inne i kroppen.
- Hold alltid alle nye og brukte batterier utenfor barns rekkevidde ved bytte av batteri. Pass på at batterirommet er helt lukket etter at du har byttet batteriet.
- Hvis batterirommet ikke kan lukkes ordentlig, må bruk av produktet opphøre. Oppbevar det utilgjengelig for barn og kontakt produsenten.
- Denne klokkeradioen må ikke utsettes for drypping eller sprut.
- Ikke plasser noen farekilder på klokkeradioen (f.eks. væskefylte gjenstander, tente lys).
- Der støpselet på direkteadapteren brukes som apparatkobling som frakoblingsenhet skal frakoblingsenheten være klar til bruk.
- Bruk produktet trygt i omgivelser med en temperatur på mellom 0 °C og 45 °C.

2 Klokkeradioen din

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
For å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr registrerer du produktet ditt på www.philips.com/support.

Introduksjon





Med denne klokkeradioen kan du

- lytte til FM og Digital Audio Broadcasting (DAB) radio;
- Still inn to alarmer til å ringe på forskjellige tidspunkter;
- lade dine mobile enheter.

Innhold i esken

Sjekk og identifiser innholdet i pakken:


- Hovedenheten
- Strømadapter
- Hurtigstartsveiledning
- Sikkerhetsark
- Garanti

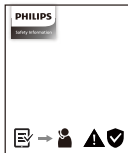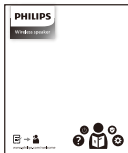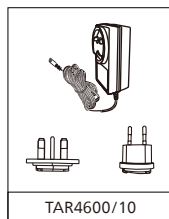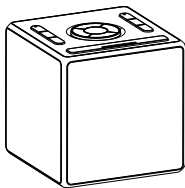

Merk

- Antall strømadaptere og pluggtype varierer fra region til region.
- Bilder, illustrasjoner og tegninger som vises i denne brukerhåndboken skal kun brukes som referanse. Det faktiske produktet kan avvike i utseende.

Oversikt over klokkeradioen

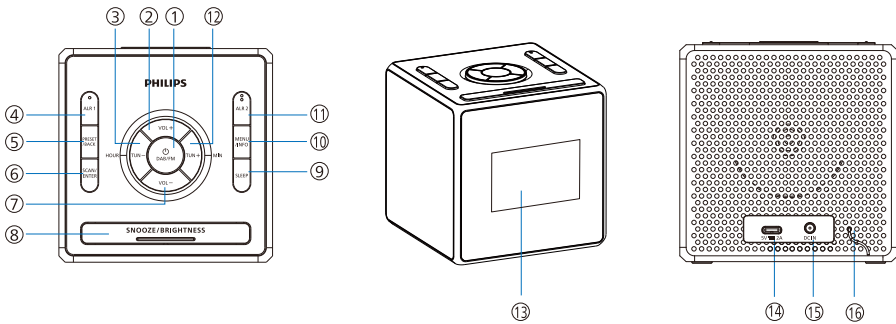

- ① **⏻ / DAB / FM**
 - Slå på eller bytt til standby.
 - Bytt til en DAB/FM-kilde.
- ② **VOL +**
 - Juster volumet.
- ③ **HOURLY / TUN –**
 - Still inn time.
 - Still inn på en radiostasjon.
 - Velg forrige forhåndsinnstilte stasjon.
 - Velg et menyalternativ.
- ④ **ALR 1**
 - Still inn alarm.
- ⑤ **PRESET / BACK**
 - Lagre radiostasjoner i minnet.
 - Velg en forhåndsinnstilte radiostasjon.
 - Tilbake til tidligere meny.
 - Avslutt menyinnstilling.
- ⑥ **SCAN / ENTER**
 - Skanne og lagre radiostasjoner automatisk.
 - Gå inn i listen over valgte menyelementer.
- ⑦ **VOL –**
 - Juster volumet.
- ⑧ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Snooze alarm.
 - Justere lysstyrken på displayet.
- ⑨ **SLEEP**
 - Still inn hviletid.
- ⑩ **MENU / INFO**
 - Gå inn i menyinnstillingen.
 - Info-vising.
- ⑪ **ALR 2**
 - Still inn alarm.
- ⑫ **MIN / TUN +**
 - Still inn minutt.
 - Still inn på en radiostasjon.
 - Velg neste forhåndsinnstilte stasjon.
 - Velg et menyalternativ.
- ⑬ **Displaypanel**
 - Viser gjeldende status.
- ⑭ **USB-type C charging out port**
 - Lade dine mobile enheter.
- ⑮ **DC IN**
 - Koble til den medfølgende strømadapteren.
- ⑯ **DAB / FM-antenne**

3 Kom i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet i rekkefølge.


Sett inn batteriene

Batteriene kan bare sikkerhetskopiere klokke- og alarminnstillingene.




Forsiktig

- Eksplosjonsfare! Hold batteriene borte fra varme, solskinn eller ild. Kast aldri batteriene i en brann.
- Batterier inneholder kjemiske stoffer, så de bør kastes på riktig måte.
- Ikke bland batterityper, f.eks. alkaliske batterier med kullsink. Bruk kun batterier av samme type til settet.

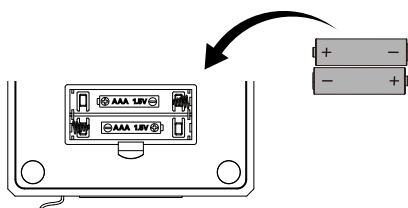

- 1 Åpne batterirommet på undersiden av enheten.
- 2 Sett inn 2 stk AAA-batterier (medfølger ikke) med riktig polaritet (+/-) som angitt, og lukk deretter batterirommet.

Koble strømadapteren til veggutttaket.

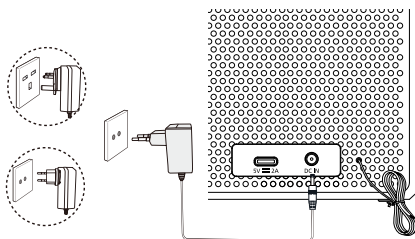

Merk

- Antall strømadaptere og pluggtype varierer fra region til region.
- Bilder, illustrasjoner og tegninger som vises i denne brukerhåndboken skal kun brukes som referanse. Det faktiske produktet kan avvike i utseende.

Slå på/bytte til standby

- Trykk på  for å slå på enheten.
↳ Radioen bytter til sist valgte kilde.
- Trykk på  i 3 sekunder for å sette enheten i standby-modus.
↳ Klokkeslett og dato (hvis angitt) vises.

Juster volumet

Mens du lytter, trykker du på **VOL +**/**VOL -** for å juster volumet.

Justere lysstyrken på displayet

Trykk på **BRIGHTNESS** for å velge forskjellige lysstyrkenivåer eller slå av skjermen:

- High (Høyt)
- Medium (Middels)
- Low (Lavt)
- Off (Av)



Forsiktig

- Risiko for skade på produktet! Kontroller at strømspenningen tilsvarer spenningen som er angitt på baksiden eller undersiden av klokkeradioen.
- Fare for elektrisk støt! Når du trekker ut strømledningen, må du alltid trekke støpselet ut av stikkontakten. Trekk aldri i ledningen.



Merk

- Typeskiltet er plassert på undersiden av klokkeradioen.

4 Innstilling av klokke/alarm

Automatisk stille inn klokken

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne klokkeinnstillingen.
- 2 Trykk på **ENTER** for å gå inn i <Set Date&Time>.
- 3 Trykk på **TUN +/TUN** - for å velge <Auto>, og trykk på **ENTER** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå ut av oppsettmodus.

I en DAB/FM RDS-stasjon kan enheten synkroniseres automatisk med tiden som DAB/FM RDS-stasjonen sender (med CT-informasjon).

Manuell stille inn klokken

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne klokkeinnstillingen.
- 2 Trykk på **ENTER** for å gå inn i <Set Date&Time>.
- 3 Trykk på **TUN +/TUN** - for å velge <Manual>, trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte, og måneden vil blinke.
- 4 Trykk på **TUN +/TUN** - for å stille inn måned, trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte, og dagen vil blinke.
- 5 Trykk på **TUN +/TUN** - for å stille inn dagen, trykk på **ENTER** for å bekrefte, og året blinker.
- 6 Trykk på **TUN +/TUN** - for å stille inn året, trykk på **ENTER** for å bekrefte, og klokkeslettet blinker.
- 7 Trykk på **HOURL** for å stille inn time og **MIN** for å stille inn minutt, og trykk på **ENTER** for å bekrefte.
↳ Klokkeslettet er stilt inn.
- 8 Trykk på **BACK** for å gå ut av oppsettmodus.

Stille inn tidsformat

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne klokkeinnstillingen.
- 2 Trykk på **TUN +/TUN** - for å velge <Time Format>, og trykk på **ENTER** for å bekrefte.
- 3 Trykk på **TUN +/TUN** - for å stille inn timeformatet <12H>/<24H>, og trykk på **ENTER** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå ut av oppsettmodus.

Still inn datoformat

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne klokkeinnstillingen.
- 2 Trykk på **TUN +/TUN** - for å velge <Date Format>, og trykk på **ENTER** for å bekrefte.
- 3 Trykk på **TUN +/TUN** - for å stille inn <MM-DD-YYYY>, <DD-MM-YYYY> eller <YYYY-MM-DD> datoformat, og trykk på **ENTER** for å bekrefte.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå ut av oppsettmodus.



Merk


- Hvis det ikke trykkes på noen knapp i løpet av ca. 30 sekunder, går enheten automatisk ut av klokkeinnstillingsmodus.
- Trykk og hold inne **BACK** i 3 sekunder for å gå ut av timerinnstillingsmodus uten å lagre.

Vis meny

Når enheten er i standby-modus, får du tilgang til menyen for kontrollalternativer.

- 1 Trykk på **MENU** for å gå til klokkeinnstillingene.
- 2 Trykk på **TUN +/TUN** - for å velge et menyalternativ, og trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte alternativet eller gå til menyen på lavere nivå.
 - **[Set Date&Time]**: for å angi dato og klokkeslett.
 - **[Time Format]**: for å velge tidsformat.
 - **[Date Format]**: for å velge datoformat.
- 3 Gjenta trinn 2 hvis noe underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny eller gå ut av menyen.

Clock setting

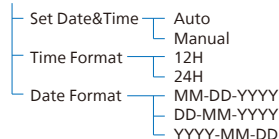

Merk

- Hvis det ikke trykkes noen knapp innen 30 sekunder, avsluttes menyen.
- Trykk og hold nede **BACK** i 3 sekunder for å gå ut av menyen.

Stille inn alarmtid



Merk

- Kontroller at du har stilt klokken riktig.

- 1 Trykk og hold inne **ALR 1** eller **ALR 2** i 3 sekunder for å aktivere alarmoppsettmodus; ikonet eller alarmtiden vil blinke.
- 2 Trykk på **HOUR** for å stille inn time og **MIN** for å stille inn minutt, og trykk deretter **ALR 1** eller **ALR 2** for å bekrefte. Ikonet eller og alarmperioden vil blinke.
- 3 Trykk på **TUN +/TUN** - for å velge alarmperiode [ONCE (EN GANG), DAILY (DAGLIG), WEEKDAY (UKEDAG), WEEKEND (HELG)], og trykk deretter **ALR 1** eller **ALR 2** for å bekrefte; ikonet eller alarmkilden vil blinke.
- 4 Trykk på **TUN +/TUN** - for å velge alarmkilde (Summer, DAB- eller FM-stasjon), og trykk deretter **ALR 1** eller **ALR 2** for å bekrefte.
 - Hvis DAB eller FM er valgt som alarmkilde, vil ikonet eller og nummeret på den forhåndsinnstilte stasjonen blinke; trykk på **TUN +/TUN** - for å velge den forhåndsinnstilte DAB- eller FM-radiostasjonen, og trykk deretter **ALR 1** eller **ALR 2** for å bekrefte.



Tips

- Enheten avslutter alarminnstillingsmodus når den har vært inaktiv i 30 sekunder.
- Hvis en DAB/FM-kilde er valgt og ikke forhåndsinnstilt, aktiveres summeren automatisk.
- Tidsavbrudd for alarm er 60 minutter hvis brukeren ikke gjør noe.

Aktivere/deaktivere alarmtimeren


Trykk på **ALR 1** eller **ALR 2** for å aktivere eller deaktivere alarmtidsuret.

- ↳ Hvis alarmtimeren er aktivert, vises ikonet eller og alarminformasjonen.
- ↳ Hvis alarmtimeren er deaktivert, forsvinner ikonet eller og alarminformasjonen.

Slumre alarmen

Når alarmen går, trykker du på **SNOOZE**.

- ↳ Alarmen slumrer og ringer på nytt 10 minutter senere.
- Trykk på **SNOOZE** for å velge en annen periode (i minutter) for å forsterke ringetonen under alarmens snooze-tid.



Stoppe alarmlyder


Når alarmen lyder, trykker du på eller tilsvarende **ALR 1/ALR 2**.

- ↳ Alarmen stopper, men alarminnstillingene beholdes.

Still inn dvale-tidsur

Denne klokkeradioen kan automatisk gå over i standby-modus etter en forhåndsinnstilt periode.

- Trykk på **SLEEP** for å velge en periode (i minutter).
 - ↳ Klokkeradioen skifter automatisk til standby-modus etter den forhåndsinnstilte perioden.



Slik deaktiverer du hviletimeren:

- Trykk på **SLEEP** til [OFF] (av) vises.

5 lytt til DAB-radio



Merk

- Hold klokkeradioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.
- For bedre mottak, trekk ut DAB/FM-antennen helt og juster dens posisjon.

Still inn DAB-radiostasjoner

Første gang du velger DAB-radiomodus, eller hvis stasjonslisten er tom, utfører radioen fullstendig skanning automatisk.

- Trykk på **DAB/FM** for å velge DAB-modus.
 - ↳ [Scanning] vises.
 - ↳ Radioen skanner og lagrer alle DAB-radiostasjoner automatisk, og sender deretter den første tilgjengelige stasjonen.
 - ↳ Stasjonslisten lagres i radioen. Neste gang du slår på radioen, finner ikke stasjonsskanningen sted.

Slik stiller du inn på en stasjon fra den tilgjengelige stasjonslisten:

- 1 Trykk på **TUN +/-TUN** – for å navigere gjennom tilgjengelige DAB-stasjoner.
- 2 Trykk på **ENTER** for å bekrefte.



Tips

- Stasjonene kan endres fra tid til annen. For å oppdatere stasjonslisten trykker du på **SCAN** og holder den inne i 3 sekunder for å utføre full skanning.

Lagre DAB-radiostasjoner



Merk

- Du kan lagre maksimalt 20 DAB-radiostasjoner.

- 1 Velg en DAB-radiostasjon i DAB-modus.
- 2 Trykk og hold **PRESET** inne i 3 sekunder for å aktivere programmeringsmodus.
 - ↳ «Preset Store» vises.
 - ↳ Det forhåndsinnstilte nummeret begynner å blinke.
- 3 Trykk på **TUN +/-TUN** - for å velge et nummer.
- 4 Trykk på **PRESET** igjen for å bekrefte.
 - ↳ «Stored» vises på displayet.
 - ↳ Stasjonen lagres i valgt posisjon.
- 5 Gjenta trinn 1 til 4 for å lagre flere DAB-radiostasjoner.



Tips

- Hvis du vil fjerne en forhåndsinnstilt stasjon, må du lagre en annen stasjon på plassen.

Velg en forhåndsinnstilt-radiostasjon

Alternativ A:

I DAB-modus trykker du på **PRESET** for å velge et forhåndsinnstilt nummer.

Alternativ B:

- 1 Trykk på **PRESET** i DAB-modus.
- 2 Trykk på **TUN +/-TUN** - for å velge en forhåndsinnstilt-radiostasjon.



Merk

- Etter 3 sekunder bekreftes den forhåndsinnstilte radiostasjonen automatisk.

Vis DAB-informasjon

Mens du lytter til DAB-radio, trykker du på og holder inne **INFO** i 3 sekunder for å vise følgende informasjon (hvis tilgjengelig):

- ↳ DAB eller DAB+
- ↳ Stasjonsnavn
- ↳ Rulletekst
- ↳ Programtype
- ↳ Multiplex-navn
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvens
- ↳ Modus: Overføringshastighet
- ↳ Modus: Kanaltype
- ↳ Signalkvalitet



Merk


- Hvis det ikke trykkes noen knapp innen 30 sekunder, avsluttes menyen.
- Trykk og hold nede **BACK** i 3 sekunder for å gå ut av menyen.

Vis meny i DAB-modus

Når du lytter til DAB, kan du få tilgang til menyen for kontrollalternativer.

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne DAB-menyen.
- 2 Trykk på **TUN +/TUN -** for å velge et menyalternativ, og trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte alternativet eller gå til menyen på lavere nivå.
 - **[Full scan]**: for å utføre fullstendig skanning
 - **[Manual tune]**: stille inn manuelt til en bestemt kanal / frekvens og legge den til stasjonslisten.
 - **[Prune]**: fjerner alle ugyldige stasjoner fra stasjonslisten.
 - **[DRC level]**: for å komprimere det dynamiske området til et radiosignal, slik at volumet på stille lyder økes og volumet på høye lyder reduseres.
 - **[Clock setting]**: for å stille inn dato, klokkeslett og velge klokkeslett og datoformat.
 - **[System]**: for å vise gjeldende versjon av fastvaren og for å tilbakestille alle radioinnstillinger til fabrikkinnstillingene.
- 3 Gjenta trinn 2 hvis noe underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny eller gå ut av menyen.

DAB Menu

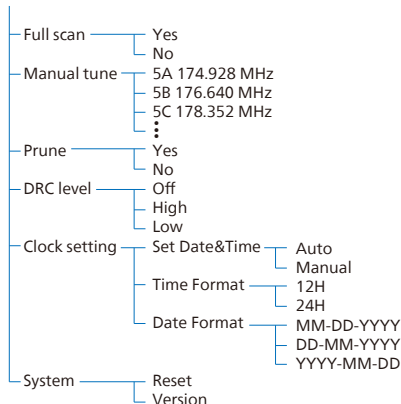

6 lytt til FM-radio



Merk

- Hold klokkeradioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.
- For bedre mottak, trekk ut DAB/FM-antennen helt og juster dens posisjon.

Still inn FM-radiostasjoner

- 1 Trykk på **DAB/FM** for å velge FM-modus.
- 2 Trykk og hold **TUN +/TUN -** inne i 3 sekunder.

↳ Klokkeradioen stiller automatisk inn en stasjon med godt mottak.

- 3 Gjenta trinn 2 for å stille inn flere radiostasjoner.

Slik stiller du inn på en stasjon manuelt:

Trykk på **TUN + /TUN -** for å velge en frekvens.



Merk

- Klokkeradio innstilling grid er 50 kHz; radiofrekvensen på displaypanel vil øke med 0,05 MHz ved å trykke på **TUN +/TUN -**.

Lagre FM-radiostasjoner automatisk

I FM-tuner-modus, trykk og hold inne **SCAN** i 3 sekunder.

↳ Apparatet lagrer automatisk alle tilgjengelige FM-radiostasjoner og sender den første stasjonen.



Merk

- Du kan lagre maksimalt 20 FM-radiostasjoner.

Lagre FM-radiostasjoner manuelt

- 1 Still inn en FM-radiostasjon i FM-tuner-modus.
- 2 Trykk og hold **PRESET** inne i 3 sekunder for å aktivere programmeringsmodus.
↳ Det forhåndsinnstilte nummeret begynner å blinke.
- 3 Trykk på **TUN +/TUN -** for å velge et nummer.
- 4 Trykk på **PRESET** igjen for å bekrefte.
- 5 Gjenta trinn 1 til 4 for å lagre flere FM-radiostasjoner.



Tips

- Hvis du vil fjerne en forhåndslagret stasjon, må du lagre en annen stasjon på plassen.

Velg en forhåndsinnstilt-radiostasjon

Alternativ A:

I FM-tuner-modus trykker du på **PRESET** for å velge et forhåndsinnstilt nummer.

Alternativ B:

- 1 Trykk på **PRESET** i FM-tuner-modus.
- 2 Trykk på **TUN +/TUN -** for å velg en forhåndsinnstilt-radiostasjon.




Merk

- Etter 3 sekunder bekreftes den forhåndsinnstilte radiostasjonen automatisk.

Vis meny i FM-modus

Når du lytter til FM, kan du få tilgang til menyen for kontrollalternativer.

- 1 Trykk på **MENU** for å åpne FM-menyen.
- 2 Trykk på **TUN +/TUN -** for å velge et menyalternativ, og trykk deretter på **ENTER** for å bekrefte alternativet eller gå til menyen på lavere nivå.
 - **[Clock setting]**: for å stille inn dato, klokkeslett og velge klokkeslett og datoformat.
 - **[System]**: for å vise gjeldende versjon av fastvaren og for å tilbakestille alle radioinnstillinger til fabrikkinnstillingene.
- 3 Gjenta trinn 2 hvis noe underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.
- 4 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige meny eller gå ut av menyen.

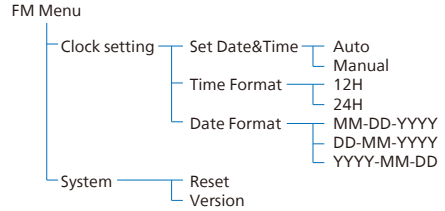

Vis RDS-informasjon

RDS (Radio Data System) er en tjeneste som gjør det mulig for FM-stasjoner å vise tilleggsinformasjon.

- 1 Still inn på en RDS-stasjon.
- 2 Trykk og hold **INFO** inne i 3 sekunder for å vise følgende informasjon (hvis tilgjengelig):
 - ↳ Stasjonsnavn
 - ↳ Programtype, for eksempel [NEWS] (nyheter), Frekvens, [SPORT] (sport), [POP M] (popmusikk)...
 - ↳ Tid
 - ↳ Tekst




Merk

- Hvis det ikke trykkes noen knapp innen 30 sekunder, avsluttes menyen.
- Trykk og hold nede **BACK** i 3 sekunder for å gå ut av menyen.

7 Andre funksjoner

USB-port av type C for lading ut

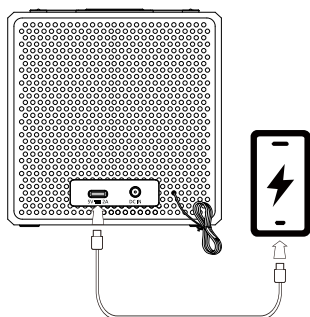

Koble den ene enden av en USB-kabel i standardstørrelse (ikke inkludert) til USB-type C-porten på baksiden av enheten, og koble den andre enden til ladeporten på enheten din.

8 Produktspesifikasjoner



Merk

- Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

Forsterker

Utgangseffekt	RMS 700 mW @ 10 % THD; Maks. 1,4 W
---------------	---------------------------------------

Tuner

Tuning-område (FM)	87,5-108 MHz
--------------------	--------------

Tuning-område (DAB)	174-240 MHz (Bånd III)
---------------------	---------------------------

Innstilling Grid	50 kHz
------------------	--------

Følsomhet - Mono, 26 dB S/N-forhold	<22 dBf
---	---------

Total harmonisk forvrengning	<10 %
---------------------------------	-------

Signal til støy-forhold	>50 dBA
-------------------------	---------

USB-type C-ladeport

Lading ut	5,0 V $\equiv$ 2,0 A
-----------	----------------------

Generell informasjon

Strømforsyning	5,0 V $\equiv$ 3,0 A
----------------	----------------------

Strømforbruk ved drift	<1,5 W
---------------------------	--------

Standby strømforbruk	<1 W
-------------------------	------

Mål (B x H x D)	103x103,5x103 mm
--------------------	------------------

Vekt (Hovedenheten)	375 g
------------------------	-------

9 Feilsøking



Advarsel

- Aldri fjern kassen til dette produktet.

For å opprettholde garantien må du aldri prøve å reparere enheten selv. Hvis du får problemer når du bruker denne enheten, må du sjekke følgende punkter før du ber om service. Hvis problemet fortsatt ikke er løst, kan du gå til Philips webside www.philips.com/support. Når du kontakter Philips, må du sjekke at enheten er i nærheten og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelige.

Ingen strøm

- Maks Kontroller at vekselstrømkontakten til enheten er riktig tilkoblet.
- Forsikre deg om at det er strøm i kontakten.

Ingen lyd

- Juster volumet.

Ingen respons fra enheten

- Koble fra og koble til vekselstrømkontakten igjen, og slå deretter på enheten igjen.

Dårlig radiomottak

- Hold klokkeradioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.
- Trekk antennen helt ut og juster antennens posisjon.

Alarmen fungerer ikke

- Still inn klokken/alarmen riktig.

Innstilling av klokke/alarm slettet

- Strømmen har blitt avbrutt eller støpselet har blitt frakoblet.
- Tilbakestill klokken/alarmen.
- Skift ut reservebatteriene.

10 Merknad

Samsvar

Eventuelle endringer eller modifikasjoner av denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av MMD Hong Kong Holding Limited, kan oppheve brukerens rett til å bruke produktet. TP Vision Europe B.V. erklærer herved at produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. Du kan finne samsvarserklæringen på www.philips.com/support.



Dette produktet er i samsvar med EFS krav til radiointerferens.



Dette produktet er designet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet betyr at produktet ikke kan kastes som husholdningsavfall, og at det skal leveres til et egnet innsamlingsanlegg for resirkulering. Følg lokale regler og aldri kast produktet og oppladbare batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker.



Det aktuelle produktet inneholder batterier som er underlagt EU-forordning (EU) 2023/1542 og skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, som angitt med dette skiltet. Finn ut mer om ditt lokale system for separat innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, samt batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker.



MMD Hong Kong Holding Limited. Med enerett. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og er under lisens. Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limited eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet.