

PHILIPS

Kelloradio

4000-sarja

TAR4600



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi tukipalvelua varten osoitteessa:
www.philips.com/support

Sisältö

1 Tärkeää	2	6 Kuuntele FM-radiota	10
Turvallisuus	2	FM-radioasemille virittäminen	10
2 Kelloradiolasi	3	FM-radioasemien automaattinen tallentaminen	10
Johdanto	3	FM-radioasemien manuaalinen tallentaminen	10
Pakkauksen sisältö	3	Esiviritetyn radioaseman valitseminen	10
Yleiskatsaus kelloradiosta	4	Valikon näyttäminen FM-tilassa	11
3 Aloitus	5	RDS-radioasemien tietojen näyttäminen	11
Asenna paristot	5	7 Muut ominaisuudet	12
Kytke virta	5	USB-C-portti latausta varten	12
Valmistustilaan siirtyminen/Valmistustilan kytkeminen päälle	5	8 Tekniset tiedot	12
Säädä äänenvoimakkuutta	5	9 Vianetsintä	13
Säädä näytön kirkkautta	5	10 Huomioitavaa	13
4 Kellon/Herätyskellon asetus	6	Noudatettavuus	13
Kellon automaattinen asetus	6		
Kellon manuaalinen asetus	6		
Valikon näyttäminen	6		
Herätyskellon ajan asettaminen	7		
Herätysajastimen aktivoiminen/deaktivoiminen	7		
Herätyskellon torkuttaminen	7		
Herätyskellon äänien lopettaminen	7		
Uniajastimen asettaminen	7		
5 DAB-radion kuunteleminen	8		
DAB-radioasemille virittäminen	8		
DAB-radioasemien tallentaminen	8		
Valitse esiviritetty radioasema	8		
DAB-radioasemien tietojen näyttäminen	9		
Valikon näyttäminen DAB-tilassa	9		

1 Tärkeää

Turvallisuus

- Lue nämä ohjeet.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmittimien, uunien tai muiden lämpöä kehittävien laitteiden lähelle (mukaan lukien vahvistimet).
- Suojaa virtajohto sen päällä kävelemiseltä ja puristumiselta, erityisesti pistokkeiden ja pistorasian läheisyydessä sekä kohdassa, josta se tulee ulos kelloradiosta.
- Käytä vain valmistajan määrittämiä liittimiä/lisälaitteita.
- Kytke laite irti verkkovirrasta ukonilman aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna huoltotyöt aina valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. Palvelua vaaditaan kun laite on vioittunut millään tavoin, kuten esim. kun virtalähteen johto tai pistoke on vahingoittunut, nestettä on kaatunut sen päälle tai esineitä on pudonnut laitteen sisään, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Paristojen käyttöön liittyvä VAROITUS – Estääksesi paristojen vuotamisen, mikä saattaa johtaa henkilö-, omaisuus- tai kelloradion vaurioitumiseen:
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään. Älä yhdistä alkali-, hiili-sinkki- (vakio) tai ladattavia (ni-cad, ni-mh tai muu vastaava) paristoja keskenään.
- VAROITUS: Jos paristo vaihdetaan virheellisesti, on räjähdysvaara. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan tyyppiin.
- Akkujen käyttö, varastointi tai kuljetus äärimmäisen korkeissa tai matalissa lämpötiloissa sekä alhainen ilmanpaine suurissa korkeuksissa voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä.
- Älä vaihda akkua vääränlaiseen paristoon, sillä se voi poistaa suojauksen (esimerkiksi jotkin litiumparistotyytit).
- Akun jättö erittäin korkeille lämpötiloille tai erittäin alhaiseen ilmanpaineeseen voi aiheuttaa räjähdyksen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.
- Asenna kaikki paristot oikein, +- ja —navat laitteen merkintöjen mukaisesti.
- Poista paristot, kun ne ovat tyhjentyneet tai jos kaukosäädintä (jos tulee pakkauksen mukana) ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan.
- Akut sisältävät kemiallisia aineita. Ne tulee hävittää asianmukaisesti.
- Jos epäilet, että paristo on ehkä nieltä tai joutunut jonkin kehon osan sisään, on välittömästi hakeuduttava lääkäriin.
- Paristoja vaihtaessasi pidä aina uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista, että paristokotelo on kunnolla kiinni, kun olet vaihtanut pariston.
- Jos paristokotelo ei mene kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttö. Pidä lasten ulottumattomissa ja ota yhteyttä valmistajaan.
- Kelloradiota ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.
- Älä aseta kelloradion läheisyyteen mitään vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).
- Jos Direct Plug-in -sovittimen pistoketta käytetään irrotuslaitteena, irrotuslaitteen on pysyttävä helposti käytettävissä.
- Käytä tuotetta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0–45 °C.

2 Kelloradiolasi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto



Tällä kelloradiolla voit

- kuuntele FM- ja DAB-radiota (Digitaalinen audiolähetys);
- asettaa kaksi herätyskelloa soimaan eri aikoina;
- ladata mobiililaitteitasi.

Pakkauksen sisältö

Tarkista ja tunnista pakettisi sisältö:


- Pääyksikkö
- verkkolaite
- Pikaopas aloitukseen
- Käyttöturvallisuustiedote
- Takuu

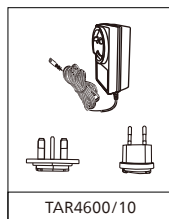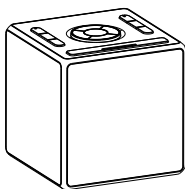

Huom

- Verkkolaitteiden määrä ja pistokkeen tyyppi vaihtelevat alueittain.
- Tässä käyttöohjekirjassa näytetyt kuvat, kuvitukset ja piirustukset ovat vain viitteellisiä, varsinaisten tuotteiden ulkoasu voi vaihdella.

Yleiskatsaus kelloradiosta

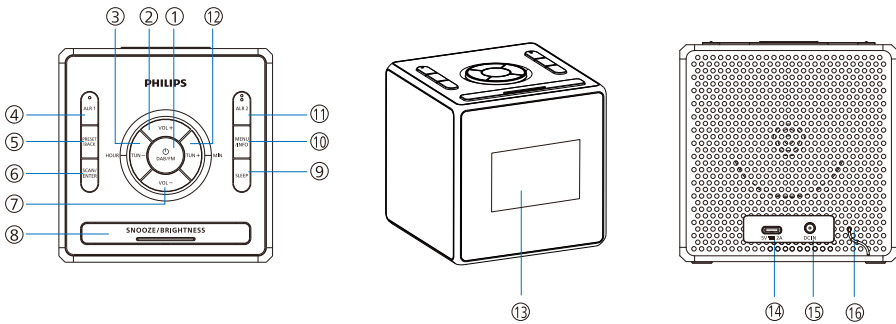

- | | |
|--|---|
| <p>① / DAB / FM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kytke päälle tai siirry valmiustilaan. • Vaihda DAB/FM-lähteeseen. <p>② VOL +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Säädä äänenvoimakkuutta. <p>③ HOUR / TUN –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aseta tunti. • Viritä radioasemat. • Valitse edellinen esiviritetty asema. • Valitse valikkovaihtoehto. <p>④ ALR 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aseta herätyskello. <p>⑤ PRESET / BACK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tallenna radioasemat muistiin. • Valitse esiviritetty radioasema. • Takaisin edelliseen valikkoon. • Poistu valikon asetuksista. <p>⑥ SCAN / ENTER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hae ja tallenna radioasemia automaattisesti. • Siirry valittujen valikon vaihtoehtojen luetteloon. <p>⑦ VOL –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Säädä äänenvoimakkuutta. <p>⑧ SNOOZE / BRIGHTNESS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torkuta herätyskello. • Säädä näytön kirkkautta. | <p>⑨ SLEEP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aseta uniajastin. <p>⑩ MENU / INFO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siirry valikon asetuksiin. • Tietojen näyttö. <p>⑪ ALR 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aseta herätyskello. <p>⑫ MIN / TUN +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aseta minuutti. • Viritä radioasemat. • Valitse seuraava esiviritetty asema. • Valitse valikkovaihtoehto. <p>⑬ Näyttöpaneeli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Näytä nykyinen tila. <p>⑭ USB-tyypin C latausliitäntä</p> <ul style="list-style-type: none"> • ladata mobiililaitteitasi. <p>⑮ DC IN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liitä mukana toimitettuun verkkolaitteeseen. <p>⑯ DAB/FM-antenni</p> |
|--|---|

3 Aloitus

Seuraa aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.


Asenna paristot

Paristot voivat varmuuskopioida vain kellon ja herätyskellon asetukset.



Huomio

- Räjähdyssvaara! Pidä paristot poissa lämmöltä, auringonpaisteelta tai tulelta. Älä koskaan hävitä paristoja polttamalla.
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne tulee hävittää asianmukaisesti.
- Vältä erityyppisten paristojen käyttämistä, kuten esimerkiksi alkalipariston ja sinkki-hiili-pariston käyttämistä sekaisin. Käytä vain samantyyppisiä paristoja.

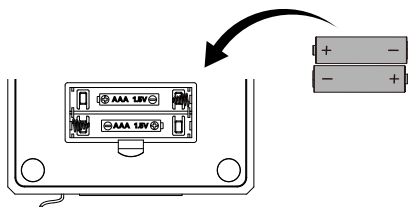

- 1 Avaa laitteen pohjassa oleva paristokotelo.
- 2 Aseta 2 kpl AAA-paristoja (ei toimiteta pakkauksen mukana) oikein päin (+/-) ohjeiden mukaisesti ja sulje sitten paristokotelo.

Kytke virta



Huomio


- Tuotevaurion vaara! Tarkista, että virtajännite vastaa kelloradion takana tai alapuolella olevaa merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara! Irrottaessasi virtajohdon, muista aina vetää pistoke irti pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta.



Huom

- Tyypikilpi löytyy kelloradion pohjasta.

Liitä verkkolaite pistorasiaan.

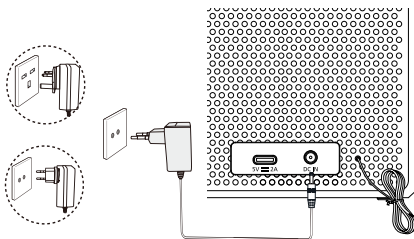

Huom

- Verkkolaitteiden määrä ja pistokkeen tyyppi vaihtelevat alueittain.
- Tässä käyttöohjekirjassa näytetyt kuvat, kuvitukset ja piirustukset ovat vain viitteellisiä, varsinaisten tuotteiden ulkoasu voi vaihdella.

Valmiustilaan siirtyminen/ Valmiustilan kytkeminen päälle

- Paina -painiketta kytkeäksesi laitteen päälle.
↳ Radio vaihtaa viimeksi valittuun lähteeseen.
- Paina -painiketta 3 sekunnin ajan kytkeäksesi laitteen valmiustilaan.
↳ Kellonaika ja päivämäärä (jos asetettu) näytetään.

Säädä äänenvoimakkuutta

Kuunnellessasi voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla VOL +/VOL – -painiketta

Säädä näytön kirkkautta

Paina BRIGHTNESS-painiketta valitaksesi eri kirkkaustasoja tai sammuttaaksesi näytön:

- High (Korkea)
- Medium (Kohtalainen)
- Low (Matala)
- Off (Pois päältä)

4 Kellon/Herätyskellon asetus

Kellon automaattinen asetus

- 1 Paina **MENU**-painiketta siirtyäksesi kellon asetuksiin.
- 2 Paina **ENTER**-painiketta siirtyäksesi <Set Date&Time>-näkymään.
- 3 Valitse <Auto> painamalla **TUN +/TUN -** -painiketta ja vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 4 Paina **BACK**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

DAB/FM RDS-asetamalla laite voi synkronoida DAB/FM RDS-asetaman lähettämän ajan (CT-tietojen kera) automaattisesti.

Kellon manuaalinen asetus

- 1 Paina **MENU**-painiketta siirtyäksesi kellon asetuksiin.
- 2 Paina **ENTER**-painiketta siirtyäksesi <Set Date&Time>-näkymään.
- 3 Valitse <Manual> painamalla **TUN +/TUN -** -painiketta ja vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta, jonka jälkeen kuukauden lukema alkaa vilkkua.
- 4 Aseta kuukausi painamalla **TUN +/TUN -** -painiketta ja vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta, jonka jälkeen päivän lukema alkaa vilkkua.
- 5 Aseta päivä painamalla **TUN +/TUN -** -painiketta ja vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta, jonka jälkeen vuoden lukema alkaa vilkkua.
- 6 Aseta vuosi painamalla **TUN +/TUN -** -painiketta ja vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta, jonka jälkeen kellonajan lukema alkaa vilkkua.
- 7 Paina **hour**-painiketta asettaaksesi tunnin ja paina **min**-painiketta asettaaksesi minuutin ja vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
↳ Aika on asetettu.
- 8 Paina **BACK**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

Aseta kellonajan muoto

- 1 Paina **MENU**-painiketta siirtyäksesi kellon asetuksiin.
- 2 Valitse <Time Format> painamalla **TUN +/TUN -** -painiketta ja vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 3 Aseta <12H>/<24H> tunnin muoto painamalla **TUN +/TUN -** -painiketta ja vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 4 Paina **BACK**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

Aseta päivämäärän muoto

- 1 Paina **MENU**-painiketta siirtyäksesi kellon asetuksiin.
- 2 Valitse <Date Format> painamalla **TUN +/TUN -** -painiketta ja vahvista sitten painamalla **ENTER**-painiketta.
- 3 Paina **TUN +/TUN -** -painiketta asettaaksesi päivämäärämuodon <MM-DD-YYYY>, <DD-MM-YYYY> tai <YYYY-MM-DD> ja vahvista painamalla **ENTER**-painiketta.
- 4 Paina **BACK**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.



Huom


- Laite poistuu kellon asetustilasta automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta noin 30 sekuntiin.
- Paina **BACK**-painiketta ja pidä sitä painettuna 3 sekuntia poistuaksesi ajastimen asetustilasta tallentamatta.

Valikon näyttäminen

Kun laite on valmiustilassa, voit käyttää valikkoa ohjausvaihtoehtoja varten.

- 1 Paina **MENU**-painiketta siirtyäksesi kellon asetuksiin.
- 2 Paina **TUN +/TUN -** -painiketta valitaksesi valikkovaihtoehtoon ja paina sitten **ENTER**-painiketta vahvistaaksesi vaihtoehtoon tai siirtyäksesi alemman tason valikkoon.
 - **[Set Date&Time]**: asettaa päivämäärä ja kellonaika.
 - **[Time Format]**: valita kellonajan muoto.
 - **[Date Format]**: valita päivämäärän muoto.
- 3 Toista Vaihe 2, jos jokin alivaihtoehto on käytettävissä yhden vaihtoehtoon alla.
- 4 Paina **BACK**-painiketta palataksesi edelliseen valikkoon tai poistuaksesi valikosta.

Clock setting

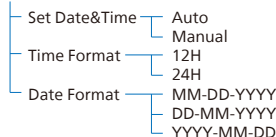

Huom

- Valikko poistuu näkyvistä, jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin.
- Paina ja pidä **BACK**-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan poistuaksesi valikosta.

Herätyskellon ajan asettaminen



Huom

- Varmista, että olet asettanut kellon oikein.

- 1 Paina ja pidä **ALR 1** - tai **ALR 2** -painiketta painettuna 3 sekunnin ajan aktivoitaksesi herätyskellon asetustilan, -kuvake tai -kuvake ja herätyskellon aika vilkkuvat.
- 2 Paina **hour**-painiketta asettaaksesi tunnit ja paina **MIN**-painiketta asettaaksesi minuutit ja paina sitten **ALR 1** - tai **ALR 2** -painiketta vahvistaaksesi, -kuvake tai -kuvake ja herätyskellon jakso vilkkuvat.
- 3 Paina **TUN +/TUN -** -painiketta valitaksesi herätyskellon jakson [ONCE (KERRAN), DAILY (PÄIVITTÄIN), WEEKDAY (VIIKONPÄIVÄ), WEEKEND (VIIKONLOPPU)], vahvista sitten painamalla **ALR 1** - tai **ALR 2** -painiketta, -kuvake tai -kuvake ja herätyskellon lähde vilkkuvat.
- 4 Valitse herätyskellon lähde (summeri, DAB tai FM-asema) painamalla **TUN +/TUN -** -painiketta valitaksesi esiviritetyn DAB- tai FM-radioaseman ja vahvista sitten painamalla **ALR 1** - tai **ALR 2** -painiketta.
 - Jos DAB tai FM on valittu herätyskellon lähteeksi, -kuvake tai -kuvake ja aseman esiasetuksen numero vilkkuvat. Paina **TUN +/TUN -** -painiketta valitaksesi esiviritetyn DAB- tai FM-radioaseman ja vahvista sitten painamalla **ALR 1** - tai **ALR 2** -painiketta.



Vihje

- Laite poistuu herätyskellon asetustilasta, kun se on ollut käyttämättömänä 30 sekuntia.
- Jos DAB/FM-lähde on valittu eikä asemaa ole esiviritetty, summeri käynnistyy automaattisesti.
- Herätyskellon aikakatkaistu on 60 minuuttia, jos käyttäjä ei toimi.

Herätysajastimen aktivoiminen/deaktivoiminen

Paina **ALR 1** - tai **ALR 2** -painiketta aktivoitaksesi tai deaktivoitaksesi herätyskellon ajastimen.

- ↳ Jos herätyskellon ajastin on aktivoitu, -kuvake tai -kuvake ja herätyskellon tiedot tulevat näkyviin.
- ↳ Jos herätyskellon ajastin on poistettu käytöstä, -kuvake tai -kuvake ja herätyskellon tiedot poistuvat näkyvistä.

Herätyskellon torkuttaminen

Kun herätyskello soi, paina **SNOOZE**-painiketta.

- ↳ Herätyskello torkutettu ja soi uudelleen 10 minuutin kuluttua.

- Paina **SNOOZE**-painiketta herätyskellon torkkuajan aikana valitaksesi toisen ajanjakson (minuutteina) soittoäänien vahvistukselle.



Herätyskellon äänien lopettaminen


Kun hälytys soi, paina -painiketta tai vastaavaa **ALR 1** -/ **ALR 2**-painiketta.

- ↳ herätyskello pysähtyy, mutta herätyskellon asetukset säilyvät.

Uniajastimen asettaminen

Tämä kelloradio voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan esiasetetun ajan jälkeen.

- Paina **SLEEP**-painiketta valitaksesi ajanjakso (minuutteina).
 - ↳ Kelloradio siirtyy automaattisesti valmiustilaan esiasetetun ajan jälkeen.



Uniajastimen poistaminen käytöstä:

- Paina **SLEEP**-painiketta, kunnes [OFF] (pois päältä) tulee näkyviin.

5 DAB-radion kuunteleminen



Huom

- Pidä kelloradio erillään muista sähkölaitteista, jotta välttyään radiohäiriöiltä.
- Paranna vastaanottoa vetämällä DAB/FM-antenni kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

Viritä DAB-radioasemia

Kun valitset DAB-radiotilan ensimmäisen kerran tai jos asemaluettelo on tyhjä, radio suorittaa täyden haun automaattisesti.

- Valitse DAB-tila painamalla **DAB/FM**-painiketta.
 - ↳ [Scanning] tulee näkyviin.
 - ↳ Radio hakee automaattisesti ja tallentaa kaikki DAB-radioasemat ja lähettää sitten ensimmäisen saatavilla olevan aseman.
 - ↳ Asemaluettelo tallentuu radioon. Aseman haku ei tapahdu, kun seuraavan kerran kytket radion päälle.

Aseman viritäminen käytettävissä olevien asemien luettelosta:

- 1 Paina **TUN +/TUN –** -painiketta navigoidaksesi käytettävissä olevien DAB-asemien välillä.
- 2 Vahvista painamalla **ENTER**-painiketta.



Vihje

- Asemat saattavat vaihdella aika ajoin. Päivitä asemaluettelo painamalla **SCAN**-painiketta 3 sekunnin ajan, jotta voit suorittaa täyden haun.

DAB-radioasemien tallentaminen



Huom

- Voit tallentaa enintään 20 DAB-radiokanavaa.

- 1 Viritä DAB-tilassa DAB-radioasema.
- 2 Paina ja pidä **PRESET**-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan aktivoitaksesi ohjelmointitilan.
 - ↳ "Preset Store" tulee näkyviin.
 - ↳ Esiasetettu numero alkaa vilkkua.
- 3 Paina **TUN +/TUN –** -painiketta valitaksesi numero.
- 4 Vahvista painamalla **PRESET**-painiketta.
 - ↳ "Stored" tulee näkyviin.
 - ↳ Asema on tallennettu valittuun paikkaan.
- 5 Toista vaiheet 1–4 tallentaaksesi lisää DAB-radioasemia.



Vihje

- Jos haluat poistaa valmiiksi tallennetun aseman, tallenna toinen kanava sen tilalle.

Valitse esiviritetty radioasema

Vaihtoehto A:

Paina DAB-tilassa **PRESET**-painiketta valitaksesi esiviritetyn numeron.

Vaihtoehto B:

- 1 Paina DAB-tilassa **PRESET**-painiketta.
- 2 Paina **TUN +/TUN –** -painiketta valitaksesi radioaseman.



Huom

- Esiviritetty radioasema vahvistetaan automaattisesti 3 sekunnin kuluttua.

DAB-radioasemien tietojen näyttäminen

Kun kuuntelet DAB-radiota, paina ja pidä **INFO**-painiketta painettuna 3 sekuntia saataksesi seuraavat tiedot näkyviin (jos saatavilla):

- ↳ DAB tai DAB+
- ↳ Aseman nimi
- ↳ Vieritettävä teksti
- ↳ Ohjelman tyyppi
- ↳ Multipleksi nimi
- ↳ Kanava
- ↳ Taajuus
- ↳ Tila: Siirtonopeus
- ↳ Tila: Kanavatyyppi
- ↳ Signaalin laatu

- 3 Toista Vaihe 2, jos jokin alivaihtoehto on käytettävissä yhden vaihtoehdon alla.
- 4 Paina **BACK**-painiketta palataksesi edelliseen valikkoon tai poistuaksesi valikosta.




Huom

- Valikko poistuu näkyvistä, jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin.
- Paina ja pidä **BACK**-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan poistuaksesi valikosta.

Valikon näyttäminen DAB-tilassa

Kun kuuntelet DAB-radiota, voit käyttää valikkoa ohjausvaihtoehtoja varten.

- 1 Paina **MENU**-painiketta päästäksesi DAB-valikkoon.
- 2 Paina **TUN +/TUN -** -painiketta valitaksesi valikkovaihtoehdon ja paina sitten **ENTER**-painiketta vahvistaaksesi vaihtoehdon tai siirtyäksesi alemman tason valikkoon.
 - **[Full scan]**: suorittaa täyden haun
 - **[Manual tune]**: virittää tietty kanava/taajuus manuaalisesti ja lisää se asemaluetteloon.
 - **[Prune]**: poistaa kaikki virheelliset asemat asemaluettelosta.
 - **[DRC level]**: pakkaa radiosignaalin dynaaminen alue siten, että hiljaiset äänet vahvistuvat ja kovat äänet vaimenevat.
 - **[Clock setting]**: asettaa päivämäärä, kellonaika ja valita kellonajan, päivämäärän muoto.
 - **[System]**: näyttää laiteohjelmiston nykyisen version ja palauttaa kaikki radioasetukset tehdasasetuksiin.

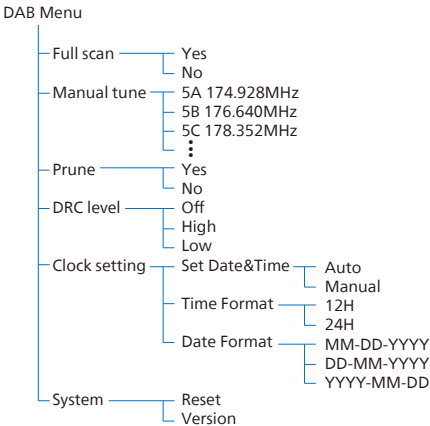

6 Kuuntele FM-radiota



Huom

- Pidä kelloradio erillään muista sähkölaitteista, jotta välttyään radiohäiriöiltä.
- Paranna vastaanottoa vetämällä DAB/FM-antenni kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

FM-radioasemille virittäminen

- 1 Valitse FM-tila painamalla **DAB/FM**-painiketta.
- 2 Paina ja pidä painettuna **TUN +/TUN –**-painiketta 3 sekunnin ajan.
 - ↳ Kelloradio virittää automaattisesti kanavan, jolla on voimakas vastaanotto.
- 3 Toista Vaihe 2 virittääksesi useampia kanavia.

Aseman virittäminen manuaalisesti:

Paina **TUN +/TUN –** -painiketta valitaksesi taajuus.



Huom

- Kelloradion viritysruudukko on 50 kHz, radiotaajuus näyttöpaneelissa kasvaa 0,05 MHz painamalla **TUN +/TUN –** -painiketta.

FM-radioasemien automaattinen tallentaminen

Paina FM-virittimen tilassa **SCAN**-painiketta 3 sekunnin ajan.

- ↳ Laite tallentaa kaikki saatavilla olevat FM-radioasemat automaattisesti ja lähettää ensimmäisen aseman.



Huom

- Voit tallentaa enintään 20 FM-radiokanavaa.

FM-radioasemien manuaalinen tallentaminen

- 1 Viritä FM-radioasema FM-virittimen tilassa.
- 2 Paina ja pidä **PRESET**-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan aktivoitaksesi ohjelmointitilan.
 - ↳ Esiasetettu numero alkaa vilkkua.
- 3 Paina **TUN +/TUN –** -painiketta valitaksesi numero.
- 4 Vahvista painamalla **PRESET**-painiketta.
- 5 Toista vaiheet 1–4 tallentaaksesi lisää FM-radioasemia.



Vihje

- Jos haluat poistaa valmiiksi tallennetun aseman, tallenna toinen kanava sen tilalle.

Valitse esiviritetty radioasema

Vaihtoehto A:

Paina FM-virittimen tilassa **PRESET**-painiketta valitaksesi esiviritetyn numeron.

Vaihtoehto B:

- 1 Paina FM- virittimen tilassa **PRESET**-painiketta.
- 2 Paina **TUN +/TUN –** -painiketta valitaksesi radioaseman.




Huom

- Esiviritetty radioasema vahvistetaan automaattisesti 3 sekunnin kuluttua.

Valikon näyttäminen FM-tilassa

Kun kuuntelet FM-radiota, voit käyttää valikkoa ohjausvaihtoehtoja varten.

- 1 Paina **MENU**-painiketta päästäksesi FM-valikkoon.
- 2 Paina **TUN +/-TUN** – -painiketta valitaksesi valikkovaihtoehdon ja paina sitten **ENTER**-painiketta vahvistaaksesi vaihtoehdon tai siirtyäksesi alemman tason valikkoon.
 - **[Clock setting]**: asettaa päivämäärä, kellonaika ja valita kellonajan, päivämäärän muoto.
 - **[System]**: näyttää laiteohjelmiston nykyisen version ja palauttaa kaikki radioasetukset tehdasasetuksiin.
- 3 Toista Vaihe 2, jos jokin alivaihtoehto on käytettävissä yhden vaihtoehdon alla.
- 4 Paina **BACK**-painiketta palataksesi edelliseen valikkoon tai poistuaksesi valikosta.

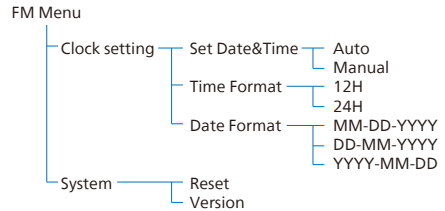

RDS-radioasemien tietojen näyttäminen

RDS (Radio Data System) on palvelu, jonka avulla FM-kanavat voivat näyttää lisätietoja.

- 1 Viritä RDS-asemalle.
- 2 Paina ja pidä **INFO**-painiketta painettuna 3 sekuntia saadaksesi seuraavat tiedot näkyviin (jos saatavilla):
 - ↳ Aseman nimi
 - ↳ Ohjelmatyyppi, kuten [NEWS] (uutiset), Taajuus, [SPORT] (urheilu), [POP M] (popmusiikki)...
 - ↳ Aika
 - ↳ Teksti




Huom

- Valikko poistuu näkyvistä, jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin.
- Paina ja pidä **BACK**-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan poistuaksesi valikosta.

7 Muut ominaisuudet

USB-C-portti latausta varten

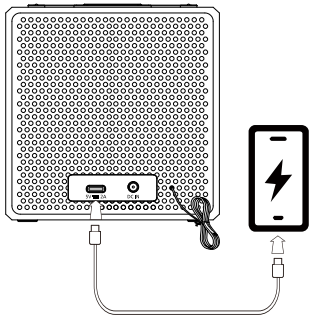

Liitä USB-kaapelin vakiokokoinen pää (ei sisälly toimitukseen) laitteen takana olevaan USB-C-porttiin ja kaapelin toinen pää ladattavan laitteen latausporttiin.

8 Tekniset tiedot



Huom

- Tuotteen tiedot voivat muuttua ilman ennakkovaroitusta.

Kaiutin

Lähtöteho	RMS 700 mW @ 10% THD; Max.1,4 W
-----------	------------------------------------

Viritin

Viritysalue (FM)	87,5-108 MHz
Viritysalue (DAB)	174-240 MHz (Kaista III)
Viritysruudukko	50 kHz
Herkkyys - Mono, 26 dB S/N-suhde	<22 dBf
Harmoninen kokonaissärö	<10%
Signaali-kohinasuhde	> 50 dBA

USB-C-latausportti

Latautumassa	5,0 V $\equiv$ 2,0 A
--------------	----------------------

Yleistiedot

Tehonsyöttö	5,0 V $\equiv$ 3,0 A
Toiminnan virrankulutus	<1,5 W
Tehonkulutus lepotilassa	<1 W
Mitat (L x K x S)	103x103,5x103 mm
Paino (Pääyksikkö)	375 g

9 Vianetsintä



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen koteloa.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata laitetta. Jos sinulla on ongelmia tämän laitteenkäytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Mikäli ongelmaa ei saada ratkaistua, siirry Philipsin verkkosivustolle osoitteessa www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja että sinulla on tiedossa laitteen malli- ja sarjanumero.

Ei virtaa

- Varmista, että AC-virtalähde on kytketty oikein.
- Varmista, että pistorasiassa on virtaa.

Ei ääntä

- Sääda äänenvoimakkuutta.

Ei vastausta yksiköltä

- Irrota virtapistoke ja kytke se uudelleen ja käynnistä laite uudelleen.

Huono radiovastaanotto

- Pidä kelloradio erillään muista sähkölaitteista, jotta vältytään radiohäiriöiltä.
- Vedä antenni kokonaan ulos ja sääda sen asentoa.

Herätyskello ei toimi

- Aseta kello/herätyskello oikein.

Kellon/Herätyskellon asetus poistettu

- Virta on katkennut tai virtapistoke on irrotettu.
- Nollaa kello/herätyskello.
- Vaihda varapariistot.

10 Huomioitavaa

Noudatettavuus

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset, Muutos MMD Hong Kong Holding Limited ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat johtaa käyttäjän oikeuden menettämiseen tuotteen käyttöön.

Täten TP Vision Europe B.V. vakuuttaa, että tämä tuote on RED-direktiivin 2014/53/EU ja Yhdistyneen kuningaskunnan radiolaitemääräysten SI 2017 nro 1206 vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.



Tämä tuote on vaatimustenmukainen Euroopan radiotaajuushäiriöitä koskevien säännösten mukaisesti.



Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen joukossa, vaan sen tulee viedä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää Euroopan asetuksen (EU) 2023/1542 mukaisia paristoja, jotka on hävitettävä erikseen eivätkä ne saa päätyä tavalliseen kotitalousjätteeseen. Selvitä paikallisen sähköisten ja elektronisten tuotteiden sekä paristojen erilliskeräysjärjestelmä. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.



MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philips Shield Emblem ovat Koninklijke Philips N.V. rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.