

PHILIPS

Radiosveglia

Serie 4000

TAR4600



Manuale d'istruzioni

Registra il prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo:
www.philips.com/support

Indice

1	Importante	2	6	Ascoltare la radio FM	10
	Sicurezza	2		Sintonizzarsi sulle stazioni radio FM	10
2	La tua radiosveglia	3		Memorizzare automaticamente le stazioni radio FM	10
	Introduzione	3		Memorizzare manualmente le stazioni radio FM	10
	Contenuto della confezione	3		Selezionare una stazione radio preimpostata	10
	Panoramica dello speaker	4		Mostra il menu in modalità FM	11
3	Iniziamo	5		Mostra informazioni RDS	11
	Installazione delle batterie	5	7	Altre caratteristiche	12
	Collegamento all'alimentazione	5		Presenza USB Tipo C per la uscita di carica	12
	Accensione/Passaggio alla modalità standby	5	8	Specifiche del prodotto	12
	Regolare il volume	5	9	Risoluzione dei problemi	13
	Regolazione della luminosità del display	5	10	Avviso	13
4	Impostazione orologio/sveglia	6		Conformità	13
	Impostazione automatica dell'orologio	6			
	Impostazione manuale dell'orologio	6			
	Mostra il menu	6			
	Impostazione dell'ora della sveglia	7			
	Attivare/disattivare il timer della sveglia	7			
	Snooze della sveglia	7			
	Interrompere il suono della sveglia	7			
	Impostazione del timer di spegnimento	7			
5	Ascoltare la radio DAB	8			
	Sintonizzarsi sulle stazioni radio DAB	8			
	Memorizzare le stazioni radio DAB	8			
	Selezionare una stazione radio preimpostata	8			
	Mostra informazioni DAB	9			
	Mostra il menu in modalità DAB	9			

1 Importante

Sicurezza

- Leggere queste istruzioni.
- Osservare tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non ostruire alcuna apertura per la ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, regolatori di calore, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Proteggere il cavo di alimentazione per evitare che venga calpestato o schiacciato, in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese e del loro punto di uscita dalla radiosveglia.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Per l'assistenza rivolgersi a personale qualificato. L'assistenza è richiesta quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, come nel caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o della spina, di rovesciamento di liquidi o nel caso degli oggetti siano caduti all'interno, o l'apparecchio sia stato esposto a pioggia o umidità, non funzioni normalmente o sia stato fatto cadere.
- **ATTENZIONE** nell'uso della batteria - Per evitare perdite dalla batteria che possono causare lesioni personali, danni materiali o danni alla radiosveglia:
- Non mischiare batterie vecchie e nuove. Non mescolare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (ni-cad, ni-mh, ecc.).
- **ATTENZIONE:** Se le batterie non vengono sostituite in modo corretto, si potrebbero verificare esplosioni. Sostituire solo con una batteria uguale o equivalente.
- Una batteria esposta a temperature estremamente elevate o basse durante l'uso, lo stoccaggio o il trasporto, e la bassa pressione dell'aria ad alta quota, possono rappresentare un pericolo per la sicurezza.
- Non sostituire la batteria con una di tipo non corretto che potrebbe rendere inefficaci i dispositivi di protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio).
- Lasciare una batteria in un ambiente ad altissima temperatura, o in un ambiente con pressione dell'aria estremamente bassa, può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Installare correttamente tutte le batterie, rispettando i poli + e - come indicato sull'unità.
- Rimuovere le batterie se scariche o se il telecomando (se incluso) non verrà utilizzato per lungo tempo.
- Le batterie contengono sostanze chimiche. Devono essere smaltite correttamente.
- Se si sospetta che le batterie potrebbero essere state ingerite o posizionate in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente ad un medico.
- Quando si cambiano le batterie, tenere sia quelle vecchie che quelle nuove lontano dalla portata dei bambini. Dopo aver sostituito la batteria, accertarsi che il vano batteria sia fissato saldamente.
- Se non è possibile fissare il vano batterie, non utilizzare più il prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini e contattare il produttore.
- Questa radiosveglia non deve essere esposta a gocce o schizzi.
- Non posizionare oggetti pericolosi sulla radiosveglia (ad es. oggetti pieni di liquido, candele accese).
- In caso di utilizzo di un adattatore come dispositivo di scollegamento, questo deve restare sempre operativo.
- Si prega di utilizzare il prodotto in sicurezza in un ambiente con temperatura compresa tra 0°C e 45°C.

2 La tua radiosveglia

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registra il tuo prodotto su www.philips.com/support.

Introduzione



Con questa radiosveglia, è possibile

- ascoltare la radio FM e Trasmissione audio digitale (DAB);
- impostare due sveglie che suonino a orari diversi;
- caricare i dispositivi mobili.

Contenuto della confezione

Controllare ed identificare gli elementi nella confezione:


- Unità principale
- Adattatore di alimentazione
- Guida di avvio rapido
- Scheda di sicurezza
- Garanzia

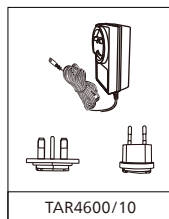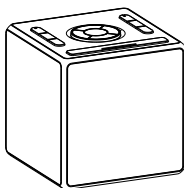

Nota

- Il numero degli adattatore di alimentazione e il tipo di spina variano da regione a regione.
- Le immagini, le illustrazioni e i disegni riportati nel presente manuale d'uso sono solo a scopo di riferimento; il prodotto effettivo può variare nell'aspetto.

Panoramica dello speaker

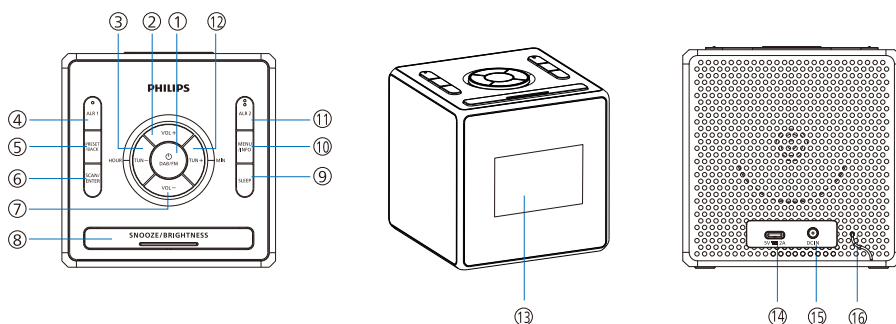

- ① **⏻ / DAB / FM**
 - Accensione o messa in standby.
 - Passare alla sorgente DAB/FM.
- ② **VOL +**
 - Regolare il volume.
- ③ **HOURL / TUN -**
 - Imposta l'ora.
 - Sintonizzarsi su una stazione radio
 - Selezionare la stazione preimpostata precedente.
 - Selezionare un'opzione di menu.
- ④ **ALR 1**
 - Impostare la sveglia.
- ⑤ **PRESET / BACK**
 - Memorizzare le stazioni radio.
 - Selezionare una stazione radio preimpostata.
 - Ritorno al menu precedente.
 - Uscire dall'impostazione del menu.
- ⑥ **SCAN / ENTER**
 - Scansione e memorizzazione automatica delle stazioni radio.
 - Accedere all'elenco delle voci di menu selezionate.
- ⑦ **VOL -**
 - Regolare il volume.
- ⑧ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Allarme snooze
 - Regolazione della luminosità del display.
- ⑨ **SLEEP**
 - Impostare il timer di spegnimento.
- ⑩ **MENU / INFO**
 - Accedere all'impostazione del menu.
 - Visualizzazione delle informazioni.
- ⑪ **ALR 2**
 - Impostare la sveglia.
- ⑫ **MIN / TUN +**
 - Impostare i minuti.
 - Sintonizzarsi su una stazione radio
 - Selezionare la prossima stazione preimpostata.
 - Selezionare un'opzione di menu.
- ⑬ **Display**
 - Visualizzare lo stato attuale.
- ⑭ **Porta di uscita di ricarica USB tipo C**
 - Caricare i dispositivi mobili.
- ⑮ **DC IN**
 - Collegare l'adattatore di alimentazione in dotazione.
- ⑯ **Antenna DAB / FM**

3 Iniziamo

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.


Installazione delle batterie

Le batterie possono garantire la memorizzazione solo delle impostazioni dell'orologio e della sveglia.



Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere le batterie lontano da fonti di calore, luce solare o fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Le batterie contengono sostanze chimiche, quindi devono essere smaltite correttamente.
- Non mescolare tipi di batterie: ad esempio alcaline con zinco-carbonio. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo per la radio.

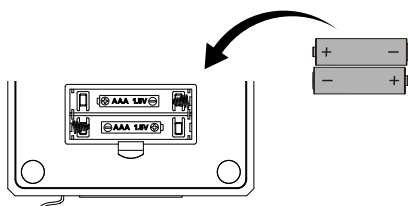

- 1 Aprire il vano batterie sul fondo dell'unità.
- 2 Inserire 2 batterie AAA (non fornite) con la polarità corretta (+/-) come indicato, quindi chiudere il vano batterie.

Collegamento all'alimentazione



Attenzione


- Rischio di causare danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione stampata sul retro o sul lato inferiore della radiosveglia.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il cavo di alimentazione, tirare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.



Nota

- La targhetta del modello si trova nella parte inferiore della radiosveglia.

Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di corrente.

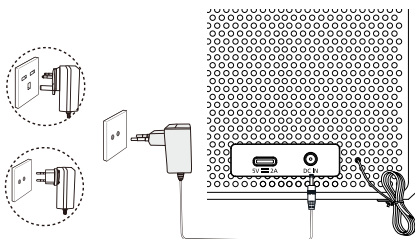

Nota

- Il numero degli adattatore di alimentazione e il tipo di spina variano da regione a regione.
- Le immagini, le illustrazioni e i disegni riportati nel presente manuale d'uso sono solo a scopo di riferimento; il prodotto effettivo può variare nell'aspetto.

Accensione/Passaggio alla modalità standby

- Premere per accendere l'unità.
↳ La radio passa all'ultima sorgente selezionata.
- Premere per 3 secondi per portare l'unità in Standby.
↳ Vengono visualizzate l'ora e la data (se impostate).

Regolare il volume

Durante l'ascolto, premere VOL +/VOL - per regolare il volume.

Regolazione della luminosità del display

Premere **BRIGHTNESS** per selezionare diversi livelli di luminosità o spegnere lo schermo:

- High (Alto)
- Medium (Medio)
- Low (Basso)
- Off (Disattivata)

4 Impostazione orologio/sveglia

Impostazione automatica dell'orologio

- 1 Premere **MENU** per accedere all'impostazione dell'orologio.
- 2 Premere **ENTER** per accedere a <Set Date&Time>.
- 3 Premere **TUN +/TUN –** per selezionare <Auto>, quindi premere **ENTER** per confermare.
- 4 Premere **BACK** per uscire dalla modalità di impostazione.

Nella stazione DAB/FM RDS, l'unità può sincronizzarsi automaticamente con l'ora trasmessa dalla stazione DAB/FM RDS (con le informazioni CT).

Impostazione manuale dell'orologio

- 1 Premere **MENU** per accedere all'impostazione dell'orologio.
- 2 Premere **ENTER** per accedere a <Set Date&Time>.
- 3 Premere **TUN +/TUN –** per selezionare <Manual>, quindi premere **ENTER** per confermare; il mese lampeggia.
- 4 Premere **TUN +/TUN –** per impostare il mese, quindi premere **ENTER** per confermare; il giorno lampeggia.
- 5 Premere **TUN +/TUN –** per impostare il giorno, quindi premere **ENTER** per confermare, l'anno lampeggia.
- 6 Premere **TUN +/TUN –** per impostare l'anno, quindi premere **ENTER** per confermare, l'ora lampeggia.
- 7 Premere **HOURL** per impostare l'ora e **MIN** per impostare i minuti, quindi premere **ENTER** per confermare.
↳ L'ora è impostata.
- 8 Premere **BACK** per uscire dalla modalità di impostazione.

Impostazione del formato ora

- 1 Premere **MENU** per accedere all'impostazione dell'orologio.
- 2 Premere **TUN +/TUN –** per selezionare <Time Format>, quindi premere **ENTER** per confermare.
- 3 Premere **TUN +/TUN –** per impostare il formato orario <12H>/<24H>, quindi premere **ENTER** per confermare.
- 4 Premere **BACK** per uscire dalla modalità di impostazione.

Imposta formato data

- 1 Premere **MENU** per accedere all'impostazione dell'orologio.
- 2 Premere **TUN +/TUN –** per selezionare <Date Format>, quindi premere **ENTER** per confermare.
- 3 Premere **TUN +/TUN –** per impostare il formato data <MM-DD-YYYY>, <DD-MM-YYYY> o <YYYY-MM-DD>, quindi premere **ENTER** per confermare.
- 4 Premere **BACK** per uscire dalla modalità di impostazione.



Nota


- Se non si preme alcun pulsante per circa 30 secondi, l'unità esce automaticamente dalla modalità di impostazione dell'orologio.
- Tenere premuto **BACK** per 3 secondi per uscire dalla modalità di impostazione del timer senza memorizzare.

Mostra il menu

Quando l'unità è in modalità standby, è possibile accedere al menu delle opzioni di controllo.

- 1 Premere **MENU** per accedere all'impostazione dell'orologio.
- 2 Premere **TUN +/TUN –** per selezionare un'opzione di menu, quindi premere **ENTER** per confermare l'opzione o accedere al menu di livello inferiore.
 - **[Set Date&Time]**: per impostare la data e l'ora.
 - **[Time Format]**: per selezionare il formato ora.
 - **[Date Format]**: per selezionare il formato data.
- 3 Ripetere i passaggi 2 se una sotto-opzione è disponibile sotto un'opzione.
- 4 Premere **BACK** per tornare al menu precedente o per uscire dal menu.

Clock setting

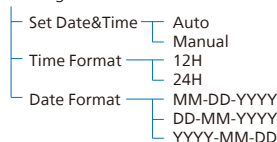

Nota

- Se non viene premuto alcun pulsante entro 30 secondi, il sistema esce dal menu.
- Tenere premuto il pulsante **BACK** per 3 secondi, per uscire dal menu.

Impostazione dell'ora della sveglia

Nota

- Assicurarsi di aver impostato correttamente l'orologio.

- 1 Tenere premuto **ALR 1** o **ALR 2** per 3 secondi per attivare la modalità di impostazione della sveglia; l'icona  o  e l'ora della sveglia lampeggiano.
- 2 Premere **HOURL** per impostare l'ora e **MIN** per impostare i minuti, quindi premere **ALR 1** o **ALR 2** per confermare; l'icona  o  e il periodo della sveglia lampeggiano.
- 3 Premere **TUN +/TUN** - per selezionare il periodo della sveglia [ONCE (UNA VOLTA), DAILY (GIORNALIERA), WEEKDAY (GIORNO DELLA SETTIMANA), WEEKEND (WEEKEND)], quindi premere **ALR 1** o **ALR 2** per confermare, l'icona  o  e la sorgente della sveglia lampeggiano.
- 4 Premere **TUN +/TUN** - per selezionare la sorgente della sveglia (cicalino, stazione DAB o FM), quindi premere **ALR 1** o **ALR 2** per confermare.
 - Se si seleziona DAB o FM come sorgente di allarme, l'icona  o  e il numero di stazione preimpostata lampeggiano; premere **TUN +/TUN** - per selezionare la stazione radio preimpostata DAB o FM, quindi premere **ALR 1** o **ALR 2** per confermare.

Suggerimento

- L'unità esce dalla modalità di impostazione dell'allarme quando rimane inattiva per 30 secondi.
- Se è selezionata la sorgente DAB/FM e non è stata preimpostata la stazione, il cicalino si attiva automaticamente.
- Il timeout dell'allarme è di 60 minuti se l'utente non interviene.

Attivare/disattivare il timer della sveglia


Premere **ALR 1** o **ALR 2** per attivare o disattivare il timer della sveglia.

- Se il timer dell'allarme è attivato, appariranno l'icona  o  e le informazioni sull'allarme.
- Se il timer della sveglia è disattivato, l'icona  o  e le informazioni sulla sveglia scompaiono.

Snooze della sveglia

Quando suona la sveglia, premere **SNOOZE**.

- La sveglia si spegne e riprende a suonare 10 minuti dopo.
- Durante il tempo di snooze della sveglia, premere **SNOOZE** per selezionare un altro periodo (in minuti) per guadagnare la suoneria.



Interrompere il suono della sveglia


Quando suona la sveglia, premere o il  corrispondente **ALR 1/ALR 2**.

- La sveglia si interrompe, ma le impostazioni rimangono invariate.

Impostazione del timer di spegnimento

Questa radiosveglia può passare automaticamente alla modalità standby dopo un periodo preimpostato.

- Premere **SLEEP** per selezionare un periodo (in minuti).
 - La radiosveglia passa automaticamente alla modalità standby dopo il periodo preimpostato.



Per disattivare il timer di spegnimento:

- Premere **SLEEP** finché non appare [OFF] (spento).

5 Ascoltare la radio DAB



Nota

- Tenere la radiosveglia lontana da altri dispositivi elettronici per evitare interferenze radio.
- Per una migliore ricezione, estendere e regolare completamente la posizione dell'antenna DAB/FM.

Sintonizzarsi sulle stazioni radio DAB

La prima volta che si seleziona la modalità radio DAB, o se l'elenco delle stazioni è vuoto, la radio esegue automaticamente una scansione completa.

- Premere **DAB/FM** per selezionare la modalità DAB.
 - ↳ Viene visualizzato [Scanning].
 - ↳ La radio esegue la scansione e memorizza automaticamente tutte le stazioni radio DAB, quindi trasmette la prima stazione disponibile.
 - ↳ L'elenco delle stazioni viene memorizzato nella radio. La volta successiva che si accende la radio, la scansione delle stazioni non avrà luogo.

Per sintonizzare una stazione dall'elenco delle stazioni disponibili:

- 1 Premere **TUN +/TUN** - per navigare tra le stazioni DAB disponibili.
- 2 Premere **ENTER** per confermare.



Suggerimento

- Le stazioni possono cambiare di tanto in tanto. Per aggiornare l'elenco delle stazioni, tenere premuto **SCAN** per 3 secondi per eseguire la scansione completa.

Memorizzare le stazioni radio DAB



Nota

- È possibile memorizzare un massimo di 20 stazioni radio DAB.

- 1 In modalità DAB, sintonizzarsi su una stazione radio DAB.
- 2 Tenere premuto il pulsante **PRESET** per 3 secondi per attivare la modalità di programmazione.
 - ↳ Viene visualizzato "Preset Store".
 - ↳ Il numero di preselezione inizia a lampeggiare.
- 3 Premere **TUN +/TUN** - per selezionare un numero.
- 4 Premere nuovamente **PRESET** per confermare.
 - ↳ Viene visualizzato "Stored".
 - ↳ La stazione viene memorizzata nella posizione selezionata.
- 5 Ripetere i passaggi da 1 a 4 per memorizzare altre stazioni radio DAB.



Suggerimento

- Per rimuovere una stazione preimpostata, memorizzarne un'altra al suo posto.

Selezionare una stazione radio preimpostata

Opzione A:

In modalità DAB, premere **PRESET** per selezionare un numero di preselezione.

Opzione B:

- 1 In modalità DAB, premere **PRESET**.
- 2 Premere **TUN +/TUN** - per selezionare una stazione radio preimpostata.



Nota

- Dopo 3 secondi, la stazione radio preimpostata verrà confermata automaticamente.

Mostra informazioni DAB

Durante l'ascolto della radio DAB, tenere premuto **INFO** per 3 secondi per visualizzare le seguenti informazioni (se disponibili):

- ↳ DAB o DAB+
- ↳ Nome della stazione
- ↳ Testo scorrevole
- ↳ Tipo di programma
- ↳ Nome del multiplex
- ↳ Canale
- ↳ Frequenza
- ↳ Modalità: Velocità di trasferimento
- ↳ Modalità: Tipo di canale
- ↳ Qualità del segnale


Nota

- Se non viene premuto alcun pulsante entro 30 secondi, il sistema esce dal menu.
- Tenere premuto il pulsante **BACK** per 3 secondi, per uscire dal menu.

Mostra il menu in modalità DAB

Quando si ascolta il DAB, è possibile accedere al menu per le opzioni di controllo.

- 1 Premere **MENU** per accedere al menu DAB.
- 2 Premere **TUN +/-TUN** - per selezionare un'opzione di menu, quindi premere **ENTER** per confermare l'opzione o accedere al menu di livello inferiore.
 - **[Full scan]**: per eseguire una scansione completa
 - **[Manual tune]**: sintonizza manualmente un canale/frequenza specifico e lo aggiunge all'elenco delle stazioni.
 - **[Prune]**: rimuove tutte le stazioni non valide dall'elenco delle stazioni.
 - **[DRC level]**: comprime la gamma dinamica di un segnale radio, in modo da aumentare il volume dei suoni tranquilli e ridurre quello dei suoni forti.
 - **[Clock setting]**: per impostare la data e l'ora e selezionare il formato dell'ora e della data.
 - **[System]**: per visualizzare la versione attuale del firmware e per ripristinare tutte le impostazioni della radio allo stato di fabbrica.
- 3 Ripetere i passaggi 2 se una sotto-opzione è disponibile sotto un'opzione.
- 4 Premere **BACK** per tornare al menu precedente o per uscire dal menu.

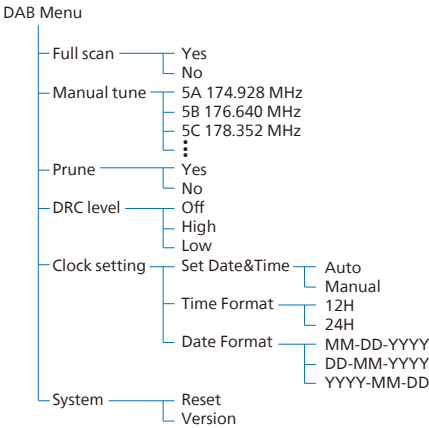

6 Ascoltare la radio FM



Nota

- Tenere la radiosveglia lontana da altri dispositivi elettronici per evitare interferenze radio.
- Per una migliore ricezione, estendere e regolare completamente la posizione dell'antenna DAB/FM.

Sintonizzarsi sulle stazioni radio FM

- 1 Premere **DAB/FM** per selezionare la modalità FM.
- 2 Tenere premuto **TUN +/-TUN** - per 3 secondi.
↳ La radiosveglia si sintonizza automaticamente su una stazione con buona ricezione.
- 3 Ripetere il punto 2 per sintonizzare altre stazioni radio.

Per sintonizzarsi manualmente su una stazione:

Premere **TUN +/-TUN** - per selezionare una frequenza.



Nota

- La griglia di sintonizzazione della radiosveglia è di 50 kHz; la frequenza radio sul pannello del display aumenterà di 0,05 MHz premendo **TUN +/-TUN** -.

Memorizzare automaticamente le stazioni radio FM

In modalità sintonizzatore FM, tenere premuto **SCAN** per 3 secondi.

↳ L'unità memorizza automaticamente tutte le stazioni radio FM disponibili e trasmette la prima stazione.



Nota

- È possibile memorizzare un massimo di 20 stazioni radio FM.

Memorizzare manualmente le stazioni radio FM

- 1 In modalità sintonizzatore FM, sintonizzarsi su una stazione radio FM.
- 2 Tenere premuto il pulsante **PRESET** per 3 secondi per attivare la modalità di programmazione.
↳ Il numero di preselezione inizia a lampeggiare.
- 3 Premere **TUN +/-TUN** - per selezionare un numero.
- 4 Premere nuovamente **PRESET** per confermare.
- 5 Ripetere i punti da 1 a 4 per memorizzare altre stazioni radio FM.



Suggerimento

- Per rimuovere una stazione preimpostata, memorizzarne un'altra al suo posto.

Selezionare una stazione radio preimpostata

Opzione A:

In modalità sintonizzatore FM, premere **PRESET** per selezionare un numero di preselezione.

Opzione B:

- 1 In modalità sintonizzatore FM, premere **PRESET**.
- 2 Premere **TUN +/-TUN** - per selezionare una stazione radio preimpostata.




Nota

- Dopo 3 secondi, la stazione radio preimpostata verrà confermata automaticamente.

Mostra il menu in modalità FM

Quando si ascolta FM, è possibile accedere al menu per le opzioni di controllo.

- 1 Premere **MENU** per accedere al menu FM.
- 2 Premere **TUN +/TUN -** per selezionare un'opzione di menu, quindi premere **ENTER** per confermare l'opzione o accedere al menu di livello inferiore.
 - **[Clock setting]**: per impostare la data e l'ora e selezionare il formato dell'ora e della data.
 - **[System]**: per visualizzare la versione attuale del firmware e per ripristinare tutte le impostazioni della radio allo stato di fabbrica.
- 3 Ripetere i passaggi 2 se una sotto-opzione è disponibile sotto un'opzione.
- 4 Premere **BACK** per tornare al menu precedente o per uscire dal menu.

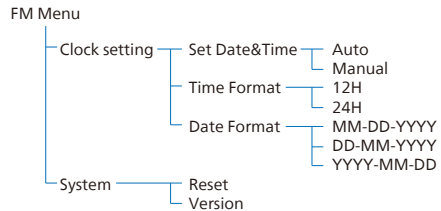

Mostra informazioni RDS

RDS (Sistema dati radiofonici) è un servizio che consente alle stazioni FM di mostrare informazioni aggiuntive.

- 1 Sintonizzarsi su una stazione RDS.
- 2 Tenere premuto **INFO** per 3 secondi per visualizzare le seguenti informazioni (se disponibili):
 - ↳ Nome della stazione
 - ↳ Tipo di programma, ad esempio [NEWS] (notizie), Frequenza, [SPORT] (sport), [POP M] (musica pop)...
 - ↳ Ora
 - ↳ Testo




Nota

- Se non viene premuto alcun pulsante entro 30 secondi, il sistema esce dal menu.
- Tenere premuto il pulsante **BACK** per 3 secondi, per uscire dal menu.

7 Altre caratteristiche

Presa USB Tipo C per la uscita di carica

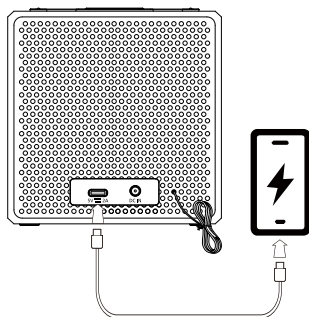

Collegare l'estremità standard di un cavo USB (non incluso) alla porta USB di tipo C sul retro dell'unità e collegare l'altra estremità alla porta di ricarica del dispositivo.

8 Specifiche del prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Amplificatore

Potenza in uscita	RMS 700 mW @ 10 % THD; Max. 1,4 W
-------------------	--------------------------------------

Sintonizzazione

Gamma di sintonizzazione (FM)	87,5-108 MHz
-------------------------------	--------------

Gamma di sintonizzazione (DAB)	174-240 MHz (Banda III)
--------------------------------	----------------------------

Griglia di sintonizzazione	50 kHz
----------------------------	--------

Sensibilità - Mono, 26 dB di rapporto S/N	<22 dBf
---	---------

Distorsione armonica totale	<10 %
--------------------------------	-------

Rapporto segnale-rumore	>50 dBA
-------------------------	---------

Porta di ricarica USB tipo C

Uscita di carica	5,0 V $\equiv$ 2,0 A
------------------	----------------------

Informazioni generali

Alimentazione	5,0 V $\equiv$ 3,0 A
---------------	----------------------

Consumo energetico in funzione:	<1,5 W
------------------------------------	--------

Consumo energetico in standby	<1 W
----------------------------------	------

Dimensioni (L x A x P)	103x103,5x103 mm
---------------------------	------------------

Peso (Unità principale)	375 g
----------------------------	-------

9 Risoluzione dei problemi



Avviso

- Non rimuovere mai il rivestimento di questo prodotto.

Per mantenere valida la garanzia, non tentare mai di riparare il dispositivo da soli. Se si verificano problemi durante l'utilizzo di questo dispositivo, controllare i seguenti punti prima di richiedere assistenza. Se il problema persiste, consultare la pagina Web di Philips www.philips.com/support. Quando si contatta Philips, assicurarsi che il dispositivo sia nelle vicinanze e che il numero di modello e il numero di serie siano disponibili.

Lo speaker non si accende

- Assicurarsi che la spina di alimentazione CA dell'unità sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che la presa CA sia alimentata.

Audio assente

- Regolazione del volume.

Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA, quindi riaccendere l'unità.

Scarsa ricezione radio

- Tenere la radiosveglia lontana da altri dispositivi elettronici per evitare interferenze radio.
- Estendere completamente e regolare la posizione dell'antenna.

La sveglia non funziona

- Impostare correttamente l'orologio/la sveglia.

Impostazione orologio/sveglia cancellata

- L'alimentazione è stata interrotta o la spina è stata scollegata.
- Reimpostare l'orologio/la sveglia.
- Sostituire le batterie.

10 Avviso

Conformità

Cambiamenti o modifiche apportate a questo dispositivo non espressamente approvate da MMD Hong Kong Holding Limited potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare il prodotto.

Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva RED 2014/53/EU e dei Regolamenti sulle apparecchiature radio del Regno Unito SI 2017 n. 1206. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.



Questo prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato a un impianto di raccolta appropriato per il riciclaggio. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie ricaricabili con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie ricaricabili e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute umana.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie conformi al Regolamento Europeo (EU) 2023/1542 che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata locale per prodotti elettrici ed elettronici e batterie. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute umana.



MMD Hong Kong Holding Limited. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono passibili di modifica senza preavviso.

Philips e il Philips Shield Emblem sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza. Questo prodotto è stato fabbricato e viene venduto sotto la responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o di uno dei suoi affiliati, e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante in relazione a questo prodotto.

TAR4600_10_UM_V1.0

