

PHILIPS

Kell Raadio

4000 seeria

TAR4600



Kasutusjuhend

Registreerige toode ja saage tuge lehel:
www.philips.com/support

Sisukord

1 Oluline	2	6 Kuula FM raadio	10
Ohutus	2	Häälestage FM-raadiojaama	10
2 Sinu kella raadio	3	Salvestab automaatselt	
Sissejuhatus	3	FM-raadiojaama	10
Mis on karbis	3	FM raadiojaama käsitsi salvestamine	10
Ülevaade kella raadiost	4	Valige eelseadistatud raadiojaama	10
3 Alustage	5	Näita menüüd FM-režiimis	11
Paigaldage patareid	5	RDS-teabe näitamine	11
Ühendage võimsus	5	7 Muud omadused	12
Lülitage sisse/Lülitage ooterežiimi	5	USB-tüüpi C-port väljalaadimiseks	12
Helitugevuse reguleerimine	5	8 Toote tehniline kirjeldus	12
Reguleerige kuva heledust	5	9 Törkeotsing	13
4 Reguleerige kella/häire	6	10 Teade	13
Kella automaatne seadistamine	6	Vastavus	13
Käsitsi kella seadistamine	6		
Näita menüüd	6		
Määra häireaeg	7		
Äratustaimer lubamine/keelamine	7		
Korda häiret	7		
Stoppa helid alarm	7		
Määra unetaimer	7		
5 Kuula DAB raadiot	8		
Häälestage DAB-raadiojaama	8		
DAB raadiojaamad	8		
Valige eelseadistatud raadiojaama	8		
DAB-teabe näitamine	9		
Näita menüüd DAB-režiimis	9		

1 Oluline

Ohutus

- Lugege need juhised läbi.
- Võtke arvesse kõiki hoiatusi.
- Järgige kõiki juhiseid.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
- Ärge paigaldage mistahes soojusallikate lähedusse, mis kiirgavad soojust, näiteks radiaatorid, soojusregistrid, pliidid või muud seadmed (sealhulgas võimendid).
- Kaitske toitejuhet sammumise või sammumise eest, eriti pistikutel, mugavuspesadel ja kella raadio väljundpunktis.
- Kasutage ainult tootja poolt ette nähtud lisaseadmeid/-tarvikuid.
- Ühendage see seade äikesetormide ajal või kui see on pikka aega kasutamata.
- Kõik hooldustööd laske teha kvalifitseeritud teenindustöötajatel. Hooldus on vajalik, kui seade on mingil moel kahjustatud, näiteks kui toitejuhe või pistik on kahjustatud, vedelik on seadme peale voolanud või seadmesse on sattunud esemeid, seade on puutunud kokku vihma või niiskusega, ei tööta normaalselt, või on maha kukkunud.
- Aku kasutamine TÄHELEPANU - Aku lekke vältimiseks, mis võib põhjustada vigastusi, varalist kahju või kella raadio kahjustamist:
- Ärge segage vanu ja uusi patareisid. Ärge segage leeliselisi, standardseid (tsink-süsinik) ega laetavaid akusid (ni-cad, ni-mh jne).
- TÄHELEPANU: Kui patareisid on valesi paigaldatud, siis võib tekkida plahvatusoht. Asendamiseks tohib kasutada üksnes sama või samaväärset tüüpi akut.
- Aku äärmiselt kõrgel või madalal temperatuuril kasutamise, ladustamise või transpordi ajal ja madalal atmosfäärirõhul suurtel kõrgustel võib kujutada endast ohtu ohutusele.
- Ärge asendage akut vale tüübiga, mis võib takistada kaitset (näiteks teatud tüüpi liitiumakud).
- Aku jätmine äärmiselt kõrge temperatuuriga keskkonda või äärmiselt madala õhurõhuga keskkonda võib põhjustada plahvatusse või tuleohtlike vedelike või gaaside lekke.
- Paigaldage kõik patareisid õigesti, + ja - vastavalt seadme märgistusele.
- Eemaldage patareisid, kui need on tühjad või kui käsku (kui see on kaasas) ei kasutata pikka aega.
- Patareisid sisaldavad kemikaale. Need tuleks õigesti kõrvaldada.
- Kui kahtlustate, et patarei on alla neelatud või sattunud mistahes kehaosadesse, siis pöörduge kohe arsti poole.
- Patareide vahetamisel hoidke kõik uued ja vanad patareisid lastele kättesaamatus kohas. Pärast patareide vahetamist veenduge, et patareikate oleks kindlalt suletud.
- Kui patareikatet ei saa täielikult sulgeda, lõpetage toote kasutamine. Hoidke lastele kättesaamatus kohas ja pöörduge tootja poole.
- See kellaraadio ei tohiks kokku puutuda tilkade ega pritsmetega.
- Ärge asetage kella raadiole ühtegi ohuallikat (näiteks vedelikuga täidetud esemed, süüdatud küünlad).
- Kui otse pistiku adapterit kasutatakse lahtiühendamisseadmena, peab lahtiühendamisseade jääma hõlpsasti kasutatavaks.
- Kasutage toodet ohutult keskkonnas, mille temperatuur on vahemikus 0°C kuni 45°C.

2 Sinu kella raadio

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi toe täielikuks ärakasutamiseks registreerige oma toode www.philips.com/support.

Sissejuhatus



Selle kella raadio on see võimalik

- (DAB); FM-raadio ja digitaalse heli ringhäälingu kuulamine;
- seadistage kaks häiret helistamiseks erinevatel aegadel;
- reguleerige oma mobiilseadmeid.

Mis on karbis

Kontrollige ja tuvastage oma pakendi sisu:


- Põhiseade
- Toiteadapterid
- Kiirstardi juhend
- Ohutusleht
- Garantii

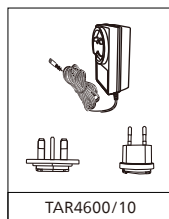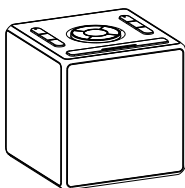

Märkus

- Toiteadapterid kogus ja pistiku tüüp on piirkonniti erinevad.
- Selles kasutusjuhendis näidatud pildid, illustatsioonid ja joonised on ainult viiteks, toote tegelik välimus võib olla erinev.

Ülevaade kella raadiost

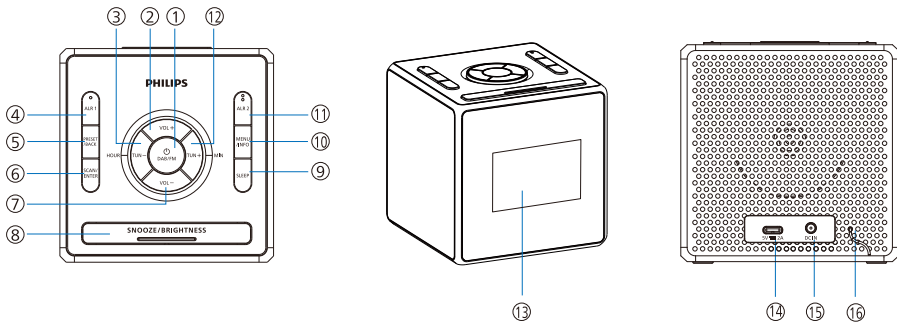

- ① **⏻ /DAB/FM**
 - Urn sisse või lülitage ooterežiimi.
 - Lülitage DAB/FM allikale.
- ② **VOL +**
 - Helitugevuse reguleerimine.
- ③ **HOUR / TUN –**
 - Määra tööaja
 - Häälestage raadiojaama.
 - Valige eelmine eelseadistatud jaama.
 - Valige menüüvalik.
- ④ **ALR 1**
 - Määra häire.
- ⑤ **PRESET / BACK**
 - Hoidke raadiojaama mälus.
 - Valige eelseadistatud raadiojaama.
 - Voltar eelmisse menüüsse.
 - Mine menüü seadistustest välja.
- ⑥ **SCAN / ENTER**
 - Skannige ja salvestage raadiojaama automaatselt.
 - Aceda valitud menüüelementide loendisse.
- ⑦ **VOL –**
 - Helitugevuse reguleerimine.
- ⑧ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Tühista häire.
 - Reguleerige kuva heledust.
- ⑨ **SLEEP**
 - Määra unetaimer.
- ⑩ **MENU / INFO**
 - Aceda menüü seadistustele.
 - Vaata teavet.
- ⑪ **ALR 2**
 - Määra häire.
- ⑫ **MIN / TUN +**
 - Määra minut.
 - Häälestage raadiojaama.
 - Valige järgmine eelseadistatud jaama.
 - Valige menüüvalik.
- ⑬ **Ekraanipaneel**
 - Kuva praegune olek.
- ⑭ **USB-tüüpi C laadimise väljavõtteport**
 - Reguleerige oma mobiilseadmeid.
- ⑮ **DC IN**
 - Ühendage kaasasoleva toiteadapteriga.
- ⑯ **DAB/FM Antenn**

3 Alusta

Järgige alati selle peatüki juhiseid järjestikku.


Paigaldage patareid

Patareid suudavad salvestada ainult kella ja häire seadeid.



Tähelepanu

- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest või tulest. Ärge kunagi visake patareid põlema.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega tuleb need õigesti kõrvaldada.
- Ärge segage patareide tüüpe: nt aluseline süsiniktsingiga. Kasutage komplekti jaoks ainult sama tüüpi akusid.

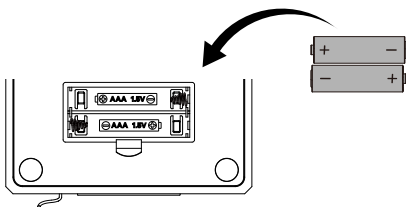

- 1 Avage seadme allosas olev akupesa.
- 2 Sisestage 2 AAA-akut (ei kuulu komplekti) õige polaarsusega (+/-), nagu näidatud, ja sulgege akupesa.

Ühendage võimsus



Tähelepanu


- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et teie toiteallika pinge ühtib teie kella raadio taga - või alaosaale trükitud pingega.
- Elektrilöögi oht! Toitejuhtme lahtiühendamisel tõmmake pistik alati pistikupesast välja. Ärge kunagi tõmmake kaablit.



Märkus

- Funktsioonitahvel on kella raadio allosas.

Ühendage toiteadapterid seinakontaktiga.

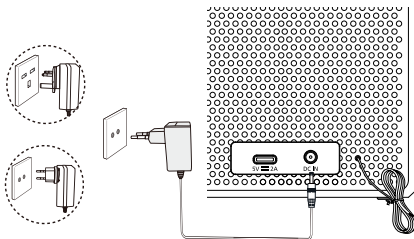

Märkus

- Toiteadapterid kogus ja pistiku tüüp on piirkonniti erinevad.
- Selles kasutusjuhendis näidatud pildid, illustatsioonid ja joonised on ainult viiteks, toote tegelik välisus võib olla erinev.

Lülitage sisse/Lülitage ooterežiimi

- Püsi , et seade sisse lülitada.
 - ↳ Raadio läheb viimasesse valitud allikasse.
- Seadme vahetamiseks ooterežiimi vajutage  3 sekundit.
 - ↳ Kuvatakse kella-aeg ja kuupäev (kui see on määratud).

Helitugevuse reguleerimine

Kuulamise ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage **VOL +**/VOL -.

Reguleerige kuva heledust

Vajutage **BRIGHTNESS** erinevate heledustasete valimiseks või ekraani väljalülitamiseks:

- High (Kõrge)
- Medium (Keskmine)
- Low (Madal)
- Off (Välja)

4 Reguleerige kella/häire

Kella automaatne seadistamine

- 1 Vajutage **MENU** Kella seadistusele juurdepääsuks.
- 2 Vajutage **ENTER**, et sissejuhtatus <Set Date&Time>.
- 3 Vajutage <Auto> valimiseks klahvikombinatsiooni **TUN +/TUN –** ja seejärel vajutage kinnitamiseks sisestusklahvi **ENTER**.
- 4 Vajutage **BACK** Väljumise seadistusrežiimi vajutamiseks.

DAB/FM RDS-jaama saab seade automaatselt sünkroonida DAB/FM RDS-jaama saateajaga (CT-teabega).

Kätsi kella seadistamine

- 1 Vajutage **MENU** Kella seadistusele juurdepääsuks.
- 2 Vajutage **ENTER**, et sissejuhtatus <Set Date&Time>.
- 3 Vajutage **TUN +/TUN –**, et valida <Manual> ja vajutage kinnitamiseks sisestusklahvi **ENTER**, kuu vilgub.
- 4 Vajutage nuppu **TUN +/TUN –** Kuu määramiseks – ja kinnitamiseks vajutage sisestusklahvi **ENTER**, päev vilgub.
- 5 Vajutage **TUN +/TUN –** Päeva määramiseks – ja kinnitamiseks vajutage **ENTER**, aasta vilgub.
- 6 Vajutage klahvikombinatsiooni **TUN +/TUN –** aasta määramiseks – ja kinnitamiseks vajutage sisestusklahvi **ENTER**, aeg vilgub.
- 7 Vajutage kellaaja määramiseks **HOOR** ja minutite määramiseks **MIN** ning kinnitamiseks vajutage **ENTER**.
↳ Aeg on fikseeritud.
- 8 Vajutage **BACK** Väljumise seadistusrežiimi vajutamiseks.

Määra kellaaja vorming

- 1 Vajutage **MENU** Kella seadistusele juurdepääsuks.
- 2 Vajutage **TUN +/TUN –**, et valida <Time Format> ja vajutage kinnitamiseks sisestusklahvi **ENTER**.
- 3 Vajutage **TUN +/TUN –**, et määrata ajavorming <12H>/<24H> ja vajutage kinnitamiseks sisestusklahvi **ENTER**.
- 4 Vajutage **BACK** Väljumise seadistusrežiimi vajutamiseks.

Määra kuupäeva vorming

- 1 Vajutage **MENU** Kella seadistusele juurdepääsuks.
- 2 Vajutage **TUN +/TUN –**, et valida <Date Format> ja vajutage kinnitamiseks sisestusklahvi **ENTER**.
- 3 Vajutage **TUN +/TUN –**, et määrata kuupäevavorming <MM-DD-YYYY> või <DD-MM-YYYY> <YYYY-MM-DD> ja vajutage kinnitamiseks **ENTER**.
- 4 Vajutage **BACK** Väljumise seadistusrežiimi vajutamiseks.



Märkus


- Kui nuppu ei vajutata umbes 30 sekundit, väljub seade automaatselt kella seadistusrežiimist.
- Vajutage ja hoidke 3 sekundit **BACK**, et väljuda taimeri seadistusrežiimist ilma salvestamata.

Näita menüüd

Kui seade on ooterežiimis, on juhtimisvalikute menüü juurdepääsetav.

- 1 Vajutage **MENU** kella seadistusele juurdepääsuks.
- 2 Menüüvaliku valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni **TUN +/TUN –** ja suvandi kinnitamiseks või madalama taseme menüüle juurdepääsuks vajutage sisestusklahvi **ENTER**.
 - **[Set Date&Time]**: kuupäeva ja kellaaja määramiseks.
 - **[Time Format]**: Kellaaja Vormingu valimiseks.
 - **[Date Format]**: kuupäevavorming valimiseks.
- 3 Korrake sammu 2, kui suvandis on saadaval alamvalik.
- 4 Vajutage **BACK** eelmise menüü juurde naasmiseks või menüüst väljumiseks.

Clock setting

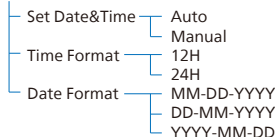

Märkus

- Kui 30 sekundi jooksul nuppu ei vajutata, suletakse menüü.
- Menüüst väljumiseks vajutage ja hoidke **BACK** 3 sekundit.

Määra häireaeg



Märkus

- Veenduge, et määrate kella õigesti.

- 1 Häire seadistusrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke all **ALR 1** või **ALR 2** 3 sekundit, häire ikoon või aeg vilgub.
- 2 Vajutage kellaaja määramiseks nuppu **HOOR** ja minutite määramiseks klahvi **MIN**, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvi **ALR 1** või **ALR 2**, häire ikoon või punkt vilgub.
- 3 Häireperioodi valimiseks vajutage **TUN +/TUN** – [ONCE (ÜKS KORD), DAILY (IGA PÄEV), WEEKDAY (NÄDALAPÄEV), WEEKEND (NÄDALALÖPP)], seejärel vajutage kinnitamiseks **ALR 1** või **ALR 2**, häire ikoon või ja allikas vilgub.
- 4 Häireallika (kell, DAB - või FM-jaama) valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni **TUN +/TUN** – ja kinnitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni **ALR 1** või **ALR 2**.
 - Kui valite häireallikaks DAB või FM, vilgub vaikejaama ikoon või ja number, vajutage vaikimisi DAB või FM raadiojaama valimiseks nuppu **TUN +/TUN** – ja kinnitamiseks vajutage **ALR 1** või **ALR 2**.



Vihje

- Seade väljub häire seadistusrežiimist, kui see on 30 sekundit jõude.
- Kui DAB/FM allikas on valitud ja jaama ei ole eelseadistatud, aktiveeritakse helisignaal automaatselt.
- 60-minutilise häire ajalõpp, kui kasutaja toiminguid ei tehta.

Äratustaimer lubamine/keelamine

Äratuskella sisse - või väljalülitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni **ALR 1** või **ALR 2**.


- ↳ Kui äratuskell on sisse lülitatud, kuvatakse ikoon või häireteave.
- ↳ Kui äratuskell on välja lülitatud, kaob ikoon või ja häireteave.

Korda häiret

Kui häire helid, vajutage **SNOOZE**.

↳ Häire läheb tööle ja kordub 10 minutit hiljem.

- Häire edasilükkamise ajal vajutage **SNOOZE**, et valida heliseva võimenduse jaoks mõni muu periood (minutites).



Stoppa helid alarm


Kui alarm heliseb, vajutage või vastavat **ALR 1/ALR 2**.

↳ Häire peatub, kuid häireseaded jäävad alles.

Määra unetaimer

See kellaraadio saab automaatselt lülituda ooterežiimile pärast eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemikku.

- Vajutage **SLEEP** perioodi valimiseks (minutites).
 - ↳ Kellaraadio siseneb automaatselt ooterežiimi pärast eelseadistatud perioodi.



Unetaimeri väljalülitamiseks tehke järgmist

- Vajutage **SLEEP** kuni [OFF] (välja) esinemiseni

5 Kuula DAB raadiot



Märkus

- Hoidke kellaraadio teistest elektroonikaseadmetest eemal, et vältida raadiohäireid.
- Parima vastuvõtu tagamiseks laiendage ja reguleerige täielikult DAB/FM-antenni asendit.

Häälestage DAB-raadiojaama

Esimest korda DAB-raadiorežiimi valimisel või kui jaama loend on tühi, teostab raadio automaatselt täielik skaneerimine.

- Vajutage **DAB/FM** DAB-režiimi valimiseks.
 - ↳ [Scanning] on esitatud.
 - ↳ Raadio otsib ja salvestab automaatselt kõik DAB-raadiojaamad ning edastab seejärel esimese saadaoleva jaama.
 - ↳ Jaama loend salvestatakse teie raadiosse. Järgmine kord, kui raadio sisse lülitate, jaama otsingut ei teostata.

Saadaolevate postituste loendist postituse häälestamiseks tehke järgmist:

- 1 Saadaolevate DAB-postituste vahel navigeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni **TUN +/TUN –**.
- 2 Kinnitamiseks vajutage **ENTER**.



Vihje

- Jaama aeg-ajalt muutuda. Jaama loendi värskendamiseks hoidke **SCAN**-i 3 sekundit all, et teha täielik skannimine.

DAB raadiojaamad



Märkus

- Saab salvestada kuni 20 DAB raadiojaama.

- 1 DAB-režiimis häälestage DAB-raadio raadiojaama.
- 2 Programmeerimis režiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke all **PRESET** 3 sekundit.
 - ↳ Kuvatakse teade "Preset Store".
 - ↳ Eelseadistatud number hakkab vilkuma.
- 3 Vajutage **TUN +/TUN –** valimiseks numbri.
- 4 Kinnitamiseks vajutage uuesti **PRESET**.
 - ↳ Kuvatakse teade "Stored".
 - ↳ Jaama salvestatakse valitud asukohta.
- 5 Teiste DAB- raadiojaama salvestamiseks korrake samme 1 kuni 4.



Vihje

- Eelsalvestatud jaama eemaldamiseks hoidke selle asemel teine jaam.

Valige eelseadistatud raadiojaama

Variant A:

DAB-režiimis vajutage **PRESET** numbri valimiseks klahvikombinatsiooni **PRESET**.

Variant B:

- 1 DAB-režiimis vajutage **PRESET**.
- 2 Eelseadistatud raadiojaama valimiseks vajutage **TUN +/TUN –**.



Märkus

- 3 sekundit hiljem kinnitatakse eelseadistatud raadiojaama automaatselt.

DAB-teabe näitamine

DAB-raadiot kuulates vajutage ja hoidke **INFO** 3 sekundit alljärgneva teabe vaatamiseks (kui see on olemas):

- ↳ DAB või DAB+
- ↳ Nimi Jaama
- ↳ Kerimistekst
- ↳ Programm tüüp
- ↳ Multipleks nimi
- ↳ Kanali
- ↳ Sagedus
- ↳ Režiim: Ülekande kiirus
- ↳ Režiim: Kanali tüüp
- ↳ Signaali kvaliteet



Märkus


- Kui 30 sekundi jooksul nuppu ei vajutate, suletakse menüü.
- Menüüst väljumiseks vajutage ja hoidke **BACK** 3 sekundit.

Näita menüüd DAB-režiimis

Kui kuulate DAB-i, pääsete juurde menüüle juhtimisvalikute jaoks.

- 1 DAB-menüüle juurdepääsuks vajutage **MENU**.
- 2 Menüüvaliku valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni **TUN +/TUN –** ja suvandi kinnitamiseks või madalama taseme menüüle juurdepääsuks vajutage sisestusklahvi **ENTER**.
 - **[Full scan]**: tehke täielik skaneerimine
 - **[Manual tune]**: häälestab käsitsi kindla kanali/sageduse ja lisab selle jaama loendisse.
 - **[Prune]**: eemaldab kõik kehtetud jaamad jaama loendist.
 - **[DRC level]**: tihendab raadiosignaali dünaamilist ulatust, nii et madalate helide helitugevus suureneb ja valjude helide helitugevus väheneb.
 - **[Clock setting]**: kuupäeva, kellaaja määramiseks ning kellaaja ja kuupäeva vormingu valimiseks.
 - **[System]**: praeguse püsivara versiooni vaatamiseks ja kõigi raadioseadete lähtestamiseks tehase vaikeväärtustele.
- 3 Korra sammu 2, kui suvandis on saadaval alamvalik.
- 4 Vajutage **BACK** eelmise menüü juurde naasmiseks või menüüst väljumiseks.

DAB Menu

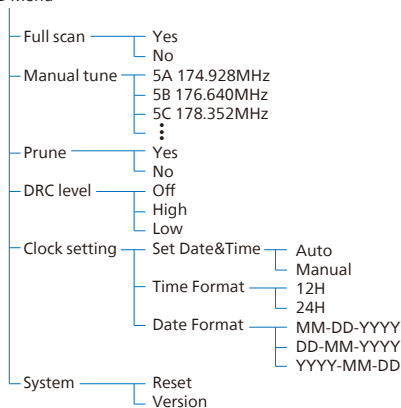

6 Kuula FM raadio



Märkus

- Hoidke kellaraadio teistest elektroonikaseadmetest eemal, et vältida raadiohäireid.
- Parima vastuvõtu tagamiseks laiendage ja reguleerige täielikult DAB/FM-antenni asendit.

Häälestage FM-raadiojaama

- 1 FM-režiimi valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni **DAB/FM**.
- 2 Vajutage ja hoidke all **TUN +/TUN –** 3 sekundit.
↳ Kellaraadio häälestab jaama automaatselt tugeva vastuvõtuga.
- 3 Teiste raadiojaama kuulamiseks korrake sammu 2.

Jaama käsitsi häälestamiseks tehke järgmist

Sageduse valimiseks vajutage **TUN +/TUN –**.



Märkus

- Kella raadio häälestusvõrk on 50 kHz, raadiosagedus ekraanil suureneb 0,05 MHz võrra, kui vajutate **TUN +/TUN –**.

Salvestab automaatselt FM-raadiojaama

FM-tuuneri režiimis hoidke **SCAN**-i all 3 sekundit.

- ↳ Seade salvestab automaatselt kõik saadaolevad FM-raadiod ja edastab esimese jaama.



Märkus

- Saab salvestada maksimaalselt 20 FM-raadiojaama.

FM raadiojaama käsitsi salvestamine

- 1 FM-tuuneri režiimis häälestage FM-raadiojaama.
- 2 Programmeerimis režiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke all **PRESET** 3 sekundit.
↳ Eelseadistatud number hakkab vilkuma.
- 3 Vajutage **TUN +/TUN –** valimiseks numbri.
- 4 Kinnitamiseks vajutage uuesti **PRESET**.
- 5 Korrake samme 1 kuni 4, et salvestada rohkem FM- raadiojaama.



Vihje

- Eelsalvestatud jaama eemaldamiseks hoidke selle asemel teine jaam.

Valige eelseadistatud raadiojaama

Variant A:

FM-tuuneri režiimis vajutage eelseadistatud numbri valimiseks nuppu **PRESET**.

Variant B:

- 1 FM-tuuneri režiimis vajutage **PRESET**.
- 2 Eelseadistatud raadiojaama valimiseks vajutage **TUN +/TUN –**.




Märkus

- 3 sekundit hiljem kinnitatakse eelseadistatud raadiojaama automaatselt.

Näita menüüd FM-režiimis

FM-i kuulamisel pääsete juurde juhtimisvalikute menüüle.

- 1 Vajutage **MENU** juurdepääsuks FM-menüüle.
- 2 Menüüvaliku valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni **TUN +/TUN –** ja suvandi kinnitamiseks või madalama taseme menüüle juurdepääsuks vajutage sisestusklahvi **ENTER**.
 - **[Clock setting]**: kuupäeva, kellaaja määramiseks ning kellaaja ja kuupäeva vormingu valimiseks.
 - **[System]**: praeguse püsivara versiooni vaatamiseks ja kõigi raadioseadete lähtestamiseks tehase vaikeväärtustele.
- 3 Korrake sammu 2, kui suvandis on saadaval alamvalik.
- 4 Vajutage **BACK** eelmise menüü juurde naasmiseks või menüüst väljumiseks.

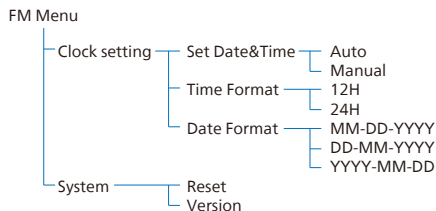

RDS-teabe näitamine

RDS (Raadioandmete süsteem) on teenus, mis võimaldab FM-jaama esitada lisateavet.

- 1 Häälestage RDS-jaama.
- 2 Vajutage ja hoidke **INFO** 3 sekundit alljärgneva teabe vaatamiseks (kui see on olemas):
 - ↳ Nimi Jaama
 - ↳ Programmi tüüp kui [NEWS] (uudised), sagedus, [SPORT] (sport), [POP M] (popmuusika).
 - ↳ Tunnid
 - ↳ Tekst




Märkus

- Kui 30 sekundi jooksul nuppu ei vajutage, suletakse menüü.
- Menüüst väljumiseks vajutage ja hoidke **BACK** 3 sekundit.

7 Muud omadused

USB-tüüpi C-port väljalaadimiseks

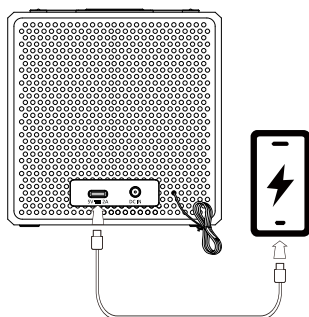

Ühendage USB-kaabli standardsuuruses ots (ei kuulu komplekti) seadme tagaküljel oleva C-tüüpi USB-pordiga ja ühendage teine ots oma seadme laadimisportiga.

8 Toote tehniline kirjeldus



Märkus

- Tooteteave võidakse muuta ilma sellest teatamata.

Võimendi

Väljundvõimsus	RMS 700 mW @ 10% THD; Max. 1,4 W
----------------	-------------------------------------

Tuuneri

Häälestus vahemik (FM)	87,5-108 MHz
------------------------	--------------

Häälestus vahemik (DAB)	174-240 MHz (Band III)
-------------------------	---------------------------

Häälestamisvõrk	50 kHz
-----------------	--------

Tundlikkus - Mono, 26 dB S/N suhe	<22 dBf
--------------------------------------	---------

Kogu harmooniline moonutus	<10%
-------------------------------	------

Signaali-müra suhe	> 50 dBA
--------------------	----------

USB-tüüpi C laadimisport

Väljalaadimine	5,0 V $\equiv$ 2,0 A
----------------	----------------------

Üldteave

Toide	5,0 V $\equiv$ 3,0 A
-------	----------------------

Operatsioon Energiatarbimine	<1,5 W
---------------------------------	--------

Elektritarve ooterežiimis	<1 W
------------------------------	------

Suurus (L x K x P)	103x103,5x103 mm
-----------------------	------------------

Mass (Põhiseade)	375 g
---------------------	-------

9 Tõrkeotsing



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle toote korpust.

Garantii kehtivuse säilitamiseks ärge kunagi proovige seadet ise parandada. Kui teil tekib selle seadme kasutamisel probleeme, kontrollige enne abi taotlemist järgmisi punkte. Kui probleem püsib, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/support. Philipsiga ühendust võttes veenduge, et seade on lähedal ning mudeli number ja seerianumber on saadaval.

Puudub elektriühendus

- Veenduge, et seadme AC toitepistik on õigesti ühendatud.
- Veenduge, et AC väljalaskeavas on toide.

Puudub heli

- Reguleerige helitugevust.

Üksuselt vastust ei tule

- Lülitage välja ja lülitage pistik uuesti sisse ja lülitage seade uuesti sisse.

Halb raadiovastuvõtt

- Hoidke kellaraadio teistest elektroonikaseadmetest eemal, et vältida raadiohäireid.
- Laiendage ja reguleerige täielikult antenni asendit.

Häire ei tööta

- Reguleerige kella/häire õigesti.

Kella/häire konfiguratsioon tühistati

- Toiteallikas on katkenud või toitepistik on välja lülitatud.
- Taaskäivitage kella/häire.
- Asendab varuakud

10 Teade

Vastavus

Kõik selle seadme muudatused, mida MMD Hong Kong Holding Limited ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada teie volitused toote kasutamiseks.

TP Vision Europe B.V. kinnitab, et see toode vastab RED direktiivi 2014/53/EU ja Ühendkuningriigi raadioseadmete eeskirjade SI 2017 NR 1206 oluliste nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.philips.com/support.



See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete nõuetele.



See toode on disainitud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab taaskasutada ja taaskasutada.



See sümbol tähendab, et toodet ei tohi utiliseerida koos olmejäätmetega ja see tuleb toimetada ringlussevõtuks sobivasse kogumiskeskusesse. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge utiliseerige toodet ja laetavat akut kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Vanade toodete ja laetavate akude õige utiliseerimine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab Euroopa määrusega (EU) 2023/1542 hõlmatud patareisid, mida ei saa kõrvaldada koos tavaliste olmejäätmetega. Teavitage ennast elektriliste ja elektrooniliste toodete ning patareide elektriliste ja elektrooniliste jäätmete kogumise süsteemide kohalike jäätmete eraldamise süsteemist. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.



MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused kaitstud. Spetsifikatsioone võib muuta ilma ette hoiatamata.

Philips ja Philips Shield Emblem on are Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine toimub litsentsi alusel. See toode on valmistatud ja müüdud ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning toote garantiandja on MMD Hong Kong Holding Limited.