

PHILIPS

Alarmlı Radyo

4000 Serisi

TAR4600



Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirin ve destek alın:
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	2	6	FM radyo dinleyin	10
	Emniyet	2		FM radyo istasyonlarını ayarlayın	10
2	Alarmlı radyonuzla	3		FM radyo istasyonlarını otomatik kaydet	10
	Giriş	3		FM radyo istasyonlarını manuel kaydet	10
	Kutu içeriği	3		Ön ayarlı bir radyo istasyonu seç	10
	Alarmlı radyoya genel bakış	4		FM modunda menüyü göster	11
3	Başlarken	5		RDS bilgilerini göster	11
	Pilleri takma	5	7	Diğer özellikler	12
	Güce bağlama	5		Şarj için USB-type C portu	12
	Aç / Bekleme moduna geç	5	8	Ürün özellikleri	12
	Ses düzeyini ayarlama	5	9	Sorun giderme	13
	Ekran parlaklığını ayarla	5	10	Bildirim	13
4	Saat/Alarm ayarı	6		Uyumluluk	13
	Otomatik saat ayarı	6			
	Manuel saat ayarı	6			
	Menüyü göster	6			
	Alarm zamanı ayarla	7			
	Alarm zamanlayıcıyı aktifleştir/devre dışı bırak	7			
	Alarmı ertele	7			
	Alarm seslerini durdur	7			
	Uygu zamanlayıcı ayarla	7			
5	DAB radyo dinleyin	8			
	DAB radyo istasyonlarını ayarlayın	8			
	DAB radyo istasyonlarını sakla	8			
	Ön ayarlı bir radyo istasyonu seç	8			
	DAB bilgilerini göster	9			
	DAB modunda menüyü göster	9			

1 Önemli

Emniyet

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları takip edin.
- Havalandırma deliklerini engellemeyin. Üretici talimatlarına uygun olarak kurulum yapın.
- Radyatörler, kalorifer ızgaraları, sobalar veya ısı üreten diğer cihazlar (amfikatörler dahil) gibi ısı kaynaklarının yanına kurmayın.
- Güç kablosunu üstünden geçilmeyecek veya özellikle fişler, prizler ve taşınabilir radyodan çıktığı noktalarda olmak üzere sıkışmayacak şekilde koruyun.
- Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri / aksesuarları kullanın.
- Şimşekli fırtınalarda veya uzun süre kullanılmayacaksa bu cihazı fişten çekin.
- Tüm servis hizmetleri için kalifiye servis personeline başvurun. Cihaz, güç kaynağı kablosu veya fişi hasar gördüğünde, üzerine sıvı döküldüğünde veya nesne düştüğünde, cihaz yağmura ya da neme maruz kaldığında, normal olarak çalışmadığında veya düşürülmesi gibi herhangi bir şekilde hasar gördüğünde servis gereklidir.
- Pil kullanım UYARISI - Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya alarmlı radyonun hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını önlemek için:
 - Eski ve yeni pilleri karıştırmayın. Alkalın, standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilir (ni-kad, ni-mh, vb.) pilleri karıştırmayın.
- UYARISI: Piller yanlış değiştirilirse patlama tehlikesi. Sadece aynı veya eşdeğer tiptekiler ile değiştirin.
- Kullanım, saklama ya da taşıma sırasında pilin aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıklarda olması ve yüksek irtifada düşük hava basıncı olması durumunda güvenlik tehlikeleri yaşanabilir.
- Bir pili, güvenlik önlemlerinin geçersiz kalmasına neden olabilecek yanlış tipte bir pille değiştirmeyin (örneğin; bazı lityum pil türleri).
- Pili aşırı düzeyde yüksek sıcaklıktaki bir ortamda ya da aşırı düzeyde düşük hava basıncına sahip bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Tüm pillerin + ve - kutuplarını ünitede belirtildiği gibi doğru şekilde takın.
- Bitmişse veya uzaktan kumanda (eğer dahilse) uzun süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içermektedir. Doğru bir şekilde imha edilmelidir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirildiğinden şüpheleniyorsanız, hemen tıbbi yardım alın.
- Pilleri değiştirirken, tüm yeni ve kullanılmış pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesinin tamamen sağlam olduğundan emin olun.
- Pil bölmesi tamamen emniyete alınamıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun ve üreticiye başvurun
- Bu alarmlı radyo, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Alarmlı radyonun üzerine herhangi bir tehlike kaynağı (ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.
- Direkt Takılabilir Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda, bağlantı kesme cihazı çalışmaya hazır durumda olmalıdır.
- Lütfen ürün sıcaklığı 0°C ile 45°C arasında olan bir ortamda güvenle kullanın.

2 Alarmlı radyonuzla

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tam destekten yararlanmak için ürününüzü, www.philips.com/support adresinden kaydedin.





Giriş

- Bu alarmlı radyoyla, şunları yapabilirsiniz
- FM ve Dijital Ses Yayını (DAB) radyo dinleyin;
 - Farklı zamanlarda çalması için iki alarm ayarlayabilirsiniz;
 - Mobil cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.

Kutu içeriği

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:


- Ana ünite
- Güç adaptörü
- Hızlı başlangıç rehberi
- Güvenlik kitapçığı
- Garanti

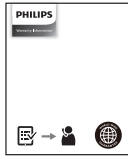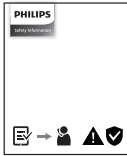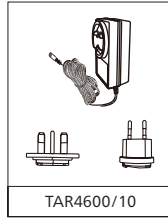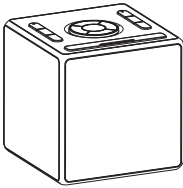

Not

- Güç adaptörü özelliği ve fiş türü bölgelere değişiklik gösterebilir.
- Bu Kullanıcı Kılavuzunda gösterilen resimler, örneklemeler ve çizimler sadece referans amaçlıdır, gerçek ürün görünüşü olarak farklılık gösterebilir.

Alarmlı radyoya genel bakış

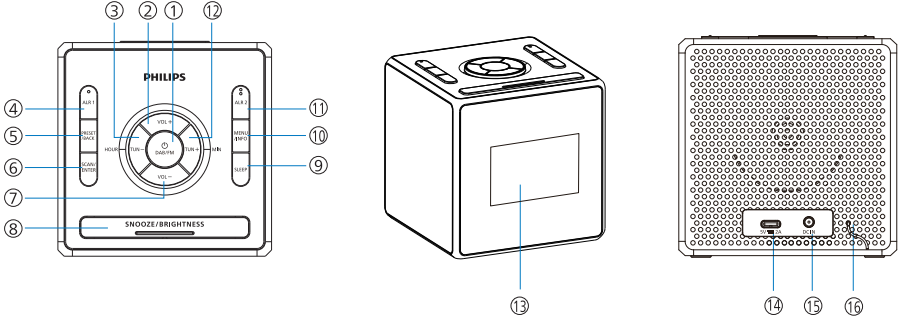

- ① **⏻ / DAB / FM**
 - Aç ya da bekleme moduna geçir.
 - DAB / FM kaynağına geçiş yap.
- ② **VOL +**
 - Ses düzeyini ayarlama.
- ③ **HOUR / TUN –**
 - Saati ayarla.
 - Radyo istasyonlarına ayarla.
 - Önceki ön ayarlı istasyonu seç.
 - Bir menü seçimi yap.
- ④ **ALR 1**
 - Alarm ayarla.
- ⑤ **PRESET / BACK**
 - Radyo istasyonlarını hafızada sakla.
 - Ön ayarlı bir radyo istasyonu seç.
 - Önceki menüye geri git.
 - Menü ayarından çık.
- ⑥ **SCAN / ENTER**
 - Radyo istasyonlarını otomatik olarak tara ve sakla.
 - Seçili menü öge listesine gir.
- ⑦ **VOL –**
 - Ses düzeyini ayarlama.
- ⑧ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Alarmı ertele.
 - Ekran parlaklığını ayarla.
- ⑨ **SLEEP**
 - Uyku zamanlayıcısını ayarla.
- ⑩ **MENU / INFO**
 - Menü ayarına gir.
 - Bilgi ekranı.
- ⑪ **ALR 2**
 - Alarm ayarla.
- ⑫ **MIN / TUN +**
 - Dakika ayarla.
 - Radyo istasyonlarına ayarla.
 - Sonraki ön ayarlı istasyonu seç.
 - Bir menü seçimi yap.
- ⑬ **Gösterge paneli**
 - Mevcut durumu görüntüle.
- ⑭ **USB-type C şarj portu**
 - Mobil cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.
- ⑮ **DC IN**
 - Tedarik edilen güç adaptörüne bağla.
- ⑯ **DAB / FM Anten**

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla izleyin.


Pilleri takma

Piller yalnızca saat ve alarm ayarlarını yedekleyebilir.



Uyarisi

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Piller kimyasal madde içerir, dolayısıyla düzgün şekilde atılmalıdır.
- Pil türlerini karıştırmayın (örneğin alkalini karbon çinko ile). Set için yalnızca aynı tür piller kullanın.

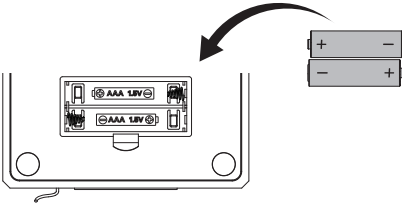

- 1 Ünitenin altındaki pil bölmesini açın.
- 2 2 adet AAA pili (tedarik edilmemektedir) belirtilen şekilde doğru kutup (+/-) yönlerinde olacak şekilde takın, daha sonra pil bölmesini kapatın.

Güce bağlama



Uyarisi


- Ürüne hasar verme riski! Güç voltajının, saatli radyonun arkasında veya Alarmlı Radyo olan voltajla aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! Güç kablolarını çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Asla kablodan çekmeyin.



Not

- Tip plakası, alarmlı radyonun alt kısmında bulunur.

Güç adaptörünü duvar prizine takın.

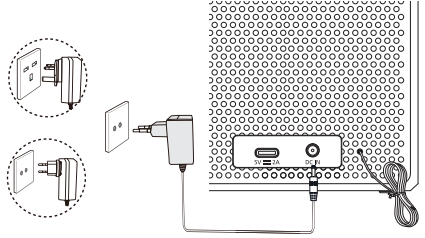

Not

- Güç adaptörü özelliği ve fiş türü bölgelere değişiklik gösterebilir.
- Bu Kullanıcı Kılavuzunda gösterilen resimler, örneklemeler ve çizimler sadece referans amaçlıdır, gerçek ürün görünüşü olarak farklılık gösterebilir.

Aç / Bekleme moduna geç

- Üniteyi  açmak için bas.
↳ Radyo seçilen son kaynağa geçiş yapar.
- Üniteyi Bekleme moduna geçirmek  için 3 saniye basın.
↳ Saat ve tarih bilgisi (eğer ayarlandıysa) gösterilir.

Ses düzeyini ayarlama

Dinlerken ses seviyesi ayarlamak için VOL + / VOL – tuşlarına basın.

Ekran parlaklığını ayarla

Farklı parlaklık seviyesi seçmek ya da görüntü ekranını kapatmak için BRIGHTNESS üzerine basın:

- High (Yüksek)
- Medium (Orta)
- Low (Düşük)
- Off (Kapalı)

4 Saat/Alarm ayarı

Otomatik saat ayarı

- 1 Saat ayarına erişmek için **MENU'**ye basın.
- 2 <Set Date&Time> bölümüne girmek için **ENTER** tuşuna basın.
- 3 <Auto> seçimini yapmak için **TUN + / TUN -** tuşlarına basın, daha sonra onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 4 Kurulum modundan çıkış yapmak için **BACK** tuşuna basın.

DAB/FM RDS istasyonunda ünite, DAB/FM RDS istasyonu (CT bilgileriyle) tarafından otomatik olarak iletilen zamanla senkronize edilebilir.

Manuel saat ayarı

- 1 Saat ayarına erişmek için **MENU'**ye basın.
- 2 <Set Date&Time> bölümüne girmek için **ENTER** tuşuna basın.
- 3 <Manual> seçimini yapmak için **TUN + / TUN -** tuşlarına basın, daha sonra onaylamak için **ENTER** tuşuna basın, ay yanıp sönecektir.
- 4 Ayı ayarlamak için **TUN + / TUN -** tuşlarına basın, daha sonra onaylamak için **ENTER** tuşuna basın, gün yanıp sönecektir.
- 5 Günü ayarlamak için **TUN + / TUN -** tuşlarına basın, daha sonra onaylamak için **ENTER** tuşuna basın, yıl yanıp sönecektir.
- 6 Yılı ayarlamak için **TUN + / TUN -** tuşlarına basın, daha sonra onaylamak için **ENTER** tuşuna basın, saat yanıp sönecektir.
- 7 Saati ayarlamak için **hour** üzerine basın, dakika ayarlamak için **MIN** üzerin basın, daha sonra onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
↳ Zaman ayarlanır.
- 8 Kurulum modundan çıkış yapmak için **BACK** tuşuna basın.

Saat formatını ayarla

- 1 Saat ayarına erişmek için **MENU'**ye basın.
- 2 <Time Format> seçimini yapmak için **TUN + / TUN -** tuşlarına basın, daha sonra onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 3 <12H>/<24H> saat formatı ayarı yapmak için **TUN + / TUN -** tuşlarına basın, daha sonra onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 4 Kurulum modundan çıkış yapmak için **BACK** tuşuna basın.

Tarih formatı ayarlayın

- 1 Saat ayarına erişmek için **MENU'**ye basın.
- 2 <Date Format> seçimi yapmak için **TUN + / TUN -** tuşlarına basın, daha sonra onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 3 <MM-DD-YYYY>, <DD-MM-YYYY> ya da <YYYY-MM-DD> tarih formatlarını ayarlamak için **TUN + / TUN -** tuşlarına basın, daha sonra onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.
- 4 Kurulum modundan çıkış yapmak için **BACK** tuşuna basın.



Not


- Eğer yaklaşık 30 saniye tuşa basılmazsa, ünite saat ayarı modundan otomatik olarak çıkış yapar.
- Zamanlayıcı ayar modundan kayıt yapmadan çıkış yapmak için **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye bağlı tutun.

Menüyü göster

Ünite bekleme modundayken, kontrol seçenekleri için menüye erişebilirsiniz.

- 1 Saat ayarına erişmek için **MENU'**ye basın.
- 2 Menü seçimi yapmak için **TUN + / TUN -** tuşlarına basın ve daha sonra seçeneği onaylamak ya da daha alt seviye menüye girmek için **ENTER** tuşuna basın.
 - [**Set Date&Time**]: tarih, saat ayarlamak için.
 - [**Time Format**]: saat formatını seçmek için.
 - [**Date Format**]: tarih formatını seçmek için.
- 3 Eğer bir seçenek altında herhangi bir alt seçenek mevcutsa, adım 2'yi tekrarlayın.
- 4 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın ya da menüden çıkış yapın.

Clock setting

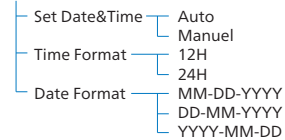

Not

- Eğer 30 saniye içerisinde tuşa basılmazsa, menüden çıkış yapar.
- Menüden çıkış yapmak için **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

Alarm zamanı ayarla



Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- Alarm kurulum modunu aktifleştirmek için **ALR 1** ya da **ALR 2** üzerine basın ve 3 saniye basılı tutun, simge ① ya da ② da alarm zamanı yanıp sönecektir.
- Saati ayarlamak için **hour** üzerine basın, dakika ayarlamak için **MIN** üzerine basın, daha sonra onaylamak için **ALR 1** ya da **ALR 2** üzerine basın, simge ① ya da ② da alarm periyodu yanıp sönecektir.
- Alarm periyodu [ONCE (BİR DEFA), DAILY (GÜNLÜK), WEEKDAY (HAFTA İÇİ), WEEKEND (HAFTA SONU)] seçmek için **TUN + / TUN -** üzerine basın, daha sonra onaylamak için **ALR 1** ya da **ALR 2** üzerine basın, simge ① ya da ② da alarm kaynağı yanıp sönecektir.
- Alarm kaynağı (Zil, DAB veya FM istasyonu) seçmek için **TUN + / TUN -** üzerine basın, daha sonra onaylamak için **ALR 1** ya da **ALR 2** üzerine basın.
 - Eğer alarm kaynağı olarak DAB ya da FM seçilirse, simge ① ya da ② da istasyon ön ayar numarası yanıp sönecektir, DAB ya da FM ön ayar radyo istasyonunu seçmek için **TUN + / TUN -** üzerine basın, daha sonra onaylamak için **ALR 1** ya da **ALR 2** üzerine basın.



İpucu

- Ünite 30 saniye boşta bırakıldığında alarm ayar modundan çıkış yapar.
- Eğer DAB / FM kaynağı seçilmişse ve ön ayar istasyonu değilse, Zil otomatik olarak aktifleşir.
- Eğer kullanıcı eylemi yoksa, alarm zaman aşımı 60 dakikadır.

Alarm zamanlayıcıyı aktifleştir/devre dışı bırak


Alarm zamanlayıcıyı aktifleştirmek ya da devre dışı bırakmak için **ALR 1** ya da **ALR 2** tuşuna basın.

- Eğer alarm zamanlayıcı aktifleştirilmişse, simge ① ya da ② da alarm bilgileri görünecektir.
- Eğer alarm zamanlayıcı devre dışı bırakılmışsa, simge ① ya da ② da alarm bilgileri kaybolacaktır.

Alarmı ertele

Alarm çalmaya başladığında, **SNOOZE** tuşuna basın.

- Alarm ertelenir ve 10 dakika sonra çalma işlemini tekrarlar.
- Alarm erteleme zamanı boyunca tekrar çalması için başka bir periyot (dakika olarak) seçmek için **SNOOZE** tuşuna basın.



Alarm seslerini durdur


Alarm çalmaya başladığında, üzerine ① ya da ilgili **ALR 1 / ALR 2**'ye basın.

- Alarm durur ama alarm ayarları kalır.

Uygu zamanlayıcı ayarla

Bu alarmlı radyo ön ayar periyodundan sonra otomatik olarak bekleme moduna geçiş yapabilir.

- Periyot (dakika olarak) seçmek için **SLEEP** moduna basın.
 - Alarmlı Radyo ön ayar periyodundan sonra otomatik olarak bekleme moduna geçiş yapar.



Uyku zamanlayıcıyı devre dışı bırakmak için:

- [OFF] (kapalı) görünene kadar **SLEEP** tuşuna basın.

5 DAB radyo dinleyin



Not

- Radyo parazitini önlemek için alarmlı radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Daha iyi alım seviyesi için, DAB/FM antenini tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.

DAB radyo istasyonlarını ayarla

DAB radyo modunu ilk defa seçtiğinizde ya da istasyon listesi boşsa, radyo otomatik olarak tam tarama yapar.

- DAB modunu seçmek için **DAB / FM** tuşuna basın.
 - ↳ [Scanning] mesajı görüntülenir.
 - ↳ Radyo tüm DAB radyo istasyonlarını otomatik olarak tarar ve kaydeder, daha sonra ilk uygun istasyonda yayına başlar.
 - ↳ İstasyon listesi radyoda hafızaya kaydedilir. Radyoyu gelecek defa açtığınızda, istasyon taraması gerçekleşmez.

Mevcut istasyon listesinden bir istasyon ayarı yapmak için:

- 1 Mevcut DAB istasyonları arasında gezinmek için **TUN + / TUN –** tuşlarına basın.
- 2 Onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.



İpucu

- İstasyonlar zaman değişebilir. İstasyon listesini güncellemek için tam tarama işlemi gerçekleştirmek için **SCAN** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

DAB radyo istasyonlarını sakla



Not

- En fazla 20 DAB radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

- 1 DAB modunda, DAB radyo istasyonuna ayarlayın.
- 2 Programlama modunu aktifleştirmek için **PRESET** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.
 - ↳ “Preset Store” görüntülenir.
 - ↳ Ön ayar numarası yanıp sönmeye başlar.
- 3 Bir numara seçmek için **TUN + / TUN –** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için tekrar **PRESET** tuşuna basın.
 - ↳ “Stored” görüntülenir.
 - ↳ İstasyon seçilen konuma kaydedilir.
- 5 Daha fazla DAB radyo istasyonu kaydetmek için adım 1 ile 4’ü tekrarlayın.



İpucu

- Önceden kayıtlı istasyonu silmek için konumuna başka bir istasyon kaydedin.

Ön ayarlı bir radyo istasyonu seç

Seçenek A:

DAB modunda ön ayar numarası seçmek için **PRESET** tuşuna basın.

Seçenek B:

- 1 DAB modunda **PRESET** tuşuna basın.
- 2 Ön ayarlı bir radyo istasyonu seçmek için **TUN + / TUN –** tuşuna basın.



Not

- 3 saniye sonra ön ayarlı radyo istasyonu otomatik olarak onaylanacaktır.

DAB bilgilerini göster

DAB radyosu dinlerken aşağıdaki bilgileri (eğer mevcutsa) görüntülemek için **INFO** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun:

- ↳ DAB ya da DAB+
- ↳ İstasyon Adı
- ↳ Kayan yazı
- ↳ Program türü
- ↳ Çoklu yayın adı
- ↳ Kanal
- ↳ Frekans
- ↳ Mod: Transfer hızı
- ↳ Mod: Kanal türü
- ↳ Sinyal kalitesi



Not


- Eğer 30 saniye içerisinde tuşa basılmazsa, menüden çıkış yapar.
- Menüden çıkış yapmak için **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

DAB modunda menüyü göster

DAB dinlerken kontrol seçenekleri için menüye erişebilirsiniz.

- 1 DAB menüsüne erişmek için **MENU**'ye basın
- 2 Menü seçimi yapmak için **TUN + / TUN -** tuşlarına basın ve daha sonra seçeneği onaylamak ya da daha alt seviye menüye girmek için **ENTER** tuşuna basın.
 - **[Full scan]**: tam tarama gerçekleştirmek için
 - **[Manual tune]**: belirli bir kanala/frekansa manuel ayarlar ve istasyon listesine ekler.
 - **[Prune]**: geçersiz tüm istasyonları istasyon listesinden siler.
 - **[DRC level]**: radyo sinyalinin dinamik aralığını sıkıştırır, böylece sessiz düzeydeki ses seviyesi artırılır, yüksek ses seviyesi ise düşürülür.
 - **[Clock setting]**: tarih, saat ayarlamak için ve saat, tarih biçimi seçmek için.
 - **[System]**: yazılımın mevcut versiyonunu görüntülemek için ve tüm radyo ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak için.
- 3 Eğer bir seçenek altında herhangi bir alt seçenek mevcutsa, adım 2'yi tekrarlayın.
- 4 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın ya da menüden çıkış yapın.

DAB Menu

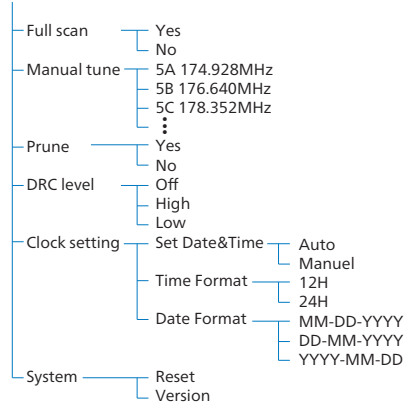

6 FM radyo dinleyin



Not

- Radyo parazitini önlemek için alarmlı radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Daha iyi alım seviyesi için, DAB/FM antenini tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.

FM radyo istasyonlarını ayarla

- 1 FM modunu seçmek için **DAB/FM** tuşuna basın.
- 2 **TUN + / TUN –** tuşlarına basın ve 3 saniye basılı tutun.
 - ↳ Alarmlı radyo otomatik olarak güçlü alım seviyeli bir istasyon ayarlar.
- 3 Daha fazla radyo istasyonu ayarlamak için Adım 2'yi tekrarlayın.

İstasyonu manuel ayarlamak için:

Bir frekans seçmek için **TUN + / TUN –** tuşlarına basın.



Not

- Alarmlı radyonun akort ayarı ağı 50 kHz'dir, ekran paneli üzerindeki radyo frekansı **TUN + / TUN –** tuşuna basıldığında 0,05 MHz artacaktır.

FM radyo istasyonlarını otomatik kaydet

FM akort ayarlayıcı modunda **SCAN** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

- ↳ Ünite mevcut tüm FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder ve ilk istasyonu yayınlar.



Not

- En fazla 20 FM radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

FM radyo istasyonlarını manuel kaydet

- 1 FM akort ayarlayıcı modunda bir FM radyo istasyonu ayarlayın.
- 2 Programlama modunu aktifleştirmek için **PRESET** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.
 - ↳ Ön ayar numarası yanıp sönmeye başlar.
- 3 Bir numara seçmek için **TUN + / TUN –** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için tekrar **PRESET** tuşuna basın.
- 5 Daha fazla FM radyo istasyonu kaydetmek için adım 1 ila 4'ü tekrarlayın.



İpucu

- Önceden kayıtlı istasyonu silmek için konumuna başka bir istasyon kaydedin.

Ön ayarlı bir radyo istasyonu seç

Seçenek A:

FM akort ayarlayıcı modunda bir ön ayar numarası seçmek için **PRESET** tuşuna basın.

Seçenek B:

- 1 FM akort ayarlayıcı modunda **PRESET** tuşuna basın.
- 2 Ön ayarlı bir radyo istasyonu seçmek için **TUN + / TUN –** tuşuna basın.




Not

- 3 saniye sonra ön ayarlı radyo istasyonu otomatik olarak onaylanacaktır.

FM modunda menüyü göster

FM dinlerken kontrol seçenekleri için menüye erişebilirsiniz.

- 1 FM menüsüne erişmek için **MENU**'ye basın
- 2 Menü seçimi yapmak için **TUN + / TUN -** tuşlarına basın ve daha sonra seçeneği onaylamak ya da daha alt seviye menüye girmek için **ENTER** tuşuna basın.
 - **[Clock setting]**: tarih, saat ayarlamak için ve saat, tarih formatı seçmek için.
 - **[System]**: yazılımın mevcut versiyonunu görüntülemek için ve tüm radyo ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak için.
- 3 Eğer bir seçenek altında herhangi bir alt seçenek mevcutsa, adım 2'yi tekrarlayın.
- 4 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna basın ya da menüden çıkış yapın.

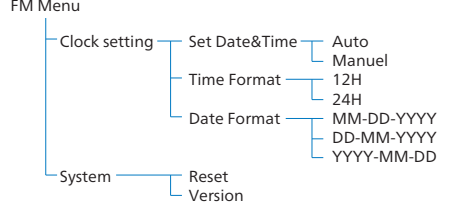

RDS bilgilerini göster

RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının ek bilgileri göstermesine izin veren bir servistir.

- 1 Bir RDS istasyonuna ayarlayın.
- 2 Aşağıdaki bilgileri (eğer mevcutsa) görüntülemek için **INFO** üzerine basın ve 3 saniye basılı tutun:
 - ↳ İstasyon adı
 - ↳ Program tipleri arasında yer alanlar:
[NEWS] (haberler), Frekans, [SPORT] (spor),
[POP M] (pop müzik) ...
 - ↳ Saat
 - ↳ Metin




Not

- Eğer 30 saniye içerisinde tuşa basılmazsa, menüden çıkış yapar.
- Menüden çıkış yapmak için **BACK** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

7 Diğer özellikler

Şarj için USB-type C portu

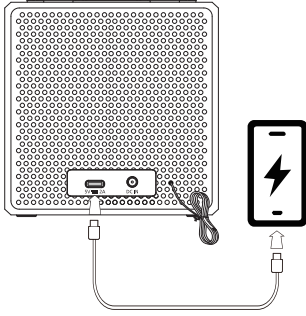

USB kablosunun (dahil değildir) standart ebattaki ucunu ünitenin arkasındaki USB-type C Portuna bağlayın ve diğer ucu da cihazınızın şarj portuna bağlayın.

8 Ürün özellikleri



Not

- Ürün bilgileri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir.

Amplifikatör

Çıkış Gücü	RMS 700 mW @10% THD; Maks. 1,4 W
------------	----------------------------------

Akort ayarlayıcı

Akort Ayarı Aralığı (FM)	87,5-108 MHz
Akort Ayarı Aralığı (DAB)	174-240 MHz (Bant III)
Akort Ayarı Ağı	50 kHz
Hassaslık - Mono, 26 dB S/N Oranı	< 22 dBf
Toplam Harmonik Bozulma	< %10
Sinyal-Gürültü Oranı	> 50 dBA

USB-type C şarj portu

Şarj bitiyor	5,0 V $\approx$ 2,0 A
--------------	-----------------------

Genel bilgiler

Güç besleme	5,0 V $\approx$ 3,0 A
Çalışmada Güç Tüketimi	< 1,5 W
Bekleme güç tüketimi	< 1 W
Ebatlar (G x Y x D)	103x103,5x103 mm
Ağırlık (Ana ünite)	375 g

9 Sorun giderme



Dikkat

- Asla ürünün muhafazasını çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için cihazı asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Bu cihazı kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmezse Philips web sayfasını www.philips.com/support ziyaret edin. Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın yakında olduğundan ve model numarası ile seri numarasına ulaşabildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Üniteden yanıt yok

- AC güç fişi bağlantısını kesin ve tekrar bağlayın, daha sonra üniteyi tekrar açın.

Kötü radyo alımı

- Radyo parazitini önlemek için alarmlı radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Anteni tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.

Alarm çalışmıyor

- Saati/alarmı doğru bir şekilde ayarlayın.

Saat/alarm ayarı silindi

- Güç kesintiye uğradı ya da güç fişi bağlantısı kesildi.
- Saati/alarmı sıfırlayın.
- Yedek pillerle değiştirin.

10 Bildirim

Uyumluluk

Bu cihazda MMD Hong Kong Holding Limited tarafından açıkça onaylanmadan yapılan herhangi bir değişiklik ya da modifikasyon, kullanıcının ürünü çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.



Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit gereksinimlerine uygundur.



Bu ürün geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir olan yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu sembol, ürünün ev atığı olarak atılmaması ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan (EU) 2023/1542 sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için bulunduğunuz yerdeki elektrikli ve elektronik sını Yandırımlı toplama sistemleri hakkında bilgi edinir. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.



MMD Hong Kong Holding Limited. Tüm hakları saklıdır. Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Philips ve Philips Shield Emblem, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

