

EVNIA

25M2N5200U



NO

Brukerveiledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome



PHILIPS

Innhold

1. Viktig.....	1
1.1 Sikkerhetstiltak og vedlikehold	1
1.2 Symboler.....	3
1.3 Kasting av produktet og emballasjen.....	4
2. Sette opp skjermen	5
2.1 Installasjon	5
2.2 Betjene skjermen	7
2.3 Fjerne fotmontasjen for VESA-montasje	11
3. Bildeoptimering.....	12
3.1 SmartImage	12
3.2 SmartContrast.....	14
4. Adaptive Sync	15
5. HDR	16
6. Design for å forhindre dataøyesyndrom (CVS).....	17
7. Tekniske spesifikasjoner	18
7.1 Oppløsning og forhåndsinnstilte modi	21
8. Strømstyring	22
9. Service og garantier	23
9.1 Philips flatskjermpolicy ved defekte pixler.....	23
9.2 Service og garantier.....	26
10. Feilsøking og OSS (ofte stilte spørsmål)	27
10.1 Feilsøking.....	27
10.2 Generelle ofte stilte spørsmål	28

1. Viktig

Denne elektroniske brukerguiden er ment for alle som bruker Philips monitoren. Ta deg tid til å lese denne brukerveiledningen før du bruker skjermen. Den inneholder viktig informasjon og kommentarer om bruk av skjermen.

Philips-garantien gjelder under forutsetning av at produktet blir behandlet korrekt til tiltenkt bruk, i samsvar med bruksanvisningen og ved fremvisning av original faktura eller kvittering, som viser kjøpsdato, forhandlerens navn, modell og produksjonsnummeret av produktet.

1.1 Sikkerhetstiltak og vedlikehold

Advarsler

[Bruk av kontroller, innstillinger eller prosedyrer som ikke er spesifisert i denne dokumentasjonen kan føre til fare for støt og risiko for elektriske og/eller mekaniske skader.](#)

[Les og følg instruksjonene for oppkobling og bruk av dataskjermen:](#)

Drift:

- Unngå at skjermen utsettes for direkte sollys, kraftige lamper og alle andre varmekilder. Langvarig eksponering for sterkt lys og varme kan føre til fargeforandringer og skade på skjermen.
- Hold skjermen borte fra olje. Olje kan skade plastdekselet på skjermen og annullere garantien.
- Fjern eventuelle gjenstander som kan falle ned i ventilasjonsåpninger eller som kan hindre kjøling av skjermens elektronikk.

- Ikke blokker ventilasjonsåpningene i kabinettet.
- Ved plassering av skjermen må man påse at nettstøpslet og stikkkontakten er lett tilgjengelige.
- Hvis du slår av skjermen ved å koble fra strømkabelen, må du vente i 6 sekunder før du kobler til strømkabelen for normal drift.
- Bruk kun en godkjent strømkabel levert av Philips. Hvis strømkabelen mangler må du ta kontakt med ditt lokale serviceverksted. (Se Servicekontakthinformatjonen som står oppført under Viktig informasjon-bruksanvisningen.)
- Bruk med spesifisert strømforsyning. Sørg for at du kun bruker skjermen med den angitte strømforsyningen. Bruk av feil spenning vil føre til funksjonsfeil og kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- Ikke demonter vekselstrømadapteren. Hvis vekselstrømadapteren demonteres, kan du utsettes for fare for brann eller elektrisk støt.
- Beskytt kabelen. Ikke dra i eller bøy på strømkabelen og signalkabelen. Ikke plasser skjermen eller andre tunge gjenstander på kablene; hvis kablene blir skadet, kan det forårsake brann eller elektrisk støt.
- Ikke utsett skjermen for kraftig vibrasjon eller sterke støt mens den er i bruk.
- For å unngå potensielle skader, for eksempel at panelet skreller av rammen, må du sørge for at skjermen ikke vippes nedover med mer enn -5 grader. Hvis skjermen vippes over den maksimale vinkelen på -5 grader, vil ikke skade dekkes av garantien.

- Ikke bank på eller slipp skjermen under drift eller transport.
- Overdreven bruk av skjermen kan føre til ubehag i øynene. Det er bedre å ta kortere pauser oftere på arbeidsstasjonen enn å ta lengre lengre og sjeldnere pauser. For eksempel et det bedre med en 5–10 minutters pause hvert 50.–60. minutt enn en 15 minutters pause annenhver time. Prøv å unngå øyebelastning mens du bruker skjermen ved å:
 - se på ting som er lenger borte etter å ha fokusert på skjermen lenge.
 - bevisst blinke ofte mens du arbeider.
 - forsiktig lukke og rulle øynene for å slappe av.
 - flytte skjermen til riktig høyde og vinkel i henhold til høyden din.
 - justere lysstyrken og kontrasten til riktig nivå.
 - justere belysningen i omgivelsene slik at den tilsvarer den på skjermen og unngå fluorescerende lys og flater som reflekterer for mye lys.
 - Se lege dersom du får symptomer.
- Koble fra skjermen hvis du må rengjøre den med en fuktig klut. Du kan tørke av skjermen med en tørr klut når strømmen er av. Bruk aldri organiske oppløsninger, som alkohol eller ammoniakkbaserte væsker, til å rengjøre skjermen.
- For å unngå støt eller at settet blir permanent skadet, må ikke skjermen utsettes for støv, regn, vann eller svært fuktige omgivelser.
- Hvis skjermen din blir våt må du tørke av den med en tørr klut så raskt som mulig.
- Hvis fremmedlegemer eller væske kommer inn i skjermen må du slå av skjermen umiddelbart og trekke ut støpslet. Deretter fjerner du fremmedlegemet eller vannet og sender den til et serviceverksted.
- Ikke oppbevar eller bruk skjermen på steder som er utsatt for varme, direkte sollys eller ekstrem kulde.
- For at skjermen skal fungere best mulig og for at den skal vare så lenge som mulig, må du bruke den på et sted som oppfyller følgende krav til temperatur og fuktighet .
 - Temperatur: 0°C–40°C 32°F–104°F
 - Fuktighet: 20 %–80 % relativ fuktighet

Vedlikehold

- For å unngå skade på skjermen må du ikke trykke hardt på LCD-skjermpanelet. Når du flytter skjermen, må du løfte den etter rammen; ikke løft skjermen ved å plassere hender eller fingre på LCD-skjermpanelet.
- Oljebaserte rengjøringsløsninger kan skade plastdelene og annullere garantien.
- Koble fra skjermen hvis du ikke skal bruke den på lang tid.

Viktig informasjon om innbrent bilde / spøkelsesbilde

- Aktiver alltid en bevegelig skjermsparer når du forlater skjermen. Aktiver alltid et program for periodevis skjermoppdatering hvis skjermen viser statisk innhold som ikke endres. Uavbrutt visning av stillbilder eller statiske bilder over lengre tid fører til “innbrent bilde”, også kjent som “etterbilde” eller “spøkelsesbilde”, på skjermen.
- “Innbrent bilde”, “etterbilde” eller “spøkelsesbilde” er et velkjent

fenomen i skjermteknologi. I de fleste tilfeller vil det "innbrente bildet" eller "etterbildet" eller "spøkelsesbildet" forsvinne gradvis over tid etter at strømmen har blitt slått av.

Advarsel

Unnlattelse av å aktivere en skjermsparer, eller en periodisk skjermoppdatering kan det resultere i en alvorlig "innbrenning", "etterbilde" eller "spøkelsesbilde". Symptomene vil ikke forsvinne og de kan heller ikke repareres. Skaden som nevnes over, dekkes ikke av garantien din.

Service

- Kabinettdekslet må kun åpnes av kvalifisert servicepersonell.
- Kontakt ditt lokale servicesenter hvis du har behov for dokumentasjon og reparasjoner. (Se Servicekontakthinformatjonen som står oppført under Viktig informasjon-bruksanvisningen.)
- For informasjon om transport, se "Tekniske spesifikasjoner".
- La ikke skjermen stå i en bil eller et bagasjerom som er utsatt for direkte sollys.

Merk

Kontakt en servicetekniker hvis skjermen ikke fungerer som den skal, eller hvis du er usikker på hva du skal gjøre når driftsinstruksene som er gitt i denne håndboken er fulgt.

1.2 Symboler

Følgende avsnitt beskriver symbolene som er brukt i dette dokumentet.

Merknad, Forsiktig og Advarsel

Gjennom denne bruksanvisningen kan tekstblokker være merket med et symbol samt være satt i halvfet eller kursiv skrift. Disse tekstblokkene inneholder merknader, informasjon og advarsler. De brukes på følgende måte:

Merk

Dette symbolet angir viktig informasjon og tips som gjør at du får mer nytte av datasystemet ditt.

Forsiktig

Dette symbolet angir informasjon som forteller deg hvordan du kan unngå mulig skade på maskinvaren eller tap av data.

Advarsel

Dette symbolet angir hvordan du kan unngå problemer som kan forårsake personskade.

Noen advarsler kan også være satt i andre formater og ikke være fulgt av et symbol. Disse advarslene er oppgitt fordi lover eller forskrifter pålegger oss å ha det med.

1.3 Kasting av produktet og emballasjen

Håndtering av elektrisk og elektronisk avfall - WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.


To learn more about our recycling program please visit:

<http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>

2. Sette opp skjermen

2.1 Installasjon

1 Pakkens innhold

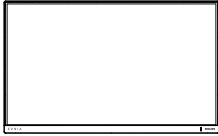

Power



*HDMI



*DP




*USB A-B


*Avhenger av landet

2 Installere foten

1. Plasser skjermen med skjermpanelet ned på en jevn overflate. Vær oppmerksom så skjermen ikke blir ripet eller skadet.

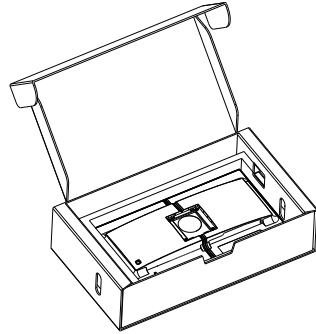


2. Hold stativet med begge hender.
 - (1) Fest foten forsiktig til stativet.
 - (2) Bruk fingrene til å stramme skruen nederst på sokkelen.
 - (3) Fest stativet forsiktig i VESA-montasjeområdet til låsehaken låses til stativet.

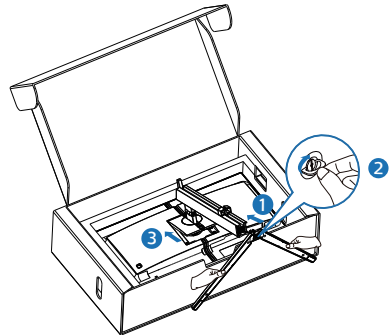


⚠ Advarsel

Plasser skjermen med skjermpanelet ned på en jevn overflate. Vær oppmerksom så skjermen ikke blir ripet eller skadet.



3 Tilkobling til datamaskin

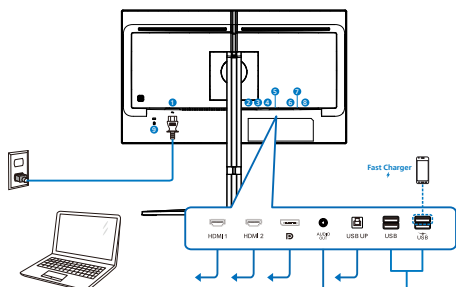

USB hub

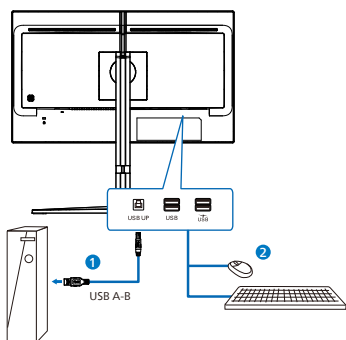

Headphone hook

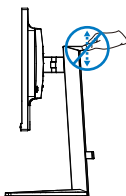

- 1 AC strøminngang
- 2 HDMI 1-inngang
- 3 HDMI 2-inngang
- 4 Displayport-inngang
- 5 Lyd utgang
- 6 USB UP
- 7 USB innkommende
- 8 USB-lader/USB innkommende
- 9 Kensington anti-tyverilås

Koble til PC

1. Koble strømledningen til baksiden av monitoren.
2. Slå av datamaskinen og trekk ut strømkabelen.
3. Koble skjermens signalkabel til videokoblingen bak på datamaskinen.
4. Plugg datamaskinens og skjermens strømkabler i en stikkontakt.
5. Slå på datamaskinen og skjermen. Hvis skjermen viser et bilde, er installeringen fullført.

ⓘ Merk

Hodetelefonholderen er sikkert integrert med skjermstativet og er spesielt designet for å oppbevare hodetelefoner. Vær obs på at hvis man trekker/drar hardt i kroken, utover tiltenkt bruk, kan det føre til skade.

4 USB-hub

For å overholde internasjonale energistandarder deaktiveres USB-huben/-portene på skjermen under hvilemodus og når den er avslått.

Tilkoblede USB-enheter vil ikke fungere i denne tilstanden.


Du kan gjøre slik at USB-funksjon er på hele tiden ved å gå til OSD-menyen og sette «USB-ventemodus» til «PÅ». Hvis skjermen tilbakestilles til fabrikkinnstilling, må du sørge for at du setter «USB-ventemodus» til «PÅ» i skjermmenyen.

5 USB-lading

Denne skjermen har USB-porter som har standard strømeffekt, inkludert noen med USB-ladefunksjon (markert med strømikonet ) . Du kan for eksempel bruke disse portene til å lade en smarttelefon eller drive en ekstern harddisk. Skjermen må alltid være slått PÅ for å kunne bruke denne funksjonen.

2.2 Betjene skjermen

1 Beskrivelse av kontrollknappene

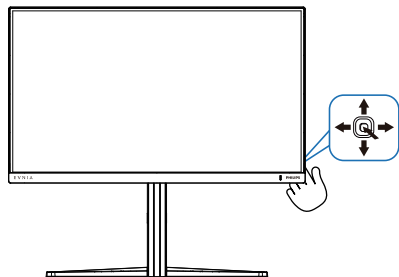


1		Trykk for å skru skjermen PÅ. Hold nede knappen i mer enn 3 sekunder for å skru skjermen AV.
2		Tilgang til OSD-menyen. Bekreftede OSD-innstillingene.
3		Juster spillinnstillingen. Juster OSD-menyen.
4		Endre innsignalkilde. Juster OSD-menyen.
5		SmartImage-spillmeny. Det er flere valg: Standard, FPS, Racing (Bilspill), RTS, Movie (Film), LowBlue Mode (Lav blå-modus), EasyRead, Economy (Økonomisk), SmartUniformity, Spill1 og Spill2. Når skjermen mottar HDR-signal, viser SmartImage HDR-menyen. Det er flere valg: HDR spill, HDR film, HDR Vivid, DisplayHDR 400, Personlig og Av. Gå tilbake til forrige OSD-nivå.

2 Beskrivelse av skjermmenyen

Hva er On-Screen Display (OSD)?

Skjermmeny (OSD) er en funksjon som finnes i alle LCD-skjerm fra Philips. Her kan man justere skjermytelsen eller velge skjermfunksjoner direkte fra et skjermbasert instruksjonsvindu. Et brukervennlig skjermbasert skjermgrensesnitt vises som nedenfor:

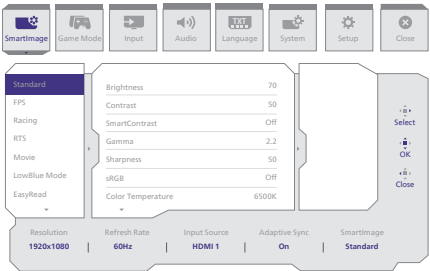

Grunnleggende og enkel instruksjon om kontrolltastene

Du får tilgang til skjermmenyen på denne Philips-skjermen ved å trykke på knappen på baksiden av skjermen. Knappen fungerer som en styrespak. Du flytter markøren ved å trykke den i én av fire retninger. Trykk på knappen for å velge ønsket valg.


OSD-menyen

Nedenfor finner du en oversikt over strukturen i On-Screen Display-menyen. Denne kan du bruke som referanse når du foretar de forskjellige justeringene.

Main menu	Sub menu		
SmartImage	SmartImage	Standard, Off, Gaming, RTS, Motion, Localized Motion, EyeTracker, Dynamic SmartContrast, Smart, Game2	Brightness 0-100 Contrast 0-100 SmartContrast On, Off Gamma 10, 1.2, 1.2, 2.4, 2.6 Sharpness 0-100 Color 0-100 Color Temperature Adaptive, Preset, 5000K, 6500K, 7000K, 8200K, 9300K, 10000K A.C.B. Settings On, Off Red Yes, No Green Yes, No Blue Yes, No Reset 0-100
	SmartImage (HDR)	HDR Game, HDR Movie, HDR Vivid	Brightness 0-100 Contrast 0-100 Light Enhancement 0-3 Color Enhancement 0-3 Reset Yes, No
	ShadowRGB 400		0-100
	Prescaler		0-100
	Off		0-100
	Adaptive Sync	Adaptive Sync On, Adaptive Sync Off	0-30
	Smart MBR		0-30
	Crosshair	Off, On, Smart Crosshair On	
	Stark ShadowBoost	Off, Level 1, Level 2, Level 3	
	Low Input Lag	Low Input Lag On, Low Input Lag Off	
Game Mode	SmartFrameRate	Off, Fast, Custom, Preset	0-3
	Overclock	On, Off	
	SmartFrame	SmartFrame Off	
	SmartFrame On		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Size		0-100
	Brightness		0-100
	Contrast		0-100
	H. Position		0-Max
	V. Position		0-Max
	Reset		0-100
Input	Input		
	Input		
	Input		
	Input		
	Input		
	Input		
	Input		
	Input		
	Input		
	Input		
Audio	Volume		0-100
	Mute	Mute On, Mute Off	
	Audio		
	Audio		
	Audio		
	Audio		
	Audio		
	Audio		
	Audio		
	Audio		
Language	Language	English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, Pycski, Slovenian, Spanish, Turkish, Vietnamese, Tiếng Việt, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文	
	Language		
	Language		
	Language		
	Language		
	Language		
	Language		
	Language		
	Language		
	Language		
System	OSD Setting	Horizontal, Vertical, Transparency, OSD Time Out	0-100, 0-100, Off, 1, 2, 3, 4, 5s, 10s, 30s, 60s
	Smart Size	Screen Size, 1:1, 4:3	20" W, 24" W, 27" W, 32" W, 35" W, 38" W, 40" W, 42" W, 45" W, 48" W, 50" W, 55" W, 57" W, 60" W, 65" W, 70" W, 75" W, 80" W, 85" W, 90" W, 95" W, 100" W, 105" W, 110" W, 115" W, 120" W, 125" W, 130" W, 135" W, 140" W, 145" W, 150" W, 155" W, 160" W, 165" W, 170" W, 175" W, 180" W, 185" W, 190" W, 195" W, 200" W, 205" W, 210" W, 215" W, 220" W, 225" W, 230" W, 235" W, 240" W, 245" W, 250" W, 255" W, 260" W, 265" W, 270" W, 275" W, 280" W, 285" W, 290" W, 295" W, 300" W, 305" W, 310" W, 315" W, 320" W, 325" W, 330" W, 335" W, 340" W, 345" W, 350" W, 355" W, 360" W, 365" W, 370" W, 375" W, 380" W, 385" W, 390" W, 395" W, 400" W, 405" W, 410" W, 415" W, 420" W, 425" W, 430" W, 435" W, 440" W, 445" W, 450" W, 455" W, 460" W, 465" W, 470" W, 475" W, 480" W, 485" W, 490" W, 495" W, 500" W, 505" W, 510" W, 515" W, 520" W, 525" W, 530" W, 535" W, 540" W, 545" W, 550" W, 555" W, 560" W, 565" W, 570" W, 575" W, 580" W, 585" W, 590" W, 595" W, 600" W, 605" W, 610" W, 615" W, 620" W, 625" W, 630" W, 635" W, 640" W, 645" W, 650" W, 655" W, 660" W, 665" W, 670" W, 675" W, 680" W, 685" W, 690" W, 695" W, 700" W, 705" W, 710" W, 715" W, 720" W, 725" W, 730" W, 735" W, 740" W, 745" W, 750" W, 755" W, 760" W, 765" W, 770" W, 775" W, 780" W, 785" W, 790" W, 795" W, 800" W, 805" W, 810" W, 815" W, 820" W, 825" W, 830" W, 835" W, 840" W, 845" W, 850" W, 855" W, 860" W, 865" W, 870" W, 875" W, 880" W, 885" W, 890" W, 895" W, 900" W, 905" W, 910" W, 915" W, 920" W, 925" W, 930" W, 935" W, 940" W, 945" W, 950" W, 955" W, 960" W, 965" W, 970" W, 975" W, 980" W, 985" W, 990" W, 995" W, 1000" W, 1005" W, 1010" W, 1015" W, 1020" W, 1025" W, 1030" W, 1035" W, 1040" W, 1045" W, 1050" W, 1055" W, 1060" W, 1065" W, 1070" W, 1075" W, 1080" W, 1085" W, 1090" W, 1095" W, 1100" W, 1105" W, 1110" W, 1115" W, 1120" W, 1125" W, 1130" W, 1135" W, 1140" W, 1145" W, 1150" W, 1155" W, 1160" W, 1165" W, 1170" W, 1175" W, 1180" W, 1185" W, 1190" W, 1195" W, 1200" W, 1205" W, 1210" W, 1215" W, 1220" W, 1225" W, 1230" W, 1235" W, 1240" W, 1245" W, 1250" W, 1255" W, 1260" W, 1265" W, 1270" W, 1275" W, 1280" W, 1285" W, 1290" W, 1295" W, 1300" W, 1305" W, 1310" W, 1315" W, 1320" W, 1325" W, 1330" W, 1335" W, 1340" W, 1345" W, 1350" W, 1355" W, 1360" W, 1365" W, 1370" W, 1375" W, 1380" W, 1385" W, 1390" W, 1395" W, 1400" W, 1405" W, 1410" W, 1415" W, 1420" W, 1425" W, 1430" W, 1435" W, 1440" W, 1445" W, 1450" W, 1455" W, 1460" W, 1465" W, 1470" W, 1475" W, 1480" W, 1485" W, 1490" W, 1495" W, 1500" W, 1505" W, 1510" W, 1515" W, 1520" W, 1525" W, 1530" W, 1535" W, 1540" W, 1545" W, 1550" W, 1555" W, 1560" W, 1565" W, 1570" W, 1575" W, 1580" W, 1585" W, 1590" W, 1595" W, 1600" W, 1605" W, 1610" W, 1615" W, 1620" W, 1625" W, 1630" W, 1635" W, 1640" W, 1645" W, 1650" W, 1655" W, 1660" W, 1665" W, 1670" W, 1675" W, 1680" W, 1685" W, 1690" W, 1695" W, 1700" W, 1705" W, 1710" W, 1715" W, 1720" W, 1725" W, 1730" W, 1735" W, 1740" W, 1745" W, 1750" W, 1755" W, 1760" W, 1765" W, 1770" W, 1775" W, 1780" W, 1785" W, 1790" W, 1795" W, 1800" W, 1805" W, 1810" W, 1815" W, 1820" W, 1825" W, 1830" W, 1835" W, 1840" W, 1845" W, 1850" W, 1855" W, 1860" W, 1865" W, 1870" W, 1875" W, 1880" W, 1885" W, 1890" W, 1895" W, 1900" W, 1905" W, 1910" W, 1915" W, 1920" W, 1925" W, 1930" W, 1935" W, 1940" W, 1945" W, 1950" W, 1955" W, 1960" W, 1965" W, 1970" W, 1975" W, 1980" W, 1985" W, 1990" W, 1995" W, 2000" W, 2005" W, 2010" W, 2015" W, 2020" W, 2025" W, 2030" W, 2035" W, 2040" W, 2045" W, 2050" W, 2055" W, 2060" W, 2065" W, 2070" W, 2075" W, 2080" W, 2085" W, 2090" W, 2095" W, 2100" W, 2105" W, 2110" W, 2115" W, 2120" W, 2125" W, 2130" W, 2135" W, 2140" W, 2145" W, 2150" W, 2155" W, 2160" W, 2165" W, 2170" W, 2175" W, 2180" W, 2185" W, 2190" W, 2195" W, 2200" W, 2205" W, 2210" W, 2215" W, 2220" W, 2225" W, 2230" W, 2235" W, 2240" W, 2245" W, 2250" W, 2255" W, 2260" W, 2265" W, 2270" W, 2275" W, 2280" W, 2285" W, 2290" W, 2295" W, 2300" W, 2305" W, 2310" W, 2315" W, 2320" W, 2325" W, 2330" W, 2335" W, 2340" W, 2345" W, 2350" W, 2355" W, 2360" W, 2365" W, 2370" W, 2375" W, 2380" W, 2385" W, 2390" W, 2395" W, 2400" W, 2405" W, 2410" W, 2415" W, 2420" W, 2425" W, 2430" W, 2435" W, 2440" W, 2445" W, 2450" W, 2455" W, 2460" W, 2465" W, 2470" W, 2475" W, 2480" W, 2485" W, 2490" W, 2495" W, 2500" W, 2505" W, 2510" W, 2515" W, 2520" W, 2525" W, 2530" W, 2535" W, 2540" W, 2545" W, 2550" W, 2555" W, 2560" W, 2565" W, 2570" W, 2575" W, 2580" W, 2585" W, 2590" W, 2595" W, 2600" W, 2605" W, 2610" W, 2615" W, 2620" W, 2625" W, 2630" W, 2635" W, 2640" W, 2645" W, 2650" W, 2655" W, 2660" W, 2665" W, 2670" W, 2675" W, 2680" W, 2685" W, 2690" W, 2695" W, 2700" W, 2705" W, 2710" W, 2715" W, 2720" W, 2725" W, 2730" W, 2735" W, 2740" W, 2745" W, 2750" W, 2755" W, 2760" W, 2765" W, 2770" W, 2775" W, 2780" W, 2785" W, 2790" W, 2795" W, 2800" W, 2805" W, 2810" W, 2815" W, 2820" W, 2825" W, 2830" W, 2835" W, 2840" W, 2845" W, 2850" W, 2855" W, 2860" W, 2865" W, 2870" W, 2875" W, 2880" W, 2885" W, 2890" W, 2895" W, 2900" W, 2905" W, 2910" W, 2915" W, 2920" W, 2925" W, 2930" W, 2935" W, 2940" W, 2945" W, 2950" W, 2955" W, 2960" W, 2965" W, 2970" W, 2975" W, 2980" W, 2985" W, 2990" W, 2995" W, 3000" W, 3005" W, 3010" W, 3015" W, 3020" W, 3025" W, 3030" W, 3035" W, 3040" W, 3045" W, 3050" W, 3055" W, 3060" W, 3065" W, 3070" W, 3075" W, 3080" W, 3085" W, 3090" W, 3095" W, 3100" W, 3105" W, 3110" W, 3115" W, 3120" W, 3125" W, 3130" W, 3135" W, 3140" W, 3145" W, 3150" W, 3155" W, 3160" W, 3165" W, 3170" W, 3175" W, 3180" W, 3185" W, 3190" W, 3195" W, 3200" W, 3205" W, 3210" W, 3215" W, 3220" W, 3225" W, 3230" W, 3235" W, 3240" W, 3245" W, 3250" W, 3255" W, 3260" W, 3265" W, 3270" W, 3275" W, 3280" W, 3285" W, 3290" W, 3295" W, 3300" W, 3305" W, 3310" W, 3315" W, 3320" W, 3325" W, 3330" W, 3335" W, 3340" W, 3345" W, 3350" W, 3355" W, 3360" W, 3365" W, 3370" W, 3375" W, 3380" W, 3385" W, 3390" W, 3395" W, 3400" W, 3405" W, 3410" W, 3415" W, 3420" W, 3425" W, 3430" W, 3435" W, 3440" W, 3445" W, 3450" W, 3455" W, 3460" W, 3465" W, 3470" W, 3475" W, 3480" W, 3485" W, 3490" W, 3495" W, 3500" W, 3505" W, 3510" W, 3515" W, 3520" W, 3525" W, 3530" W, 3535" W, 3540" W, 3545" W, 3550" W, 3555" W, 3560" W, 3565" W, 3570" W, 3575" W, 3580" W, 3585" W, 3590" W, 3595" W, 3600" W, 3605" W, 3610" W, 3615" W, 3620" W, 3625" W, 3630" W, 3635" W, 3640" W, 3645" W, 3650" W, 3655" W, 3660" W, 3665" W, 3670" W, 3675" W, 3680" W, 3685" W, 3690" W, 3695" W, 3700" W, 3705" W, 3710" W, 3715" W, 3720" W, 3725" W, 3730" W, 3735" W, 3740" W, 3745" W, 3750" W, 3755" W, 3760" W, 3765" W, 3770" W, 3775" W, 3780" W, 3785" W, 3790" W, 3795" W, 3800" W, 3805" W, 3810" W, 3815" W, 3820" W, 3825" W, 3830" W, 3835" W, 3840" W, 3845" W, 3850" W, 3855" W, 3860" W, 3865" W, 3870" W, 3875" W, 3880" W, 3885" W, 3890" W, 3895" W, 3900" W, 3905" W, 3910" W, 3915" W, 3920" W, 3925" W, 3930" W, 3935" W, 3940" W, 3945" W, 3950" W, 3955" W, 3960" W, 3965" W, 3970" W, 3975" W, 3980" W, 3985" W, 3990" W, 3995" W, 4000" W, 4005" W, 4010" W, 4015" W, 4020" W, 4025" W, 4030" W, 4035" W, 4040" W, 4045" W, 4050" W, 4055" W, 4060" W, 4065" W, 4070" W, 4075" W, 4080" W, 4085" W, 4090" W, 4095" W, 4100" W, 4105" W, 4110" W, 4115" W, 4120" W, 4125" W, 4130" W, 4135" W, 4140" W, 4145" W, 4150" W, 4155" W, 4160" W, 4165" W, 4170" W, 4175" W, 4180" W, 4185" W, 4190" W, 4195" W, 4200" W, 4205" W, 4210" W, 4215" W, 4220" W, 4225" W, 4230" W, 4235" W, 4240" W, 4245" W, 4250" W, 4255" W, 4260" W, 4265" W, 4270" W, 4275" W, 4280" W, 4285" W, 4290" W, 4295" W, 4300" W, 4305" W, 4310" W, 4315" W, 4320" W, 4325" W, 4330" W, 4335" W, 4340" W, 4345" W, 4350" W, 4355" W, 4360" W, 4365" W, 4370" W, 4375" W, 4380" W, 4385" W, 4390" W, 4395" W, 4400" W, 4405" W, 4410" W, 4415" W, 4420" W, 4425" W, 4430" W, 4435" W, 4440" W, 4445" W, 4450" W, 4455" W, 4460" W, 4465" W, 4470" W, 4475" W, 4480" W, 4485" W, 4490" W, 4495" W, 4500" W, 4505" W, 4510" W, 4515" W, 4520" W, 4525" W, 4530" W, 4535" W, 4540" W, 4545" W, 4550" W, 4555" W, 4560" W, 4565" W, 4570" W, 4575" W, 4580" W, 4585" W, 4590" W, 4595" W, 4600" W, 4605" W, 4610" W, 4615" W, 4620" W, 4625" W, 4630" W, 4635" W, 4640" W, 4645" W, 4650" W, 4655" W, 4660" W, 4665" W, 4670" W, 4675" W, 4680" W, 4685" W, 4690" W, 4695" W, 4700" W, 4705" W, 4710" W, 4715" W, 4720" W, 4725" W, 4730" W, 4735" W, 4740" W, 4745" W, 4750" W, 4755" W, 4760" W, 4765" W, 4770" W, 4775" W, 4780" W, 4785" W, 4790" W, 4795" W, 4800" W, 4805" W, 4810" W, 4815" W, 4820" W, 4825" W, 4830" W, 4835" W, 4840" W, 4845" W, 4850" W, 4855" W, 4860" W, 4865" W, 4870" W, 4875" W, 4880" W, 4885" W, 4890" W, 4895" W, 4900" W, 4905" W, 4910" W, 4915" W, 4920" W, 4925" W, 4930" W, 4935" W, 4940" W, 4945" W, 4950" W, 4955" W, 4960" W, 4965" W, 4970" W, 4975" W, 4980" W, 4985" W, 4990" W, 4995" W, 5000" W, 5005" W, 5010" W, 5015" W, 5020" W, 5025" W, 5030" W, 5035" W, 5040" W, 5045" W, 5050" W, 5055" W, 5060" W, 5065" W, 5070" W, 5075" W, 5080" W, 5085" W, 5090" W, 5095" W, 5100" W, 5105" W, 5110" W, 5115" W, 5120" W, 5125" W, 5130" W, 5135" W, 5140" W, 5145" W, 5150" W, 5155" W, 5160" W, 5165" W, 5170" W, 5175" W, 5180" W, 5185" W, 5190" W, 5195" W, 5200" W, 5205" W, 5210" W, 5215" W, 5220" W, 5225" W, 5230" W, 5235" W, 5240" W, 5245" W, 5250" W, 5255" W, 5260" W, 5265" W, 5270" W, 5275" W, 5280" W, 5285" W, 5290" W, 5295" W, 5300" W, 5305" W, 5310" W, 5315" W, 5320" W, 5325" W, 5330" W, 5335" W, 5340" W, 5345" W, 5350" W, 5355" W, 5360" W, 5365" W, 5370" W, 5375" W, 5380" W, 5385" W, 5390" W, 5395" W, 5400" W, 5405" W, 5410" W, 5415" W, 5420" W, 5425" W, 5430" W, 5435" W, 5440" W, 5445" W, 5450" W, 5455" W, 5460" W, 5465" W, 5470" W, 5475" W, 5480" W, 5485" W, 5490" W, 5495" W, 5500" W, 5505" W, 5510" W, 5515" W, 5520" W, 5525" W, 5530" W, 5535" W, 5540" W, 5545" W, 5550" W, 5555" W, 5560" W, 5565" W, 5570" W, 5575" W, 5580" W, 5585" W, 5590" W, 5595" W, 5600" W, 5605" W, 5610" W, 5615" W, 5620" W, 5625" W, 5630" W, 5635" W, 5640" W, 5645" W, 5650" W, 5655" W, 5660" W, 5665" W, 5670" W, 5675" W, 5680" W, 5685" W, 5690" W, 5695" W, 5700" W, 5705" W, 5710" W, 5715" W, 5720" W, 5725" W, 5730" W, 5735" W, 5740" W, 5745" W, 5750" W, 5755" W, 5760" W, 5765" W, 5770" W, 5775" W, 5780" W, 5785" W, 5790" W, 5795" W, 5800" W, 5805" W, 5810" W, 5815" W, 5820" W, 5825" W, 5830" W, 5835" W, 5840" W, 5845" W, 5850" W, 5855" W, 5860" W, 5865" W, 5870" W, 5875" W, 5880" W, 5885" W, 5890" W, 5895" W, 5900" W, 5905" W, 5910" W, 5915" W, 5920" W, 5925" W, 5930" W, 5935" W, 5940" W, 5945" W, 5950" W, 5955" W, 5960" W, 5965" W, 5970" W, 5975" W, 5980" W, 5985" W, 5990" W, 5995" W, 6000" W, 6005" W, 6010" W, 6015" W, 6020" W, 6025" W, 6030" W, 6035" W, 6040" W, 6045" W, 6050" W, 6055" W, 6060" W, 6065" W, 6070" W, 6075" W, 6080" W, 6085" W, 6090" W, 6095" W, 6100" W, 6105" W, 6110" W, 6115" W, 6120" W, 6125" W, 6130" W, 6135" W, 6140" W, 6145" W, 6150" W, 6155" W, 6160" W, 6165" W, 6170" W, 6175" W, 6180" W, 6185" W, 6190" W, 6195" W, 6200" W, 6205" W, 6210" W, 6215" W, 6220" W, 6225" W, 6230" W, 6235" W, 6240" W, 6245" W, 6250" W, 6255" W, 6260" W, 6265" W, 6270" W, 6275" W, 6280" W, 6285" W, 6290" W, 6295" W, 6300" W, 6305" W, 6310" W, 6315" W, 6320" W, 6325" W, 6330" W, 6335" W, 6340" W, 6345" W, 6350" W, 6355" W, 6360" W, 6365" W, 6370" W, 6375" W, 6380" W, 6385" W, 6390" W, 6395" W, 6400" W, 6405" W, 6410" W, 6415" W, 6420" W, 6425" W, 6430" W, 6435" W, 6440" W, 6445" W, 6450" W, 6455" W, 6460" W, 6465" W, 6470" W, 6475" W, 6480" W, 6485" W, 6490" W, 6495" W, 6500" W, 6505" W, 6510" W, 6515" W, 6520" W, 6525" W, 6530" W,

- Om nødvendig installerer du den nyeste versjonen av grafikkortdriveren.
- Sørg for at overklokking-signalporten er tilgjengelig (se kapittelet Oppløsning og forhåndsinnstilte moduser i den dedikerte brukerhåndboken).
- Endre oppdateringsfrekvensen i innstillingene på skjermmenyen (OSD).

For å aktivere overklokking-funksjonen, må du gå til skjermmenyen > Spillinnstillinger > Overklokking.

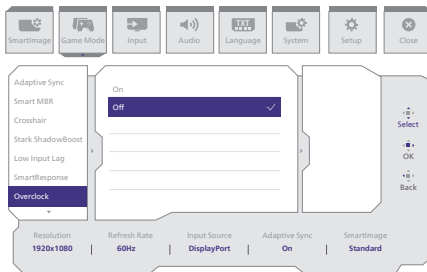

ⓘ Merk

Vær obs på at overklokking er av som standard, da det kan gi uopprettelig skade på skjermen. Hvis skjermen viser noe unormalt etter omstart, slår du av overklokking-innstillingen i skjermens skjermmeny. Vær oppmerksom på at aktivering av overklokking-funksjonen går utover produktspesifikasjonsgrensene og derfor ikke vil være beskyttet under den generelle Philips sin LCD-garanti.


5 Fastvare

Fastvareoppdatering over luften (OTA) gjøres gjennom Evnia Precision Center-programvaren og kan enkelt lastes ned via Philips-nettstedet. Hva gjør Evnia Precision Center? Det er en ekstra programvare som hjelper deg med å kontrollere bilde, lyd og de andre grafiske innstillingene på skjermen.


I «Setup (Oppsett)»-delen kan du sjekke hvilken fastvareversjon du har for øyeblikket og hvorvidt du trenger å oppgradere. Merk at fastvareoppgradering må gjøres gjennom Evnia Precision Center-programvaren. Man må koble til et nettverk for å oppdatere fastvaren på Evnia Precision Center over luften (OTA).

6 Fysisk funksjon


Helning

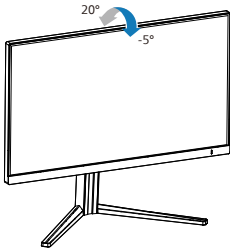


Sving

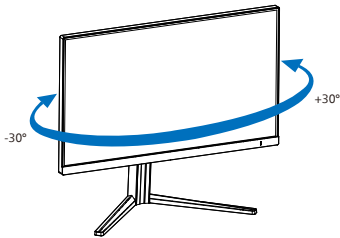

Høydejustering

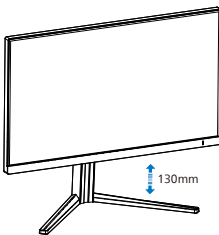

Pivot

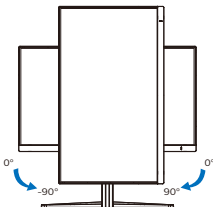


⚠ Advarsel

- For å unngå potensielle skader på skjermen, for eksempel at panelet skreller av, må du sørge for at skjermen ikke vippes nedover med mer enn -5 grader.
- Ikke trykk på skjermen mens du justerer vinkelen. Ta bare tak i rammen.


2.3 Fjerne fotmontasjen for VESA-montasje

Før du starter demontering av stativet, følg instruksene under for å unngå enhver skade på skjermen eller personskaade.

1. Plasser skjermen med skjermpanelet ned på en jevn overflate. Vær oppmerksom så skjermen ikke blir ripet eller skadet.

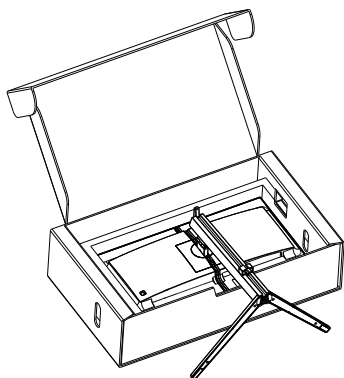



2. Vipp sokkelen samtidig med at utløserknappen trykkes, og skyv den ut.

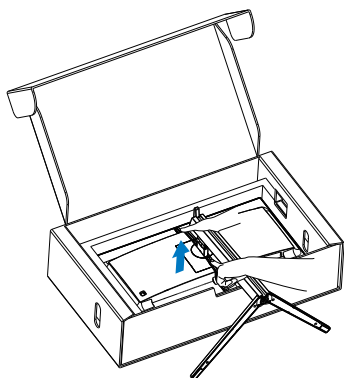

Merk

Denne skjermen kan brukes med en 100 mm x 100 mm VESA-kompatibel monteringsenhet. VESA-festeskrue M4. Kontakt produsenten før

veggmontering.

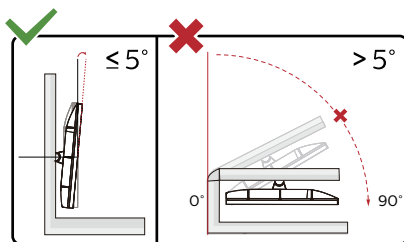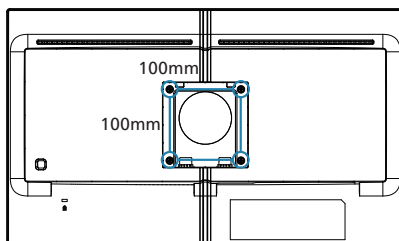

* Skjermen kan ha se annerledes ut enn illustrasjonen.

Advarsel

- For å unngå potensielle skader på skjermen, for eksempel at panelet skreller av, må du sørge for at skjermen ikke vipres nedover med mer enn -5 grader.
- Ikke trykk på skjermen mens du justerer vinkelen. Ta bare tak i rammen.

3. Bildeoptimering

3.1 SmartImage

1 Hva er det?

SmartImage gir deg forhåndsinnstillinger som optimerer visningen av ulike typer innhold, og dynamisk justering av lysstyrke, kontrast, farge og skarphet i sanntid. Uansett om du arbeider med tekstprogrammer, viser bilder eller ser på video, gir Philips SmartImage flott optimert skjermytelse.


2 Hvorfor trenger jeg det?

Du vil ha en skjerm som gir den beste visningen av alt favorittinnholdet ditt. SmartImage-programvaren justerer automatisk lysstyrke, kontrast, farge og skarphet i sanntid for å gi deg en bedre seeropplevelse med skjermen.

3 Hvordan virker det?


SmartImage er en eksklusiv og nyskapende teknologi fra Philips som analyserer innholdet som vises på skjermen. Basert på et scenario som du velger, gir SmartImage en dynamisk forbedring av kontrast, fargenes metningsgrad og bildeskarphet slik at du får den beste skjermytelsen – alt i sanntid ved å trykke på en enkelt knapp.

4 Hvordan aktivere SmartImage?

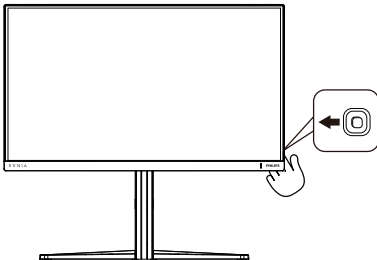

1. Beveg veksleknappen til venstre for å starte SmartImage på skjermen.
2. Trykk opp eller ned for å velge blantsmartImage-modusene.
3. SmartImage-menyen står på skjermen i 8 sekunder, eller du kan bevege veksleknappen til høyre for å bekrefte.

Det er flere valg: Standard, FPS, Racing (Bilspill), RTS, Movie (Film), LowBlue Mode (Lav blå-modus), EasyRead, Economy (Økonomisk), SmartUniformity, Spill1 og Spill2.

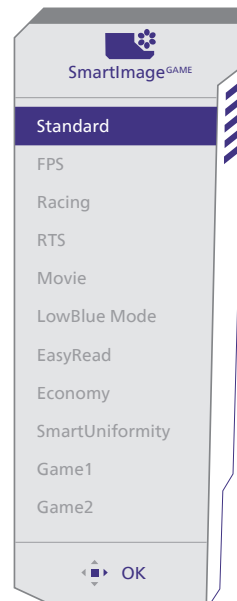

- **Standard:** Gir bedre tekstkvalitet og demper lysstyrken slik at lesbarheten blir bedre og øynene anstreges mindre. Denne modusen gir mye større lesbarhet og produktivitet når du arbeider med regneark, PDF-filer, skannede artikler eller andre generelle kontorprogrammer.


- **FPS:** For å spille FPS-spill (Førstepersonsskytespill). Forbedrer mørke svart detaljer på brett.
- **Racing (Bilspill):** For å spille bilspill. Gir raskest responstid og høy fargemetning.
- **RTS:** For å spille RTS-spill (Sanntidsstrategispill), kan en del som brukeren velger bli markert for RTS-spill (gjennom SmartFrame). Bildekvaliteten kan justeres for den markerte delen.
- **Movie (Film):** Større lystetthet, dypere fargemetning, dynamisk kontrast og krystallklar skarphet gjør at alle detaljer i mørke områder av bildet vises, samtidig som fargene ikke blir utvasket i de lysere delene av skjermen. Slik blir videobildet dynamisk og naturlig.
- **LowBlue Mode (Lav blå-modus):** Lav blå-modus for produktivitet som skåner øynene. Studier har vist at akkurat som at ultrafiolette stråler kan gi øyeskade, kan blå kortbølge-lysstråler fra LED-skjermer forårsake øyeskader og påvirke synet over tid. Philips Lav blå-modus er utviklet for velvære og bruker smart programvare for å redusere skadelige blått kortbølgelys.
- **EasyRead:** Hjelper til med å forbedre lesbarheten av tekstbaserte applikasjoner som ebøker i PDF-format. Skjermen bruker en spesiell algoritme som øker kontrasten og grenseskarpheten i tekstinhold, slik at du kan lese tekst uten å bli sliten. Lysstyrke, kontrast og fargetemperatur blir automatisk optimalt justert.
- **Economy (Økonomisk):** I denne innstillingen justeres lysstyrke, kontrast og baklys slik at Officeprogramvare som brukes i

hverdagen vises riktig, samtidig som strømforbruket holdes nede.

- **SmartUniformity:** Svingninger i lysstyrke og farge på ulike deler av en skjerm er et vanlig fenomen blant LCD-skjermer. Typisk ensartethet måles rundt 75–80 %. Ved å aktivere Philips SmartUniformity-funksjonen blir skjermens ensartethet økt til over 95 %. Dette gir mer konsistente og ekte bilder.
- **Game1 (Spill1):** Brukerens innstillinger lagres som Spill1.
- **Game2 (Spill2):** Brukerens innstillinger lagres som Spill2.

Når skjermen mottar HDR-signaler fra den tilkoblede enheten, velger du den bildemodusen som passer behovene dine best.

Det er flere valg: HDR spill, HDR film, HDR Vivid, DisplayHDR 400, Personlig og Av.

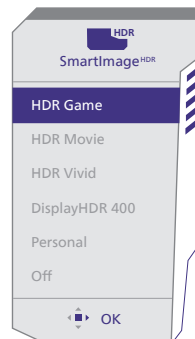

- **HDR spill:** Denne innstillingen er best for videospill. Hvite deler blir lysere og de svarte deler mørkere, noe som gjør spillscener livlige og at flere detaljer vises; da ser du lett fiender som gjemmer seg i mørke hjørner og skygger.
- **HDR film:** Ideell innstilling for å se på film i HDR. Det gir bedre kontrast

og lysstyrke for en mer realistisk og oppslukende opplevelse.

- **HDR Vivid:** Rødt, grønt og blått forbedres for med livaktige bilder.
- **DisplayHDR 400:** VESA DisplayHDR 400-sertifisert.
- **Personlig:** Tilpass tilgjengelige innstillinger i bildemenyen.
- **Av:** Ingen optimalisering med SmartImage HDR.

Merk:

Du slår av HDR-funksjonen ved å deaktivere det fra inngangsenheten og innholdet.

Hvis HDR-innstillingene på inngangsenheten og skjermen ikke samsvarer, kan det gi utilfredsstillende bilder.

3.2 SmartContrast

1 Hva er det?

Unik teknologi som analyserer innholdet på skjermen på en dynamisk måte og automatisk stiller inn optimal kontraste for å gi størst mulig klarhet og en behagelig seeropplevelse. Baklyset blir sterkere når bildene er klare, skarpe og lyse, og baklyset blir svakere når det vises bilder med mørk bakgrunn.

2 Hvorfor trenger jeg det?

Du vil ha den beste visuelle klarheten og visningskomforten for alle typer innhold. SmartContrast kontrollerer kontrasten og justerer bakgrunnslyset dynamisk for å gi klare, skarpe og lyse spill- og videobilder, eller vise klar tekst som er enkel å lese for kontorarbeid. Gjennom å redusere skjermens strømforbruk sparer du energikostnader og forlenger skjermens levetid.

3 Hvordan virker det?

Når du aktiverer SmartContrast, analyseres innholdet som vises i sanntid, og fargene og intensiteten i bakgrunnslyset justeres. Denne funksjonen vil dynamisk forbedre kontrasten for en flott underholdningsopplevelse når du ser på videoer eller spiller spill.

4. Adaptive Sync



Adaptive Sync

Spillopplevelsen har tidligere ikke vært optimal fordi GPU-er og skjermer har blitt oppdatert i forskjellig tempo. En GPU vil av og til gjengi mange nye bilder ved en enkel oppdatering av skjermen, mens skjermen viser biter av hvert bilde som enkeltbilder. Dette kalles "tearing". Tearing kan rettes opp i ved hjelp av det som kalles "v-sync", men bildet kan bli ujevnt når GPU-en venter på skjermen for å levere nye bilder.

V-sync gjør også at musen fungerer dårligere, og at bildefrekvensen minsker. AMD Adaptive Sync™-teknologi eliminerer alle disse problemene ved at GPU-en oppdaterer skjermen i det øyeblikket et nytt bilde er klart. Dette gir en flott og tearing-fri spillopplevelse.

Etterfulgt av det kompatible grafikkortet.

- Operativsystem
 - Windows 11/10
- Grafikkort: R9 290/300 Series og R7 260 Series
 - AMD Radeon R9 300 Series
 - AMD Radeon R9 Fury X
 - AMD Radeon R9 360
 - AMD Radeon R7 360
 - AMD Radeon R9 295X2
 - AMD Radeon R9 290X
 - AMD Radeon R9 290
 - AMD Radeon R9 285
 - AMD Radeon R7 260X
 - AMD Radeon R7 260
- Processor A-Series Desktop- og Mobility-APU-er
 - AMD A10-7890K
 - AMD A10-7870K
 - AMD A10-7850K
 - AMD A10-7800
 - AMD A10-7700K
 - AMD A8-7670K
 - AMD A8-7650K
 - AMD A8-7600
 - AMD A6-7400K
 - AMD RX 6500 XT
 - AMD RX 6600 XT
 - AMD RX 6700 XT
 - AMD RX 6750 XT
 - AMD RX 6800
 - AMD RX 6800 XT
 - AMD RX 6900 XT

5. HDR

HDR-innstillinger på Windows 11-system

Trinn



1. Høyreklikk på skrivebordet, og velg Skjerminnstillinger
2. Velg skjermen
3. Velg en HDR-kompatibel skjerm under Omorganiser skjermene.
4. Velg Windows HD-fargeinnstillinger.
5. Juster lysstyrke for SDR-innhold

ⓘ Merk:

Windows 11 er påkrevd. Oppgrader alltid til den mest oppdaterte versjonen.

Koblingen nedenfor til Microsofts offisielle nettsted har ytterligere informasjon.

<https://support.microsoft.com/en-au/help/4040263/windows-10-hdr-advanced-color-settings>

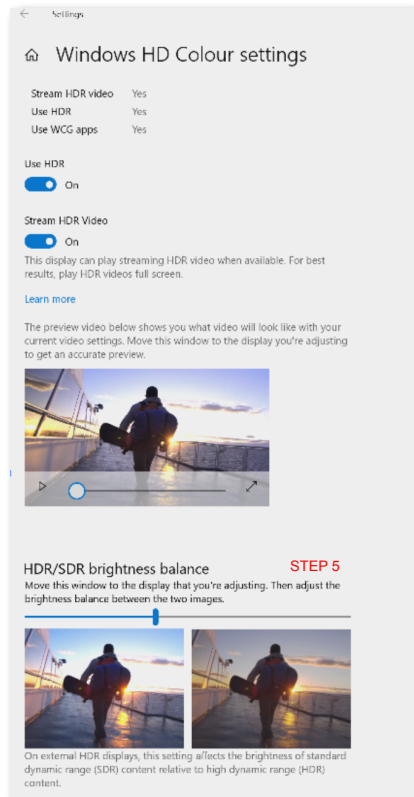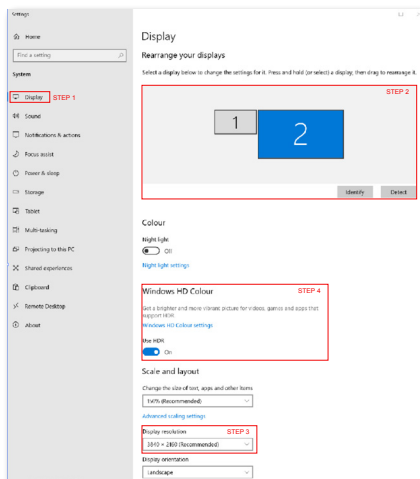

ⓘ Merk:

Du slår av HDR-funksjonen ved å deaktivere det fra inngangsenheten og innholdet.

Hvis HDR-innstillingene på inngangsenheten og skjermen ikke samsvarer, kan det gi utilfredsstillende bilder.

6. Design for å forhindre dataøyesyndrom (CVS)

Philips-skjermer er designet for å forhindre belastning på øynene som følge av bruk av datamaskin over lengre perioder.

Følg instruksjonene nedenfor for å bruke Philips-skjermen på en måte som effektivt reduserer tretthet og maksimerer arbeidsproduktiviteten.

1. Passende belysning:
 - Justere belysningen i omgivelsene etter skjermen, og unngå fluorescerende lys og flater som reflekterer mye lys.
 - Juster lysstyrken og kontrasten til passende nivå.
2. Gode arbeidsvaner:
 - Overdreven bruk av skjerm kan føre til ubehag i øynene. Det er bedre å ta kortere og hyppigere pauser på arbeidsstasjonen enn å ta lengre og sjeldnere pauser. For eksempel et det bedre med en 5–10 minutters pause hvert 50.–60. minutt enn én 15 minutters pause annenhver time.
 - Se på ting som er lenger borte når du har fokusert på skjermen lenge.
 - Lukk og rull øynene varsomt for å avspenne dem.
 - Blink bevisst ofte mens du arbeider.
 - Strekk nakken forsiktig, og vipp hodet sakte fremover, bakover og mot sidene for å lindre smerte.
3. Ideell arbeidsstilling
 - Plasser skjermen i riktig høyde og vinkel i henhold til høyden din.
4. Velg en Philips-skjerm for å være skånsom mot øynene.
 - Antirefleksskjerm: Antirefleksskjermen reduserer effektivt irriterende og distraherende refleksjoner som forårsaker tretthet i øynene.
 - Flimmerfri teknologi designet for å regulere lysstyrken og redusere flimmer for å bli mer komfortabel å se på.
 - LowBlue-modus: Blått lys kan anstrenge øynene. Philips har et LowBlue-modus, som lar deg stille inn ulike filtreringsnivåer for blått lys avhengig av arbeidssituasjonen.
 - EasyRead-modus gir en papirlignende leseopplevelse, noe som gjør det mer behagelig å arbeide med lange dokumenter på skjermen.

7. Tekniske spesifikasjoner

Bilde/Skjerm	
Type skjerm	IPS
Baklys	W-LED
Skjermstørrelse	24,5" (62,2 cm)
Bildesideforhold	16:9
Punktavstand	0,2829 (H) mm x 0,2802 (V) mm
Contrast Ratio (typ.)	1000:1
Optimal oppløsning	1920 x 1080 @ 60 Hz
Høyeste oppløsning	1920 x 1080 @ 240 Hz (HDMI) 1920 x 1080 @ 390 Hz (DP)
Betrakningsvinkel (typisk)	178° (H) / 178° (V) @ C/R = 10
Bildeforbedring	SmartImage Game / SmartImage HDR
Vertikal oppdateringsfrekvens	48 Hz - 240 Hz (HDMI) 48 Hz - 390 Hz (DP)
Horisontal frekvens	30 KHz - 280 KHz (HDMI) 30 KHz - 440 KHz (DP)
sRGB	JA
Flimmerfri	JA
Lav blå-modus	JA
Skjermfarger	16,7 M
Adaptive Sync	JA
EasyRead	JA
SmartUniformity	JA
Delta E	JA
HDR	VESA DisplayHDR 400-sertifisert.
Fastvareoppdatering over luften	JA
Tilkobling	
Signalinngangskilde	HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort
Kontakter	2 x HDMI 2.0 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 1 x Audio låtö 1 x USB-B (oppstrøm) 4 x USB-A (nedstrøms med x1 hurtigladning BC 1.2) (5V/1.5A)
Inndatasignal	Separat synkronisering
USB	
USB-porter	USB UP x1 (oppstrøm) USB-A x 4 (nedstrøms med x1 hurtigladning BC 1.2)
Strømforsyning	USB-A: x1 fast charge B.C 1.2, up to 7.5W (5V/1.5A)
USB SuperSpeed	USB-A: USB 3.2 Gen1, 5 Gbps

Innretninger			
Innebygd høyttaler	2 W x 2		
OSD-språk	Engelsk, tysk, spansk, gresk, fransk, italiensk, ungarsk, nederlandsk, portugisisk, brasils portugisisk, polsk, russisk, svensk, finsk, tyrkisk, tsjekkisk, ukrainsk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk, japansk, koreansk		
Andre innretninger	VESA-montasje (100 x 100mm), Kensington-lås,		
Plug and play-kompatibilitet	DDC/CI, sRGB, Windows 11/10, Mac OSX		
Stativ			
Helning	-5 / +20 grader		
Sving	-30 / +30 grader		
Høydejustering	130 mm		
Pivot	-90 / +90 grader		
Strøm			
Strømforbruk	Inngangsspenning 100 V vekselstrøm 60 Hz	Inngangsspenning 115 V vekselstrøm 60 Hz	Inngangsspenning 230 V vekselstrøm 50 Hz
Normal bruk	26,0W (typisk)	25,8W (typisk)	25,9W (typisk)
Søvn (Ventemodus)	0,5W (typisk)	0,5W (typisk)	0,5W (typisk)
Av-modus	0,3W (typisk)	0,3W (typisk)	0,3W (typisk)
Varmetap*	Inngangsspenning 100 V vekselstrøm 60 Hz	Inngangsspenning 115 V vekselstrøm 60 Hz	Inngangsspenning 230 V vekselstrøm 50 Hz
Normal bruk	88,74 BTU/t (typisk)	88,05 BTU/t (typisk)	88,40 BTU/t (typisk)
Søvn (Ventemodus)	1,71 BTU/t (typisk)	1,71 BTU/t (typisk)	1,71 BTU/t (typisk)
Av-modus	1,02 BTU/t (typisk)	1,02 BTU/t (typisk)	1,02 BTU/t (typisk)
Strømlampe	På-modus: Hvit, hvile-/ventemodus: Hvit (blinker)		
Strømforsyning	Innebygd, 100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz		
Mål			
Produkt med stativ (BxHxD)	557 x 508 x 239 mm		
Produkt uten stativ (BxHxD)	557 x 331 x 64 mm		
Produkt med emballasje(BxHxD)	730 x 420 x 186 mm		
Vekt			
Produkt med stativ	5,09 kg		
Produkt uten stativ	3,39 kg		
Produkt med emballasje	8,07 kg		

Driftsbetingelser	
Spennvidde i temperatur (i drift)	0°C til 40°C
Relativ fuktighet (i drift)	20 til 80 %
Lufttrykk (i drift)	700 til 1060 hPa
Temperatursone (ikke i drift)	-20°C til 60°C
Relativ fuktighet (ikke i drift)	10% til 90%
Lufttrykk (ikke i drift)	500 til 1060 hPa
Miljømessig og energi	
RoHS	JA
Emballasje	100% gjenvinnbar
Spesifikke stoffer	100% PVC BFR-fritt kabinett
Kabinett	
Farge	Mørk skifer
Fullfør	Tekstur

Merk

1. Disse dataene kan endres uten forvarsel. Gå til www.philips.com/support for å laste ned den siste versjonen av heftet.
2. Informasjonsark for SmartUniformity og Delta E ligger i esken.
3. For å oppdatere skjermens fastvare til den nyeste versjonen må du laste ned Evnia Precision Center-programvaren fra Philips sitt nettsted. Man må koble til et nettverk for å oppdatere fastvaren på Evnia Precision Center over luften (OTA).

7.1 Oppløsning og forhåndsinnstilte modi

Horisontal frekvens (kHz)	Oppløsning	Vertikal frekvens (Hz)
31,47	720 x 400	70,09
31,47	640 x 480	59,94
35,00	640 x 480	66,67
37,86	640 x 480	72,81
37,50	640 x 480	75,00
35,16	800 x 600	56,25
37,88	800 x 600	60,32
46,88	800 x 600	75,00
48,08	800 x 600	72,19
47,73	832 x 624	74,55
48,36	1024 x 768	60,00
56,48	1024 x 768	70,07
60,02	1024 x 768	75,03
44,77	1280 x 720	59,86
60	1280 x 960	60
63,89	1280 x 1024	60,02
79,98	1280 x 1024	75,03
67,50	1920 x 1080	60,00
135,00	1920 x 1080	120,00
274,52	1920 x 1080	240,00
299,70	1920 x 1080	270,00 (DP)
333,00	1920 x 1080	300,00 (DP)
366,30	1920 x 1080	330,00 (DP)
403,56	1920 x 1080	360,00 (DP)
441,39	1920 x 1080	390,00 (DP OverClock)

Merk

Vær oppmerksom på at skjermen fungerer best med opprinnelig oppløsning, 1920 x 1080. For å oppnå best mulig skjermkvalitet bør du følge disse anbefalingene om oppløsning.

For best ytelse, må du alltid sørge for at grafikkortet er i stand til å oppnå maksimal oppløsning og oppdateringsfrekvens på denne Philips-skjermen.

8. Strømstyring

Hvis du har videokort eller programvare som overholder VESA DPM, kan skjermen automatisk redusere strømforbruket når den ikke er i bruk. Hvis inndata fra et tastatur, en mus eller en annen inndataenhet blir registrert, vil skjermen "våkne" automatisk. I den følgende tabellen vises denne automatiske strømsparingsfunksjonens strømforbruk og signaler:

Strømstyringsdefinisjoner					
VESA-modus	Vi-deo	Horisontal synkronise-ring	Vertikal synkronise-ring	Strøm brukt	LED-farge
Aktiv	PÅ	Ja	Ja	25,8 W (typisk.), 74,3 W (maks.)	Hvit
Søvn (Ventemodus)	AV	Nei	Nei	0,5 W (typisk.),	Hvit (blink)
Av-modus	AV	-	-	0,3 W (typisk.),	AV

Følgende oppsett brukes til å måle strømforbruket til denne skjermen.

- Opprinnelig oppløsning: 1920 x 1080
- Kontrast: 50%
- Lysstyrke: 70%
- Fargetemperatur: 6500 K med fullstendig hvitmønster


Merk

Disse dataene kan endres uten forvarsel.

9. Service og garantier

9.1 Philips flatskjermpolicy ved defekte pixler

Philips streber etter å levere produkter av høyeste kvalitet. Vi bruker noen av industriens mest avanserte produksjonsprosesser og vi praktiserer streng kvalitetskontroll. Det er imidlertid ikke alltid til å unngå at det finnes defekte piksler i TFT-flatskjermer. Ingen produsent kan garantere at alle paneler er uten feil på piksler, men Philips garanterer at enhver skjerm med uakseptabelt mange defekter repareres eller byttes ut under garantien. Dette avsnittet forklarer de forskjellige typene av pikseldefekter, og definerer et akseptabelt defektnivå for hver type. For at reparasjon eller et nytt produkt skal dekkes av garantien, må antallet defekte piksler på en TFT-skjerm overstige disse nivåene. For eksempel kan ikke mer enn 0,0004 % av subpikslene på en skjerm være defekte. Videre setter Philips enda høyere kvalitetsstandarder for enkelte typer eller kombinasjoner av pikseldefekter som er lettere å legge merke til enn andre. Dette gjelder over hele verden.

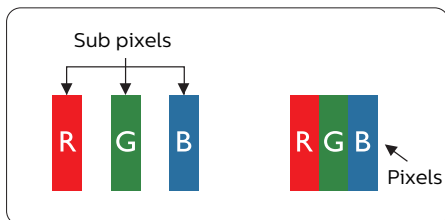

Piksler og underpiksler

En piksel, eller et bildeelement, er sammensatt av tre underpiksler i primærfargene rød, grønn og blå. Mange piksler utgjør til sammen et bilde. Når alle underpikslene i en piksel er belyst, vil de tre fargede


underpikslene sammen opptre som en enkelt hvit piksel. Når alle er mørke, vil de tre fargede underpikslene sammen opptre som en enkelt svart piksel. Andre kombinasjoner av belyste og mørke underpiksler opptre som enkelte piksler med andre farger.

Typer av feil på piksler


Feil på piksler og underpiksler vises på skjermen på forskjellige måter. Det er to kategorier av pikseldefekter og flere typer underpikseldefekter innenfor hver kategori.

Lyst punkt-feil

Lyst punkt-feil vises som piksler eller underpiksler som alltid er “på” eller lyser. Et lyst punkt er en underpiksel som stikker seg ut når skjermen viser et mørkt mønster. Det finnes flere typer av lyst punkt-feil.

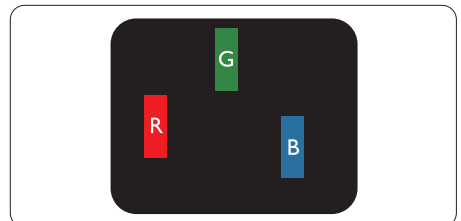

En belyst rød, grønn eller blå underpiksel.

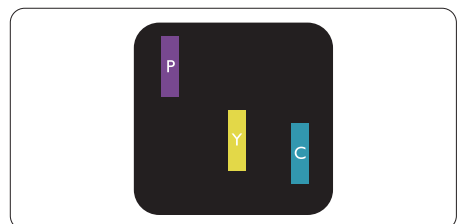

To tilstøtende belyste underpiksler:

- Rød + Blå = Fiolett
- Rød + Grønn = Gul
- Grønn + Blå = Blågrønn



Tre tilstøtende belyste underpiksler (en hvit piksel).




Merk

Et rødt eller blått lyst punkt er mer enn 50 prosent lysere enn omkringliggende punkter; et grønt lyst punkt er 30 prosent lysere enn omkringliggende punkter.


Svart punkt-feil

Svart punkt-feil vises som piksler eller underpiksler som alltid er «av». Et svart punkt er en underpiksel som vises på skjermen når skjermen viser et lyst mønster. Det finnes flere typer svart punkt-feil.

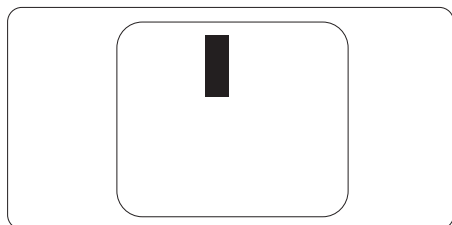

Nærhet mellom pikseldefekter

Ettersom piksel- og underpikseldefekter som ligger nær hverandre og er av samme type kan være lettere å få øye på, spesifiserer Philips også toleransegrensen for nærhet mellom pikseldefekter.

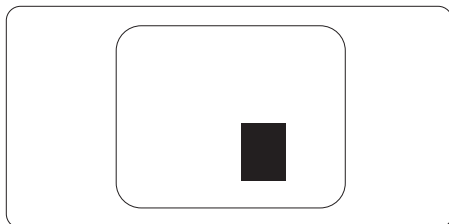

Toleranse for pikseldefekter

For at garantien skal dekke reparasjon eller et nytt produkt på grunn av ødelagte bildepunkter i løpet av garantiperioden, må antallet defekte bildepunkter i en TFT-flatskjerm fra Philips overskride antallet som oppgis i følgende oversikter.

LYST PUNKT-FEIL	AKSEPTABELT NIVÅ
1 belyst underpiksel	2
2 tilstøtende belyste underpiksler	1
3 tilstøtende belyste underpiksler (én hvit piksel)	0
Avstand mellom to lyst punkt-defekter*	>15 mm
Totalt antall lyst punkt-defekter av alle typer	2
SVART PUNKT-FEIL	AKSEPTABELT NIVÅ
1 mørk underpiksel	3 eller færre
2 tilstøtende mørke underpiksler	2 eller færre
3 tilstøtende mørke underpiksler	0
Avstand mellom to svart punkt-defekter*	>15 mm
Totalt antall svart punkt-defekter av alle typer	3 eller færre
TOTALT ANTALL PUNKTDEFEKTER	AKSEPTABELT NIVÅ
Totalt antall lyst- eller svart punkt-defekter av alle typer	5 eller færre

Merk

1eller 2 tilstøtende underpikseldefekter = 1 punktdefekt

9.2 Service og garantier

Du kan få informasjon om garantidekning og ytterligere krav om støtte som gjelder for ditt område ved å besøke www.philips.com/support eller ved å ta kontakt med ditt lokale Philips-kundesenter.

For garantiperioden kan du se Garantierklæringen i Håndboken med viktig informasjon.

Hvis du ønsker å utvide den generelle garantiperioden, kan du kjøpe en utvidet garantiservicepakke via vårt sertifiserte servicesenter.

Hvis du vil benytte deg av denne tjenesten, må du huske å kjøpe tjenesten innen 30 kalenderdager etter den opprinnelige kjøpsdatoen. Under den utvidede garantiperioden inkluderer tjenesten henting, reparasjon og retur, men brukeren vil være ansvarlig for alle påløpte kostnader.

Hvis den sertifiserte servicepartneren ikke kan utføre de nødvendige reparasjonene under den tilbudte utvidede garantipakken, vil vi finne alternative løsninger for deg, hvis det er mulig, opp til den utvidede garantiperioden du har kjøpt.

Ta kontakt med være Philips kundeservicerepresentant eller det lokale kontaktsenteret (kundestøttenummeret) for mer informasjon.

Philips kundestøttenummer står nedenfor.

• Lokal standard garanti- periode	• Utvidet garantiperiode	• Samlet garantiperiode
• Avhenger av ulike regioner	• + 1 år	• Lokal standard garantiperiode +1
	• + 2 år	• Lokal standard garantiperiode +2
	• + 3 år	• Lokal standard garantiperiode +3

**Dokumentasjon for opprinnelig kjøp og kjøp av utvidet garantiservice kreves.

Merk

Håndboken med viktig informasjon oppgir lokale telefonstøttenumre. Du finner den på støttenettsidene til Philips.

10. Feilsøking og OSS (ofte stilte spørsmål)

10.1 Feilsøking

Denne siden omhandler problemer som kan løses av brukeren. Hvis problemet vedvarer etter at du har forsøkt disse løsningene, bør du kontakte en representant for Philips' kundesøtte.

1 Vanlige problemer


Intet bilde (Strøm-LED lyser ikke)

- Sørg for at strømledningen er koblet til i strømuttaket og på baksiden av skjermen.
- Kontroller først at strømknapen på baksiden av skjermen er slått AV, og skyv den PÅ.

Det er ikke bilde (strømlampen lyser hvitt)

- Forsikre deg om at datamaskinen er slått på.
- Sørg for at signalkabelen er korrekt tilkoblet datamaskinen.
- Pass på at det ikke er bøyde pinner på tilkoblingssiden av skjermkabelen. Hvis den har det, må du reparere eller bytte ut kabelen.
- Energisparingsfunksjonen kan være aktivert

På skjermen står det



Check cable connection

- Sørg for at skjermkabelen er korrekt tilkoblet datamaskinen. (Det henvises også til Hurtigstartsguiden).
- Undersøk om skjermkabelen har bøyde pinner.
- Forsikre deg om at datamaskinen er slått på.

Synlige tegn på røyk eller gnister

- Ikke foreta noe feilsøking

- For sikkerhets skyld må du umiddelbart trekke ut støpselet til skjermen fra stikkontakten.
- Ta umiddelbart kontakt med Philips-kundeservice.

2 Problemer med bildet

Bildet vibrerer på skjermen

- Sjekk at signalkabelen er korrekt og forsvarlig tilkoblet grafikkortet eller PC-en.

Bildet virker tåkete, utydelig eller for mørkt

- Juster kontrasten og lysstyrken i skjermbildemenyen (OSD).

Et «etterbilde», «innbrent bilde» eller «spøkelsesbilde» forblir på skjermen etter at strømmen er slått av.

- Uavbrutt visning av stillbilder eller statiske bilder over lengre tid fører til «innbrent bilde», også kjent som «etterbilde» eller «spøkelsesbilde», på skjermen. «Innbrent bilde», «etterbilde» eller «spøkelsesbilde» er et velkjent fenomen med LCD-skjermteknologi. I de fleste tilfeller vil «innbrenningen», eller «etterbildene», «spøkelsesbildene», forsvinne gradvis etter at strømmen er skrudd av.
- Aktiver alltid en bevegelig skjermsparer når du forlater skjermen.
- Aktiver alltid et program for periodevis skjermoppdatering hvis LCD-skjermen viser statisk innhold som ikke endres.
- Unnlatelse av å aktivere en skjermsparer, eller en periodisk skjermoppdatering kan det resultere i en alvorlig «innbrenning», «etterbilde» eller «spøkelsesbilde». Symptomene vil ikke forsvinne og de kan heller ikke repareres. Skaden

som nevnes over, dekkes ikke av garantien din.

Bildet virker forvrengt. Teksten er uklart eller tåkete.

- Sett PC-ens skjermoppløsning til samme modus som skjermens anbefalte opprinnelige skjermoppløsning.

Grønne, røde, blå, mørke og hvite punkter vises på skjermen.

- De gjenværende prikkene er normalt for flytende krystall som brukes i dagens teknologi. Vennligst se pixelpolicy for mer detaljert informasjon.

* «Strøm på»-lyset er for sterkt og er forstyrrende

- Du kan justere “strøm på”-lyset gjennom Strømlampe i Oppsett i OSD-hovedkontroller.

Se Servicekontaklinformasjonen som står oppført under Viktig informasjon-bruksanvisningen og kontakt Philips' kundeservicerepresentant.

* [Funksjonalitet avviker etter skjermen.](#)

10.2 Generelle ofte stilte spørsmål

Sp1. Når jeg installerer skjermen, hva skal jeg gjøre hvis "Cannot display this video mode" (Kan ikke vise denne videomodusen) vises?

Sv.: Anbefalt oppløsning for denne skjermen: 1920 x 1080 .

- Plugg fra alle kabler, og koble så PC-en til skjermen du brukte tidligere.
- I Start-menyen i Windows velger du Innstillinger/Kontrollpanel. I Kontrollpanel-vinduet velger du Skjerm-ikonet. I Kontrollpanelet for Skjerm velger du «Innstillinger»-kategorien. Under kategorien «Innstillinger», i boksen merket «Skrivebordsområde», beveger du glidebryteren til 1920 x 1080 piksler.
- Åpne «Avanserte egenskaper», sett «Oppdateringshastighet» til 60 Hz og klikk så OK.
- Start datamaskinen på nytt og gjenta steg 2 og 3 for å bekrefte at PC-en er satt til 1920 x 1080 .
- Skru av datamaskinen, koble fra den gamle skjermen, og koble til LCD-skjermen fra Philips på nytt.
- Skru på skjermen og deretter PC-en.

Sp2. Hva er anbefalt oppdateringsfrekvens for LCD-skjermen?

Sv.: Anbefalt oppdateringsfrekvens i LCD-skjermer er 60 Hz. Ved en forstyrrelse på skjermen, kan du sette den til 75 Hz for å se om dette fikser forstyrrelsen.

- Sp3. Hva er .inf- og .icm-filene? Hvordan installerer jeg driverne (.inf og .icm)?
- Sv.: Dette er driverfilene til skjermen. Det kan hende datamaskinen ber deg om skjermdriverne (.inf- og .icm-filer) når du installerer skjermen for første gang. Følg instruksjonene i brukerhåndboken, så installeres skjermdriverne (.inf- og .icm-filene) automatisk.
- Sp4. Hvordan justerer jeg oppløsningen?
- Sv.: Videokortet og grafikkdriveren din avgjør de tilgjengelige ressursene. Du kan velge ønsket oppløsning i Windows® Kontrollpanel under «Egenskaper for skjerm».
- Sp5. Hva hvis jeg gjør noe galt når jeg justerer skjermen?
- Sv.: Trykk ganske enkelt på ➡ -knappen og velg deretter «Reset» (Tilbakestill) for å få tilbake opprinnelige fabrikkinnstillinger.
- Sp6. Er LCD-skjermen motstandig mot riper?
- Sv.: Generelt anbefales det at skjermens overflate ikke utsettes for store støt og beskyttes mot skarpe og butte gjenstander. Når du håndterer skjermen, må du ikke trykke eller bruke kraft på sidene av skjermens overflate. Dette kan ha innvirkning på garantiforholdet.
- Sp7. Hvordan skal jeg rengjøre LCD-overflaten?
- Sv.: For normal rengjøring bruker du en ren og myk klut. For ekstra rengjøring bør du bruke isopropanol. Ikke bruk andre løsemidler, som etylalkohol, etanol, aceton, heksan osv.

- Sp8. Kan jeg endre skjermens fargeinnstilling?
- Sv.: Ja, du kan endre fargeinnstillingen gjennom skjermmenykontrollen ved å bruke følgende fremgangsmåte:
- Trykk på ➡ for å vise OSD (On Screen Display)-menyen
 - Trykk på ↓ for å velge alternativet "Farge" og trykk deretter på ➡ for å justere de tre fargeinnstillingene under.
 1. Color Temperature (Fargetemperatur): Native, 5000 K, 6500 K, 7500 K, 8200 K, 9300 K og 11500 K. Med innstillinger innenfor 5000K-spekteret virker skjermen «varm med en rød-hvit fargetone», mens en 11500K-temperatur gir en «kjølig, blå-hvit tone».
 2. sRGB: Dette er en standardinnstilling for å sikre korrekt overføring av farger mellom ulikt utstyr (f.eks. digitalkameraer, skjermer, skrivere, skannere osv.).
 3. User Define (Brukerdefinert): Brukeren kan velge fargen som han/hun foretrekker ved å justere rød, grønn og blå farge.




Merk

En måling av fargen på lys som utstråles av et objekt når det varmes opp. Målingen uttrykkes som verdier i en absolutt skala (grader Kelvin). Lavere Kelvin-temperaturer, som 2004 K, er røde; høyere temperaturer som 9300 K, er blå. Nøytral temperatur er hvit på 6504 K.


- Sp9. Kan jeg koble LCD-skjermen til alle PC-er, arbeidsstasjoner og Mac-er?
- Svar: Ja. Alle LCD-skjermer fra Philips er fullt compatible med vanlige PC-er, Mac-er og arbeidsstasjoner. Det kan være at du må bruke en kabeladapter for å kunne koble skjermen til et Mac-system. Kontakt salgsrepresentanten din fra Philips for mer informasjon.
- Sp10. Støtter LCD-skjermer fra Philips Plug and Play?
- Sv.: Ja, skjermene er Plug and play-kompatible med Windows 10 / Windows 11 / Mac OSX.
- Sp11. Hva betyr spøkelsesbilder, innbrenning, eller det at bildet brenner seg fast på LCD-skjermer?
- Sv.: Uforstyrret visning av stillbilder eller statiske bilder over en lengre periode vil forårsake «innbrente bilder», også kjent som «etterbilde» eller «spøkelsesbilde», på skjermen. «Innbrent bilde», «etterbilde» eller «spøkelsesbilde» er et velkjent fenomen med LCD-skjermteknologi. I de fleste tilfeller forsvinner et «innbrent bilde», «etterbilde» eller «spøkelsesbilde» gradvis over tid etter at strømmen er slått av. Aktivert alltid en bevegelig skjermssparer når du forlater skjermen. Aktivert alltid en app for periodevis skjermoppdatering hvis LCD-skjermen viser statisk innhold som ikke endres.

skjermen, kan det føre til alvorlig skade i form av «innbrent bilde», «etterbilde» eller «spøkelsesbilde» som ikke forsvinner og ikke kan repareres. Skaden som nevnes over, dekkes ikke av garantien din.

- Sp12. Hvorfor vises ikke skarp tekst, men ujevne bokstaver på skjermen?
- Sv.: Skjermen fungerer best med den opprinnelige oppløsningen på 1920 x 1080 . For best bilde bør du bruke denne oppløsningen.
- Sp13: Hvordan kan jeg låse eller låse opp hurtigtasten?
- Sv: Trykk  i 10 sekunder for å låse eller låse opp hurtigtasten. Når du gjør dette, spretter skjermen ut en varslings for å vise status for låsning, som på illustrasjonene nedenfor.



Monitor control unlocked



Monitor controls locked

- Sp14: Hvor finner jeg Håndboken med viktig informasjon som nevnt i EDFU?
- Sv: Håndboken med viktig informasjon kan lastes ned på Philips' støttenettsted.



Advarsel

Dersom det ikke brukes en skjermssparer eller applikasjon som jevnlig oppdaterer



2025 © TOP Victory Investments Ltd. Med enerett.

Dette produktet er produsert av og selges under ansvaret til Top Victory Investments Ltd. Top Victory Investments Ltd. er garantist i forhold til dette produktet. Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens.

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

Versjon: 25M2N5200UE1T