

PHILIPS

Television
6000 Series

دليل المستخدم

24PHS6000
32PHS6000
32PFS6000
40PFS6000

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

37	11 الوصول العالمي	4	نظرة عامة على الشاشة الرئيسية
37	11.1 إعدادات الوصول العام	5	2 الحصول على الدعم
37	11.2 إعدادات وصول اضافية	5	2.1 تعريف جهاز التلفزيون وتسيجليه
38	12 والتطبيقات Smart TV	5	2.2 تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم
38	12.1 إعداد TV Smart	5	2.3 تشخيص التلفزيون والتخيص الذاتي
38	12.2 متجر التطبيقات	7	2.4 العناية بالمستملك / إصلاح
39	Netflix 13	7	3 دليل سريع
40	Amazon Prime Video 14	8	3.1 جهاز تحكم عن بعد
41	YouTube 15	9	3.2 جهاز استشعار النشوة تحت الحمراء
42	Alexa 16	9	3.3 البطاريات والتنظيم
42	Alexa حول 16.1	9	4 الإعداد
42	Alexa استخدام 16.2	9	4.1 أقرأ إرشادات السلامة
42	Alexa أواخر الصوتية 16.3	11	4.2 وضعيّة التلفزيون
43	Google Assistant 17	11	4.3 تشغيل التلفزيون
44	18 البرنامج	11	5 التوصيات
44	18.1 تحديث البرنامج	11	5.1 دليل امكانية الاتصال
44	18.2 إصدار البرنامج	11	5.2 هواوي
44	18.3 تحديث تلقائي للبرنامج	12	5.3 قهر صناعي
44	18.4 عرض سجل تحديث البرنامج	12	5.4 جهاز الفيديو
45	19 الوصفات البنية	13	5.5 جهاز صوت
45	19.1 هلّاقة الطاقة النوروبية	14	5.6 جهاز الهاتف المحمول
45	19.2 نهاية الاستخدام	15	5.7 جهاز آخر
46	20 الوصفات	15	5.8 كمبيوتر
46	20.1 الطاقة	15	6 تبديل المصادر
46	20.2 الاستقبال	16	6.1 قائمة المصادر
46	20.3 دقة الشاشة	16	6.2 تسمية جهاز
46	20.4 دقة الإدخال المعتادة	16	7 القنوات
46	20.5 الصوت	21	7.1 حول القنوات والتبديل بين القنوات
46	20.6 الوسائط المتعددة	21	7.2 تثبيت القناة
47	20.7 إمكانية الاتصال	22	7.3 لائحة القنوات
48	21 استكشاف النطء وإصلاحها	23	7.4 قنوات وفضلة
48	21.1 تطبيقات	24	7.5 نص / نص معلومات
48	21.2 التشغيل	24	7.6 قنوات البث
48	21.3 جهاز تحكم عن بعد	24	8 دليل التلفزيون
48	21.4 القنوات	24	8.1 ما الذي تحتاج اليه
49	21.5 قهر صناعي	25	8.2 استخدام دليل التلفزيون
49	21.6 الصورة	25	9 مقاطع فيديو، صور وموسيقى
50	21.7 الصوت	25	9.1 من توصيلة USB
50	21.8 HDMI	25	9.2 من كمبيوتر أو NAS
50	21.9 USB	25	9.3 الصور
50	21.10 والإنترنت Wi-Fi	26	9.4 مقاطع الفيديو
51	21.11 قائمة لغة غير صحيحة	27	9.5 الموسيقى
52	22 السلاسل والعناية	27	10 فتح قوائم إعدادات التلفزيون
52	22.1 أهان	27	10.1 القائمة السريعة والإعدادات المتكررة
53	22.2 العناية بالشاشة	36	10.2 كل الإعدادات

23 أدوات الاستخدام	54
24 حقوق الطبع والنشر	55
HDMI 24.1	55
HEVC وتقدير 24.2	55
Dolby Audio 24.3	55
Wi-Fi Alliance 24.4	55
علامات تجارية أخرى 24.5	55
25 المصادر المفتوحة	56
البرامج المفتوحة المصدر 25.1	56
التاريخي المفتوح المصدر 25.2	56
26 إخالء المسؤولية	60

١. نظرة عامة على الشاشة

الرئيسية

- إذا كان بذلك المؤثث هو ألمانيا، فستظهر علامة توثيق القيمة العامة الإضافية على الشاشة الرئيسية للدراج التطبيقات المميزة.
- إذا كان البلد الذي قوم بتشييته هو المملكة المتحدة، فستكون هناك علامة توثيق د.تفاوب. دتفاوب دتفاوب إضافية على الشاشة الرئيسية لربط دليل التفايز (د.تفايز) الخاص بـتفايزونية المثبتة.

للاستمتاع الى اقصى حد بـ Smart TV . اعمد الى توصيل التلفزيون بالانترنت. اضغط (الشاشة الرئيسية) على جهاز التحكم عن بعد للحصول على الشاشة الرئيسية . على غرار هاتفي الذكي او جهازك اللوحي. تعد الشاشة الرئيسية الغذر النساسي في التلفزيون. فهم الشاشة الرئيسية. يمكنك ان تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيقات.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية في صفوف تتيح لك اكتشاف ومحطيات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. وقد تضييف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختياراتك الخاصة كصفحة فردية في الشاشة الرئيسية.

مزايا على شاشتك الرئيسية

باستخدام علامات تبويب متعددة مثل الرئيسية، والقنوات المجانية، والتطبيقات و σ البحث، يمكنك اكتشاف النفلام والعروض من خدماتك وتطبيقاتك الشائعة. عالمة تبويب القنوات المجانية هي مجموعة من المحتويات المجانية عبر الإنترنت تشمل قنوات الأخبار والتلفزيون والنفلام ونط الحياة والتغذية والرياضة والموسيقى والأنفصال والكونفيديا. عالمة تبويب التطبيقات هي مجموعة من التطبيقات توفرها من تأثير النفلام عبر الإنترنت وقراءة الصحف ومشاهدة الفيديو والاستماع إلى الموسيقى وكذلك التسوق عبر الإنترنت، أو مشاهدة البرامج التلفزيونية على التلفزيون عبر الإنترنت في التوقيت المناسب لك. يمكنك أيضًا تشغيل حقل الإدخال للبحث باستخدام عالمة التبويب σ بحث.

التطبيقات المفضلة

يتر وضـع تطبيقات الـهـفـضـلـة في السـطـرـ الـنـوـلـ. ويـحـتـوي هـذـا السـطـرـ عـلـى عـدـدـ مـنـ التطـبـيقـاتـ الـمـثـبـتـةـ وـسـبـقـاـ. ويـكـونـ تـرـتـيبـ هـذـهـ التـطـبـيقـاتـ وـفـقـاـ لـلتـقـاـقـاتـ الـعـوـلـ ٥٥ـ وـقـرـيـ خـدـمـاتـ الـمـحـتـوـيـاتـ. سـتـجـدـ فـي هـذـا السـطـرـ أـيـضـاـ التـطـبـيقـاتـ، مـثـلـ شـاهـدـ التـنـفـيـزـيونـ وـمـسـتـرـعـضـ الـإـنـتـرـنـتـ وـالـوـاسـانـتـ وـغـيـرـ ذـلـكـ.

Netflix YouTube

يحتوي هذا السطر على مقاطع الفيديو الموصى بها أو التي تم الاشتراك فيها أو المشهورة على YouTube .Netflix

[الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية](#)

يمكنك الوصول إلى قائمة كل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضًا العثور على الإعدادات المئوية والقائمة السريعة باستخدام الإعدادات العامة في قائمة تلفزيون Philips، التي يمكن استخدامها مباشرة من جهاز التحكم عن بعد.

دليل التلفزيون

حدد TV Guide لفتح دليل التلفزيون الخاص بالقنوات التلفزيونية المثبتة لديك.

المصادر

حدد SOURCES لعرض المصادر المتاحة في هذا التلفزيون والتغيير إليها.

2. الحصول على الدعم

2.3 تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي

تشخيص التلفزيون

يمكنك تشغيل اختبار تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. وفي نهاية التشخيص، سيسحب التلفزيون ذاكرة التخزين المؤقت ويُغلق أي تطبيقات غير مستخدمة لمتابعة الأداء السلس لجهاز التلفزيون لديك.

للحراة اختبار تشخيص التلفزيون:

1- حدد القائمة السريعة > تعليمات > تشخيص التلفزيون واضغط على OK.

2- حدد بعده لتشغيل مجموعة من اختبارات التشخيص.

3- عند اكتمال الاختبار، يمكنك عرض حالة العناصر الذاتية.

- التشغيل

- الصورة

- الصوت

- توصيل أجهزة خارجية

- الشبكة

- موالف التلفزيون

- مسح ذاكرة التخزين المؤقت

- التطبيقات

4- حدد OK للغلاق صفة النتائج والعودة إلى معالج تشخيص التلفزيون.

5- اضغط على عودة للخروج من تشخيص التلفزيون، وحدد التشخيص الذاتي للحراة فحص تشخيصي آخر، وحدد عرض النتائج لعرض صفة النتائج مرة أخرى.

التشخيص الذاتي

يمكن أن يساعدك التشخيص الذاتي على استكشاف أخطاء وإصلاحها في التلفزيون عن طريق التحقق من تكوينات التلفزيون.

للحراة التشخيص الذاتي:

1- حدد القائمة السريعة > تعليمات > التشخيص الذاتي واضغط على OK.

2- حدد العناصر الذاتية للتحقق من التكوينات.

التتحقق من التلفزيون - يمكنك الاطلاع على التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

التتحقق من الشبكة - التتحقق من اتصال الشبكة.

التتحقق من جهاز التحكم عن بعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بعد المضمن في التلفزيون.

عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.

2.4 العناية بالمستهلك / إصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.

أو راجع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك عند الطاقة.

رقم طراز التلفزيون ورقم التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز المنتج التلفزيون ورقم التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الجزء أو على ملصق النوع في جهاز التلفزيون

2.1 تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله

تعريف جهاز التلفزيون لديك - رقم طراز التلفزيون ورقم التسلسلي قد يُطلب منك توفير رقم طراز المنتج التلفزيون ورقم التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الجزء أو على ملصق النوع في جهاز التلفزيون الخلفية أو السفل.

تسجيل التلفزيون

سجل جهاز التلفزيون واستعد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها الترتيبات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والمستقلة من العروض والمسوؤليات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في السوق.

www.philips.com/TVsupport انتقل إلى

2.2. تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم

١- القائمة السريعة < التعليمات

يمكنك استخدام وظيفة التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات حوله.

معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي واصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وتنبيهها * وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

تشخيص التلفزيون - شغل تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك.

التشخيص الذاتي - يمكنك التتحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

تحديث البرنامج - للتحقق من التحديثات المتأخرة للبرنامج.

دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم الحصول على معلومات حول التلفزيون.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل لمسألة الوداولة.

إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.

معلومات جهة الاتصال - إظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لديك أو منطقتك.

* ينطبق فرز القنوات على بعض البلدان فقط.

** إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

الخلفية أو السفل.

▲ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو
تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.

3. دليل سريع

وسط



- 1 - دليل التلفزيون
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.
- 2 - مفتاح موافق
لتاكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.
- 3 - مفاتيح النسخه / التقليل
للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.
- 4 - OPTIONS
لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.
- 5 - ← (عودة)
للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.
- 6 - ← (كتم الصوت) / × (كتم الصوت)
انتقل إلى أسفل أو أعلى لضبط مستوى الصوت. اضغط على وتنصف المفتاح لكتم الصوت أو استعادته.
- 7 - مفتاح 123
لتشغيل مفاتيح الوظائف المخفية أو إيقاف تشغيلها وتبديل المفاتيح بين مجموعات مختلفة من العمليات.
- 8 - INFO
لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.
- 9 - مفاتيح الرقم (المفاتيح المخفية)، تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح (123)
لتحديد قناة وبشاشة.
- 10 - SUBTITLE
لفتح صفحة الترجمة. اضغط مرتين لفتح النص/قناة المعلومات أو إغلاقها.
- 11 - TV / EXIT
للعودة إلى شاهد التلفاز أو لبياف تطبيق التلفزيون التفاعلي. ويع ذلك، قد لا يعمل في بعض التطبيقات، حيث يعتمد السلوك على تطبيقات التلفزيون التابعة لجهة خارجية.
- 12 - ▲ (القناة الرئيسية)
لفتح قائمة الرئيسية.
- 13 - ≡ (القناة)
انتقل إلى أسفل أو أعلى للتبدل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص/نصوص المعلومات. اضغط على وتنصف المفتاح لفتح قائمة القنوات.

3.1 جهاز تحكم عن بعد

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

ميزنة المفاتيح المخفية

ستظهر المفاتيح المخفية لتوسيع مزيد من وظائف التحكم أثناء الضغط على مفتاح 123. يوجد مفتاح 123 في وحدة التحكم عن بعد، حيث يستخدم لتشغيل /إيقاف تشغيل الرقم من 0 إلى 9 و مفاتيح التحكم في تشغيل الواسط المخفى. ستظهر مفاتيح الرقم من 0 إلى 9 و مفاتيح التحكم في تشغيل الواسط مع تشغيل الإضاعة الخلفية و تشغيل الوظائف. عند إيقاف تشغيل وضع المفتاح المخفى بالضغط على مفتاح 123 مرة أخرى أو إيقاف تشغيله تلقائياً. ستعمل وحدة التحكم عن بعد بالمفاتيح العاديّة.

▲ تحذير

خطر الاختناق! تحتوي وحدة التحكم عن بعد هذا على أجزاء صغيرة غير مناسبة للنطاف دون سن 5 سنوات.



- 1 - (وضع الاستعداد / تشغيل)
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.
- 2 - AMBILIGHT
لاختيار واحد من نوع Ambilight.
* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.
- 3 - (SOURCES)
لفتح قائمة المصدر أو إغلاقها.
- 4 - ≡ (القائمة السريعة/MENU)
لفتح القائمة السريعة وع وظائف التلفزيون النموذجية.
- 5 - ⚡ (بحث)
لفتح علامة التبويب بحث على الشاشة الرئيسية.
لتشغيل واجهة البحث لبعض التطبيقات المدعومة.
عندما تكون دولة التثبيت هي المملكة المتحدة، تكون الشبكة متاحة ويكون التلفزيون في د.تلفاز، لبدء البحث عن المحتوى في د.تلفزيون.



▲ تحذير

لا تضع أي أغراض أوام وستشعر النشعة تحت الحمراء الخاص بالتلغزيون، إذ قد يعيق إشارة النشعة تحت الحمراء.

3.3 البطاريات والتنظيف

استبدال البطاريات

راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة منتجك للحصول على معلومات مفصلة حول بطاريات وحدة التحكم عن بعد.

إذا لم يصدر عن التلغزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

1- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبين بواسطة السهم.

2- استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة. تأكد من محاذاة طرف البطاريتين + و - بشكل صحيح.

3- عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

4- أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

5- تخلى من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

لمزيد من المعلومات، راجع قسم تعليمات > دليل المستخدم > نهاية الاستخدام.

تنظيف

ان جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.



1 - مفاتيح الثنائي تحديد الخيارات وبشاشة. اضغط على المفتاح الأزرق لفتح التعليمات.

2 -

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستئناف باستخدام على هذا التلغزيون. يجب أن يكون التلغزيون متصلًا بالإنترنت.

3 - فتح Netflix. اضغط على لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلغزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

4 -

لتشغيل تطبيق Disney+.

5 - مفتاح الـ / المفتاح الأخضر

اضغط للستدعاء رسالة لذكيتك بالدخول إلى قائمة إعدادات بینية لاستدعاء قائمة إعدادات بینية وبشاشة. بمجرد تشغيل قائمة إعدادات بینية عبر الضغط مطلقاً عدة مرات، لن تظهر الرسالة مجدداً.

6 - إعادة التشغيل (المفاتيح المخفية). تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح (123).

7 - تشغيل للتشغيل.

8 - إيقاف مؤقت للإيقاف التشغيل مؤقتاً

9 - إرجاع ، للرجوع

10 - التقديم السريع ، للتقديم السريع

11 -

لتشغيل تطبيق Amazon Prime Video

12 -


لتشغيل تطبيق Titan Channels

13 - المفاتيح السريعة

اضغط على المفتاح السريع لتشغيل التطبيق أو بث الوسائط وبشاشة. تختلف المفاتيح السريعة الأساسية بين المناطق أو البلدان.

3.2 جهاز استشعار النشعة تحت الحمراء

يمكن للتلغزيون تلقي النواشر من جهاز تحكم عن بعد يستخدم النشعة تحت الحمراء للإرسال النواشر. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائمًا من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر النشعة تحت الحمراء في جهة التلغزيون النواشرية.

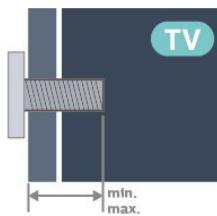

24PHS6000 ٩
M4 (الحد الدنيا: 6 مم، النقصى: 10 مم)

32PHS6000 / 32PFS6000 ٩
M4 (الحد الدنيا: 8 مم، النقصى: 10 مم)


40PFS6000 ٩
M4 (الحد الدنيا: 8 مم، النقصى: 10 مم)
تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة و يجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. يجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع عيوب السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضًا احتياطات السلامة قبل تحديد ووضع التلفزيون.
لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أي التكليف عن مسؤولية أي
الملايين أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

4.3 تشغيل التلفزيون

توصيل كبل الطاقة

- ١ أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- ٢ تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل أمن.
- ٣ تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- ٤ عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوًّا ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

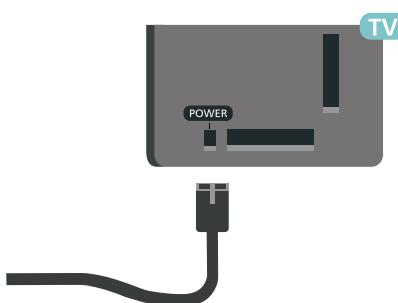

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

4.1 اقرأ إرشادات السلامة


تُرجى قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة التعليمات، راجع قسم تعليمات > دليل المستخدم < السلامة والعناية.

4.2 وضعية التلفزيون

تلبيبات حول وضعية التلفزيون

- ١ ضع التلفزيون في مكان لا يسطع فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- ٢ المسافة المثالية لمشاهدة التلفاز هي من 2 إلى 5 أضعاف ارتفاع الشاشة. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- ٣ المسافة الموصى بها إلى الحائط:
- أ. عند التثبيت على الحائط، أبعد التلفزيون عن الحائط بمسافة تتراوح بين 7 و 10 سـم.
- ب. عندما يكون التلفزيون مزوداً بحامل، فان وضع التلفزيون بعيداً عن الحائط بمسافة تتراوح بين 10 و 20 سـم يعتمد على حجم الحامل.

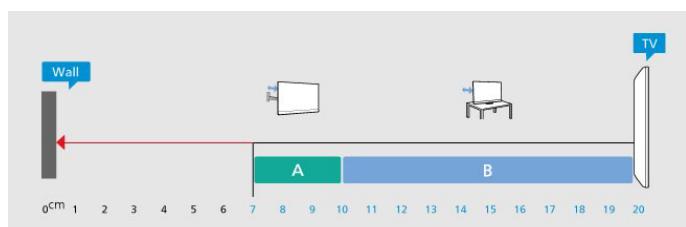

ملاحظة:

يرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المؤلدة للغبار مثل الموقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.

استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

التعليق على الجدار

إن التلفزيون يعني كذلك للتعليق على الحائط بواسطة دعامة التثبيت (تابع بشكلٍ منفصل).


قد يختلف حجم قاعدة التثبيت على الحائط بحسب أنواع الأغطية الخلفية المختلفة؛ راجع دليل البدء السريع الموجود في جزءه متجرك لمعرفة أي حجم يناسب التلفزيون لديك.

التشغيل أو الاستعداد

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في ووصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

التشغيل

اضغط على مفتاح الجوبيستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.

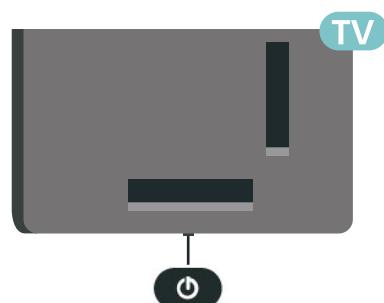

التبديل إلى وضع الاستعداد


لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على على وحدة التحكم عن بعد.

يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجوبيستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلًا بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليل جدًا من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون توتًّا، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دانه قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. تأكد دائمًا من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل الأوقات.

5. التوصيلات

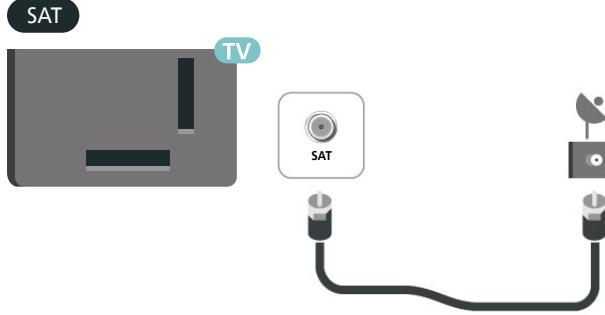

5.1 دليل إمكانية الاتصال


لعمل دائناً على توصيل جهاز بالتلغزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك النور، استخدم دائناً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرف التلغزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويمكنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلغزيون تلقائياً إلى إعدادات التلغزيون المثلثية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

5.4 جهاز الفيديو


HDMI

توفر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت. للنقل بأفضل جودة إشارة، استخدمو كبل HDMI عالي السرعة لا ينطوى طوله 5 أمتار، وقمر أيضًا بتوصيل النجهزة التي تدعم HDR على أيّ من وصلات HDMI.

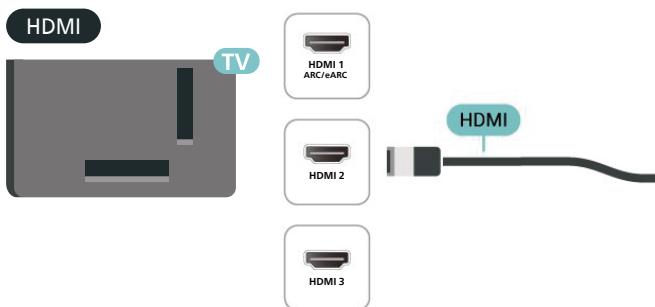

الحماية من النسخ

تدعم منفذ HDMI حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي (HDCP). هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضًا باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

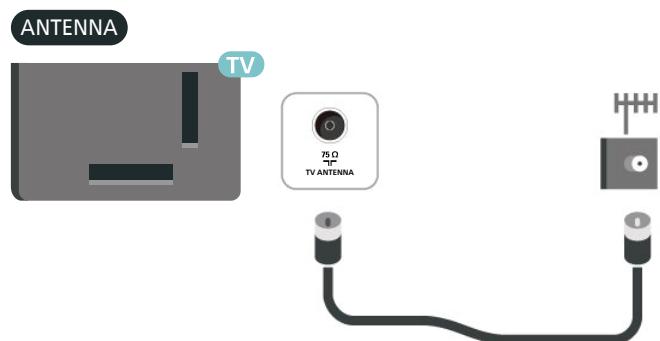


5.2 هوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلغزيون الخلفية. يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل هوائي IEC Coax 75 أو RF DVB-C DVB-T. استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال.

قر بتوصيل موصل النقها الصناعية من النوع F بتوصيلة النقها الصناعية SAT في جهة التلغزيون الخلفية.

5.5 جهاز صوت

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة على الجهة الجانبية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن وأخذ استيريو صغير مقاس 3.5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

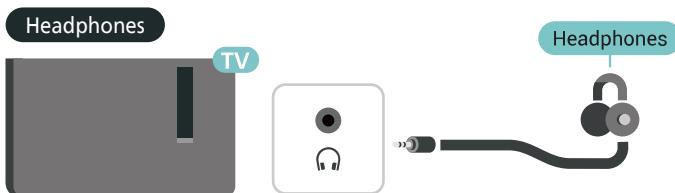

HDMI ARC

توفر HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على 1 HDMI فقط على التلفزيون.

إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرج المنزلي (HTS)، فقم بتوصيلها بـ من وصلات HDMI في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.



5.6 جهاز الهاتف المحمول

إرسال إلى التلفزيون

لإرسال محتويات البث إلى جهاز التلفزيون الخاص بك:

- 1 - تأكد من أن جهازك المحمول والتلفزيون متصلان بنفس شبكة Wi-Fi.
- 2 - قم بتشغيل تطبيق يدعم الإرسال على جهازك المحمول واضغط على رمز الإرسال .
- 3 - حدد `PHILIPS_TV_(ModelName)` على جهاز التلفزيون الخاص بك لبدء الإرسال.

Philips Smart TV تطبيق

يُعد تطبيق Philips Smart TV على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي ريفيقات التلفزيوني الجديد. يتيح لك التطبيق تبديل القنوات وضبط مستوى الصوت - تماماً مثل جهاز التحكم عن بعد.


يمكنك تنزيل تطبيق Smart TV من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق Philips Smart TV لـ Android و iOS مجاناً.

أو يمكنك الانتقال إلى (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > رمز QR على Philips Smart TV > اضغط على OK، وسيتم عرض رمز QR على شاشة التلفزيون. قم بمسح رمز QR باستخدام جهازك المحمول واتبع التعليمات لتنزيل تطبيق Philips Smart TV. عند استخدام التطبيق، يحتاج جهازك المحمول وجهاز تلفزيون Philips إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi نفسها.

إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة. يمكن أن يحمل هذه التوصيل البصري 5.1 قناة صوتية. إذا لم يكن جهازك، وهو عادةً نظام مسرج منزلي (HTS)، مزوداً بوصلة HDMI ARC مع وصلة إدخال الصوت - التوصيل البصري في نظام المسرج المنزلي. ترسل وصلة إخراج الصوت - التوصيل البصري الصوت من التلفزيون إلى HTS.

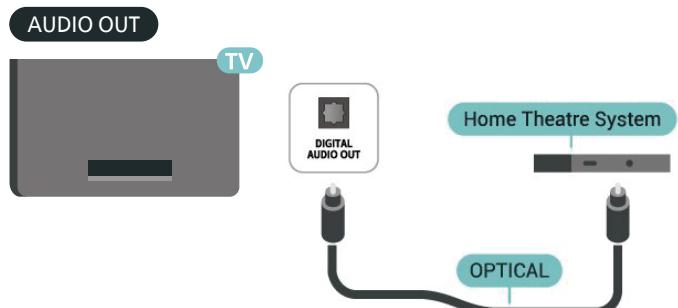

اللدخول، وحدة الورش، المشروط في التلفزيون

1. انتظار إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. قد يؤدي إدخال وحدة الوصول المنشروط بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها وبالتالي للفتنزيون.
 2. انتظار إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، وعوجيجه الجهة الذاهنة لوحدة الوصول المنشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المنشروط بتأخير في الفتاحة COMMON INTERFACE.
 3. ادفع وحدة الوصول المنشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. انزعها في الفتاحة بشكل دائم.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. اذا تم ادخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف اساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة الذكية لمحمد السادس، المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المنشورة والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزالت وحدة الوصول المنشورة، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة.



Digitized by srujanika@gmail.com

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروع، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة
CONFIGURATION عندما تعيّن رمز PIN لوحدة الوصول المشروع، نوصي باستخدام الرمز
نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المنشورة

١. اضغط على  المصادر.
 ٢. حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المنشورة (CAM) لها.
 ٣. اضغط على الخيارات وحدد الواجهة المشتركة.
 ٤. حدد مشغل تلفزيون الخاص بـ CAM. تظاهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون، اتبع الارشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن اعداد PIN.

جهاز تخزين USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول. أدخل محرك أقراص USB محمول في أحدى توصيلات USB على التلفزيون فيما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

يكتشف التلفزيون محرك النقرات المدمج ويفتح قائمة تُظهر محتوياته.
إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على  SOURCES وحدد USB.

Get Connected



www.philips.to/smartTV

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

جهاز آخر 5.7

CAM - الذكية الباردة و CI+

۱۰۹


يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المنشروط لوحدة CI+.
باستخدام CI النغلام مثل الدقة عالية المتقدمة البرامج مشاهدة يمكنك +
والحداثات الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في
منطقتك. ويتم تشفير هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية
باستخدام وحدة CI+. الدفع وبسبقة +
توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة)
المشروط - (CAM) وبطاقة ذكية مرفقة، عند الاشتراك في برامجها المتقدمة.
تنويع هذه البرامج بمستوى عالٍ من الدحملية من النسخ.

للحصول علىزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يرجى الاتصال بإحدى جهات
تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية



البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة (CAM) وبطاقة ذكية هرافقه، عند الاشتراك في برامجها المتميزة. ادخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروع. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

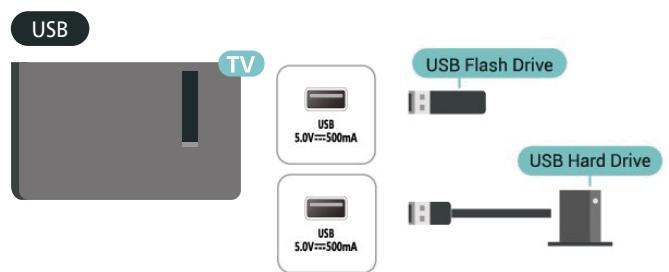

لمزيد من المعلومات حول مشاهدة أو تشغيل المحتوى من ذاكرة USB محمولة، راجع قسم تعليمات > دليل المستخدم > الصور والفيديو والموسيقى.

5.8 كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.
استخدم كabel HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

٦. تبديل المصدر

6.1 قائمة المصادر

- لفتح قائمة المصادر، اضغط على  SOURCES
 - للتبديل إلى جهاز متصل، حدد الجهاز باستخدام مفاتيح النسخه / التنقل ثم اضغط على OK.
 - عرض المعلومات الفنية للجهاز المتصل الذي تشاهده. اضغط على OPTIONS وحدد معلومات الجهاز.
 - للغلق قائمة المصادر من دون التبديل إلى جهاز، اضغط وجدداً على  SOURCES

تسوية جهاز 6.2

- (الشاشة الرئيسية) كـ الأعدادات كـ الأعدادات العامة كـ تحرير مصدر
الإدخال كـ المصدر**

 - 1 - حدد أحد رؤوز النجهزة، وسيظهر الاسم المحدد سابقاً في حقل الكتابة وافترمه.
 - 2 - حدد إعادة تسمية لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
 - 3 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد النذرف.
 - 4 - حدد إغلاق بعد الانتهاء من التعديل.

7. القنوات

- 2 - حدد إعادة التثبيت السريعة لتنشيط كل القنوات من جديد وع الأعدادات الافتراضية.
- 3 - حدد Start (بعد) واضغط على OK (موافق) لتحديث القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعادة التثبيت المتقدمة

▪ (الرئيسية) < الأعدادات < القنوات < تركيب الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

- 1 - حدد بع الذن واضغط على OK.
- 2 - حدد إعادة التثبيت المقدمة للجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الأخرى.
- 3 - حدد Start (بعد) واضغط على OK (موافق) لتحديث القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعدادات القنوات

▪ (الرئيسية) < الأعدادات < القنوات < تركيب الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات < إعادة التثبيت المقدمة

- 1 - حدد بع الذن واضغط على OK.
- 2 - حدد إعادة التثبيت المقدمة للقناة للجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الأخرى.
- 3 - حدد بع واضغط على OK.
- 4 - حدد المعايير (DVB-T) أو الكبل (DVB-C). وحدد عنصراً واحداً تريد إعادة تثبيته.
- 5 - حدد القنوات الرقمية والتلاظرية*, أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التلاظرية فقط.
- 6 - حدد إعدادات واضغط على OK.
- 7 - اضغط على **—** إعادة تعيين للإعادة التعيين، أو اضغط على **—** تم عند الانتهاء من الإعدادات.

* ملاحظة: دعم القنوات التلاظرية غير متاح للدول التي أكملت إيقاف البث التلاظري.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات.

- سريع: حدد الطريقة السريعة واستخدم الأعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم موفر الكابلات في بلدك.
- ملء الشاشة: إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد الطريقة الموسعة Full (كامل). ستنتظر هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

■ متقدم: في حال تلقيت قيمة معينة لتردد الشبكة للبحث عن قنوات، فحدد وتقدر.

حمر خطوة التردد

يبت التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجا هرتز.

إذا نتج عن ذلك عدم وجود قنوات ثابتة أو إذا كانت بعض القنوات مفقودة، فيمكنك البحث في خطوات أصغر بسرعة 1 ميجاهرتز. سترى استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وفلاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

Network frequency mode (وضع تردد الشبكة)

إذا كنت ترى استخدام الطريقة السريعة Quick (سريع) في Frequency (تردد عملية المنسج) للبحث عن القنوات، فحدد Automatic (تلاري). سيسأل التلفزيون 1 من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو قناة وجهة - HC) كما يستخدمها معظم موفر الكابلات في بلدك.

إذا تلقيت قيمة محددة لتردد الشبكة للبحث عن القنوات، فحدد Manual (يدوي).

Network frequency mode (تردد الشبكة)

مع تعين Network frequency mode (وضع تردد الشبكة) إلى Manual (يدوي)، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من موفر الكابل هنا. للدخول القيمة، استخدم مفاتيح الرقام.

معرف الشبكة

أدخل معرف الشبكة الذي قدمه لك موفر الكابلات.

7.1 حول القنوات والتبديل بين القنوات

لوشاهد القنوات التلفزيونية

- اضغط على EXIT / TV. يتر ضبط التلفزيون على آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.
- اضغط على ▶ (الرئيسية) < القنوات واضغط على OK.
- اضغط على **— + أو —** للتبديل بين القنوات.
- إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتبه بواسطة مفاتيح الرقام، اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل بين القنوات.
- للعودة إلى القناة التي قمت بموالفتها مسبقاً، اضغط على **←** عودة.

لتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

- اثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على OK لفتح قوائم القنوات.
- يمكن أن تحتوي قائمة القنوات على صفحات متعددة تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **— + أو —**.
- للغلق، قوائم القنوات من دون تبديل القنوات، اضغط على **←** عودة أو **TV / EXIT**.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تهييز القنوات التي يتم العثور عليها حديثاً بعلامة ***** (نجمة).

إذا قمت بغلق قناة، فسيتم تهييزها بعلامة **Q** (قفل).

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفراً، فيتم تنشيط محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تماًماً كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

7.2 تثبيت القناة

هوائي وكابل

البحث عن قنوات يدوياً وإعدادات القنوات

البحث عن قنوات

تحديث القنوات

▪ (الرئيسية) < الأعدادات < القنوات < تركيب الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

- 1 - حدد بع الذن واضغط على OK.

2 - حدد تحديث القنوات للإضافة فقط قنوات رقمية جديدة فقط.

- 3 - حدد Start (بعد) واضغط على OK (موافق) لتحديث القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعادة التثبيت السريعة

▪ (الرئيسية) < الأعدادات < القنوات < تركيب الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

- 1 - حدد بع الذن واضغط على OK.

وضع معدل الرموز

اذا لم يقدم لك موفر الكابلات قيمة معدل رموز معينة لتنبيه القنوات التلفزيونية.

فائزك اعداد وضع معدل الرموز على تلقائي.

او اذا تقييتم قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي.

معدل الرموز

عند تعيين وضع معدل الرموز الى يدوي، يمكنك ادخال قيمة معدل الرموز باستخدام

مفاجئ الرقم.

Free / Scrambled (مجاني / مشفر)

اذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات

التلفزيونية المدفوعة، فحدد scrambled + Free (مجاني + مشفر). وفي حال

لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك

تحديد only Free channels (قنوات مجانية فقط).

البحث عن قنوات تلقائياً

الإعدادات < القنوات < تركيب الهوائي / الكبل < تحديث

تلقيائي للقنوات

اذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً اللامحة بالقنوات الجديدة.

او، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتذخين القنوات الجديدة مرة واحدة في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة.

وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظاهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكن من تحديث القنوات تلقائياً.

رسالة تحديث القناة

الإعدادات < القنوات < تركيب الهوائي / الكبل < رسالة تحدث القناة

عند العثور على قنوات جديدة او اذا تم تحديث القنوات او إزالتها. تظاهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

رقمي: اختبار الاستقبال

الإعدادات < القنوات < تركيب الهوائي / الكبل < رقمي: اختبار الاستقبال

يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تغيير وضع الهوائي. للتحقق من جودة إشارة هذا التردد مرة أخرى، حدد

Search (بحث) واضغط على OK (موافق). للدخول تردد رقمي محدد بنفسك، استخدم مفاتيح أقمار وحدة التحكم عن بعد. او حدد بدلأ من ذلك التردد وضع النسخة على رقم باستخدام < و > وغير الرقم باستخدام < و >. للتحقق من التردد، حدد Search (بحث) واضغط على OK (موافق).

نظاري: تثبيت يدوى

الإعدادات < القنوات < تركيب الهوائي / الكبل < نظاري: تثبيت يدوى

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية الناظارية يدوياً، كل قناة على حدة.

النظام

للإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدموت CAM ٠ وحدة وصول مشرط مع بطاقة ذكية ٠ لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت النقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

٠ تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

٠ تستطيع وحدات الوصول المشرط (CI+ 1.3) مع ملف تعريف المشغل) تثبيت كل القنوات الفضائية بنفسها على التلفزيون. ستدعوك وحدة CAM لثبيت القمر الصناعي (النقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوّم وحدات CAM هذه بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوّم أيضًا بتحديث القنوات بانتظام.

نسخ قائمة القنوات

مقدمة

ان ميزتي نسخ قائمة القنوات ونسخ قائمة النقمار الصناعية مخصصة للبالغين والمستخدمين المترددين.

٠ باستخدام ميزة نسخ قائمة القنوات / نسخ قائمة النقمار الصناعية، يمكنك نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون آخر من Philips. ينتمي إلى المجموعة نفسها. ويمكنك تجنب عملية البحث عن القنوات التي تستغرق وقتاً طويلاً من خلال تحميل قائمة قنوات محددة وسبقاً على التلفزيون.

الشروط

- ٠ انتهاء جهاز التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- ٠ يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهاز التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.
- ٠ يجب أن يكون جهازاً التلفزيون مزودين بإصدارات براجم متواقة.
- ٠ تُستخدم محرك أقراص USB محمولاً سعنة غيغابايت واحد على النقل.

٠ نسخ قائمة قنوات. التحقق من إصدار قائمة القنوات

٠ نسخ قائمة قنوات إلى محرك أقراص محمول USB

٠ نسخ لائحة قنوات

- ١ - شغل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
 - ٢ - قم بتوسيع محرك أقراص USB محمول بمنفذ 2 USB.
 - ٣ - حدد **(الشاشة الرئيسية)** **الإعدادات** **القنوات** **نسخ قائمة القنوات** أو **نسخ قائمة النقوات** أو **نسخ قائمة النقمار الصناعية** ثم اضغط على **OK**.
 - ٤ - حدد **نسخ إلى USB** ثم اضغط على **OK**.
 - ٥ - عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.
- يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوبة إلى جهاز التلفزيون آخر من Philips.

٠ التتحقق من إصدار قائمة القنوات

٠ **(الشاشة الرئيسية)** **الإعدادات** **القنوات** **نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النقمار الصناعية** **الإصدار الحالي**

٠ تحميل قائمة قنوات

٠ إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

٠ يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

٠ إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

٠ عام أو داري - النوع العام لوحدة LNB. عادةً ما يمكنك تحديد هذا النوع لوحدة LNB الخاصة بك.

٠ Low LO Frequency / High LO Frequency (تردد المذبذب المحلي المنخفض / تردد المذبذب المحلي المرتفع) - يتم ضبط ترددات المذبذب المحلي على القيم القياسية. اضبط القير فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

٠ نفحة 22 كيلوهرتز - يتم تعين النغمة إلى " & quot; تلقائي " & quot; وفقاً للإعدادات الافتراضية.

٠ طاقة - يتم تعين طاقة LNB إلى " & quot; تلقائي " & quot; وفقاً للإعدادات الافتراضية.

البحث عن قنوات تلقائياً

٠ **(الرئيسية)** **الإعدادات** **القنوات** **تثبيت القمر الصناعي** **تحديث تلقائي للقنوات**

٠ إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة.

٠ أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

٠ تتحديث تلقائياً للقنوات

٠ يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتتخزين القنوات الجديدة مرةً واحدةً في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة.

٠ وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكن من تحديث القنوات تلقائياً.

* متوفّر فقط عند تعين لائحة قنوات النقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

رسالة تحديث القناة

٠ **(الرئيسية)** **الإعدادات** **القنوات** **تثبيت قمر صناعي** **رسالة تحديث القناة**

٠ عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

الخيار التحديث التلقائي

٠ **(الرئيسية)** **الإعدادات** **القنوات** **تثبيت قمر صناعي** **الخيار التحديث التلقائي**

٠ إلغاء تحديد قمر صناعي إذا كنت لا ترغب في التحديث التلقائي.

* متوفّر فقط عند تعين لائحة قنوات النقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

تثبيت يدوياً

٠ **(الرئيسية)** **الإعدادات** **القنوات** **تثبيت قمر صناعي** **تثبيت يدوياً**

٠ تحديد وحدة LNB التي تريد إضافة قنوات جديدة إليها.

٠ القطبية - تحديد القطبية التي تحتاج إليها.

٠ وضع معدل الرموز - تحديد " & quot; بـ " & quot; يدوياً " & quot; للدخول بمعدل الرموز.

٠ التردد - إدخال التردد لجهاز الإرسال / الاستقبال.

٠ بحث - البحث عن جهاز الإرسال / الاستقبال.

تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت والموافقة على شروط استخدام Philips وسياسة الخصوصية وشروط استخدام التلفزيون الذكي لتنزيل تطبيق Freely. يمكنك تثبيت التطبيق باستخدام إما شاشة التطبيقات أو خيار البحث عن هوائي في قائمة الإعدادات.

إذا تعذر تنزيل تطبيق Freely أو تثبيته، يمكنك محاولة التنزيل مرة أخرى لاحقاً. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بـ TV Everyone. مجرد تثبيت تطبيق Freely بنجاح، بدُل المصدر إلى المشاهدة عن طريق هوائي الاستئناع بالميزات.

بعد تثبيت تطبيق Freely، ستتلاش بعض الميزات.

■ سيتم استبدال تحديد القنوات ودليل التلفزيون ومعلومات القنوات بواجهة مستخدم التطبيق.

■ سيتم تعطيل إعادة تسمية قنوات هوائي واستنساخها.
* ملاحظة: تطبيق Freely متاح فقط عندما يكون إعداد البلد هو المملكة المتحدة.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

توفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدتها أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حدتها.

لفتح قائمة الخيارات... .

- 1 - أثناء مشاهدة قناة، اضغط على OPTIONS.
- 2 - اضغط على OPTIONS مرة أخرى للإغلاق.

معلومات البرنامج

حدد معلومات البرنامج لعرض معلومات البرنامج الذي تشاهده.

عرض تفاصيل البرنامج المحدد

1 - اضبط القناة.

2 - اضغط على INFO لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

3 - بدلًا من ذلك، يمكنك الضغط على الخيارات. وتحديد معلومات البرنامج، ثم الضغط على OK لفتح معلومات البرنامج.

4 - اضغط على ← عودة للإغلاق معلومات البرنامج.

الترجمات

لتشغيل خيار النص المترجم، اضغط على OPTIONS وحدد النص المترجم.

يمكنك التبديل بين تشغيل الترجمات أو إيقاف الترجمات. عوضًا عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

التلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم به باللغة الخاصة بك (اللغة المطبوعة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بأخذ لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءًا من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

لغة الترجمات

إذا لم تكون أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

1 - قم بتنزيل قايس الطاقة بعد عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بانهاء عملية التثبيت.

2 - قم بتنزيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

3 - بعد تحميل قائمة القنوات، حدد (الشاشة الرئيسية) كـ الإعدادات كـ القنوات كـ نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النموذج الصناعي كـ النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

4 - إذا تهت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعملوك التلفزيون بهذا الأمر. افضل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

1 - قم بتنزيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

2 - بعد تحميل قائمة القنوات، حدد (الرئيسية) < إعدادات > القنوات > نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النموذج الصناعي > النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3 - إذا تهت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعملوك التلفزيون بهذا الأمر. افضل محرك أقراص USB المحمول.

* ملاحظة: ستتغير دولة التلفزيون إلى دولة المصدر (USB) بعد اكتمال عملية النسخ.

تثبيت قناة الإنترنت

البحث عن قنوات الإنترنت وتحديثها
البحث في قنوات الإنترنت *

■ (الرئيسية) < الإعدادات > القنوات > تثبيت قناة الإنترنت > البحث عن قنوات

1 - حدد البحث عن قنوات واضغط على موافق.

2 - حدد تحديث القنوات الرقمية للضائفة قنوات رقمية جديدة فقط.
حدد إعادة التثبيت السريعة للقناة لتنزيل جميع القنوات مرة أخرى بالإعدادات الافتراضية.

حدد إعادة التثبيت المقدمة للقناة للإجراء عملية إعادة التثبيت الكاملة مع توجيه تفصيلي في كل خطوة.

3 - اضغط على موافق البحث عن القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

■ (الرئيسية) < الإعدادات > القنوات > تثبيت قناة الإنترنت > التحديث التلقائي للقنوات

قم بتشغيل هذه الخاصية لضبط التلفزيون لتحديث قنوات الإنترنت تلقائيًا.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وت تخزين القنوات الجديدة مرةً واحدةً في اليوم، في الساعة السادسة صباحًا. تخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة.

وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكن من تحديث القنوات تلقائيًا.

* ملاحظة: القنوات عبر الإنترنت متاحة فقط عند ضبط إعداد البلد على المملكة المتحدة.

Freely تطبيق

تطبيق Freely

تطبيق Freely * هو تطبيق تلفزيوني مقدم من Everyone TV للمستخدمين في المملكة المتحدة. يمكن للجمهور في المملكة المتحدة بث قنوات البث التلفزيوني المباشر جنبًا إلى جنب مع المحتوى عند الطلب مجانًا عبر التلفزيون، مما يلغي الحاجة إلى وجود هوائي.

لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

ثاني - II

إذا تضمنت إحدى اللشارات الصوتية لغة صوت، ولكن توفر لغة واحدة، أو اللغتين معًا بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

واجهة مشتركة

عند توفر المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المشروط (CAM)، يمكنك تعيين إعدادات توفير المحتوى باستخدام هذا الخيار.

أحادي / استيريرو

يمكنك تبديل صوت القناة التمايزية إلى الوضع أحادي أو استيريرو للتبديل إلى أحادي أو استيريرو...
الضبط على قناة تمايزية.

- اضغط على OPTIONS. وحدد أحادي / استيريرو واضغط على > (يمين).
- حدد أحادي أو استيريرو واضغط على OK.
- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للغلق القائمة.

معلومات حول القناة

حدد معلومات حول القناة لعرض معلومات فنية حول القناة.

عرض تفاصيل القناة المحددة

- اضبط القناة.
- اضغط على الخيارات، وحدد معلومات القناة واضغط OK لفتح معلومات القناة.
- اضغط على الخيارات مرة أخرى أو اضغط على ← عودة للغلق معلومات البرنامج.

القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريده الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

- اضبط القناة التي تريده منع صفحات HbbTV الخاصة بها.
- اضغط على OPTIONS وحدد HbbTV على هذه القناة واضغط على > (يمين).
- حدد إيقاف واضغط على OK.
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للغلق القائمة.

لمنع تشغيل HbbTV على التلفزيون بالكامل:

- (شاشة الرئيسية) < إعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < HbbTV < إيقاف

الوصول العام

متوفر فقط عند تعيين الوصول العالمي إلى تشغيل.

● (شاشة الرئيسية) < إعدادات < الوصول العالمي < الوصول العالمي < تشغيل.

لقراءة المزيد من المعلومات، راجع قسم تعليمات < دليل المستخدم < إعدادات الوصول العالمي.

● (شاشة الرئيسية) < إعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < HbbTV

إذا كانت قناة تلفزيونية تقدم خدمات HbbTV، فيتعين عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون للوصول إلى هذه الخدمات المتقدمة، على سبيل المثال، خدمات الفيديو عند الطلب و TV catch-up.

● (شاشة الرئيسية) < إعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < تعقب HbbTV

يمكنك تشغيل خيار سلوك استعراض HbbTV أو إيقاف تشغيله. سيؤدي إيقاف التشغيل إلى إغلاق خدمات HbbTV بعدم تتبع سلوك الاستعراض.

● (شاشة الرئيسية) < إعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

يمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهة خارجية وبيانات الموقع والذاكرة المؤقتة من خدمات HbbTV أو إيقاف تشغيله.

● (شاشة الرئيسية) < إعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < إعادة تعيين معرف الجهاز

يمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد في تلفزيونك. سيتم إنشاء معرف جديد.

● (شاشة الرئيسية) < إعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < مسح قائمة التطبيقات المعتمدة

يمكنك مسح قائمة تطبيقات HbbTV التي سمحت بتشغيلها على التلفزيون.

إعدادات CAM

● (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط

عند الانتهاء من تثبيت ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط، اختر تمكين أو تعطيل الرسالة المبنية لواجهة وحدة المشغل ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط.

● (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM

عند تمكين ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط، اختر عرض اسم ملف التعريف الخاص ببطاقة وحدة الوصول المشروط الواصلة حالياً.

حدد USB لتمكين USB CAM، حيث سيتم تعطيل PCMCIA CAM. حدد USB لتعطيل PCMCIA CAM، حيث سيتم تعطيل USB CAM.

إنشاء قائمة القنوات المفضلة أو تعديلاها

OK < TV / EXIT < الخيارات < إنشاء قائمة المفضلة

حدد قناة ثم اضغط على OK بالإضافة قائمة قنوات مفضلاة، وبعد الانتهاء، اضغط على تمر.

OK < TV / EXIT < الخيارات < تعديل التفضيلات

حدد قناة ثم اضغط على OK بالإضافة قائمة القنوات المفضلاة أو للإزالتها منها، وبعد الانتهاء، اضغط على تمر.

تحديد مجموعة القنوات

OK < TV / EXIT < الخيارات < تحديد مجموعة القنوات

حدد مجموعة من القنوات في قائمة قنوات. اضغط على OK لوضع علامة على بداية النطاق، ثم اضغط على OK مرة أخرى للنهاية تحديد النطاق. سيتم تمييز القنوات المحددة كمفضلاة.

تحديد قائمة القنوات

OK < TV / EXIT < الخيارات < تحديد قائمة القنوات

حدد إحدى قوائم القنوات التي تم فرزها حسب أنواع القنوات المختلفة.

البحث عن القنوات

OK < TV / EXIT < الخيارات < البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة وتنظيم النتيجة حسب الترتيب النجدي.

اضغط على EXIT / TV ، للتبدل إلى التلفزيون.

اضغط على قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.

اضغط على الخيارات < البحث عن القناة، واضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.

استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على OK.

حدد إدخال بعد الانتهاء من الدخول.

اضغط على ← أعادة للغلق قائمة القنوات.

قفل القناة أو فتحها

OK < TV / EXIT < الخيارات < قفل القناة، فتح القناة

لون النطافل من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مغلق، يجب إدخال رمز قفل النطافل أولاً. لا يمكنك إغلاق البرامج من النجهزة الموصولة. سيتوفر  بالقرب من شعار القناة المغلقة.

إزالة لائحة المفضلاة

OK < TV / EXIT < الخيارات < إزالة قائمة المفضلاة

لإزالة لائحة المفضلاة الحالية، حدد نعم.

حدد USB لتمكين USB CAM، حيث سيتم تعطيل PCMCIA CAM. حدد USB لتعطيل PCMCIA CAM، حيث سيتم تعطيل USB CAM.

7.3 لائحة القنوات

فتح قائمة القنوات

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- اضغط على EXIT / TV ، للتبدل إلى التلفزيون.
- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات إذا لم تكن الخدمة التفاعلية متوفرة، أو اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- اضغط على OPTIONS < تحديد لائحة القنوات.
- حدد قائمة القنوات التي تزيد مشاهدتها.
- اضغط على ← أعادة للغلق قائمة القنوات.

يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها*. على سبيل المثال: مميزة، وأخبارية مميزة، و محلية مميزة، وشخصية للطفل، وشخصية للرياضة، وغيرها. يضم النوع " " مميزة " " .3% تتجاوز حصتها من السوق نسبة

* ملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

خيارات قائمة القنوات

فتح قائمة الخيارات

لفتح قائمة خيارات قائمة القنوات:

- اضغط على EXIT / TV ، للتبدل إلى التلفزيون.
- اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- اضغط على OPTIONS . وحدد أحد الخيارات.
- اضغط على ← أعادة للغلق قائمة القنوات.

إعادة تسمية القناة

اضغط على EXIT / TV ، للتبدل إلى التلفزيون.

اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات..

حدد القناة التي تزيد إعادة تسميتها.

اضغط على OPTIONS < إعادة تسمية القناة، واضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.

استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الحرف.

حدد إدخال بعد الانتهاء من الدخول.

اضغط على ← أعادة للغلق قائمة القنوات.

تحديد تسمية القنوات

اضغط على EXIT / TV ، للتبدل إلى التلفزيون.

اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.

اضغط على OPTIONS < رقمي / قنوات تناظرية، وجانية / مشفرة

حدد واحدة من مجموعات القنوات المعروضة في قائمة القنوات.

7.4 قنوات مفضلاة

حول القنوات المفضلاة

يمكنك إنشاء قائمة قنوات مفضلة تحتوي على القنوات التي تزيد مشاهدتها فقط. عند تحديد قائمة القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات المفضلة فقط عند التبديل عبر القنوات.

7.5 نص / نص وملفات

الترجمات من النص

إذا كنت بضبط قناة تمايزية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- اضغط على OPTIONS أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، ثم اختر نص المعلومات لفتح النص/نص المعلومات.
- أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.
- اضغط على ← (عوده) للغلاق صفحة النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التمايزية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت القناة تمايزية أو رقمية، بذل إلى القناة واضغط على INFO.

صفحات النص

إذا كان جهاز التحكم عن بعد يحتوي على مفتاح TEXT، يمكنك الضغط على TEXT لفتح نص المعلومات / النص في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية. للغلاق النص، اضغط على مفتاح TEXT مرة أخرى.

إذا لم تكن وحدة التحكم عن بعد يحتوي على مفتاح TEXT، فاضغط على OPTIONS أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية واختر نص المعلومات لفتح النص / نص المعلومات.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

1 - أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.

2 - استخدم مفاتيح النسخه للتقليل.

3 - اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرموز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظاهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية.

لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

T.O.P. صفحات النص

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P.

لفتح صفحات نص T.O.P على اضغط النص ضمن النص صفحات الـ T.O.P.

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرةً على الماوف الداخلي للتلفزيون وتمتعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً عنه.

خيارات النص

في النص / نصوص المعلومات، اضغط على OPTIONS لتحديد التالي

- تثبيت الصفحة / إلغاء تجديد الصفحة
- لبيقاف دوران الصفحات الفرعية التلقائي.
- شاشة مزدوجة / شاشة كاملة
- لاظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.

إنشاء قائمة مفضلات

1 - أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.

2 - حدد القناة، واضغط على تمييز كمفضلة لتمييزها كمفضلة.



3 - يتم وضع علامة على القناة المحددة بواسطة .

4 - للإنتهاء، اضغط على ← عودة. ستم إضافة القنوات إلى قائمة القنوات المفضّلة.

إزالة القناة من قائمة المفضّلة

لإزالة قناة من قائمة المفضّلة، حدد القناة باستخدام ثم اضغط على الغاء من المفضّلة مرة أخرى لإزالة العلامة كمفضّلة.

إعادة ترتيب القنوات

يمكنك إعادة ترتيب القنوات وتغيير مكانها في قائمة القنوات المفضّلة (يتتوفر هذا الأمر في بعض البلدان فقط).

1 - أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على OK الخيارات < تحديد قائمة القنوات.

2 - حدد المفضّلة من الهوائي أو المفضّلة من الكبل أو المفضّلة من القرور الصناعي * . واضغط على OPTIONS.

3 - حدد إعادة ترتيب القنوات، وحدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها، واضغط على OK.

4 - اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على OK.

5 - وبعد الانتهاء، اضغط على تم.

* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون .xxPxSxxxx

قائمة المفضّلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضّلة.

1 - أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على OK الخيارات < تحديد قائمة القنوات.

2 - حدد المفضّلة من الهوائي أو المفضّلة من الكبل أو المفضّلة من القرور الصناعي * . ثم اضغط على OK.

3 - اضغط على TV GUIDE لفتحها.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضّلة لديك. إلى جانب القنوات المفضّلة، ستم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخداماً من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضّلة لوعابنتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضّلة لتتمكن تشغيلها (راجع فصل quot " دليل التلفزيون ").

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة quot " هل كنت تعلم quot " تم إدخالها على قائمة القنوات المفضّلة. توفر قناة quot " هل كنت تعلم quot " نصائح وفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدمن بها التلفزيون.

- نظرة عامة على T.O.P
- فتح نص T.O.P
- تكبير / عرض عادي
- لتكبير صفة النص لقراءة مريحة.
- إظهار

لإظهار المعلومات المخفية على صفة.

- تعاقب الصفحات الفرعية

لتتمكن تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.

اللغة

لتبديل مجموعة النحيف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

نص 2.5

لتشييد نص 2.5 لمزيد من الالوان والرسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

توفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

 (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < النص الرئيسي، النص الثانوي

النص 2.5

يقدم نص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تشغيل نص

5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

لليقاف تشغيل نص 2.5 ...

1 - اضغط على TEXT أو اضغط على OPTIONS ثم اختر نص المعلومات.

2 - وفتح النص / نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على OPTIONS

3 - عدد نص 2.5 < ايقاف لتعطيل النص 2.5.

تغيير إعدادات خصوصية الإعلانات

قنوات البث المجانية مدعومة بالإعلانات. يمكنك تغيير إعدادات الخصوصية المتعلقة بالإعلانات لتمكين الإعلانات المخصصة بحسب تفضيلاتك أو تعطيلها.

عرض شروط استخدام قنوات البث أو لتغيير إعدادات خصوصية الإعلان عن قنوات البث، انقل إلى  (الرئيسية) < إعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات الخصوصية وحدد الإعدادات أدناه.

مركز تفضيلات الخصوصية: عرض وضبط إعدادات الخصوصية التي تفضيلها. معرف التسويق: عرض معرف التسويق الحالي الذي يحدد جهاز التلفزيون الخاص بك لتمكين الإعلانات ذات الصلة بك. اضغط على OK للعادة تعيين معرف التسويق إلى رقم عشوائي جديد.

الحد من تتبع الإعلانات: عند تعيين خيار "الحد من تتبع الإعلانات"، قد لا تكون الإعلانات مخصصة بحسب تفضيلاتك. لن يوثر ذلك في عدد الإعلانات التي يتم عرضها. اضغط على OK لتمكين خيار "الحد من تتبع الإعلانات" أو تعطيلها.

8. دليل التلفزيون

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالنفالم والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج بالنوع، اضغط على الخيارات وحدد البحث بالنوع. حدد نوعاً واضغط على موافق. تظهر لاحقاً تفاصيل البرامج التي تم العثور عليها.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التلفزيونية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن أن يجمع التلفزيون معلومات دليل التلفزيون لقنوات المثبتة على التلفزيون مثل القنوات التي تشاهدها باستخدام Watch TV. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

8.2 استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على TV GUIDE. اضغط على TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى للغلق الدليل. في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية سحب لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرنامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

- من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حالٍ.
- للتحديد برنامج، استخدم مفاتيح النسخ لتمييز اسم البرنامج.
- انتقل إلى اليسار لعرض البرنامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم.
- للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK (موافق).

عرض تفاصيل البرنامج.
عرض تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على INFO.

تحديث دليل التلفزيون

يمكنك تحديث دليل التلفزيون للحصول على أحدث معلومات البرامج.
لتحديث دليل التلفزيون، اضغط على الخيارات وحدد تحديث دليل التلفزيون.
قد يستغرق إكمال التحديث بضع دقائق.

تغيير اليوم

إذا كانت معلومات دليل التلفزيون ترد من جهة البث، فيمكنك الضغط على قناة للنوع لعرض جدول أحد الأيام التالية. اضغط على قناة للنوع للعودة إلى اليوم السابق.

أو، يمكنك الضغط على OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

9. مقاطع فيديو، صور وموسيقى

عند تصفح ملفات الصور، اضغط على OPTIONS للحصول على المزيد من الخيارات.

عرض الشرائط
إذا كان هناك عدة صور في نفس المجلد، فحدد لبدء عرض الشرائط لجميع الصور في هذا المجلد.

فرز
تصفّح صورك حسب التاريخ أو التسلسل الزمني أو اسم الملف.

قائمة / صور مصغّرة
عرض الصور بطريقة عرض القائمة أو الصور المصغّرة.

انهاء التبديل، تشغيل التبديل
عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة
عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

إيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدّم.
الإعدادات

سرعة عرض الشرائط
تعيين سرعة عرض الشرائط.

انتقالات عرض الشرائط
تعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

معلومات
معلومات عرض معلومات ملف الصورة.

أثناء عرض ملف الصورة، اضغط على OPTIONS للحصول على المزيد من الخيارات.

معلومات
معلومات عرض معلومات ملف الصورة.

9.4 مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون:

حدد مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

للينقاذ الفيديو مؤقتاً، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للعودة.
للرجوع أو التقدير إلى النهاية، اضغط على ►► أو ◀◀. اضغط على المفاتيح عدة مرات لزيادة السرعة - ببعض ضعفيين، 4 ضعاف، 8 ضعاف، 16 ضعافاً، 32 ضعفًا.

للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على OK للإنقاذ المؤقت.
وحدد ► على الشاشة واضغط على OK.
للعودة إلى المجلد، اضغط على ← رجوع.

فتح مجلد الفيديو

1 - اضغط على SOURCES. وحدد USB واضغط على OK.
2 - حدد محرك أقراص USB محمول ثم حدد جهاز USB الذي تحتاج اليه.
3 - حدد مقاطع الفيديو ثم حدد أحد مقاطع الفيديو، ويمكنك الضغط على OK لتشغيل الفيديو المحدد.
حدد فيديو ثم اضغط على INFO لعرض معلومات الملف.

9.1 من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بإحدى توصيلات USB.

اضغط على SOURCES. ثم حدد USB ، وبإمكانك تصفّح ملفاتك في بنية المجلدات التي نظمتها على محرك الأقراص الثابت USB.

9.2 من كمبيوتر أو NAS

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو NAS في نفس الشبكة المنزلية. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو NAS، تحتاج إلى تثبيت برنامج Media Server. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما تهمت هيكلتها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS.

إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستتجدد حقل بحث متوفراً.

للاستعراض الملفات على الكمبيوتر وتشغيلها... .

- 1 - اضغط على SOURCES. وحدد الشبكة واضغط على OK.
- 2 - لدى توصيل جهاز، سيتغير استبدال عنصر جهاز الشبكة باسم الجهاز المتصل.
- 3 - يمكن استعراض الملفات وتشغيلها.
- 4 - لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على EXIT.

9.3 الصور

عرض الصور

1 - اضغط على SOURCES. وحدد USB واضغط على OK.
2 - حدد محرك أقراص USB محمول ثم حدد جهاز USB الذي تحتاج اليه.
3 - حدد إحدى الصور، ثم اضغط على OK لعرض الصورة المحددة.
لعرض الصور، حدد الصور في شريط القوائم، وحدد صورة مصغّرة واضغط على OK.

عرض ملفات الصور مع قائمة التحكم:
شريط التحكم في التشغيل، ▶ (الانتقال إلى الصورة السابقة في المجلد)، ▶▶ (الانتقال إلى الصورة التالية في المجلد)، ▶▶▶ (بعد تشغيل عرض الشرائط)، ▶▶▶▶ (إيقاف التشغيل مؤقتاً).

اضغط على الأيقونات في المشغل من أجل:
- بدء عرض شرائط
- تدوير الصورة
- التبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار: تشغيل جميع الصور في هذا المجلدمرة واحدة أو بشكل مستمر
- ضبط سرعة عرض الشرائط
- إيقاف تشغيل الموسيقى التي يتم تشغيلها في الخلفية.

- قم بتشغيل ملف موسيقى مع قائمة التحكم: شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، ▶ (الانتقال إلى ملف الموسيقى السابق في مجلد)، ▶▶ (الانتقال إلى ملف الموسيقى التالي في مجلد)، ► (تشغيل)، ◀◀ (إرجاع)، ►▶ (تدمير إلى الذهاب)، ▶▶ (إيقاف التشغيل مؤقتا).
- اضغط على النيونات في المشغل من أجل:
 - تشغيل جميع الموسيقى
 - التبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
 - تكرار: تشغيل جميع الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو بشكل مستمر

خيارات الموسيقى

عند تصفح ملفات الموسيقى، اضغط على OPTIONS للحصول على المزيد من الخيارات.

تشغيل الكل
تشغيل كل الملفات في المجلد.

قائمة/صور مصغّرة

عرض ملفات الموسيقى بطريقة عرض القائمة أو بطريقة عرض الصور المصغّرة.

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل
لتشغيل النغاني في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل النغاني بشكل متكرر أو مرة واحدة.

- قم بتشغيل ملف فيديو مع قائمة التحكم: شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، ▶ (الانتقال إلى ملف الموسيقى السابق في مجلد)، ▶▶ (الانتقال إلى ملف الموسيقى التالي في مجلد)، ► (تشغيل)، ◀◀ (إيقاف التشغيل مؤقتا).
- اضغط على النيونات في المشغل من أجل:

- تشغيل فيديو واحد/جميع الفيديوهات

- الترجمة: تحديد لغة الترجمة أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.

- تحديد مجموعة النحيف إذا كانت الترجمة الخارجية متأخرة.

- لغة الصوت: تحديد لغة الصوت

- التبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي

- التكرار: تشغيل جميع الفيديوهات في هذا المجلد مرة واحدة أو بشكل مستمر

خيارات الفيديو

عند تصفح ملفات الفيديو، اضغط على OPTIONS للحصول على المزيد من الخيارات.

تشغيل الكل

تشغيل كل الملفات في المجلد.

قائمة/صور مصغّرة

عرض ملفات الفيديو بطريقة عرض القائمة أو بطريقة عرض الصور المصغّرة.

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل
لتشغيل مقطع الفيديو في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل مقطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

معلومات

عرض معلومات ملف الفيديو.

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على OPTIONS للحصول على المزيد من الخيارات.

إعدادات الترجمة

تعين حجم الخط ولون الترجمة ووضع الترجمة وتوازن وزانة الوقت إذا كانت الخيارات متوفرة.

معلومات

عرض معلومات ملف الفيديو.

9.5 الموسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

1 - اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.

2 - حدد ودراك أفراد USB محمول ثم اضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاج إليه.

3 - حدد موسيقى ثم حدد أحد مقطوع الموسيقى، ويمكنك الضغط على OK لتشغيل مقطع الموسيقى المحدد.

□ حدد ملف موسيقى ثم اضغط على INFO لعرض معلومات الملف.

10. فتح قوائم إعدادات التلفزيون

10.2 كل الإعدادات

إعدادات الصورة

نبذة عن قائمة إعدادات الصورة

توفر قائمة إعداد الصورة تدفقاً سهلاً للوصول إلى إعدادات الصورة متعددة المستويات، بدءاً من عام إلى متقدم. بالنسبة إلى بعض إعدادات الصور، يمكن تغيير القيمة بواسطة القائمة المنفصلة للسماح لك بعرض كافة قيم الإعداد ومعاينة التأثيرات التي سيتطلبها.

في المستوى الأول من قائمة إعداد الصورة، يمكنك دالياً تحديد عنصر والضغط على مفتاح OK للانتقال إلى خيارات المستوى التالي. إذا ظهرت قائمة منفصلة، يمكنك التمرير أو وضع علامة لتحديد قيم الإعداد ومعاينة التأثير. ثم الضغط على OK لتأكيد التغيير. إذا كانت هناك خيارات إعداد أخرى في المستوى نفسه، يمكنك الضغط على السهمين ▲ (العالي) أو ▼ (الнизف) للتمرير إلى خيارات الإعداد الأخرى ومتابعة الإعداد من دون المغادرة من القائمة المنفصلة. بمجرد الانتهاء من كل تغييرات الإعداد، يمكنك مواصلة الضغط على مفتاح ← عودة لمغادرة قوائم الإعداد أو إغلاقها.

نوع الصورة

تحديد نوع

لتغيير الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نوع صورة تم تعبيئه مسبقاً.

■ (الرئيسية) < إعدادات < صورة < نوع الصورة. ثم اضغط على OK لتغيير الخيار التالي المتوفر.

أنماط الصور المتوفرة هي:

■ شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأول.

■ واضح جداً - خيار مثالي للمشاهدة في النهار.

■ السينما المنزلية - خيار مثالي لتجربة الترفيه المنزلي للنظام اليومية.

■ ECO - الإعداد الأكثر توفيرًا للستعمال الطاقة

■ فيلم - مثالي للمشاهدة الغلام بتغيير الاستوديو النصلي

■ اللعبة* - خيار مثالي لتشغيل الألعاب.

■ جهاز عرض** - مثالي لعرض تطبيقات الكمبيوتر. يعرض مقطع الفيديو النصلي بالحد الأدنى من المعالجة.

* نوع الصورة - لا تتوافر الألعاب إلا في تطبيقات مقاطع الفيديو ومقاطع الفيديو التي تُبث عبر HDMI.

** نوع الصورة: لا تتوفر الشاشة إلا عندما يكون مصدر فيديو HDMI قابلاً للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي.

■ يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR من إحدى توصيات HDMI أو البث. من مصدر إنترنت (Netflix مثلاً) أو من جهاز ذاكرة USB متصل.

■ سيتم تزويد التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة. يدعم التلفزيون تنسيقات HDR التالية: Log Gamma، HDR10 و Hybrid Log Gamma، إلا أنه يعتمد على توفر تنسيق HDR هذا في موفري المحتوى.

لمحتوى HDR10 و Hybrid Log Gamma

: (HDR10 و Hybrid Log Gamma) HDR

أنماط محتوى HDR

HDR الشخصي

HDR واضح جداً

السينما المنزلية بتقنية HDR

HDR ECO

HDR للنظام

HDR ألعاب

شاشة HDR

10.1 القائمة السريعة والإعدادات المتكررة

اضغط على مفتاح القائمة السريعة MENU / على جهاز التحكم عن بعد للعثور على القائمة السريعة، ثم اضغط على السهم < (يسار) للعثور على الإعدادات المتكررة.

* ملاحظة: قد تختلف الخيارات في القائمة السريعة والإعدادات المتكررة بناءً على ميزات المنتج المختلفة أو حالات الاستخدام المختلفة.

القائمة السريعة

■ التغليمات - قم بتشخيص التلفزيون والحصول علىزيد من المعلومات عنه.

■ كل الإعدادات - عرض قائمة كل الإعدادات.

■ SOURCES - فتح قائمة المصادر.

■ Aurora - لتشغيل تطبيق Aurora.

■ Ambilight Suite - لتشغيل تطبيق Ambilight Suite.

■ Moments - لتشغيل تطبيق Moments.

■ مشاهدة التلفزيون - للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

■ TV Guide - لفتح دليل التلفزيون.

■ القنوات - لفتح قائمة القنوات.

■ الوسانط - لتشغيل مشغل ملفات الوسانط من أجل تشغيل الملفات من USB أو الشبكة.

■ إعدادات بینية - لفتح قائمة الإعدادات البینية.

■ عرض توضيحي لي - لإدارة ملفات العروض التوضيحية.

الإعدادات المتكررة:

■ نوع الصورة بالذكاء الاصطناعي * / نوع الصورة ■ حدد أحد أنماط الصورة المحددة مسبقاً للعرض المثالي للصور.

■ تنسيق الصورة - لتحديد أحد تنسيقات الصور المحددة مسبقاً الذي يلائمه الشاشة.

■ نوع الصوت - لتحديد أحد أنماط الصوت المحددة مسبقاً للحصول على إعدادات الصوت المثالية.

■ EasyLink 2.0 - للتحكم في إعدادات نظام الصوت HDMI المترافق مع EasyLink 2.0 وضبطها.

■ إخراج الصوت - لتعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

■ أجهزة Bluetooth® - إعداد أجهزة Bluetooth®.

■ DTS Play-Fi - تشغيل تطبيق DTS Play-Fi.

■ ملف تعريف السمع* - تشخيص صوت مكبرات صوت التلفزيون.

■ نوع Ambilight - لتحديد أحد أنماط Ambilight المحددة مسبقاً.

■ تثبيت القنوات - تحديث القنوات أو البدء بتنشيط قنوات جديدة تواهها.

■ الاتصال اللاسلكي والشبكات - لتوسيع الشبكة المنزلية لديك أو ضبط إعدادات الشبكة.

■ إيقاف الشاشة - إذا كنت تستمع إلى الموسيقى على التلفزيون فقط، فيمكنك إيقاف شاشة التلفزيون.

■ موقوت السكون - تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

■ تحديث البرنامج - للتحقق من تحديث برنامج التلفزيون.

يمكنك الضغط على مخصص لتهكين العناصر أو تعطيلها من قائمة الإعدادات المتكررة.

قائمة كل الإعدادات:

اضغط على مفتاح (الرئيسية) على جهاز التحكم عن بعد للعودة إلى الشاشة الرئيسية. يمكنك الوصول إلى قائمة إعدادات من خلال رمز الإعدادات الموجود في الزاوية العلوية اليمنى على الشاشة الرئيسية.

* إعدادات Ambilight ذات الصلة، ونوع الصورة بالذكاء الاصطناعي، وأجهزة

DTS Play-Fi، Bluetooth®, وملف تعريف السمع وخصصة فقط

للطرازات

التي تدعم الميزات.

• (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < تحسين التباين < مستوى التحسين الديناميكي.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد النقصي أو متوسط أو الحد الندنى لتعيين المستوى الذى يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

ملاحظة: هذا الخيار غير متوفّر عند اكتشاف إشارة HDR. هذا الخيار غير متوفّر في وضع الشاشة.

التحكم بـ HDR

• (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < التباين < التحكم بـ HDR < تأثير HDR10 / HLG / تأثير.

يمكّنك خفض مستوى تأثير HDR على إيقاف التشغيل، أو تفاصيل إضافية أو متوازن أو سطوع إضافي لمحتويات HDR.

إعدادات اللون

• (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < اللون

الإشباع

• (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < اللون < الإشباع.
لضبط قيمة الإشباع لللون.

ملاحظة: لا يتوفّر عند تعيين نوط الصورة إلى جهاز عرض أو شاشة HDR.

ضبط تحسين اللون

• (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < اللون < تحسين اللون.

حدد الحد النقصي، أو متوسط، أو الحد الندنى أو إيقاف التشغيل لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

ملاحظة: لا يتوفّر عند تعيين نوط الصورة إلى جهاز عرض / شاشة HDR.

ضبط درجة حرارة اللون

• (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < اللون < درجة حرارة اللون < تحسين.

حدد دافى أو عادى أو هادئ أو مخصوص لتعيين درجة حرارة اللون حسب ما تفضل.

• (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < اللون < درجة حرارة اللون < محاذاة نقطتين بيضاوين.

لتخصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة.

الوضوح

تحسين

• (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < الحدة < النقطة البيضاء.
لضبط قيمة حدة الصورة.

تحسين الملمس

• (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < الحدة < تحسين الملمس بالذكاء الاصطناعي. SDR

قم بالتشغيل للحصول على مستوى متّميّز عن الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

استعادة نوط الصورة

للاستعادة النوط إلى الإعداد النصلي، انتقل إلى **• (الرئيسية) < إعدادات < الصورة**. ثم حدد استعادة نوط الصورة.

إعدادات التباين

السطوع

تحسين مستوى الضوء المحيط

• (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < التباين < السطوع < تحسين مستوى الضوء المحيط.

شُغل هذا الخيار لتقليل إجهاد العين تلقائياً في ظروف الإضاءة المحيطة المختلفة.

تبين الإضاءة الخلفية

• (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < التباين < السطوع < تبين الإضاءة الخلفية.

لضبط قيمة تباين الصورة. يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

وضع التباين

• (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < التباين < السطوع < وضع التباين.

اختر عادي، أو تم التحسين للصورة، أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتغيير التلفزيون تلقائياً إلى تقليل التباين لنفضل استهلاك للطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة، أو اختر إيقاف تشغيل الضبط.

مستوى الفيديو

• (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < التباين < السطوع < مستوى الفيديو.

اضبط مستوى تباين الفيديو.

تفاصيل الداكنة

جاها

• (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < التباين < التفاصيل الداكنة < جاها.

لتعيين إعداد غير خطى لوضوح الصورة وتبينها.

ملاحظة: لا يتوفّر في بعض الطرز عندما يتم تعيين تحسين التفاصيل الداكنة للمحيطة أو تحسين التفاصيل الداكنة إلى تشغيل.

مستوى اللون النسود

• (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < التباين < التفاصيل الداكنة < مستوى اللون النسود.

لضبط مستوى اللون النسود للصورة.

ملاحظة: قد يؤدي إعداد مستوى اللون النسود بعيداً عن القيمة المرجعية (50) إلى تباين أقل (تخفي التفاصيل الداكنة أو تتحول الصور السوداء إلى اللون الرمادي).

تحسين التباين

مستوى التحسين الديناميكي

▪ (الرئيسية) < الإعدادات > الصورة > فوضى الصورة > تقليل الفوضى

اختر إيقاف، أو الحد النقصي، أو متوسط، أو الحد الذئني لتعيين مستوى إزالة الفوضى في محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مرئية فيأغلب الذهاب على شكل نقاط صغيرة متراكمة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

* ملاحظة: لا تتوفر إعدادات تقليل الفوضى عندما يكون معدل إطارات مصدر الإدخال أعلى من 120 هرتز.

▪ (الرئيسية) < الإعدادات > الصورة > الصورة نقية > خفض التشويش

اختر إيقاف، أو الحد النقصي، أو متوسط، أو الحد الذئني للحصول على درجات مختلفة لتنعيم العيب في محتوى الفيديو الرقمي.

يكون العيب مرئياً في أغلب الذهاب ككتل صغيرة أو دواف وستنة في الصور التي تظهر على الشاشة.

* ملاحظة: لا تتوفر إعدادات خفض التشويش عندما يكون مصدر الإدخال بدقة 4K.

▪ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة > إعدادات الصورة السريعة

اثناء التثبيت الأول، قم بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستمرار قائمة إعدادات الصورة السريعة.

حدد إعداد الصورة الذي تفضله وانتقل إلى الإعداد التالي.
لتتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من أنه يمكن ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية أو أنه يمكن للتلفزيون عرض برنامج من جهاز متصل.

▪ (الرئيسية) < الإعدادات > الشاشة > تنسيق الصورة

إذا لم تمثل الصورة الشاشة كاملاً، أو إذا ظهرت النشرطة السوداء في النصف أو النعل أو على كل الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملء الشاشة

شاشة عريضة □ لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 16:9 تلقائياً. قد تغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بهمحتوى الصورة.

□ ملء الشاشة □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تمثل الشاشة. يكون تشوه الصورة في أدنى مستوى وتقى الترجمات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض تسميات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بهمحتوى الصورة.

□ الاحتواء ضمن الشاشة □ لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تمثل الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشوه. وقد تكون النشرطة السوداء مرئية. هذا الخيار غير معتمد للإدخال الكمبيوتر.

□ أصلي □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع النصالية. لا يكون المحتوى المفقود مرئياً.

▪ (الرئيسية) < الإعدادات > الشاشة > تنسيق الصورة > متقدم

□ النقل □ حدد النسخة لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.

□ تكبير / تصغير □ حدد النسخة لتكبير.

□ توسيع □ حدد النسخة لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.

□ تراجع □ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

قد لا تتوافر بعض تحديقات إعداد تنسيق الصورة في بعض الحالات، على سبيل المثال، في أثناء تدفق الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع اللعب، وغير ذلك.

تبديل البكسل التلقائي

▪ (الرئيسية) < إعدادات > الشاشة > تبديل البكسل التلقائي
فر بالتشغيل للتبدل التلقائي لوضع البكسلات بمرور الوقت لتقليل اجهاد البكسل. يوصى بشدة بتشغيله لتقليل خطر الاحتفاظ بالصورة.

إعدادات الصوت

نوع الصوت

تحديد نوع

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد نوع صوت تم تعيينه مسبقاً.

▪ (الرئيسية) < إعدادات > صوت > نوع الصوت

أنها الصوت المتوفرة هي:

□ التفيفي - مثالي لمشاهدة الفيلم

□ الموسيقي - مثالي للاستماع إلى الموسيقى

□ الحوار - مثالي للكلام

□ الشخصي - حدد هذا الوضع لضبط إعدادات الصوت المفضلة لديك

إعدادات الصوت الشخصية

Clear dialogue

▪ (الرئيسية) < إعدادات > الصوت > الإعدادات الشخصية > تعزيز الصوت

ضبط مقدار محتوى الحوار.

المعادل

▪ (الرئيسية) < إعدادات > الصوت > الإعدادات الشخصية > المعادل

اضغط على مفاتيح النسخ/التقليل لضبط إعدادات الموازن.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

▪ (الرئيسية) < إعدادات > صوت > الإعدادات الشخصية > إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين كل الإعدادات الشخصية إلى إعدادات المصنع الأساسية.

EasyLink 2.0

التحكم في إعدادات الصوت لنظام صوت HDMI عبر HDMI 2.0

.▪ (الرئيسية) < إعدادات > صوت > EasyLink 2.0

يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام صوت HDMI عبر الإعدادات المتكررة أو إعدادات > صوت > EasyLink 2.0. يطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتفاوت مع EasyLink 2.0. تختلف خيارات الإعدادات بناءً على مدى قدرة نظام الصوت Easylink 2.0 HDMI على الدعم.

ضبط مستوى الجميرا

▪ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < مسرج الصوت.

حدد تجربة استئناع. يتتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوفقاً مع التلفزيون للميزة.

▪ تلقائي - إعداد ديناميكي للتابع المحتويات.
▪ تشغيل - مسرج صوت غامر، رائع لمشاهدة الفيلم.

▪ إيقاف تشغيل - مسرج صوت واضح، رائع للإستماع إلى الموسيقى والدوران.

▪ ضبط الصوت
▪ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < ضبط الصوت.

▪ ضبط مستوى ضبط الصوت.

Dolby Atmos

Dolby Atmos < EasyLink 2.0 < إعدادات < صوت < Dolby Atmos .Dolby Atmos

DTS TruVolume

DTS < EasyLink 2.0 < إعدادات < صوت < TruVolume .TruVolume

▪ تحديد مستوى صوت متسق.

الوضع الليلي

▪ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < الوضع الليلي.
▪ تحديد مستوى استماع مرير وهادئ.

▪ مستوى صوت تلقائي

▪ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < مستوى صوت تلقائي.

▪ التحكم في مستوى الاستئناع الصوتي.

العرض

▪ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < العرض.
▪ قم بالتعين للإيقاف تشغيل العرض تلقائياً.

إعادة تعين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

▪ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < إعادة تعين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعين كل إعدادات صوت EasyLink 2.0 إلى إعدادات المصنوع النسائية.

▪ وضعية التلفزيون

▪ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صوت < وضعية التلفزيون
حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار للعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

ضبط مستوى الطنين الثلاثي

▪ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < الطنين الثلاثي.

اضغط على مفاتيح النسخ / التقلل لضبط مستوى الطنين الثلاثي. الخيار متاح عندما لا يكون نivel الصوت مخصوصاً على مخصوص.

الموازن المخصص

▪ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < الموازن المخصص.

نطاقات تردد قابلة للضبط عند تعين نivel الصوت إلى مخصوص. اضغط على مفاتيح النسخ / التقلل لضبط مستوى الطنين الثلاثي. الخيار متاح للإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوفقاً مع التلفزيون للميزة.

الصوت المحيطي

▪ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < الصوت المحيطي.

حدد تأثيراً محيطياً من النوع المعيّنة مسبقاً.

▪ زيادة عدد القنوات الصوتية - قم بزيادة عدد القنوات للاستفادة إلى أقصى حد من كل مكبرات الصوت.

▪ قياسي - يتبع إخراج مكبرات الصوت القنوات الأصلية.

▪ الذكاء الاصطناعي المحيطي - تأثير محيطي مثالي باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي.

* يدعم بعض أنظمة الصوت HDMI Easylink 2.0 فقط تشغيل/إيقاف تشغيل الصوت المحيطي الافتراضي.

التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC)

▪ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صوت < DRC < EasyLink 2.0 < إعدادات < صوت < DRC .

حدد التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC).

▪ تلقائي - يتم ضبط النطاق الديناميكي تلقائياً.

▪ تشغيل - تحسين النطاق الديناميكي

▪ إيقاف تشغيل - إيقاف تشغيل ضبط النطاق الديناميكي

مكبرات صوت الارتفاع

▪ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < مكبرات صوت الارتفاع.

حدد حركة مكبرات صوت الارتفاع المفضلة. يتتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوفقاً مع التلفزيون للميزة.

▪ تلقائي - حركة ديناميكية للتابع المحتويات.

▪ تشغيل - مرنقة دائمة

▪ إيقاف تشغيل - وضعية مسطحة.

إعدادات الصوت المقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

▪ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات > صوت < متقدم > مستوى صوت تلقائي

حدد تشغيل لتسوية الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت تلقائياً. ويكون عادةً عند تبديل القنوات. حظاً بوضع الليلي للحصول على تجربة استثناءً أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلتا

▪ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات > صوت < متقدم > صوت دلتا

يمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على مفاتيح النسخ / التقليل لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التماضية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إعدادات إخراج الصوت

(الرئيسية) < إعدادات > صوت < متقدم > إخراج الصوت

تعين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريده سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.

إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم. تطبق كل الإعدادات المتعلقة بالصوت على هذا الوضع.

إذا اخترت سماعات رأس سلكية، فسيتم تشغيل الصوت عبر سماعات الرأس.

إذا حددت بصري، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفاز وسيتم تشغيل الصوت عبر الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي - بصري.

إذا اخترت مكبرات صوت التلفزيون + سماعات الرأس السلكية، فسيتم تشغيل الصوت عبر مكبرات صوت التلفزيون وسماعات الرأس.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI.

وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

لضبط مستوى صوت مكبرات صوت التلفزيون أو سماعات الرأس، اضغط على زر مستوى الصوت واضغط على النسخة < (يسار) أو > (يمين) لتحديد مصدر الإخراج الذي تريده ضبطه.

اضغط على زر رفع مستوى الصوت + أو خفضه - لضبط مستوى صوت مصدر الإخراج المحدد.

إعدادات الإخراج الرقمي

توفر إعدادات الإخراج الرقمي للإخراج الصوت الرقمي (البصري) (SPDIF) وإشارات صوت HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

▪ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات > صوت < متقدم > تنسيق الإخراج الرقمي عين إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاعمر مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرج المنزلي المتصل.

▪ استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مرودة بمعالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدد هذا الخيار للإخراج وتحتوي استيريو فقط لهذه الأجهزة.

▪ وتعدد القنوات: حدد هذا الخيار للإخراج وتحتوي صوت وتعدد القنوات (إشارة مضغوطه لصوت وتعدد القنوات) أو للإخراج وتحتوي صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

▪ قنوات متعددة (تجاوز): حدد لإرسال تدفق البت النصلي من HDMI ARC إلى نظام الصوت HDMI المتصل.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سينتر تعطيل إخراج الصوت SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوى Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

▪ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات > صوت < متقدم > ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي HDMI (SPDIF) أو.

▪ حدد أكثر لرفع مستوى الصوت.

▪ حدد أقل لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

▪ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات > صوت < متقدم > تأخير إخراج القناة الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرج المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير موازنة الصوت لموازنة الصوت مع الفيديو. حدد Off (ايقاف) في حال تعين تأخير الصوت إلى نظام المسرج المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى & quot; تشغيل & quot;) :

▪ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات > صوت < متقدم > توازن إخراج القناة الرقمية

إذا لم تتمكن من تعين تأخير على نظام المسرج المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لموازنة الصوت.

يمكنك تعين توازن يعوض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرج المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون.


يمكنك ضبط القيمة من 0 إلى 60 ملي ثانية.

الاتصال اللاسلكي والشبكات

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لتلفزيون Smart TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوسيع التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لاسلكية بموجة الشبكة لديك.

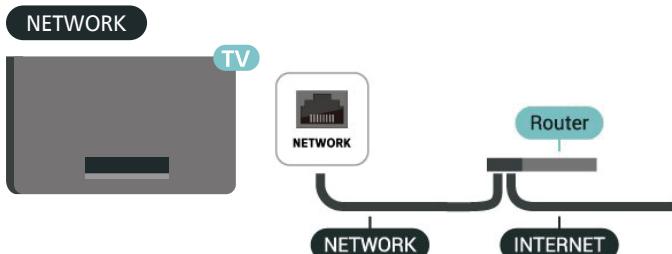

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوسيع التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجة شبكة مع توفر اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).



إنشاء الاتصال - اللاسلكي

• (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > < الاتصال اللاسلكي الشبكات > < الاتصال السلكي أو Wi-Fi > < الإعدادات > < الشبكة >

- 1 - وصل الموجه بالتلفزيون بواسطة كابل الشبكة (كابل إيثرنت**).
 - 2 - تأكد من تشغيل الموجه.
 - 3 - يبحث التلفزيون باستمراً عن الاتصال بالشبكة.
 - 4 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلان بذلك.
- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجه. يتعين تشغيل DHCP.
- **لللتزام بالأنظمة EMC، استخدم كابل إيثرنت Cat. 5E مدروع.

إعدادات الاتصال اللاسلكي والشبكات

التحقق من الشبكة

• (الرئيسية) < إعدادات > < الاتصال اللاسلكي والشبكات > < سلكي أو Wi-Fi > < التحقق من الشبكة >

التحقق من حالة اتصال الشبكة.

عرض إعدادات الشبكة

• (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > < الإعدادات > < الاتصال اللاسلكي الشبكات > < الاتصال السلكي أو Fi-Wi > < عرض إعدادات الشبكة >

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا، عنوان IP و MAC و قواعد الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير، وما إلى ذلك.

تكوين الشبكة

• (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > < الإعدادات > < الاتصال اللاسلكي الشبكات > < الاتصال السلكي أو Fi-Wi > < تكوين الشبكة >

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعريف التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

الاتصال اللاسلكي والشبكات

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لتلفزيون Smart TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوسيع التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لاسلكية بموجة الشبكة لديك.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوسيع التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجة Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).



إنشاء الاتصال - اللاسلكي

• (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > < الاتصال اللاسلكي الشبكات > < الاتصال السلكي أو Wi-Fi > < الإعدادات > < الشبكة >

- 1 - في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفى (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجه)، فحدد إضافة شبكة جديدة للدخول اسم الشبكة بنفسك.
- 2 - أدخل مفتاح التشفير. إذا قمت بدخول مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقاً، فيمكنك تحديد OK للإنشاء الاتصال على الفور.
- 3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلان بذلك.

تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

• (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > < الإعدادات > < الاتصال اللاسلكي الشبكات > < الاتصال السلكي أو Wi-Fi > < تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi >

تكوين IP ثابت

- الشاشة الرئيسية) < الاعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي او Fi-Wi < تكوين IP ثابت
- حدد تكوين IP ثابت وقم بتكوين الاتصال.
 - يمكنك تعين رقم لعنوان IP او قناع الشبكة او العبرة او DNS 1 او DNS 2.

مسح ذاكرة إنترنت

الشاشة الرئيسية) < الاعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي او Fi-Wi < مسح ذاكرة إنترنت

باتخدام اعدادات Netflix. يمكنك عرض رقم ESN أو إلغاء تشغيل جهاز Netflix.

Philips مسح ذاكرة الإنترت، تقوم بمسح اعدادات تسجيل خادم واعدادات التصنيف النبوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات عرض تطبيقات Philips. والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوظات. كما يمكن أيضًا لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم "ملفات تعريف الارتباط" في تلفزيونك. وسيتم مسح هذه الملفات أيضًا.

التشغيل مع LAN

الشاشة الرئيسية) < اعدادات < الاتصال اللاسلكي و الشبكات > سلكي او LAN < التشغيل مع Wi-Fi

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتف الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الاعداد التشغيل مع LAN.

عارض الوسانط الرقمية - DMR

الشاشة الرئيسية) < الاعدادات < الاتصال السلكي او Fi-Wi < عارض الوسانط الرقمية - DMR

إذا تعرّضت لتشغيل ملفات الوسانط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسانط الرقمية. يكون عارض الوسانط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد وصنع.

تشغيل اتصال Wi-Fi

الشاشة الرئيسية) < الاعدادات < الاتصال السلكي او Fi-Wi < -تشغيل/-يقاف تشغيل Fi-Wi

يمكنك تشغيل اتصال Fi-Wi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

اسم شبكة التلفزيون

الشاشة الرئيسية) < الاعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي او Fi-Wi < اسم شبكة التلفزيون عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسمًا فريداً.

أحكام الاستخدام

الشاشة الرئيسية) < اعدادات < الاعدادات العامة > أحكام الاستخدام يمكنك عرض محتويات شروط الاستخدام، التي يتم عرضها عند توصيل التلفزيون بالإنترنت لنول مرة.

اعدادات الخصوصية

الشاشة الرئيسية) < اعدادات < الاعدادات العامة > اعدادات الخصوصية يمكنك عرض محتويات اعدادات الخصوصية، التي يتم عرضها عند توصيل التلفزيون بالإنترنت لنول مرة.

الاعدادات العامة

الاعدادات المرتبطة بالتوصيل

اعدادات لوحة مفاتيح USB

الشاشة الرئيسية) < الاعدادات < الاعدادات العامة < اعدادات لوحة مفاتيح USB

لتثبيت لوحة مفاتيح USB. شغل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد خطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختبار تحريرك.

توصيل HDMI CEC-EasyLink

عند توصيل النجهزة المتفقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.



تشغيل EasyLink

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < الإعدادات العامة < تشغيل EasyLink

تشغيل النجهزة المتفقة مع CEC HDMI بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < الإعدادات العامة < جهاز التحكم عن بعد < تشغيل

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متعددة. بعض الشركات ل nomine هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet Viera Link Simlink Kuro LinkTheatre Sync العلامات التجارية متفقة تماماً مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لاصحابها المعنين.

إعدادات شاشة التوقف

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات شاشة التوقف < شاشة التوقف

حدد الخلفية لتمكين شاشة التوقف. حدد إيقاف لتعطيل شاشة التوقف.

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات شاشة التوقف < وقت البدء
اضبط الوحدة (بالدقائق) عندما يكون التلفزيون في حالة الخمول قبل تشغيل شاشة التوقف.

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات شاشة التوقف < معاينة
اضغط على OK لمعاينة شاشة التوقف.

إعدادات الماوس

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات الماوس
ضبط سرعة درجة ماوس USB.

التشغيل والطاقة

تعيين سلوك التشغيل

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < الإعدادات العامة < التشغيل والطاقة < سلوك التشغيل

عين التلفزيون على البقاء على الرئيسية أو على المصدر الخير عندما يكون قيد التشغيل.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < الإعدادات العامة < التشغيل والطاقة < إيقاف الشاشة

اختر إيقاف الشاشة، وسيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، ولإعادة تشغيلها من جديد، اضغط على أي مفتاح (خلف أو مفاتيح (، + ومستوى الصوت - أو - وفتح (123) في وحدة التحكم عن بعد.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < الإعدادات العامة < التشغيل والطاقة < وقت السكون

قم بتعيين التلفزيون للتبدل إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً. يمكنك ضبط الوقت حتى 180 دقيقة بزيادات قدرها 10 أو 30 دقيقة. إذا تم ضبطه على إيقاف، فسيتم إيقاف تشغيل وقت النوم. يمكنك دالهاً إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط الوقت أثناء العد التنازلي.

تعيين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < الإعدادات العامة < التشغيل والطاقة < وقت إيقاف التشغيل

اختر وقت إيقاف التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. تعمل قيمة الإعداد إيقاف على إلغاء تشغيل إيقاف التشغيل التلقائي.

يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز فك التشفير STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى إيقاف.

عين الوقت لإيقاف التشغيل تلقائياً عندما لا تتوفر إشارة على التلفزيون.

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < الإعدادات العامة < التشغيل والطاقة < ما ومن وقت للإشارة

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إذا لم يستقبل التلفزيون أي إشارة بعد 15/20 دقيقة.

الموقع - المنزل أو المتجر

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < الموضع

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

اختر محل، وسيعود نمط الصورة إلى واضح جدًا، ويمكنك تعديل إعدادات المتجر.

ان وضع المتجر مخصص للتزويد داخل المتجر.

إعداد المتجر

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر.

إذا كان التلفزيون مسبوًقا على وضع المتجر، فيمكنك عرض الشعارات المميزة أو

تعيين عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

خطب الصورة والصوت

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد

المتجر < الصورة والصوت

اختر محسنة للمتجر أو الإعدادات المخصصة للإعدادات الصورة والصوت.

الشعارات

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد

المتجر < الشعارات

قم بالتعيين لعرض الشعارات المميزة والشعار الترويجي.

بعد Demo Me تلقائياً

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر <

بعد Demo Me تلقائياً

تشغيل/يقاف تشغيل بعد Demo Me تلقائياً.

صوت POS

الرئيسية) < إعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر < صوت POS

تشغيل/يقاف تشغيل صوت POS. هذه الميزة مخصصة لوكالات.

إدارة العرض التوضيدية

الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العرض

التوضيدية

إذا تم تعيين التلفزيون على محل، فيمكنك إدارة مقاطع فيديو تابعة للعرض

التوضيحي في تطبيق عرض توضيحي لي.

تشغيل وقطع فيديو تابع للعرض التوضيحي

الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العرض

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

◀ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة
عَيْنَ رَمْزًا جَدِيدًا أَوْ لَعْدَ تَعْيِينِ تَغْيِيرِ الرَّمْزِ، يُسْتَخَدِّمُ رَمْزُ قَفْلِ الْأَطْفَالِ لِتَأْمِينِ الْقُنُوتَاتِ
أَوِ البراجم أو الغاء تأمينها.

وللحظة: إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي
واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل البرنامج

◀ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < قفل الأطفال < التصنيف النبوي
تعين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة.

قفل التطبيق

◀ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < قفل الأطفال < قفل التطبيق
يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. سيعطيك قفل التطبيق بإدخال
رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق وصفته 18 عاماً وما فوق. إن هذا القفل
 صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

إعدادات المنطقة واللغة

لغة
◀ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون ةالرسائل
◀ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < لغة القائمة

تعيين لغة الصوت المفضلة

◀ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < الصوت
الرئيسي، الصوت الثاني

يمكنك القنوات التلفزيونية الرقمية أن تتيح الصوت بواسطة لغات إضافية مدعومة
عند بث أحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا
كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفراً، فسيُبدِّلُ التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

◀ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < الترجمات
الرئيسية، الترجمات الثانوية

يمكن القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لـ أحد البرامج. ويمكن تعين
لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى
هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

◀ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < النص
الرئيسي، النص الثانوي
توفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

◀ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة

تصحيح الساعة تلقائيًا

◀ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع
التلقائي للساعة

□ إن الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُسْتَهَدُ معلومات الوقت من
معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.

□ إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على
البلد.

□ عند تحديد يعتمد على البلد، يمكنك خبط الوقت لكل من تلقائي، أو الوقت
النفسي، أو التوقيت الصيفي.

تصحيح الساعة يدوياً

◀ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع
التلقائي للساعة < يدوياً

◀ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة
واللغة < الساعة < التاريخ، الوقت

انتقل إلى القائمة السابقة، وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

وللحظة :

□ إذا لم تكن أي من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك
تعيين الوقت يدوياً.

□ سيعود وضع الساعة التلقائي إلى "تلقياني" بعد إيقاف تشغيل
التلفزيون وتشغيله من جديد.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعين ازاحة الوقت لمنطقتك

◀ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < المنطقة
الزمنية

حدد إحدى المناطق الزمنية.

10.3 إعدادات بيئية

إعدادات لتوفير استهلاك الطاقة

MENU < الإعدادات البيئية < توفير استهلاك الطاقة

اضغط على مفتاح MENU في وحدة التحكم عن بعد للعثور على القائمة السريعة.

ثم اختر إعدادات بيئية لضبط الخيارات. اختر وأكمل استخدام خاصية إعدادات
بيئية على التلفزيون. قد يؤدي ذلك إلى إعادة تعين بعض إعدادات الصورة إلى
الإعدادات النصلية وتقليل مستوى السطوع قليلاً لـ Ambilight.* يرجى ملاحظة
أن تجربة مشاهدة التلفزيون قد تتغير بهذا الإعداد. ستترافق Ambilight مع إيقونة الورقة
الخضراء عند تشغيل الإعدادات البيئية.

* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة
Ambilight فقط.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

MENU < الإعدادات البيئية < إيقاف الشاشة

اختر إيقاف الشاشة. سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، وبالعادة تشغيلها من
جديد. اضغط على أي مفتاح (بخلاف AMBILIGHT أو مفاتيح (♦) مستوى الصوت +
أو - وفتح 123 والتنقل) على وحدة التحكم عن بعد.

تعيين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون

MENU < الإعدادات البينية < وقت إيقاف التشغيل

اختر وقت إيقاف التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. تعمل قيمة الإعداد أيقاف على إلغاء تشغيل إيقاف التشغيل التلقائي.

● يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.

● يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

● إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز فك التشفير- STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى إيقاف.

● عين الوقت للإيقاف التشغيل تلقائياً عندما لا تتوفر إشارة على التلفزيون.

MENU < الإعدادات البينية < ما من وقت للإشارة

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إذا لم يستقبل التلفزيون أي إشارة بعد 10/ 15/ 20 دقيقة.

11. الوصول العالمي

11.1 إعدادات الوصول العام

(الرئيسية) < إعدادات < الوصول العالمي
مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل النص أو ضعيف السمع أو النعى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

(الرئيسية) < إعدادات < الوصول العالمي < الوصول العالمي < تشغيل

الوصول العام للأشخاص ضعاف السمع

(الرئيسية) < إعدادات < الوصول العالمي < ضعاف السمع < تشغيل
تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعف السمع أو الصم.

عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعمى أو ذوي الرؤية الجزئية

(الرئيسية) < إعدادات < الوصول العالمي < الوصف الصوتي < الوصف الصوتي < تشغيل
بامكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

(الرئيسية) < إعدادات < الوصول العام < الوصف الصوتي < مستوى الصوت
أو اختر تأثيرات الصوت، الكلام

عند تحديد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع

التعليقات الصوتية. اضغط على الأسهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط القيمة.

● عين تأثير الصوت إلى تشغيل تطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت هتلاش.

حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

تحسين الحوار

(الرئيسية) < إعدادات < الوصول العام < تحسين الحوار

زيادة وضوح الحوار والتعليقات. يتوفر ذلك فقط عند تشغيل الحوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

الإرشاد الصوتي

(الرئيسية) < إعدادات < الوصول العام < الإرشاد الصوتي
قم بالتنشيف لتمكين ميزة "الإرشاد الصوتي" باستخدام مدرك تحويل النص إلى الكلام. الميزة متاحة فقط ببلغات محددة.

ضبط معدل الكلام أو مستوى صوت الخطاب
▶ (الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام < معدل الكلام / مستوى صوت الخطاب

عند تشغيل **▶ (الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام < الإرشاد الصوتي** حدد
معدل الكلام أو مستوى صوت الخطاب لتعيين السرعة أو مستوى الصوت الذي يتم به نطق النص.

تكبير النصوص
▶ (الرئيسية) < إعدادات < الوصول العام < تكبير النصوص
قم بتنشيفه لتكبير النصوص على الشاشة."

11.2. إعدادات وصول إضافية

إعدادات لوحة المفاتيح والماؤس

USB (الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات الماؤس
للتثبيت لوحة مفاتيح USB. شغل التلفزيون ووصل اللوحة بأحد ونافذ USB. عند اكتشافها للمرة الأولى، يمكنك اختيار تخطيط لوحة المفاتيح واختبار اختيارك.

▶ (الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات الماؤس
اضبط سرعةمؤشر الماوس المتصل عبر USB.

إعدادات سماعات الرأس السلكية واللاسلكية
يمكنك توصيل سماعات رأس سلكية بالمنفذ **▶** الموجود على جانب التلفزيون. المنفذ من نوع جاك صغير بحجم 3.5 مم. يمكن ضبط مستوى الصوت بشكل مستقل.

لتشغيل صوت التلفزيون عبر سماعات **②Bluetooth** اللاسلكية، يجب أولاً إقران السماعات بالتلفزيون.

للحمل جهاز **②Bluetooth** بالتلفزيون:

1 - شغل جهاز **②Bluetooth** ووضعه ضمن نطاق إشارة Bluetooth الخاصة بالتلفزيون.

2 - اختر **▶ (الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات**، ثم اضغط على الزر > (يمين) للدخول إلى القائمة.

3 - اختر **Bluetooth** < بحث عن جهاز **Bluetooth**. ثم اضغط على "موافق".

4 - اختر بحث واضغط على "موافق". اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لل تمام الإقران. سيحطم التلفزيون الاتصال. إذا تم الوصول إلى الحد النقصي لعدد الأجهزة المقترنة، قد تحتاج إلى إلغاء إقران أحدها قبل إقران جهاز جديد.

5 - اختر نوع الجهاز واضغط على "موافق".

6 - إذا لم تتم، اضغط على الزر > (يسار) عدة مرات للغلاق القائمة.

يمكنك اختيار صوت التلفزيون، فستظل تعلم دائرياً. تطبق جميع إعدادات الصوت على هذا الوضع.

• إذا اخترت سماعات الرأس السلكية، فسيتم تشغيل الصوت من خلالها.

• إذا اخترت مكبرات صوت التلفزيون + سماعات الرأس السلكية، فسيُشنَّق الصوت من كليهما.

إعدادات الترجمة

لتفعيل الترجمة، اضغط على **OPTIONS** واختر الترجمة.

يمكنك اختيار تشغيل الترجمة أو إيقاف الترجمة، أو اختيار تلقائي.

إذا كانت معلومات اللغة جزءاً من البيث الرقمي ولم يكن البرنامج المعروض باللغة التي تم ضبط التلفزيون عليها، فسيعرض التلفزيون الترجمة تلقائياً بإحدى اللغات المفضلة لديك.

يمكنك اختيار لغات الترجمة المفضلة ضمن لغة الترجمة. إذا لم تكن أي من اللغات المفضلة متوفرة، يمكنك الاختيار من بين لغات الترجمة الأخرى المتاحة. إذا لم تتوفر لغات الترجمة، فلن تتمكن من تحديد هذا الخيار.

12. Smart TV والتطبيقات

12.1 إعداد Smart TV

في المرة الأولى التي تفتح فيها Smart TV، ستحتاج إلى تكوين الاتصال. اقرأ البنود والشروط ووافق عليها للهتابعة.

بعد الشاشة الرئيسية لـ Smart TV رابطك بالإنترنت. يمكنك تأجير الفيلم عبر الإنترنت وقراءة الصحف ومشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى والتسوق عبر الإنترنت أيضاً، أو مشاهدة البرامج التلفزيونية على التلفزيون عبر الإنترنت في اللوقيات المناسبة لك.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. مسؤولية أي محتوى الذي يقدمه موفرو خدمة المحتوى وجودته.

12.2 متجر التطبيقات

افتح علامة التبويب التطبيقات على الشاشة الرئيسية لاستعراض التطبيقات، مجموعة الواقع الافتراضي المتخصصة للتلفزيون الذي تستخدمه.

يمكنك العثور على تطبيق لمقاطع فيديو YouTube أو صحيفة وطنية أو ألبوم صور وما إلى ذلك عبر الإنترنت. هناك تطبيقات لتأجير فيديو من متجر فيديو عبر الإنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فانتك مشاهدتها. إذا لم يتضمن التطبيق في التطبيقات ما تبحث عنه، فجرب شبكة الإنترنت وتصفح الإنترنت على التلفزيون.

فنات التطبيقات

يمكنك فرز التطبيقات في التطبيقات حسب فنات مختلفة مثل جديد أو فيديو أو ترفيه أو أخبار أو نمط الحياة.

التطبيقات المميزة

في هذه المساحة، تقدم Philips مجموعة من التطبيقات الموصى بها لك. يمكنك تحديدها وتثبيتها للحصول على تجربة غنية على Smart TV.

إنترنت

يفتح تطبيق الإنترت شبكة الإنترت على التلفزيون. على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على الإنترت لكن معظم المواقع غير مصممة لشاشة التلفزيون.

- لا تتوفر بعض المكونات الإضافية (على سبيل المثال الخاصة بعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو) على التلفزيون لديك.
- يتم عرض صفحات الإنترت كصفحة واحدة في كل مرة وفي وضع الشاشة الكاملة.

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

لفتح Netflix، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

Amazon Prime .14 Video

بفضل عضوية Amazon prime، يمكنك الوصول إلى الآلاف من الأفلام والبرامج التلفزيونية الرائجة، بما فيها Prime Originals الحصرية.

اضغط على المفتاح  لفتح تطبيق Amazon Prime Video. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت للستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول Amazon Prime Video، يرجى زيارة الموقع www.primevideo.com.

YouTube .15

يُوفّر YouTube منصة للتواصل مع العالم. شاهد مقاطع الفيديو الشائعة التي قام مستخدمو YouTube في كل أنحاء العالم بتحويلها واكتشافها. استخدم تطبيق YouTube لاستكشاف أحدث الموضوعات حول الموسيقى والأخبار وغيرها.

اضغط على رمز التطبيق لفتح تطبيق YouTube. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت لاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول YouTube ، يرجى زيارة الموقع www.youtube.com.

Google Assistant .17

يعتبر توافر الخدمات على المنطقة. قد يتم تغيير جزء من أو كل البرنامج / الخدمات المبنية في المنتج أو التي يمكن الوصول إليها عبر المنتج، أو إيقافها أو إزالتها أو تعليقها أو إنهائها بدون إشعار.

يمكن للتلفزيون العمل مع مساعد Google. يتبع لك مساعد Google استخدام صوتك للتحكم في التلفزيون، مثل تغيير مستوى الصوت والقنوات وغير ذلك.

ملاحظة: لا يتوفر مساعد Google في كل اللغات والبلدان.

لتمكن مساعد Google على التلفزيون الخاص بك، ستحتاج إلى:

- جهاز Google Home Mini، مثل Google Home
- الاتصال بالإنترنت على التلفزيون
- حساب Google
- تطبيق Google Home (إصدار الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي)

إعداد التحكم بالتلفزيون باستخدام Google Assistant

1 - اتبع الرشادات التي تظهر على الشاشة لقبول سياسة الخصوصية لاستخدام ميزة التحكم الصوتي في Google Assistant على هذا التلفزيون.

2 - اختر اسمًا للتلفزيون بحيث يمكنك من التعرف عليه.

3 - تسجيل الدخول إلى حساب Google إذا كان لديك حساب Google، فيرجى إنشاء حساب وتسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول بنجاح، حدد Get Code (الحصول على الرمز) للحصول على رمز الجهاز الخاص بهذا التلفزيون لعملية تسجيل جهازك.

4 - على جهازك المحمول / الجهاز اللوحي، ابحث عن تطبيق "Google Home" في متجر التطبيقات (Android & iOS). قم بتنزيل تطبيق Google Home وافتتحه. سجل الدخول باستخدام حساب Google نفسه، الذي يستخدم لتسجيل هذا التلفزيون. عليك متابعة الإعداد على تطبيق Google Home على الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي للتحكم في التلفزيون باستخدام النواشر الصوتية.

5 - في تطبيق Google Home، اختر ""إعداد الجهاز"؛ ثم Philips Smart TV. سجل الدخول للارتباط بحساب Google وتمكين التحكم في التلفزيون على تطبيق Google Home.

6 - يمكنك استخدام مساعد Google لتشغيل التلفزيون باستخدام النور الصوتي. لهذا، يجب أن يبقى التلفزيون في وضع الطاقة الخاص، مما قد يؤدي إلى استهلاك طاقة أعلى قليلاً أثناء وضع الاستعداد.

انت جاهز لاستخدام جهاز Google Home للتحكم بهذا التلفزيون. إليك بعض النصائح التي يجب تجربتها:

- إيقاف تشغيل التلفزيون
- التبديل إلى القناة 10 على التلفزيون
- اختيار قناة لنسفل على التلفزيون
- كتم صوت التلفزيون

ملاحظة: إذا قمت بتسجيل الخروج من مساعد Google، فلن تتمكن بعد ذلك من استخدام النواشر الصوتية على هذا التلفزيون. ستحتاج إلى إعادة عنصر تحكم إعداد التلفاز باستخدام مساعد Google لاستخدام الميزة مرة أخرى.

يتوفر مساعد Google بلغات وبلدان مختارة مع دعم اللغة الإنجليزية-البريطانية والإنجليزية-DE منذ البداية. سيتم توسيع قائمة اللغات / البلدان المدعومة للعمل الإضافي. للحصول على أحدث قائمة دعم اللغات والبلدان، يرجى الاتصال بخدمة المستهلك.

18. البرنامج

تم تحديث برنامج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون مرة أخرى.
لمنع التحديث غير المقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من جهاز ذاكرة USB.

التحديثات المحلية

• (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < USB < التحديثات المحلية.
للباحثين والمستخدمين المؤمنسين.

18.2 إصدار البرنامج

• (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < معلومات البرنامج الحالي
لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

18.3 تحديث تلقائي للبرنامج

• (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < تحديث البرنامج تلقائياً
شغّل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك
التلفزيون في وضع الاستعداد.
عند تكوين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم
تنسيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا توفر
تحديثات أخرى موجودة).
عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية الدائمة" على الشاشة.

18.4 عرض سجل تديث البرنامج

• (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < عرض سجل تديث
البرنامج
لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تديثها بنجاح على التلفزيون.

18.1 تديث البرنامج

تحديث من إنترنت

• (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < إنترنت (موصى به)
ابحث عن تديث برنامج بنفسك.

- إذا كان التلفزيون متصلًا بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون.
تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصح بتنفيذ عملية التحديث.
- أثناء تديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التديث بعض
دقائق.
- انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ⚡ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تديث البرنامج.

تحديث من USB

• (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < USB

- تحتاج إلى كمبيوتر هزو باتصال إنترنت عالي السرعة وجهاز ذاكرة USB
اللذان يمكن من تحميل البرنامج على التلفزيون.
- استخدم جهاز ذاكرة USB بمساحة ذاتية تبلغ 750 ميجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ويزنة الحماية ضد الكتابة.
- 1 - بعد تديث البرنامج < البحث عن تحديثات < USB، ثم اضغط على OK.
- 2 - حدد تلفزيون USB في إحدى وصلات USB في التلفزيون.
- 3 - تتيزيل برنامج التلفزيون USB. حدد بعده واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.
- أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.
- في جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الولف update.html وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.
- انقر فوق إرسال المعرف.
- إذا كان البرنامج الجديد متوفراً، فنزل ملف zip.
- بعد التنزيل، قم بفك ضغط الملف autorun.upg ونسخه إلى جهاز ذاكرة USB.
- لا تضع هذا الملف في مجلد.
- 4 - حدد ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.
يُتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ ثم يعاود التشغيل.
يرجى الانتظار.

تجنب الأخطاء الناتجة:

- تستخدم جهاز التحكم عن بعد
- تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون
- تضغط على ⚡ مرتين
- تضغط على ⚡ وفتح الطاقة على التلفزيون
يُتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لهمدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيعمل.
يرجى الانتظار.

والكهربائية.

يرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة مع نفاياتك المنزلية العادلة. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تفادي العواقب السلبية المحتلة على البيئة وصحة الإنسان.
يحتوي المنتج على بطاريات متوافقة مع اللوائح النوروبية (EU) 2023/1542 التي لا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادلة.



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة توفر في البيئة وصحة الإنسان.

19. الموصفات البيئية

19.1 ملصق الطاقة الأوروبي

يزودك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، أصبحت نسبة استهلاك الطاقة أقل.

يمكنك من خلال الملصق العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع [Philips على الويب](http://www.philips.com/TVsupport) لديك.

www.philips.com/TVsupport

EPREL 2229814 رقم تسجيل 24PHS6000/12
EPREL 2227040 رقم تسجيل 32PHS6000/12
EPREL 2318289 رقم تسجيل 32PFS6000/12
EPREL 2229822 رقم تسجيل 40PFS6000/12

19.2 نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات تم تصميمه وتثبيكه من مواد وتكوينات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد النوروبي EU/19/2012 يشمل هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية

20. الموصفات

20.4 دقة الإدخال المعتادة

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعومة

الدقة ٠ سرعة التحديث

ادخالات الفيديو - أقصى معدل إطارات هو 60 هرتز (يمكن أن يكون التلفزيون في وضع الفيديو / اللعب / الكمبيوتر)

60 - 640 x 480 ٠

50 - 576p ٠

50 هرتز، 60 هرتز، 720p ٠

24 - 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 1920 x 1080p ٠

20.1 الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك

www.philips.com/TVsupport

زيارة

وأخذ الطاقة الكهربائية : تيار متناوب 240-100 فولت

درجة الحرارة المحيطة : من 5 إلى 35 درجة مئوية

20.2 الاستقبال

دقة الفيديو المدعومة فقط

الدقة ٠ سرعة التحديث

ادخالات الفيديو (يمكن أن يكون التلفزيون في وضع الفيديو أو اللعب)

480i - 60 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)

576i - 50 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)

1080i - 50 هرتز، 60 هرتز

فيديو بمعدل تحديث متغير و 1080p 1440p 2160p بمعدل إطارات يصل إلى ما يتراوح بين 48 و 60 هرتز عند تعيين HDMI Ultra HD على شاشة اللعب (التقانى)

* ملاحظة: قد لا يكون بعض من الدقة ومعدل الإطارات مدعوماً في كل مصادر الإدخال.

20.5 صوت

طاقة الإخراج (RMS) :

10 واط (32/40 بوصة) / 12 واط (24 بوصة)

Dolby MS12 V2.6.2 ٠

Dolby Audio ٠

Surround Virtualiser + Height Virtualiser ٠

موازن مستوى صوت Dolby/الوضع الليلي

Dolby تحسين صوت الجميع من

Dolby تحسين صوت الحوار من

Clear Dialogue ٠

صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

معادل الصوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

حجم الشاشة القطري

60 سم / 24 بوصة

80 سم / 32 بوصة

100 سم / 40 بوصة

20.3 دقة الشاشة

دقة الشاشة

(768 x 1366 24/32 بوصة)

1080 x 1920 (40 بوصة)

20.6 الوسائل المتعددة

التوصيلات

USB 2.0 ٠

Ethernet LAN RJ-45 ٠

أطادي النطاق Wi-Fi 802.11n ٠

أنظمة ملفات USB المعتادة

NTFS FAT

تنسيقات التشغيل:

برنامج ترميز الفيديو : H.264/MPEG-4.HEVC.MKV.AVI
(H.265) HEVC.VP9.MPEG4.MPEG2.MPEG1.AVC
AV1

برنامج ترميز الصوت : FLAC.AAC.WAV.MP3

النص المترجم :

- تنسيق SRT.TXT.SSA.SMI.SUB

- ترميزات النحيف: أوروبا الغربية، التركية، أوروبا الوسطى، السيريلالية، اليونانية، UTF-8

الحد النقصي لمعدل البيانات المدعوم :

تم دعم MPEG-4 AVC (H.264) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف
العالي 30 ميجابت في الثانية

يتم دعم H.265 (HEVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف Main

Main 10 / بمعدل 40 ميجابت في الثانية

برنامج فك تشفير الصور : HEIF.BMP.PNG.GIF.JPG

Wi-Fi Certified

هذا التلفزيون معتمد من Wi-Fi.

20.7 إمكانية الاتصال

24PHS6000

جانب التلفزيون

USB 2.0 - USB 1

USB 2.0 - USB 2

فتحة الواجهة المشتركة: CI+/CAM

إدخال HDR - FHD - HDMI 3

إدخال HDR - FHD - HDMI 2

إدخال ARC - FHD - HDR HDMI 1

سماعة الرأس

الخدمة

جهة التلفزيون الخلفية

خرج الصوت - بصري Toslink

شبكة RJ45 - LAN

موالف النقها الصناعية

هوانى (75 أو مر)

32PHS6000 / 32PFS6000 / 40PFS6000

جانب التلفزيون

USB 2.0 - USB 1

USB 2.0 - USB 2

فتحة الواجهة المشتركة: CI+/CAM

موالف النقها الصناعية

هوانى (75 أو مر)

سماعة الرأس

الخدمة

جهة التلفزيون الخلفية

شبكة RJ45 - LAN

خرج الصوت - بصري Toslink

إدخال HDR - FHD - HDMI 3

إدخال HDR - FHD - HDMI 2

إدخال ARC - FHD - HDR HDMI 1

21. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

21.1 تلميحات

إذا لم تتمكن من إيجاد حل لمشكلة جهاز التلفزيون في قسم استكشاف الأخطاء وأصلاحها، فيمكنك الانتقال إلى تعليمات < دليل المستخدم للعثور على الصفحة الأكثر صلة في دليل المستخدم.

إذا لم تجد النجوبة في دليل المستخدم، في يمكنك الانتقال إلى موقع الدعم التابع لشركة Philips.

لحل أي مشكلة تتعلق بـتلفزيون Philips، يمكنك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وادخال رقم طراز المنتج.

www.philips.com/TVsupport

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص بيلاك على موقع الدعم بالإضافة إلى أوجبة عن النسالة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد التعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرةً أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتتنفيذ جموعات الإرشادات الواسعة بمسؤولية أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر، أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر. لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى

www.philips.com/TVsupport

21.3 جهاز تحكم عن بعد

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. وهذا سلوك عادي.

قد تكون بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة. استبدل البطاريات بأخرى جديدة.

21.4 القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

تحقق مما إذا تم توصيب التلفزيون بالهواي أو إذا كان يستخدم إشارة موفر. تتحقق من توصيبات الكابلات.

تحقق من توفر قنوات رقمية في البلد الذي تريد تثبيت التلفزيون فيه.

- DVB تتحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد - (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك، حدد DVB-C (كابل) إذا كنت تستخدم خدمة كابل تلفزيون.

أعد تفريغ عملية التثبيت وتحقق مما إذا تم تحديد البلد والنظام الصحيحين.

لم يتم العثور على أي قنوات تناظرية أثناء التثبيت

تحقق من توصيب التلفزيون بهوائي. تتحقق من توصيبات الكابلات.

- DVB-T تتحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد - (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك.

أعد تفريغ عملية التثبيت وحدد كل منها قنوات رقمية وتناظرية.

اخترت بعض القنوات، لا يمكنني العثور كل القنوات أو بعض القنوات المثبتة

مبيناً

تحقق مما إذا حددت قائمة القنوات الصحيحة أو قائمة المفضلة التي تستخدموها عادةً.

قد يتم نقل بعض القنوات أو حتى حذفها بواسطة جهة البث. في قائمة القنوات العادية، حاول البحث عن القناة المفقودة. إذا كانت القناة لا تزال متوفرة، يمكنك إعادة وضعها في قائمة المفضلات.

يمكن حذف قناة من قائمة القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات. يتم إجراء هذه التحديثات التلقائية ليلاً إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد.

يتم حذف القنوات غير الموجودة بعد ذلك وستتم إضافة قنوات جديدة إلى قائمة القنوات. بشكل استثنائي، يمكن حذف إحدى القنوات لأن التلفزيون لم يتمكن من العثور عليها أثناء التحقق من وجودها. قد لا يتم البث ليلاً.

21.2 التشغيل

تعذر بدء تشغيل التلفزيون

افصل كابل الطاقة عن وأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيب الكابل. تأكد من أن كابل الطاقة موصول بادکام. ثم حاول التشغيل مرة أخرى.

قم بتوصيب التلفزيون بأخذ توصيل آخر في الحائط وحاول تشغيله مجدداً.

افصل كل الأجهزة المتصلة عن التلفزيون وحاول تشغيله مجدداً.

إذا كان ضوء الاستعداد في التلفزيون مضاءً، فقد لا يستجيب لهذا الأخير لوحدة التحكم عن بعد.

صوت صفير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسوء صوت صفير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصفير هذا إلى التهدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يوثر ذلك في أداء التلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips.

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون

عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على (وضع الاستعداد / التشغيل) على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

21.6 الصورة

- لا صورة / الصورة مشوهة
 - تحقق مما إذا كان التلفزيون متصل بالموانئ أو إذا كان يستخدم إشارة موفر وتحقق من توصيات الكبل. تتحقق من توصيات الكابلات.
 - تحقق من تحديد المصدر / الإدخال الصحيح في قائمة المصادر. اضغط على **الصادر** وحدد المصدر / الإدخال الذي تحتاج إليه.
 - تحقق من توصيل الجهازخارجي أو المصدر بشكل صحيح.
 - تحقق مما إذا كان الاستقبال ضعيفاً.
 - تحقق من تعيين الصورة إلى قيمة دنيا. حدد نمط الصورة وحدد نمطاً ثم اضغط على OK.
 - للحصول على إذا كان التلفزيون معطلًا، حاول تشغيل وقطع فيديو.
حدد **القائمة السريعة** **تعليمات** **تشخيص التلفزيون** **تحقق من التلفزيون**. إذا ظل مقطع الفيديو أسود، فاتصل بشركة Philips. انتظر حتى ينتهي القصاصة وحدد **معلومات الاتصال في القائمة** **تعليمات** **اتصل برقم الهاتف الخاص بي**.
 - صوت بدون صورة
 - يمكنك التغيير إلى مصدر فيديو آخر ثم التغيير مجدداً إلى المصدر الحالي.
 - حدد نمط الصورة وحدد نمطاً ثم اضغط على OK.
 - للاستعادة نمط الصورة، حدد العودة إلى نمط الصورة. ثم حدد استعادة نمط الصورة.
 - للاستعادة تعيين إعدادات التلفزيون كلها، انتقل إلى **الشاشة الرئيسية** **الإعدادات** **الإعدادات العامة** **إعادة تثبيت التلفزيون**.
 - تحقق من توصيات أجهزة المصدر / الإدخال.
 - استقبال ضعيف
 - إذا كانت صورة التلفاز مشوهة أو وتغير الجودة، فقد تكون إشارة الإدخال ردية. تتم رؤية الإشارة الرقمية الضعيفة على أنها صورة تكسر في المربعات المربعة وتتجدد أحياناً. إن الإشارة الرقمية السينية سوف تسقط أسرع كثيراً من الإشارة التناهائية السينية.
 - تحقق من توصيل كبل الموانئ بطريقة صحيحة.
 - يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت الكبيرة وأجهزة الصوت غير الموزونة ومصابيح النيون والموانئ العالية والنشيء الكبيرة الأخرى في جودة الاستقبال عند استخدام الموانئ. حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الموانئ أو إعادة أجهزة عن التلفزيون. قد يؤدي الطقس السيئ إلى تدهور جودة الاستقبال.
 - تحقق من أن كل التوصيات من الجهاز وإليه موصولة بشكل صحيح.
 - إذا كان الاستقبال سيراً على قنة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت (Manual Installation: Analogue).
 - تحقق مما إذا كانت الإشارة الرقمية الواردة قوية بما فيه الكفاية. أثناء مشاهدة قناة رقمية، اضغط على الخيارات وحدد الحالة واضغط على OK. تتحقق من قوة الإشارة و جودة الإشارة.
 - جودة الصورة من الجهاز سينة
 - تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.
 - يمكنك استعادة نمط الصورة أو التغيير إلى نمط صورة آخر.
 - حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور ببرهه قصيرة تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.
 - الشاشة الرئيسية** **الإعدادات** **الإعدادات العامة** **الموقع**

ظهور شعار

إذا ظهر شعار الترويج على الشاشة من وقت إلى آخر أو تحول نمط الصورة تلقائياً إلى زامٍ عند بدء التشغيل، فهذا يعني أن التلفزيون في موقع المتجر. اضبط التلفزيون

لتتجنب حدف القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات بسبب تعدد عثور التلفزيون عليها على الرغم من أن هذه القنوات لا تزال موجودة، يمكنك إيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات.
(الشاشة الرئيسية) **الإعدادات** **القنوات** **ثبت المساند / الكبل**. ثبيت **القمر الصناعي** **تحديث تلقائي للقنوات**.

* **ثبت القمر الصناعي** مخصص للطرازات التي تدعم وظائف القمر الصناعي فقط.

قناة DVB-T2 HEVC
راجع الموصفات التقنية للتأكد من أن التلفزيون يدعم قناة DVB-T2 HEVC في بلادك وأعد ثبيت قناة DVB-T.

21.5 قمر صناعي

يتعدّ على التلفزيون العثور على النقاهار الصناعية التي أريدها أو يقوم بثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

تحقق مما إذا تم تعيين عدد النقاهار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمر صناعي أو 43 / قمر صناعي.

يتعذر على وحدة LNB ثانية الرأس العثور على قمر صناعي ثالث إذا توكل التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعذر عليه العثور على قمر صناعي ثالث، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات، ويمكنك محاولة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي الأول. تتحقق من **مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي الأول على الشاشة**.

تحقق من تعيين الإعدادات إلى قمر صناعي.
لم يوجد تغيير لإعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

يتم تعيين جميع الإعدادات والنقاهار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندما تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فقد يكون هناك جهاز استقبال أقمار صناعية أخرى في نظام Unicable الخاص بك يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات إذا بدأ أن بعض القنوات قد اختفت أو تغير مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قاومت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. للاستعادة وواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعذر على إزالة قمر صناعي لا تنسجم باقات الاشتراك بازالة القمر الصناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتثبيت باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان
تأكد من تركيب طبق القمر الصناعي بشكل ثابت. من الممكن أن تدرك الرياح القوية الصحن المowanى من مكانه.
قد تؤدي الثلوج والسيول إلى خفض جودة الاستقبال.

إذا حدث تقطيع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

تعذر عمل HDMI EasyLink تحقق من أن أجهزة HDMI متوفقة مع HDMI-CEC. فهيا بـ HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت عند توصيل جهاز صوتي HDMI وانت تستخدم جهاز التحكم عن بعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

على موقع المنزل لاستخدامه في المنزل.

(الشاشة الرئيسية) < إعدادات العامة < الموقع

لا يمكن احتواء الصورة ضمن الشاشة / حجم الصورة خاطئ أو غير مستقر / وضعية الصورة غير صحيحة - نسبة عرضها إلى ارتفاعها - ضمن الشاشة مع ظهور أشرطة سوداء في أعلى الشاشة أو أسفلها أو في الجانب اليسير واليمين وإنما، فاضغط على (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صورة < تنسيق الصورة < ملء الشاشة.

إذا كان حجم الصورة يتغير طوال الوقت، فاضغط على (الشاشة الرئيسية)

إذا كانت وضعية الصورة غير صحيحة على الشاشة، فحاول التحقق من دقة الإشارة ونوع الإخراج الخاص بالجهاز المتصل، واضغط على (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صورة < تنسيق الصورة < أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

USB 21.9

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تحقق مما إذا تم إعداد جهاز تخزين USB إلى "فتحة التخزين الكبير السعة"، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تحقق من توافق جهاز USB للتخزين مع التلفزيون.

تحقق مما إذا كان التلفزيون يدعم تنسيقات وملفات الصوت والصورة. لزيادة من المعلومات، راجع قسم تعليمات > دليل المستخدم > المواصفات > الوسانط المتعددة.

تشغيل متقطع لملفات USB

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رذابة في جودة التشغيل.

Wi-Fi 21.10

شبكة Wi-Fi مشوهة أو لم يتم العثور عليها

تحقق من أن جدران الحماية في الشبكة تسهم بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفيزيون.

إذا تعدد عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالموجة صحيحة، فتحقق من توصيلة الموجة بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطينان

راجع دليل المستخدم المرفق بالموجة اللاسلكية للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض) للموجة.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجة. يتعين تشغيل DHCP.

HDMI

لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق تردد عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

إذا لم ينعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لنثر ثم العودة ثانية.

HDMI 21.8

إذا حدث تقطيع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

تعذر عمل HDMI EasyLink تتحقق من أن أجهزة HDMI متوفقة مع HDMI-CEC. فهيا بـ HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت عند توصيل جهاز صوتي HDMI وانت تستخدم جهاز التحكم عن بعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

على موقع المنزل لاستخدامه في المنزل.

(الشاشة الرئيسية) < إعدادات العامة < الموقع

لا يمكن احتواء الصورة ضمن الشاشة / حجم الصورة خاطئ أو غير مستقر / وضعية الصورة غير صحيحة - نسبة عرضها إلى ارتفاعها - ضمن الشاشة مع ظهور أشرطة سوداء في أعلى الشاشة أو أسفلها أو في الجانب اليسير واليمين وإنما، فاضغط على (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صورة < تنسيق الصورة < ملء الشاشة.

إذا كان حجم الصورة يتغير طوال الوقت، فاضغط على (الشاشة الرئيسية)

إذا كانت وضعية الصورة غير صحيحة على الشاشة، فحاول التتحقق من دقة الإشارة ونوع الإخراج الخاص بالجهاز المتصل، واضغط على (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صورة < تنسيق الصورة < أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

21.7 الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

تحقق إذا كانت إعدادات صوت التلفزيون جيدة، واضغط على (الصوت أو ×) مفتاح كتم الصوت.

إذا استخدموه مستقبلاً رقمياً (جهاز استقبال الإشارات). فتحقق إذا لم يتم تعين مستوى صوت جهاز الاستقبال هذا إلى الصفر أو كتم الصوت.

تحقق من توصيل التلفزيون - إشارة الصوت - بشكل صحيح بنظام المسرج المنزلي، إذا كنت تستخدم مثل هذا النظام لصوت التلفزيون. تتحقق من توصيل كابل HDMI ARC/eARC على نظام المسرج المنزلي.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بهمازد إدخال الصوت في جهاز المسرج المنزلي.

يجب أن يسمع الصوت من مكبرات الصوت الخاصة بنظام المسرج المنزلي HTS.

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المحمول أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرج المنزلي مشوهاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوداً بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرج المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح ذلك من خلال تعين تنسيق الإخراج الرقمي الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

اضغط على (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صوت < متقدم < تنسيق الإخراج الرقمي

إذا حدث تقطيع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

تعذر عمل HDMI EasyLink تتحقق من أن أجهزة HDMI متوفقة مع HDMI-CEC. فهيا بـ HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت عند توصيل جهاز صوتي HDMI وانت تستخدم جهاز التحكم عن بعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

على موقع المنزل لاستخدامه في المنزل.

(الشاشة الرئيسية) < إعدادات العامة < الموقع

لا يمكن احتواء الصورة ضمن الشاشة / حجم الصورة خاطئ أو غير مستقر / وضعية الصورة غير صحيحة - نسبة عرضها إلى ارتفاعها - ضمن الشاشة مع ظهور أشرطة سوداء في أعلى الشاشة أو أسفلها أو في الجانب اليسير واليمين وإنما، فاضغط على (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صورة < تنسيق الصورة < ملء الشاشة.

إذا كان حجم الصورة يتغير طوال الوقت، فاضغط على (الشاشة الرئيسية)

إذا كانت وضعية الصورة غير صحيحة على الشاشة، فحاول التتحقق من دقة الإشارة ونوع الإخراج الخاص بالجهاز المتصل، واضغط على (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صورة < تنسيق الصورة < أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

21.11 قائمة لغة غير صحيحة

إعادة تغيير اللغة إلى لغتك

1 - اضغط على  الرئيسية واختر إعدادات عبر الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.

2 - اضغط 8 مرات على  (أسفل) واضغط على OK.

3 - اضغط على OK مجدداً للدخول اللغة، واختر العنصر الأول لغة القائمة ثم اضغط على OK.

4 - اختر اللغة واضغط على OK.

22.1 أمان

صمم هذا المنتج وخصوصاً للمستهلكين والمستخدام الشخصي في بيئة منزليّة محلية، ما لم ينتر اللائق كتابياً على خلاف ذلك مع الشركة المصنعة. قد يلقي عدم اتباع هذه التوصيات أو الإرشادات الواردة في دليل مستخدم المنتج والوثائق الداعمة للمنتج تلفاً بالمنتج وسيكون الضمان لغياً في حالة حدوث مثل هذه الحالات.

قد يقع التلفزيون ويتسرب باصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يمكن تفادي عدد كبير من الاصابات، لا سيما تلك التي تلحق الأطفال، من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

- تأكيد دانها من عدم تعليق التلفزيون على حافة النثار الداعم له.
 - استخدم دانها الخزان أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.
 - استخدم دانها أنثاً يمكنه تحمل جهاز التلفزيون بأمان.
 - أخيراً الأطفال دانها عن مخاطر التساق على النثار للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.
 - قم دانها بتوجيه النسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن العثر بها أو سحبها أو إمساكها.
 - لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.
 - لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزان العادي أو تلك الوخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة النثار والتلفزيون بدعامة مناسبة.
 - لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والنثار الداعم.
 - لا تضع أبداً أي أغراض قد تغير النطاف للتساق، مثل اللعب وأجهزة التحكم عن بعد، أعلى التلفزيون أو قطعة النثار التي يتواجد عليها التلفزيون.
- إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

- لا تبتلع البطارية. خطر التعريض لحرق كيميائي.
- قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطارية خلوية مستبرقة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلاعها، قد يتسبّب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.
- احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النوّال.
- في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النوّال.
- إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاء البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.
- قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.
- قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها بيكانيكيًا إلى خطر حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك بطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- قد يؤدي تعريض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرّض التلفزيون للمطر أو المياه على الإطلاق. لا تضع حاويات السوائل، كالالمزهريات، بالقرب من التلفزيون على الإطلاق.
- إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.
- احصل بقسّر العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص لا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تفادِ ادخال قوابس الطاقة بالقوة. فقد تتسبّب قوابس الطاقة المرتديّة بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على لا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دانها قابس الطاقة وليس السلك. تأكيد دانها من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوّقات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلًا.
- إذا قررت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. ركب الحامل على التلفزيون بإحكام.
- وضع التلفزيون على سطح مستو قادر على تحمل وزن التلفزيون والحامل.
- عند تثبيت التلفزيون على الحامل، تأكيد من قدرة دعاوة التثبيت على الحامل على تحمل وزن التلفزيون بشكل أمن. لا تتحمّل شركة TP Vision مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تركيب التلفزيون على الحامل بطريقة غير صحيحة.
- إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر الحال ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكيد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بمائدة الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.

خطر الحرارة المفرطة

لا ترکب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيّقة. اترك دانِها مسافة من 20 سنتيمتراً أو 8 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكِّد دانِها من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من النجسام.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهواي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهواي.

خطر إلحاد الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الذنُون أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفازات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكافُف طفيف على الزجاج الزمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتفادي هذه الحالة، لا تعرّض التلفزيون لنشرعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حال حدوث تكافُف، فسيختفي بطريقة طبيعية بعد تشغيل التلفزيون لبعض ساعات. لن تلحق رطوبة التكافُف أي ضرر بالتلفزيون، ولأن تسبّب في حدوث قصور في أدائه.

22.2 العناية بالشاشة

التنظيف

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكمها أو تضرّبها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون وإطهاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحه برفق. لا تستخدم أبداً المواد كالكلوج أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وباهت اللوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تقّاد الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرطة السوداء وعرض الوقت الخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفّف درجة تباين الشاشة وسطوّعها لتجنب إلحاد الضرر بها.

23. أحكام الاستخدام

الامتثال للمعايير النوروبية (CE) بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. أن هذا التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والذكاء ذات الصلة في التوجيهات 53/2014/RED للاتحاد الأوروبي (RoHS)، 2011/65/RED للاتحاد الأوروبي (RoHS)، 2024/1781 (السلطة (الاتحاد الأوروبي) ESPR) (الاتحاد الأوروبي) (2019/2021).

التوافق مع علامة UKCA

بموجب هذا المستند، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. أن هذا التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والذكاء ذات الصلة الواردة في توجيهات لوانج المعدات الألساكية لعام 2017 ولوانج التصريح الإلكتروني للمنتجات المتعلقة بالطاقة ومعلومات الطاقة (تم تعديلهما) (الخروج من الاتحاد الأوروبي) لعام 2019 ولوانج تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية لعام 2012.

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة الالزامية للمنتجات الخاصة بنا، الامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) (السارية وقت إنتاج هذه المنتجات).

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا توثر على الصحة سلباً ومنتجاتها وتتسويتها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع ومنتجاتها واستخدامها بما يتواافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للنذلة العالمية الصديقة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير للدرجات وبشكلٍ في منتجاتها.

حقوق الطبع والنشر © لعام 2025 محفوظة لصالح شركة TP Vision Europe B.V. جميع الحقوق محفوظة.

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو أحد الشركات التابعة لها، والمُشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision. هي الشركة المصنعة للمنتج، إن شركة TP هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوّداً بهذا الكتيب. إن Philips وشعار الدرع من Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى TP Vision أو المالكيها المعنين. تتحقق Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع على Philips الويب www.philips.com/TVsupport وناسبة لغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لغراض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الاجراءات المتعلقة به لغراض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصريح بصلاحيتها وملاءمتها. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. ليس هناك أي ضمانة أخرى، صريحة كانت أم ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحوال أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملحقات للغراض المحددة من قبل المصمم فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمات كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون على الإطلاق. احصل دائمًا بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون، أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/support وحدد بذلك إذا لم تكن، أو أي عمليات ضبط الضمان نتيجة أي عملية محظوظة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وأجراءات تجوييع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل يتغير هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بكسل فعالية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (دوراء أو خضراء أو زرقاء) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. يُعد ذلك خاصية بنبوية الشاشة (ضمن المقاييس الصناعية الشائعة) وليس عطلًا. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصالح أو التبديل أو استرداد النموال ضممن و / أو خارج فترة الضمان.

خصائص الإضاءة الخلفية خضعت كل أجهزة تلفزيون Philips لاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها إليك. كن متأنكاً أنها نولي أهمية كبيرة لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدمها لك لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدته التلفزيون. لكن، تجدر الإشارة إلى أن "زنيف الإضاءة الخلفية" (تأثير موسر) و / أو عدم مساواة الضوء في الإضاءة الخلفية الذي يمكن مشاهدته في الصور الداكنة أو في الغرف الداكنة جداً والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تمثل هذه الحالات تدهوراً في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائب في التلفزيون. وبالتالي، إن المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة المجانية أو الحصول على بديل أو استرداد النموال غير مقبولة ضممن و / أو خارج فترة الضمان.

24. حقوق الطبع والنشر

Dolby Audio 24.3

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. Dolby ورمز حرف D المزدوج هي علامات تجارية مسجلة لدى Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Wi-Fi Alliance 24.4

إن شعار Wi-Fi CERTIFIED® لشركة Wi-Fi Alliance علامة تجارية مسجلة هو ©.Alliance



24.5 علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لوكيلها المعنien.

HDMI 24.1

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعارات HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator Inc.



HEVC متقدم 24.2

يشتمل ضمن مطالبة واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC المدرجة في .patentlist.accessadvance.com جاهز لتحديات المستقبل بفضل فك التشفير HEVC المتقدم.



25. المصدر المفتوح

highly portable implementation of the Domain Name System (DNS) protocol.

Source: <https://github.com/isc-project/bind9>

busybox (1.31.1)

BusyBox combines tiny versions of many common UNIX utilities into a single small executable. It provides replacements for most of the utilities you usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have fewer options than their full-featured GNU cousins; however, the options that are included provide the expected functionality and behave very much like their GNU counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment for any small or embedded system.

Source: <https://www.busybox.net/downloads/>

binutils (2.31.510)

The GNU Binutils are a collection of binary tools. The main ones are:

ld - the GNU linker.

as - the GNU assembler.

Source: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)

bzip2 is a free and open-source file compression program that uses the Burrows-Wheeler algorithm. It only compresses single files and is not a file archiver. It was developed by Julian Seward, and maintained by Mark Wielaard and Micah Snyder.

Source: <https://sourceware.org/bzip2/>

c-ares (1.10.1)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves)

Source: <https://c-ares.org/>

cario (1.16.0)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices. Currently supported output targets include the X Window System (via both Xlib and XCB), Quartz, Win32, image buffers, PostScript, PDF, and SVG file output. Experimental backends include OpenGL, BeOS, OS/2, and DirectFB.

source <https://www.cairographics.org/>

dbus (1.11.2)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination.

The "and coordination" part is important; D-Bus provides a bus daemon that does things like:

- notify applications when other apps exit
- start services on demand
- support single-instance applications

Source: <https://github.com/freedesktop/dbus>

e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (sometimes called the e2fs programs) is a set of utilities for maintaining the ext2, ext3 and ext4 file systems. Since those file systems are often the default

25.1 البرامج المفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برنامج مفتوحة المصدر. تعرّض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقييم. الطالب وعند هنا الكاملة الخاصة بجزء البرنامج المفتوحة المصدر المدورة بحقوق النشر والمستخدمة في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية. يبقى هذا العرض صالحًا لغاية ثلاثة سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لشخص يتقى هذه المعلومات الاستفادة منه. لكي الحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpv-tech.com

25.2 الترخيص المفتوحة المصدر

دول الترخيص المفتوحة المصدر

TP Vision Europe B.V للتعليمات البرمجية المصدر لجزء برنامج تلفزيون README المصدر مفتوحة التراخيص ضمن قسم تقع التي

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Europe B.V ترخيص ضمن آلة يقع الذي [] GNU العمومي العام (ترخيص GPL) أو ترخيص GNU العمومي العام النصف ترخيص (LGPL) أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Europe B.V أكانت سواء، كان نوع أي من ضمانت أي [] واضحة أو ضمنية، بما فيها أي ضمانت تتعلق بقابلية التسويق أو الملائمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Europe B.V دعم أي [] لهذا البرنامج. لا يوثر ما ورد سابقًا في الضمانت والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من المنتجات TP Vision Europe B.V إنه، اشتريتها التي [] ينطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

Open Source

apr (1.7.0)

The Apache Portable Runtime Library provides a predictable and consistent interface to underlying platform-specific implementations, with an API to which software developers may code and be assured of predictable if not identical behavior regardless of the platform on which their software is built, relieving them of the need to code special-case conditions to work around or take advantage of platform-specific deficiencies or features.

Source: <https://github.com/apache/apr>

bind (9.11.36)

BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a complete,

Libcurl (7.79.1)

HTTP client; libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

libevent (1.4.13)

The libevent API provides a mechanism to execute a callback function when a specific event occurs on a file descriptor or after a timeout has been reached.

Furthermore, libevent also support callbacks due to signals or regular timeouts.

source: <https://libevent.org/>

libjpeg-turbo (2.1.1)

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD instructions (MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) to accelerate baseline JPEG compression and decompression on x86, x86-64, Arm, and PowerPC systems, as well as progressive JPEG compression on x86 and x86-64 systems. On such systems, libjpeg-turbo is generally 2-6x as fast as libjpeg, all else being equal. On other types of systems, libjpeg-turbo can still outperform libjpeg by a significant amount, by virtue of its highly-optimized Huffman coding routines. In many cases, the performance of libjpeg-turbo rivals that of proprietary high-speed JPEG codecs.

Source: <https://libjpeg-turbo.org/>

libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

libpng (1.0.1)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

libffi (3.2.1)

Compilers for high level languages generate code that follows certain conventions. These conventions are necessary, in part, for separate compilation to work. One such convention is the "calling convention". The "calling convention" is a set of assumptions made by the compiler about where function arguments will be found on entry to

for Linux distributions, it is commonly considered to be essential software

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

expat (2.2.9)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

fuse (2.9.7)

JBoss Fuse is an open source ESB with capabilities based on Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf and Fabric8 in a single integrated distribution.

Source <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

gdb (8.2.1)

GDB, the GNU Project debugger, allows you to see what is going on 'inside' another program while it executes -- or what another program was doing at the moment it crashed.

Source: <https://www.sourceware.org/gdb/>

glibc (2.30.0)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the `system calls` and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

gstreamer (1.18.3)

The GStreamer team is excited to announce a new major feature release of your favourite cross-platform multimedia framework!

Source: <https://gstreamer.freedesktop.org/>

libasound (1.1.8)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system. ALSA has the following significant features: Efficient support for all types of audio interfaces, from consumer sound cards to professional multichannel audio interfaces.

Fully modularized sound drivers.

SMP and thread-safe design (PLEASE READ THIS).

User space library (alsa-lib) to simplify application programming and provide higher level functionality.

Support for the older Open Sound System (OSS) API, providing binary compatibility for most OSS programs.

Source: https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page

ncurses (6.1)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color -and multiple highlights and forms characters and function key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

nghttp2 (1.6.3)

nghttp2 is an implementation of HTTP/2 and its header compression algorithm HPACK in C

Source: <https://nghttp2.org/>

NTFS-3G (7.8)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

openssl (1.1.1i)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: [http://www.openssl.org/](http://www.openssl.org)

pcre (8.45)

The PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5. PCRE has its own native API, as well as a set of wrapper functions that correspond to the POSIX regular expression API. The PCRE library is free, even for building proprietary software.

<https://www.pcre.org/>

procps (ps, top) (3.3.15)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

SQLite3 (3.36.0)

-SQLite is an in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional

a function. A "calling convention" also specifies where the return value for a function is found.

Source: <https://sourceware.org/libffi/>

libjansson (2.13.1)

Jansson is a C library for encoding, decoding and manipulating JSON data. Its main features and design principles are:

Simple and intuitive API and data model

Comprehensive documentation

No dependencies on other libraries

Full Unicode support (UTF-8)

Extensive test suite

Source: <https://github.com/akheron/jansson>

libmicrohttpd (0.9.73)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. GNU Libmicrohttpd is free software and part of the GNU project

Source: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

libupnp (1.6.10)

The portable SDK for UPnP® Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and Play Device Architecture Specification and support several operating systems like Linux, *BSD, Solaris and others.

Source: <https://pupnp.sourceforge.io/>

libuuid (1.3.0)

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the Modified BSD License. The complete text of the license is available at the Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file

Source: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

Libxml2 (2.9.12)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

linux_kernel (4.19)

The Linux kernel is a mostly free and open-source,[11] monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating system kernel. It was originally authored in 1991 by Linus Torvalds for his i386-based PC, and it was soon adopted as the kernel for the GNU operating system, which was written to be a free (libre) replacement for UNIX.

Source: <https://www.kernel.org/>

mbed TLS (2.26.0)

Mbed TLS is a C library that implements cryptographic primitives, X.509 certificate manipulation and the SSL/TLS and DTLS protocols. Its small code footprint makes it suitable for embedded systems.

Source: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

util-linux-ng (2.35.2)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

wpa_supplicant (2.9)

wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems.

Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.

Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/

zlib (1.2.8)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

26. إخلاء المسؤولية

إخلاء المسؤولية بشأن الخدمات و/أو البرامج المقدمة من جهات خارجية.

قد تطرأ تغيرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن أي نوع من الحالات هذه.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and
are used under license.
This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V.,
and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2025 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome