

# PHILIPS

**AMBILIGHT tv**

8000 Series

# Lámhleabhar

43PUS8000  
50PUS8000  
55PUS8000  
65PUS8000

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

|                                             |    |                                                |    |
|---------------------------------------------|----|------------------------------------------------|----|
| 1 Forbhreathnú ar an Scáileán Baile         | 4  | 9.1 Maidir le Freely                           | 30 |
|                                             |    | 9.2 Ag Úsáid Freely                            | 30 |
| 2 Faigh Tacaíocht                           | 5  | 9.3 Treoir Teilifíse ar Freely                 | 30 |
| 2.1 Aithin agus Cláraigh do theilifís       | 5  | 10 Meáin                                       | 31 |
| 2.2 Cabhair teilifíse agus Treoir Úsáideora | 5  | 10.1 Ó Nasc USB                                | 31 |
| 2.3 Diagnóis teilifíse agus Féin-diagnóis   | 5  | 10.2 Ó Ríomhaire nó NAS                        | 31 |
| 2.4 Cúram Custaiméirí / Athdheisiú          | 6  | 10.3 Grianghraif                               | 31 |
|                                             |    | 10.4 Físeáin                                   | 32 |
| 3 Mear-Treoir                               | 7  | 10.5 Ceol                                      | 32 |
| 3.1 Cianrialtán                             | 7  | 11 Oscail na Roghchláir Socruithe              | 33 |
| 3.2 Braiteoir IR                            | 8  | Teilifíse                                      |    |
| 3.3 Cadhnraí agus Glanadh                   | 8  | 11.1 Mear-roghchlár agus Socruithe Minice      | 33 |
|                                             |    | 11.2 Gach Socrú                                | 33 |
| 4 Suiteáil                                  | 10 | 11.3 Éicea-Socruithe                           | 50 |
| 4.1 Léigh na Treoracha Sábháilteachta       | 10 | 12 Barra Cluiche                               | 51 |
| 4.2 Lonnú Teilifíse                         | 10 | 13 Smart TV agus Feidhmchláir                  | 52 |
| 4.3 Cas air an teilifís                     | 10 | 13.1 Smart TV a shuiteáil                      | 52 |
|                                             |    | 13.2 Siopa Feidhmchlár                         | 52 |
| 5 Naisc                                     | 12 | 14 Netflix                                     | 53 |
| 5.1 Treoir maidir le nascacht               | 12 | 15 Amazon Prime Video                          | 54 |
| 5.2 Aeróg                                   | 12 | 16 YouTube                                     | 55 |
| 5.3 Satailít                                | 12 | 17 Alexa                                       | 56 |
| 5.4 Gléas Físe                              | 12 | 17.1 Maidir le Alexa                           | 56 |
| 5.5 Gléas Fuaime                            | 13 | 17.2 Ag úsáid Alexa                            | 56 |
| 5.6 Gléas soghluaiste                       | 13 | 17.3 Orduithe Gutha Alexa                      | 56 |
| 5.7 Gléas eile                              | 14 |                                                |    |
| 5.8 Bluetooth®                              | 15 | 18 Google Assistant                            | 57 |
| 5.9 Ríomhaire                               | 16 | 19 Bogearaí                                    | 58 |
| 6 Athraigh Foinse                           | 17 | 19.1 Nuashonrú Bogearraí                       | 58 |
| 6.1 Liosta Foinse                           | 17 | 19.2 Leagan Bogearraí                          | 58 |
| 6.2 Athainmnigh Gléas                       | 17 | 19.3 Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch          | 58 |
|                                             |    | 19.4 Féach ar Stair na Nuashonruithe Bogearraí | 59 |
| 7 Cainéil                                   | 18 | 20 Comhshaol                                   | 60 |
| 7.1 Maidir le Cainéil agus Athraigh Cainéil | 18 | 20.1 Lipéad Fuinnimh na hEorpa                 | 60 |
| 7.2 Suiteáil Cainéal                        | 18 | 20.2 Deireadh Úsáide                           | 60 |
| 7.3 Liosta Cainéal                          | 25 |                                                |    |
| 7.4 Cainéil Ceanáin                         | 26 | 21 Sonraíochtaí                                | 61 |
| 7.5 Téacs / Teilithéacs                     | 27 | 21.1 Cumhacht                                  | 61 |
| 7.6 Cainéil Sruthaithe                      | 28 | 21.2 Glacacht                                  | 61 |
|                                             |    | 21.3 Taifeach Taispeána                        | 61 |
| 8 Eolaire Teilifíse                         | 29 | 21.4 Taifeach Ionchuir Tacaithe                | 61 |
| 8.1 A bhfuil de dhíth ort                   | 29 |                                                |    |
| 8.2 An Eolaire Teilifíse a Úsáid            | 29 |                                                |    |
| 9 Freely (do Mhúnláí RA)                    | 30 |                                                |    |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 21.5 Fuaim                         | 61        |
| 21.6 Ilmheáin                      | 62        |
| 21.7 Nascacht                      | 62        |
| <b>22 Fadhbanna</b>                | <b>63</b> |
| 22.1 Leideanna                     | 63        |
| 22.2 Cas As                        | 63        |
| 22.3 Cianrialtán                   | 63        |
| 22.4 Cainéil                       | 64        |
| 22.5 Satailít                      | 64        |
| 22.6 Pictiúr                       | 65        |
| 22.7 Fuaim                         | 66        |
| 22.8 HDMI - UHD                    | 66        |
| 22.9 USB                           | 66        |
| 22.10 Wi-Fi agus Idirlíon          | 66        |
| 22.11 Teanga Mhícheart Roghchláir  | 67        |
| <b>23 Sábháilteacht agus Cúram</b> | <b>68</b> |
| 23.1 Sábháilteacht                 | 68        |
| 23.2 Cúram Scáileáin               | 69        |
| <b>24 Téarmaí Úsáide</b>           | <b>70</b> |
| <b>25 Cóipchearta</b>              | <b>72</b> |
| 25.1 HDMI                          | 72        |
| 25.2 HEVC Advance                  | 72        |
| 25.3 DTS:X                         | 72        |
| 25.4 Dolby ATMOS                   | 72        |
| 25.5 Wi-Fi Alliance                | 72        |
| 25.6 Trádmharcanna Eile            | 72        |
| <b>26 Foinse Oscailte</b>          | <b>73</b> |
| 26.1 Bogearraí Foinse Oscailte     | 73        |
| 26.2 Ceadúnas Foinse Oscailte      | 73        |
| <b>27 Séanadh</b>                  | <b>77</b> |

# 1. Forbhreathnú ar an Scáileán Baile

Nasc an teilifís leis an Idirlíon chun an leas is fearr a bhaint as do Smart TV. Brúigh 🏠 (Baile) ar do chianrialtán chun do scáileán Baile a fháil. Díreach cosúil le d'fhón cliste nó do thaibléad, is é an scáileán Baile croí do theilifíse. Ón scáileán Baile féadann tú cinneadh a dhéanamh cé air a fhéachfaidh tú trí na roghanna siamsaíochta ó fheidhmchláir a bhrabhsáil.

Tá an scáileán Baile eagraithe i rónna chun ligint duit teacht ar inneachar ó na feidhmchláir is ansa leat. Féadfaidh gach feidhmchlár a mholtaí féin a ghiniúint (más ann dóibh) de réir a roghanna féin mar ró aonair sa scáileán baile.

## Buaicphointí nua ar do scáileán baile

Leis na cluaisíní iolracha amhail **Baile**, **Cainéil saor in aisce**, **Feidhmchláir** agus 📺 **Cuardaigh**, is féidir leat scannáin agus seónna a aimsiú ar do sheirbhísí agus ar na feidhmchláir mhóréilimh. Is ionann an táb **Cainéil saor in aisce** agus bailiúchán ábhar ar líne in aisce lena n-áirítear nuacht, cláir theilifíse agus scannáin, stíl mhaireachtála, siamsaíocht, spóirt, ceol mar aon le cainéil do pháistí agus cainéil grinn. Is balliuchán feidhmchlár é an táb **Feidhmchláir** a ligeann duit scannáin a thógáil amach ar cíós ar líne, nuachtáin a léamh, agus éisteacht le ceol, nó siopadóireacht a dhéanamh ar líne nó féachaint ar chláir teilifíse nuair a fheileann sé duit le Online TV. Is féidir leat an réimse ionchuir a thruicearú freisin leis an táb 📺 **Cuardach**.

## Feidhmchláir Ceanáin

Is ar an gcéad ró atá na Feidhmchláir is ansa leat. Tá an líon feidhmchlár atá réamhshuiteáilte sa ró seo. Déantar ord a chur ar na bhfeidhmchláir seo de réir comhaontaithe gnó le soláthraithe seirbhíse inneachair. Gheobhaidh tú na Feidhmchláir sa ró seo, cosúil le **Féach ar Theilifís**, **Brabhsálaí** **Idirlín**, **Meáin** agus eile.

## YouTube agus Netflix

Sa ró seo tá na físeáin atá Molta duit, físeáin ó shuíomhanna a bhfuil tú cláraithe leo, nó físeáin atá ag Treochtáil ar YouTube agus Netflix.

## Rochtain a fháil ar shocruithe ón scáileán Baile

Is féidir leat rochtain a fháil ar an roghchlár **Gach Socrútrí** an deilbhín sa choirnéal ar thaobh na láimhe

deise. Is féidir leat teacht freisin ar na **Socruithe Minice** agus **Mear-roghchlár** le socruithe coitianta sa Roghchlár Teilifíse Philips, is féidir a agairt go díreach ón gcianrialtán.

## Eolaire Teilifíse

Roghnaigh **Eolaire Teilifíse** chun an tEolaire Teilifíse de do chainéil teilifíse suiteáilte a oscailt.

## Naisc, Liosta

Roghnaigh 📄 **SOURCES** le féachaint ar na foinsí atá ar fáil ar an teilifís seo agus iad a athrú.

## Tabhair faoi deara:

- Más í an Ghearmáin nó an Fhrainc do thír suiteáilte, beidh táb breise **Luach Poiblí** ar an scáileán baile chun feidhmchláir Gnífheidhmchláir a liostú.
- Más í an Ríocht Aontaithe do thír suiteáilte, beidh cluaisín **Eolaire Teilifíse** breise ar an scáileán baile chun an Treoir Teilifíse de do chainéil teilifíse suiteáilte a nascadh.

## 2. Faigh Tacaíocht

### 2.1. Aithin agus Cláraigh do theilifís

Aithin do theilifís – múnla agus sraithuimhir an táirge teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

Cláraigh do theilifís

Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (ioslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le táirgí nua, tairiscintí agus lascaíní eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuachan agus fiú páirt a ghlacadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.

Tabhair cuairt ar [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### 2.2. Cabhair teilifíse agus Treoir Úsáideora

☰ Mear-roghchlár > Cabhair

Is féidir leat an fheidhm Cabhair a úsáid chun do theilifís a dhiagnóisiú agus chun tuilleadh eolais a fháil.

- **Eolas faoin teilifís** – Féach ar ainm an Mhúnla, an tSraithuimhir agus leagan Bogearraí do theilifíse.
- **An chaoi le** – Is féidir leat teoracha a fháil faoin gcaoi cainéil a shuiteáil, cainéil a shórtáil\*, bogearraí na teilifíse a nuashonrú, gléasanna seachtracha a nascadh agus feidhmeanna cliste do theilifíse a úsáid.
- **Diagnóis teilifíse** – Bain úsáid as an diagnóis teilifíse chun riocht do theilifíse a sheiceáil.
- **Féin-diagnóis** – Is féidir leat a sheiceáil an bhfuil an pictiúr, fuaim, líonra agus socruithe eile ag obair mar ba cheart.
- **Nuashonraigh bogearraí** – Seiceáil na nuashonruithe bogearraí atá ar fáil.
- **Treoir Úsáideora** – Léigh an treoir úsáideora chun eolas faoin teilifís a fháil.
- **Fabhtcheartú** – Aimsigh réiteach do cheisteanna a chuirtear go minic.
- **Socruithe réamhshainithe** – Athshocraigh gach socrú go dtí na socruithe réamhshainithe.
- **Athshuiteáil teilifís** – Athshuiteáil an teilifís go

hiomlán.

• **Eolas teagmhála** – Taispeáin an uimhir theileafóin nó suíomh gréasáin do do thír nó do réigiún.

\* Níl feidhm ag sórtáil cainéal ach do thíortha faoi leith.

\*\* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

### 2.3. Diagnóis teilifíse agus Féin-diagnóis

Diagnóis teilifíse

Is féidir leat an tástáil Diagnóis teilifíse a dhéanamh chun riocht do theilifíse a sheiceáil. Glanfaidh an teilifís an chuimhne thaisce ag deireadh na diagnóise agus dúnfar aon fheidhmchlár nach bhfuil in úsáid le go leanfar le feidhmiú ceart do theilifíse.

Chun an tástáil diagnóise teilifíse a dhéanamh:

- 1 – Roghnaigh ☰ **Mear-Roghchlár** > **Cabhair** > **Diagnóis teilifíse** agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh **Tosaigh** chun sraith tástálacha diagnóiseacha a dhéanamh.
- 3 – Nuair a bheidh an tástáil déanta, is féidir leat féachaint ar stádas na míreanna seo a leanas.
  - Cumhacht
  - Pictiúr
  - Fuaim
  - Nasc gléasanna seachtracha
  - Líonra
  - Tiúnóir Teilifíse
  - Glan an Chuimhne Thaisce
  - Feidhmchlár
- 4 – Roghnaigh OK chun an leathanach torthaí a dhúnadh agus dul ar ais chuig an draoi **diagnóise teilifíse**.
- 5 – Brúigh ← **Ar ais** le himeacht ón **diagnóis Teilifíse**, roghnaigh **Féin-diagnóis** chun seiceáil dhiagnóiseach eile a dhéanamh, roghnaigh **Féach ar na torthaí** chun féachaint ar leathanach na dtorthaí arís.

Féin-diagnóis

Tá Féin-diagnóis in ann cabhrú leat fabhtcheartú a dhéanamh ar do theilifís trí chumraíochtaí na teilifíse a sheiceáil.

Chun Féin-diagnóis a rith:

- 1
  - Roghnaigh ☰ **Mear-Roghchlár** > **Cabhair** > **Féin-diagnóis** agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh na míreanna seo a leanas chun na cumraíochtaí a sheiceáil.
  - **Seiceáil an teilifís** – Is féidir leat seiceáil an bhfuil

an pictiúr, an fhuaim agus socruithe eile ag obair i gceart.

- Seiceáil an líonra – Seiceáil an nac leis an líonra.
- Seiceáil an cianrialtán – Déan an tástáil seo chun feidhmiúlacht an chianrialtáin a tháinig leis an teilifís a fhíordheimhniú.
- Féach ar stair na gcomharthaí laga – Taispeáin liosta na n-uimhreacha cainéil a sabháladh go huathoibríoch nuair a bhí neart an chomhartha lag.

---

## 2.4. Cúram Custaiméirí / Athdheisiú

Is féidir leat glaoch ar an mbeolíne Chúram Custaiméirí i do thír chun tacaíocht nó athdheisiú a fháil. Déanfaidh ár n-innealltóirí seirbhíse athdheisiú, más gá.

Aimsigh an uimhir teileafóin ar an doiciméadúchán priontáilte a tháinig leis an teilifís.

Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) agus roghnaigh do thír má gá.

### Uimhir mhúnla agus sriathuimhir na teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt.

Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

### Rabhadh

Ná triail an teilifíse a athdheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona, damáiste nach féidr é a leigheas a dhéanamh do do theilifís nó do bharánta a chur ar ceal.

# 3. Mear-Treoir

## 3.1. Cianrialtán

### Forbhreathnú ar na hEochracha

#### Barr

#### Gné na nEochracha folaithe

Taispeánfar eochracha folaithe le go mbeidh níos mó feidhmeanna rialaithe ann nuair a bhrúitear an eochair 123. Gheofar eochair 123 i lár an chianrialtáin, a úsáidtear chun mód eochracha folaithe a chasadh air nó as. Nuair a chastar mód eochracha folaithe air beidh na heochracha datha 0 go 9 agus na heochracha rialaithe meáin le feiceáil le cúlsolas agus déanfar na feidhmeanna a thruicearú. Nuair a chuirtear mód eochracha folaithe as tríd an eochair 123 a bhrú arís nó nuair a chuirtear as go huathoibríoch é, oibreoidh an cianrialtán leis na gnátheochracha.

#### ⚠ Rabhadh

Guais Tachtaithe! Tá codanna beaga sa chianrialtán teilifíse seo, nach bhfuil oiriúnach do leanaí faoi chúig bliana d'aois.



#### 1 - 🔌 (Fuireachas / Air)

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go dtí Fuireachas.

#### 2 - AMBILIGHT

Chun ceann de na stíleanna Ambilight a roghnú.

\* Is do mhúnláí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

#### 3 - 📺 (SOURCES)

Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh.

#### 4 - ⚙ (Mear-Roghchlár/MENU)

Chun an Mear-Roghchlár a oscailt leis na gnáthfeidhmeanna teilifíse.

#### 5 - 🔍 (Cuardaigh)

- Chun an táb Cuardaigh a oscailt ar an Scáilean baile.
- Chun an comhéadan cuardaigh a sheoladh do chuid de na feidhmchláir a dtacaítear leo.
- Nuair is tír suiteála an RA, tá líonra ar fáil agus tá an teilifís i Eolaire Teilifíse, chun cuardach inneachair a sheoladh sa Eolaire Teilifíse.

#### Lár



#### 1 - Eolaire Teilifíse

Chun an Eolaire Teilifíse a oscailt nó a dhúnadh.

#### 2 - Eochair OK

Chun rogha nó socrú a dhearbhu. Chun an liosta cainéal a oscailt agus tú ag féachaint ar an teilifís.

#### 3 - Eochracha saighde / nascleanúna

Chun bogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

#### 4 - OPTIONS

Chun an roghchlár roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

#### 5 - ⬅ (Siar)

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin.

Chun filleadh ar an roghchlár roimhe sin.

Chun dul ar ais go dtí an Feidhmchlár/leathanach Idirlín roimhe sin.

#### 6 - Fuaim / 🔊 (Balbhaigh)

Bog síos nó suas chun an leibhéal fuaime a choigeartú. Brúigh lár na heochrach chun an fhuaim a bhalbhú nó chun é a thabhairt ar ais arís.

#### 7 - Eochair 123

Chun na heochracha feidhme folaithe a chasadh air nó as agus na heochracha a athrú idir tacair éagsúla oibríochtaí.

#### 8 - INFO

Chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh..

9 - Eochracha uimhreach (eochracha folaithe, ar fáil tar éis an eochair 123 a bhrú)

Chun cainéal a roghnú go díreach.

#### 10 – SUBTITLE

Chun leathanach na bhFothéideal a oscailt. Brú fada chun Téacs/Teilitéacs a oscailt.

#### 11 – TV / EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint teilifíse nó chun feidhmchlár teilifíse idirghníomach a stopadh. Mar sin féin, b'fhéidir nach n-oibreodh sé le feidhmchlár áirithe; tá an iompraíocht ag brath ar fheidhmchláir teilifíse tríú páirtí.

Athrófar an eochair seo go dtí an Eochair uimhreach 0 tar éis don eochair 123 a bhrú.


#### 12 – 🏠 Baile

Chun an roghchlár Baile a oscailt.

#### 13 – ☰ (Cainéal)

Chun bogadh síos nó suas chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin ar an liosta cainéal. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilitéacs. Brú lár na heochrach chun an liosta cainéal a oscailt.

Bun

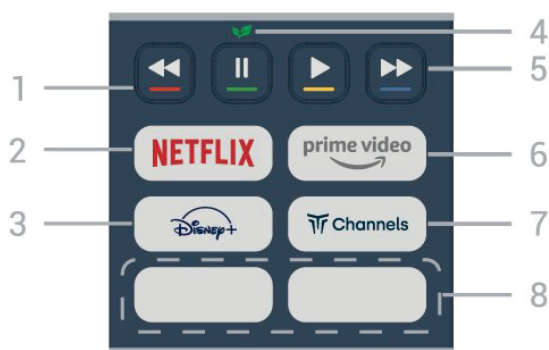

#### 1 – — Eochracha datha

Roghnú díreach roghanna. Brúigh an eochair Ghorm — chun Cabhair a oscailt.

#### 2 – NETFLIX

• Má tá suibscribhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.

• Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas. [www.netflix.com](http://www.netflix.com)

#### 3 – Disney+

Chun an Feidhmchlár Disney+ a lainseáil.

#### 4 – 🌿 Eochair Eco./Glas

Brúigh chun teachtaireacht a ghairm le meabhrú duit roghchlár na **socrúithe Eco** a iontráil, brú fada chun roghchlár na **socrúithe Eco** a ghairm go díreach. Tar éis an roghchlár **socrúithe Eco** a thruicearú trí bhrú

fada na heochrach cúpla uair, ní thaispeánfar an teachtaireacht a thuilleadh.

#### 5 – Athsheinm (beidh fáil ar eochracha folaithe tar éis eochair 123 a bhrú)

- Seinn ►, chun athsheinm.
- Ar sos II, chun athsheinm a chur ar sos
- Cúlchas ◀◀, le dul siar
- Mearchas ▶▶, le dul chun tosaigh

#### 6 – prime video

Chun an Feidhmchlár Amazon **prime video** a lainseáil.

#### 7 – TV Channels

Chun an Feidhmchlár Titan Channels a lainseáil.

#### 8 – Meareochracha

Brúigh an mheareochair chun feidhmchlár nó meáin sruthaithe a lainseáil go díreach. Tá na meareochracha féin éagsúil ó réigiún go réigiún agus ó thír go tír.

## 3.2. Braiteoir IR

Tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilifíse.



#### ⚠ Rabhadh

Ná cuir aon rud os comhair braiteoir IR na teilifíse mar go bhféadfadh sé an comhartha IR a bhlocáil.

## 3.3. Cadhnraí agus Glanadh

#### Cadhnraí a athsholáthar

Féach ar an Treoir Mhearthosaithe i bpacáistíocht do tháirge chun eolas mionsonraithe a fháil faoi cheallraí an chianrialtáin.

Mura bhfreagraíonn an teilifís do bhrú eochrach ar an gchianrialtán, d'fhéadfadh na ceallraí a bheith caite.



Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ar chúl an chianrialtáin.

1 - Sleamhnaigh doras na gceallraí sa treo a léirítear ar an tsaighead.

2 - Cuir ceallraí nua in ionad na seancheallraí. Bí cinnte go luífidh na deirí + agus - de na ceallraí isteach i gceart.

3 - Cuir doras na gceallraí ar ais arís agus sleamhnaigh é go dtí go gcliceálann sé.

• Bain amach na ceallraí mura mbeidh siad in úsáid agat ar feadh tréimhse fada.

• Faigh réidh le do sheancheallraí de réir na dtreoracha a thugtar maidir le deireadh úsáide.

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig Cabhair > Treoir úsáideora > Deireadh Úsáide.

## Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais.

Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

## 4. Suiteáil

### 4.1. Léigh na Treoracha Sábháilteachta


Léigh na treoracha sábháilteachta i dtosach sula n-úsáideann tú an teilifís.

Chun na treoracha a léamh, téigh chuig Cabhair > Treoir úsáideora > Sábháilteacht agus Cúram.

### 4.2. Lonnú Teilifíse

#### Leideanna maidir le Láithriú

- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonnú go díreach ar an scáileán.
- Coinnigh an soilsiú íseal sa seomra chun an éifeacht is fearr le Ambilight a bhaint amach.
- Is é an t-achar is fearr le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná idir 2 agus 5 oiread airde an scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin.
- Achar Molta go dtí an balla:
  - A. Nuair atá an teilifís feistithe ar bhalla, bíodh sí idir 7 agus 10 cm amach ón mballa.
  - B. Nuair a thagann an teilifís le seastán, bíodh an teilifís idir 10 agus 20 cm amach ón mballa, ag brath ar mhéid an tseastáin.

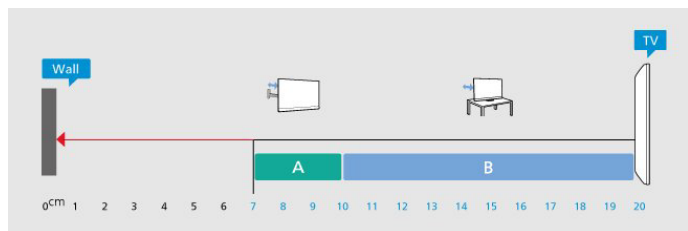

Tabhair faoi deara:

Coinnigh an teilifís amach ó fhoinsí as a dtagann dusta, cosúil le soirn. Moltar duit an dusta a ghlanadh go rialta ionas nach ngabhfaidh sé isteach sa teilifís.

#### Seastán teilifíse

Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilifíse a ghléasadh a fháil sa Treoir Mhearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a íoslódáil ó [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) sa chás gur chaill tú í.

Úsáid uimhir múnla na teilifíse chun cuardach a


dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

### Gléasadh Balla

Tá do theilifís ullamh don bhrac ghléasadh balla (díoltar as féin é).

D'fhéadfadh méid an bhrac ghléasadh balla a bheith éagsúil ag brath ar an gcineál cás cúil atá ann; féach ar an Treoir Mearthosaithe i bpacáistíocht do tháirge chun fáil amach an méid atá i gceist le do theilifís.

Bain úsáid as an gcód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat.

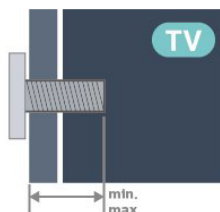

- 43PUS8000 / 50PUS8000 / 55PUS8000  
200x100 mm, M6 (BARR íos.: 8 mm, uas.: 25 mm)  
(BUN íos.: 8 mm, uas.: 10 mm)

- 65PUS8000  
400x300 mm, M8 (íos.: 20 mm, uas.: 35 mm)

#### Rabhadh

Teastaíonn scileanna saineiúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeán sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifíse. Léigh na réamhchúraim shábháilteachta ar dtús freisin sula lonnóidh tú an teilifís.


Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon ghléasadh míchuí ná gléasadh ar bith a éiríonn timpiste nó gortú as.

### 4.3. Cas air an teilifís

#### Nasc Cábla Cumhachta

- Cuir isteach an cábla cumhachta sa nascóir POWER ar chúl na teilifíse.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta curtha isteach go daingean sa nascóir.
- Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónaí ar an bpluga cumhachta sa soicéad balla.

• Nuair a díphlugáilann tú an cábla cumhachta, tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go deo.

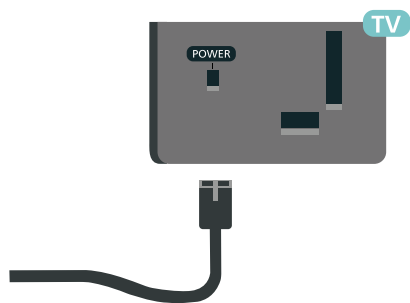

pluga cumhachta.

Nuair atá an pluga cumhachta á dhínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ní an cábla. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.


D'ainneoin go bhfuil tomhaltas cumhachta an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.

## Air nó ar Fuireachas

Sula gcasfaidh tú an teilifís air, cinntigh go bhfuil an príomhlíonra cumhachta plugáilte isteach sa nascóir **POWER** ar chúil na teilifíse.

### Cas As

Brúigh eochair bheag an luamháin stiúrtha ar bhun na teilifíse.

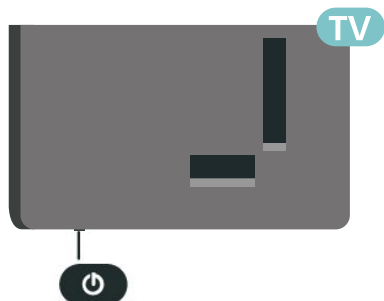

### Athraigh go dtí fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí fuireachas, brúigh  ar an gclianrialtán. Is féidir leat freisin eochair bheag an luamháin stiúrtha ag bun na teilifíse a bhrú freisin.

Agus í i bhfuireachas, tá an teilifís nasctha leis an bpríomhlíonra cumhachta i gcónaí ach is beag fuinneamh atá á tomhailt aici.

Chun an teilifís a chasadh as go hiomlán, dínasc an

## 5. Naisc

### 5.1. Treoir maidir le nascacht

Nasc gléas leis an teilifís i gcónaí leis an nasc is airde caighdeán atá ar fáil. Anuas air sin, úsáid cáblaí ar chaighdeán maith chun a chinntiú go mbeidh aistriú maith pictiúr agus fuaimeanna ann.


Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilifís a chineál agus tugann sé ainm cineáil ceart do gach gléas. Is féidir leat an t-ainm cineáil a athrú más mian leat. Má shocraítear ainm cineáil ceart do ghléas, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí na socruithe teilifíse is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Foinsí.

### 5.2. Aeróg

Cuir isteach pluga na haeróige go daingean sa soicéad Aeróige ar chúl na teilifíse.


Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dailte aeróige. Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.

Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.

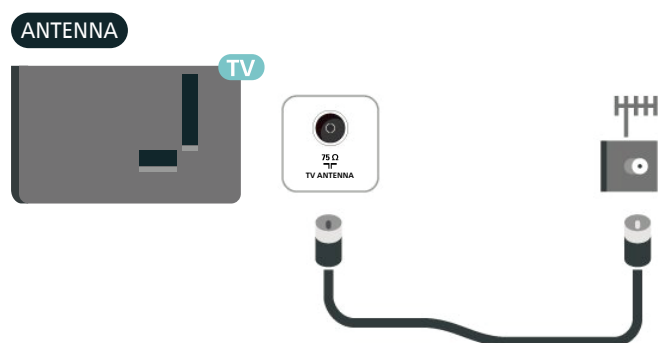

### 5.3. Satailít

Ceangail an nascóir satailíte den chineál F leis an nasc satailíte SAT ar chúl na teilifíse.

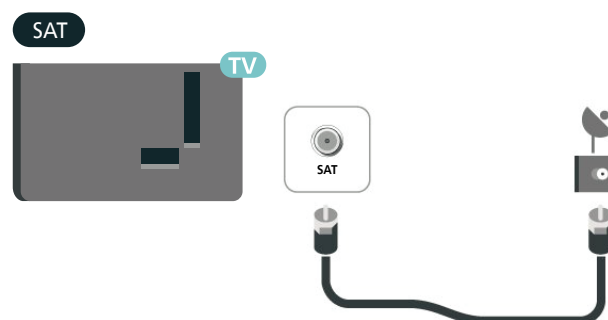


### 5.4. Gléas Físe

#### HDMI

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuaime is fearr ann le nasc HDMI.

Chun an t-aistriú comhartha is fearr a fháil, úsáid cábla HDMI ardluais agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m, agus nasc freisin gléasanna a thacaíonn le HDR ar aon cheann de na naisc HDMI.

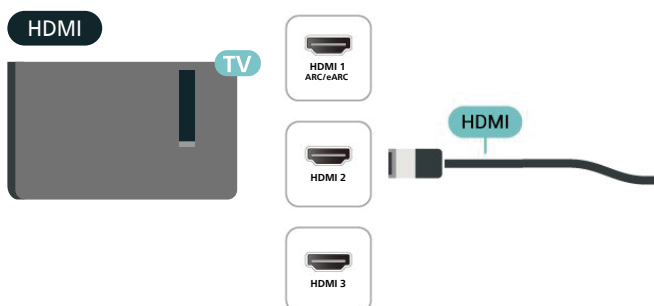

#### Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn cáblaí HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhand). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

## 5.5. Gléas Fuaime

### HDMI ARC/eARC

Níl HDMI ARC/eARC ach ag HDMI 1 ar an teilifís (Cainéal Fillte Fuaime Breisithe).

Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, nasc le haon cheann de na naisc HDMI ar an teilifís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuaime breise a sheolann fuaim na teilifíse go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

Tá dul chun cinn déanta le HDMI eARC (Cainéal Fillte Fuaime Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Tacaíonn sé leis an bhformáid fuaime ráta giotán ard suas le 192kHz, 24-bit, agus 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhrúite, agus fuaim neamh-chomhbhrúite 32-cainéal.


Tabhair faoi deara: Níl HDMI eARC ar fáil ach ar HDMI 1. Úsáid Cábla HDMI ardluais ultra ardluais do eARC. Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iarraidh.



### Fuaim Amach Dhigiteach - Optúil


Nasc fuaime ar ardchaighdeán é Fuaim Amach - Optúil.

Tá an nasc optúil seo in ann 5.1 cainéal fuaime a iompar. Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ar do ghléas, ar ghnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, is féidir leat an nasc seo a úsáid leis an nasc Fuaime Isteach - Optúil ar an HTS. Seolann an nasc Fuaime Amach - Optúil an fhuaim ón teilifís go dtí an HTS.

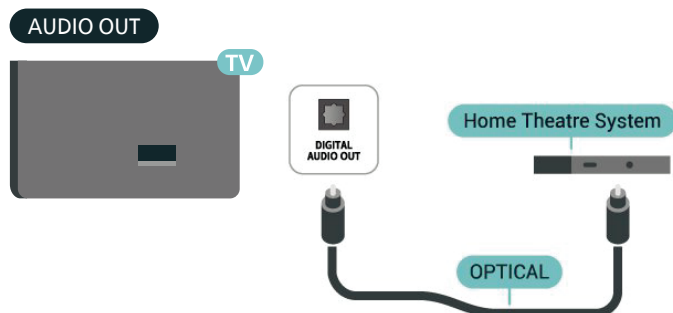

## Cluasáin

Is féidir leat cluasáin a nascadh leis an nasc  ar thaobh na teilifíse. Is mion-seac 3.5mm an nasc. Is féidir leat airde fuaime na gcluasán a athrú leo féin.

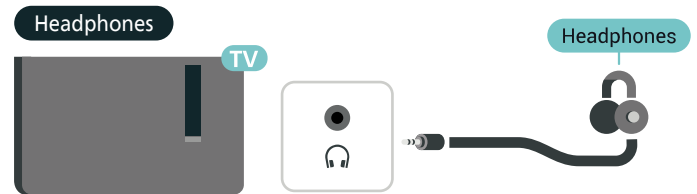

## 5.6. Gléas soghluaiste

### Teilg chuig do Theilifís

Chun inneachar sruthú a theilgean ar do theilifís:

- 1 - Cinntigh go bhfuil do ghléas soghluaiste agus teilifís ar an líonra Wi-Fi céanna.
- 2 - Seol feidhmchlár atá cumasaithe le teilg ar do ghléas móibíleach agus tapáil an deilbhín Teilg .
- 3 - Roghnaigh PHILIPS\_TV\_(ModelName) de do theilifíseán chun an teilgin a thosú.

### Philips Smart TV App

Is é an feidhmchlár Philips Smart TV ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad do chara nua teilifíse. Ligeann an feidhmchlár duit cainéil a athrú agus an airde fuaime a choigeartú - díreach cosúil le cianrialtán.

Íoslódáil an feidhmchlár Philips Smart TV ón siopa feidhmchlár is ansa leat inniu.

Tá an feidhmchlár Philips Smart TV ar fáil in aisce do iOS agus Android.

Mar rogha air sin, is féidir leat dul go  (Baile) > Socruithe > Gan sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Feidhmchlár cianda chód QR agus brúigh OK; taispeánfar cód QR ar an scáileán teilifíse. Scan an cód QR le do ghléas móibíleach agus lean an treoir chun an feidhmchlár Philips Smart TV a íoslódáil agus a shuiteáil. Agus an feidhmchlár á húsáid agat, ní mór do ghléas soghluaiste agus Philips TV a cheangal leis an líonra Wi-Fi céanna.

## Get connected



[www.philips.to/smartTV](http://www.philips.to/smartTV)

## 5.7. Gléas eile

### CAM le Cárta Cliste – CI+

#### Maidir le CI+

Tá an teilifís seo réidh do Rochtain Choinníollach CI+. Is féidir leat féachaint ar scothchláir HD, cosúil le scannáin agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag oibritheoirí teilifíse digítí i do réigiún le CI+. Déanann an t-oibritheoir teilifíse scrobhadh ar na cláir seo agus dísrobhtar iad le modúl CI+ réamhíoctha.

Cuireann oibritheoirí teilifíse digítí modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollach – CAM) ar fáil mar aon le cárta cliste a ghabhann leis, nuair a liostálann tú lena gcláir phréimhe. Bíonn ardleibhéal cosanta ar chóipeáil ag an cláir seo.

Déan teagmháil le oibritheoir teilifíse digítí le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.



#### Cárta Cliste

Cuireann oibritheoirí teilifíse digítí modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollach – CAM) ar fáil, agus cárta cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchláir.


Cuir an cárta cliste isteach sa mhodúl CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibritheoir.

Chun an CAM a chur isteach sa teilifís...

1. Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.
2. Agus tú ag féachaint ar chúl na teilifíse, agus aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go réidh sa slíotán **COMMON INTERFACE**.
3. Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa slíotán go buan é.

Nuair chasann tú air an teilifís, d'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má íoctar na táillí suibscríbhíne (bíonn modhnna suibscríbhíne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn an cárta cliste CAM leo.

Is do do theilifís amháin an CAM agus an cárta cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn CAM leo.

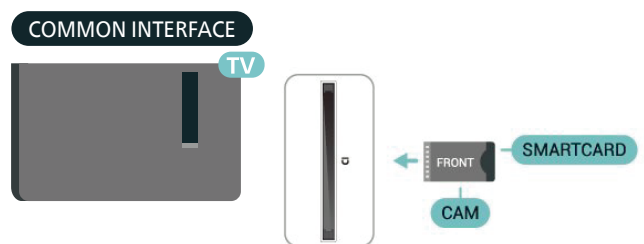

#### Socraigh Pasfhocail agus cóid PIN

Ní mór duit cóid PIN a chur isteach i gcás roinnt CAManna chun féachaint ar a chainéil. Nuair a shocraíonn tú an cóid PIN don CAM, molaimid duit an cóid céanna a úsáid is atá in úsáid agat chun an teilifís a dhíghlasáil.


Chun an cóid PIN a shocrú don CAM...

1. Brúigh **SOURCES**.
2. Roghnaigh an cineál cainéil atá in úsáid agat don CAM.
3. Brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Comhéadan Coiteann**.
4. Roghnaigh oibritheoir teilifíse an CAM. Is ón oibritheoir teilifíse a thagann na scáileáin seo a leanas. Lean na treoracha ar an scáileán chun an cóid PIN a fháil.

## Gléas Stórála USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg USB nasctha. Cuir isteach méaróg chuimhne USB i gceann de na naisc USB ar an teilifís nuair atá an teilifís casta air.

Braitheann an teilifís an mhéaróg chuimhne agus osclaíonn sí liosta a thaispeánann a bhfuil ann. Mura dtaispeántar a bhfuil ann go huathoibríoch, brúigh **SOURCES** agus roghnaigh USB.

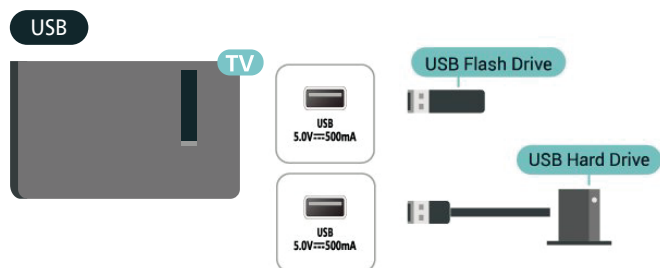

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi conas féachaint ar ábhar nó é a sheinnt ó mhéaróg cuimhne USB, téigh chuig Cabhair > Treoir úsáideora > Grianghraif, Físeáin agus Ceol.

## 5.8. Bluetooth®

### A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat gléas gan sreang a nascadh le Bluetooth® leis an teilifís seo – callaire gan sreang nó cluasáin.

Chun fuaim na teilifíse a sheinnt ar challaire gan sreang, ní mór duit an callaire gan sreang a phéireáil leis an teilifís. Ní féidir leis an teilifís ach fuaim a sheinnt ar challaire amháin san iarraidh.

#### Aire – Sioncronú Fuaim le Fís

Tá 'aga folaigh' ard, mar a thugtar air, ag go leor córas callairí Bluetooth®. Ciallaíonn tréimhse folaigh ard go mbíonn an fhuaim taobh thair den fhís, rud a fhágann nach mbíonn an 'beolbheachtú' sioncronaithe. Sula gceannóidh tú córas callairí Bluetooth® gan sreang, bí cinnte go bhfuil tú ar an eolas faoi na múnlaí is nuaí agus aimsigh ceann a bhfuil rátáil aga folaigh íseal aige. Beidh do mhiondioltóir in ann comhairle a chur ort.

### Gléas a Phéireáil

Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh d'achar 5 méadar ón teilifís. Léigh treoir úsáideora an ghléis chun eolas sonrach a fháil faoi phéireáil agus faoi raon gan sreang. Cinntigh go bhfuil an socrú Bluetooth® ar an teilifís casta air.

Nuair atá callaire gan sreang péireáilte, is féidir leat é a roghnú chun fuaim na teilifíse a sheinnt. Nuair atá gléas péireáilte, ní gá é a phéireáil arís mura mbainfidh tú an gléas as.

Chun gléas Bluetooth® a phéireáil leis an teilifís:

- 1 – Cas air an gléas Bluetooth® agus lonnaigh laistigh de raon na teilifíse é.
- 2 – Brúigh **▲** (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí agus brúigh **▶** (deas) chun dul isteach sa roghchlár.
- 3 – Roghnaigh Bluetooth > Cuardaigh Gléas Bluetooth agus brúigh OK.
- 4 – Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK. Lean na treoracha ar an scáileán. Péireálfadh tú an gléas leis an teilifís agus stórálfadh an teilifís an nasc. Seans go mbeidh ort gléas atá péireáilte a dhíphéireáil i dtosach má tá an uasmhéid na ngléasanna péireáilte bainte amach.
- 5 – Roghnaigh an cineál gléis agus brúigh OK.
- 6 – Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

## Roghnaigh Gléas

Chun gléas gan sreang a roghnú:

- 1 – Brúigh **▲** (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh Bluetooth > Gléasanna Bluetooth agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta agus brúigh OK.
- 4 – Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

## Bain Gléas as

Is féidir leat gléas Bluetooth® gan sreang a nascadh nó a dhínascadh. Is féidir leat gléas Bluetooth® gan sreang a bhaint as freisin. Má bhaineann tú gléas Bluetooth® as, díphéireálfar an gléas.

Chun gléas gan sreang a bhaint as nó a dhínascadh...

- 1 – Brúigh **▲** (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh Bluetooth > Bain gléas Bluetooth as agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta agus brúigh OK.
- 4 – Roghnaigh Dínasc nó Díphéireáil agus brúigh OK.
- 5 – Roghnaigh OK agus brúigh OK chun deimhniú.
- 6 – Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

## Philips Easy-Pair

Is modh tapa é Philips Easy-Pair atá deartha go heisiach do thairgí cluasáin Philips Bluetooth®. Is féidir leat cnaipe a bhrú chun do chluasáin Philips a nascadh láithreach le do theilifís Philips.

Chun cluasáin Philips Easy-Pair a nascadh leis an teilifís:

- 1 - Cuir na cluasáin Philips Easy-Pair i mód nascála agus coinnigh laistigh de 5 mhéadar ón teilifís.
- 2 - Brúigh agus coinnigh an eochair gorm  ar feadh thart ar 3 shoicind chun do chluasáin Philips Easy-Pair a nascadh leis an teilifís.
- 3 - Nuair a thosaíonn an nascadh, rachaidh an teilifís i mbun cuardaigh ar na cluasáin Philips Easy-Pair; tógfaidh sé seo cúpla soicind.
- 4 - Nuair a bheidh an nascadh críochnaithe, taispeánfar scáileán teachtaireachta le stádas na ceallraí de do chluasáin a chur in iúl.

Tabhair faoi deara nach dtacaíonn ach cluasáin Philips Easy-Pair leis an ngné Easy-Pair. Na cluasáin Bluetooth® Philips atá comhoiriúnach le gné Philips Easy-Pair:

TAA6709  
TAA6219  
TAH8506  
TAH4209  
TAT2149  
TAK4206  
TAH6509  
TAH5209  
TAT2139  
TAT3509

Má tá an rogha Easy-Pair ar fáil do do chluasáin Bluetooth®, is féidir leat dul chuig  (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí > Bluetooth chun do chluasáin Bluetooth® a phéireáil de láimh leis an teilifís.

---

## 5.9. Ríomhaire

Is féidir leat do ríomhaire a nascadh leis an teilifís trí úsáid a bhaint as cábla HDMI ar ardchaighdeán agus an teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaireachta.

\* Nóta dóibh siúd a bhfuil cárta Nvidia Graphics á úsáid acu:

Má nascann tú do ríomhaire le teilifís trí HDMI, d'fhéadfadh an cárta Nvidia físeán Ráta Athnuachana Athraitheach (VRR) a aschur go huathoibríoch chuig an teilifís nuair atá socruithe **HDMI Ultra HD** na teilifíse ar **Optamach (Uath-Chluiche)**. Bí cinnte i gcónaí go gcasann tú an fheidhm VRR as sa chárta grafaice sula n-athraíonn tú socrú **HDMI Ultra HD** na teilifíse go **Optamach** nó go **Caighdeánach**. Má roghnaíonn tú **Optamach** nó **Caighdeánach** ar chomhéadan úsáideora na teilifíse, casfar tacaíocht VRR as ar an teilifís.

\* Nóta dóibh siúd a bhfuil cárta AMD Graphics á úsáid acu:

Má nascann tú do ríomhaire le teilifís trí HDMI, cinntigh go bhfuil na socruithe seo a leanas roghnaithe ar an gcárta grafaice le go bhfeidhmeoidh sé i gceart.

- Más é 4096 x 2160p nó 3840 x 2160p físeán aschuir an chárta grafaice nuair atá formáid picsile RGB á húsáid, socrófar formáid picsile RGB 4:4:4 stiúideo (RGB teoranta) ar chárta grafaice an ríomhaire.



## 6. Athraigh Foinse

---

### 6.1. Liosta Foinse

- Chun an roghchlár Foinsí a oscailt, brúigh  SOURCES .
  - Chun aistriú chuig gléas ceangailte, roghnaigh an gléas leis na cnaipí Saighead / nascleanúna agus brúigh OK.
  - Chun féachaint ar eolas teicniúil an ghléas nasctha a bhfuil tú ag féachaint air, brúigh OPTIONS agus roghnaigh Eolas gléis.
  - Chun an roghchlár foinse a dhúnadh gan athrú go dtí gléas, brúigh  SOURCES arís.
- 

### 6.2. Athainmnigh Gléas

 (Baile) > Socruithe > Gach Socrú > Socruithe ginearálta > Athraigh foinsí ionchuir > Foinse

- 1 - Roghnaigh ceann de na deilbhíní gléis, taispeánfar an t-ainm réamhshainithe sa réimse clóscríbhneoireachta agus roghnaigh.
- 2 - Roghnaigh Athainmnigh chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt.
- 3 - Úsáid na heochracha nascleanúna chun carachtair a roghnú.
- 4 - Roghnaigh Dún nuair atá tú réidh.

# 7. Cainéil

## 7.1. Maidir le Cainéil agus Athraigh Cainéil

Chun féachaint ar chainéil teilifíse

- Preas TV / EXIT. Tiúinídh an teilifís go dtí an cainéal teilifíse ar fhéach tú go deireanach air.
- Brúigh  (Baile) > TV > Cainéil agus brúigh OK.
- Brúigh  + nó  - chun cainéil a athrú.
- Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh OK tar éis an uimhir a chur isteach chun athrú láithreach.
- Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúinálte cheana féin, brúigh  Ar ais.

Chun athrú go cainéal ó liosta cainéal

- Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh OK chun na liostaí cainéil a oscailt.
- D'fhéadfadh roinnt leathanach le cainéil a bheith ar an liosta cainéal. Chun féachaint ar an gcéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin, brúigh  + nó  -.
- Chun na liostaí cainéal a dhúnadh gan an cainéal a athrú, brúigh  Ar ais nó TV / EXIT.

Deilbhíní cainéal

Tar éis do Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch a bheith déanta ar an liosta cainéal, marcálar cainéil nua le  (réalta).  
Má ghlasálann tú cainéal, marcálfar le  (glas) é.

Cainéil raidió

Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteálar stáisiúin raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéal raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéal teilifíse.

Is féidir leis an teilifís seo teilifís dhigiteach ar chaighdeán DVB a fháil. D'fhéadfadh an teilifís gan oibriú i gceart le roinnt oibrítheoirí teilifíse digité, neamhchomhlíonadh le riachtanais an chaighdeáin ina n-iomláine.

## 7.2. Suiteáil Cainéal

## Aeróg agus Cábla

Déan cuardach de láimh do Chainéil agus do Shocruithe Chainéil

Déan cuardach do chainéil

Cainéil a nuashonrú

 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil  
Aeróige/Cábla > Cuardaigh do chainéil

- 1 - Roghnaigh Tosaigh anois agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Nuashonraigh cainéil chun díreach cainéil nua dhigiteacha a chur leis an liosta.
- 3 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK chun cainéil a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.

Athshuiteáil thapaidh

 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil  
aeróige/Cábla > -Cuardaigh do chainéil

- 1 - Roghnaigh Tosaigh anois agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Athshuiteáil thapaidh chun gach cainéal a athshuiteáil arís leis na réamhshocruithe.
- 3 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK chun cainéil a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.

Athshuiteáil chasta

 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil  
aeróige/Cábla > Cuardaigh do chainéil

- 1 - Roghnaigh Tosaigh anois agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Athshuiteáil chasta chun athshuiteáil iomlán a dhéanamh céim ar chéim.
- 3 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK chun cainéil a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.

Socruithe Cainéal

 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil  
aeróige/Cábla > Déan cuardach do  
chainéil > Ard-athshuiteáil

- 1 - Roghnaigh Tosaigh anois agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Ard-athshuiteáil cainéal chun athshuiteáil iomlán a dhéanamh céim ar chéim.
- 3 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Aeróige (DVB-T) nó Cábla (DVB-C), agus roghnaigh mír amháin a dteastaíonn uait é a athshuiteáil.
- 5 - Roghnaigh Cainéil dhigiteacha agus analógacha\*, Cainéil dhigiteacha amháin, nó Cainéil analógacha amháin.
- 6 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK.
- 7 - Brúigh  Athshocraigh chun athshocrú, nó brúigh  Déanta nuair atá na socruithe athraithe.

\*Tabhair faoi deara: Ní thacaítear le cainéil analógacha i dtíortha a bhfuil an dhúnadh analógach críochnaithe acu.

## Scan minicíochta

Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéil.

• **Mearscanadh:** roghnaigh an modh níos tapúla agus úsáid na socruithe réamhshainithe atá á n-úsáid ag an gcuid is mó de na soláthróirí cábla i do thír.

• **Iomlán:** Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat an modh **Iomlán** a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

• **Ardsocruithe:** Má fuair tú luach sonrach minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh **Ardsocruithe**.

## Méid eatramh na minicíochta

Déanann an teilifís cuardach do chainéil in eatraimh de 8MHz.

Más é an toradh atá air sin nach suiteáiltear aon chainéal nó roinnt cainéil a bheith ar iarraidh, is féidir leat cuardach a dhéanamh in eatraimh níos lú de 1MHz. Má bhaintear úsáid as na heatraimh 1MHz, beidh níos mó ama ag teastáil chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

## Mód minicíochta líonra

Má tá sé ar intinn agat an modh tapaidh

**Mearscanadh sa Scanadh Minicíochta** a úsáid chun cainéil a chuardach, roghnaigh **Uathoibríoch**.

Úsáidfídh an teilifís 1 de na minicíochtaí líonra réamhshainithe (nó HC – cainéal frithinge) mar atá in úsáid ag an gcuid is mó de sholáthróirí cábla i do thír. Má fuair tú luach sonrach minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh **De Láimh**.

## Minicíocht líonra

Nuair atá an socrú **De Láimh** i bhfeidhm don **Mhód minicíochta líonra**, is féidir leat an luach minicíochta líonra a fuair tú ó d'oibríteoir cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach a chur isteach.

## ID Líonra

Cuir isteach an ID Líonra a chuir do sholáthróir cábla ar fáil duit.

## Mód Ráta Siombaile

Murar thug do sholáthróir cábla luach **ráta siombaile** le suiteáil ar na cainéil teilifíse, fág an socrú **Mód Ráta Siombaile** ar **Uathoibríoch**.

Má fuair tú luach ráta siombaile sonrach, roghnaigh **De Láimh**.

## Symbol rate

Nuair atá an **Mód ráta siombaile** socraithe do **De láimh**, is féidir leat an mód ráta siombaile a chur isteach trí úsáid a bhaint as na heochracha uimhreach.

## Saor/Scrofa

Má tá suibscríbhinn agus CAM – Modúl Rochtana Coinníollai agat le haghaidh seirbhísí teilifíse nach

mór íoc astu, roghnaigh **Saor + Scrofa**. Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéil nó seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu a fháil, is féidir leat **Cainéil in Aisce Amháin** a roghnú.

---

## Déan Cuardach Uathoibríoch do Chainéil

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua.

Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin.

## Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stórálaíonn sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stórálaíonn cainéil nua sa liosta Gach cainéal ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear cainéil fholmha as.

Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

---

## Teachttaireacht Nuashonrú cainéil

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Teachtaireacht nuashonruithe cainéal

Nuair a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéal.

---

## Digiteach: Tástáil Ghlacachta

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Digiteach: tástáil glacachta

Taispeánfar an mhinicíocht dhigiteach don chainéal seo. Má tá an ghlacacht lag, is féidir suíomh na haeróige a athrú. Chun caighdeán comhartha na minicíochta a sheiceáil arís, roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh OK.

Chun minicíocht dhigiteach shonrach a chur isteach tú féin, úsáid eochracha an chianrialtáin. Mar rogha air sin, roghnaigh an mhinicíocht, cuir na saigheada ar uimhir le ◀ agus ▶ agus athraigh an uimhir le ▲ agus ▼. Chun an mhinicíocht a sheiceáil, roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh OK.

---

## Analógach: Suiteáil de Láimh

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil  
aeróige/Cábala > Analógach: suiteáil de láimh

Is féidir cainéil teilifíse analógacha a shuiteáil de láimh, cainéal i ndiaidh cainéil.

### • Córas

Chun an córas teilifíse a shocrú, roghnaigh Córas.

### • Déan cuardach do chainéal

Chun cainéal a aimsiú, roghnaigh **Cuardaigh Cainéal** agus brúigh OK. Is féidir leat minicíocht a chur isteach tú féin chun cainéal a aimsiú nó ligint don teilifís cuardach a dhéanamh don chainéal. Brúigh OK, roghnaigh **Cuardach** agus brúigh OK chun cuardach uathoibríoch a dhéanamh do chainéal. Taispeánfar an cainéal a aimseofar ar an scáileán agus má tá an ghlacacht go dona, brúigh **Cuardaigh** arís. Má tá uait an cainéal a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh OK.

### • Míntiúnáil

Chun cainéal a mhíntiúnáil, roghnaigh **Míntiúnáil** agus brúigh OK. Is féidir leat an cainéal a mhíntiúnáil le ▲ nó ▼. Má tá uait an cainéal a aimsiódh a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh OK.

### • Stóráil

Is féidir leat an cainéal a stóráil ar uimhir an chainéil reatha nó mar uimhir cainéil nua. Roghnaigh **Stóráil** agus brúigh OK. Taispeánfar an uimhir nua cainéal.

Is féidir leat na céimeanna seo a dhéanamh arís agus arís eile go dtí go bhfuil gach cainéal teilifíse analógach aimsithe agat.

---

## Satailít

Déan cuardach do Shatailít agus do Shocruithe Satailíte

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil  
satailíte > Déan cuardach do shatailít

Athshuiteáil gach cainéal

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil  
satailíte > Déan cuardach do shatailít > Athsuiteáil  
cainéil

- Roghnaigh an grúpa cainéal a bhfuil uait iad a shuiteáil.
- Is féidir le hoibritheoirí satailíte pacáistí cainéal a

thairiscint a chuachann cainéil shaora agus a thairgeann sórtáil a fheileann do thír. Tairgeann roinnt satailítí pacáistí suibscríbhíne - cnuasach cainéal a n-íocann tú astu.

### Cineál naisc

Roghnaigh an líon satailít a bhfuil uait iad a shuiteáil. Socraíonn an teilifís an cineál naisc cuí go huathoibríoch

- **Suas le 4 Satailít** - Is féidir leat suas le 4 satailít (4 LNBanna) a shuiteáil ar an teilifís seo. Roghnaigh díreach an líon satailít ar mian leat iad a shuiteáil ag tús na suiteála. Éascóidh sé sin an tsuiteáil.
- **Unicable** - Is féidir leat córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Unicable a roghnú do shatailít 1 nó 2 satailít ag tús na suiteála.

### Socruithe LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a shárú. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

- Uilíoch nó Ciorclach - An gnáthcineál LNB, is iondúil gur féidir leat an cineál seo a roghnú do do LNB.
- Minicíocht LO Íseal/ Minicíocht LO Ard - Socraítear minicíochtaí na n-ascaltóirí áitiúla do luachanna caighdeánacha. Ná hathraigh na luachanna ach amháin i gcás trealamh eisceachtúil a bhfuil luachanna éagsúla ag teastáil uaidh.
- Ton 22 kHz - Is é an socrú réamhshainithe don Ton ná Uathoibríoch.
- Cumhacht LNB - Is é an socrú réamhshainithe don Chumhacht LNB ná Uathoibríoch.

---

## Déan Cuardach Uathoibríoch do Chainéil

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil  
satailíte > Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua.

Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin.

### Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stóráilann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráltar cainéil nua sa liosta Gach cainéal ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear cainéil fholmha as.

Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

\* Níl fáil air ach amháin nuair atá an Liosta cainéal satailíte socraithe do Ó phacáiste sórtáilte

---

## Teachtaireacht Nuashonrú cainéil

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Teachtaireacht nuashonruithe cainéil

Nuair a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéal.

---

## Rogha Nuashonruithe Uathoibríoch

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Rogha nuashonruithe uathoibríoch

Díroghnaigh satailít mura bhfuil uait é a nuashonrú go huathoibríoch.

\* Níl fáil air ach amháin nuair atá an Liosta cainéal satailíte socraithe do Ó phacáiste sórtáilte

---

## Suiteáil de Láimh

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Suiteáil de láimh

Suiteáil satailít de láimh.

- LNB – Roghnaigh an LNB a bhfuil uait cainéil nua a chur leis.
- Polarú – Roghnaigh an polarú atá uait.
- Mód ráta siombaile – Roghnaigh De láimh chun ráta siombaile a chur isteach.
- Minicíocht – Cuir isteach an mhinicíocht don trasfhreagróir.
- Cuardaigh – Déan cuardach don trasfhreagróir.

---

## CAManna Satailíte

Má úsáideann tú CAM – Modúl Rochtana Coinníollai a bhfuil cárta cliste aige – chun féachaint ar chainéil satailíte, molaimid go ndéanfaí an tsuiteáil satailíte nuair atá an CAM curtha isteach sa teilifís.

Baintear úsáid as an gcuid is mó de CAManna chun cainéil a dhíscrubhadh.

Is féidir leis na CAManna is nuaí (CI+ 1.3 le Próifil Oibritheora) na cainéil satailíte a shuiteáil leo féin ar

do theilifís. Tabharfaidh an CAM cuireadh duit a shatailít(i) agus cainéil a shuiteáil. Ní hamháin go suiteálann agus ndíscrubhann na CAManna seo na cainéil ach láimhseálann siad nuashonruithe cainéal rialta freisin.

---

## Cóipeáil Liosta Cainéal

### Réamheolas

Tá cóipeáil liosta Cainéal agus cóipeáil liosta Satailíte atá beartaithe do dhéileálaithe agus d'úsáideoirí saineolaithe.

Le Cóipeáil liosta cainéal/cóipeáil liosta Satailítí, is féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den raon céanna. Seachnaíonn tú cuardach cainéal fada trí liosta cainéal atá réamhshainithe a uaslódáil le Cóipeáil Liosta Satailíte.

### Coinníollacha

- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
- Tá an cineál cruá-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál cruá-earraí ar chlár chineál na teilifíse ar chúl na teilifíse.
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá theilifís atá comhoiriúnach.
- Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil ar a laghad 1 GB de spás saor uirthi.

---

## Cóipeáil Liosta Cainéal, Seiceáil Leagan an Liosta Cainéal

### Cóipeáil liosta canéal chuig méaróg chuimhne USB

Chun liosta cainéal a chóipeáil...

- 1 – Cas air an teilifís. Ba cheart go mbeadh cainéil suiteáilte ag an teilifís seo.
- 2 – Plugáil méaróg chuimhne USB isteach i bport USB 2\*.
- 3 – Roghnaigh 🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Cóipeáil liosta Cainéal nó Cóipeáil Liosta Satailíte agus brúigh OK.
- 4 – Roghnaigh Cóipeáil chuig USB agus brúigh OK.
- 5 – Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach pluga an mhéaróg chuimhne USB.

Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil anois go dtí teilifís Philips eile.

\* Tabhair faoi deara: ní thacaíonn ach an port USB a bhfuil USB 2 marcáilte air cóipeáil liosta cainéal.

### Seiceáil leagan an liosta cainéal

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Cóipeáil liosta Cainéal nó Cóipeáil Liosta Satailíte > Leagan reatha

---

## Liosta Cainéal a Uaslódáil

---

### Teilifíseanna nach bhfuil suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

#### Go dtí teilifís nach bhfuil suiteáilte fós

1 – Plugáil isteach an pluga cumhachta chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus tír. Is féidir leat dul thar an gcuardach cainéal. Críochnaigh an tsuiteáil.

2 – Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.

3 – Chun tús a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, roghnaigh **🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Cóipeáil Liosta Cainéal nó Cóipeáil Liosta Satailíte > Cóipeáil chuig an teilifís** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chód PIN más gá.

4 – Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

---

### Teilifíseanna Suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

#### Go dtí teilifís atá suiteáilte cheana féin

1 – Fíoraigh socrú tíre na teilifíse. (Chun an socrú seo a fhíorú, féach an roinn **Athshuiteáil cainéal**. Tosaigh an nós imeachta seo go dtí go mbainfidh tú an socrú tíre amach. Brúigh **← Ar ais** chun an tsuiteáil a chealú.)

Má tá an tír ceart, lean ar aghaidh le céim 2.

Mura bhfuil an tír ceart, ní mór duit athshuiteáil nua a dhéanamh. Féach ar an rannán **Athshuiteáil cainéal** agus tosaigh an tsuiteáil. Roghnaigh an tír cheart agus gabh thar an gcuardach cainéil. Críochnaigh an tsuiteáil. Nuair atá sé sin déanta agat, lean ar aghaidh le céim 2.

2 – Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.

3 – Chun tús a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, roghnaigh **🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Cóipeáil Liosta Cainéal** nó **Cóipeáil Liosta Satailíte > Cóipeáil chuig an teilifís** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chód PIN más gá.

4 – Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

---

## Aipeanna Oibreora

---

### HD+ OpApp

#### HD+ OpApp

Is aip é HD+ OpApp\* a chuireann HD+ ar fáil do chustaiméirí na Gearmáine, agus é ag rith mar bhosca bairr fíorúil ar an teilifís. Soláthraíonn an aip na feidhmeanna agus na gnéithe céanna a bhíodh ar fáil trí bhosca bairr fisiciúil.

Chun HD+ OpApp a shuiteáil, teastaíonn nasc idirlín uait agus caithfidh tú glacadh le Téarmaí Úsáide Philips, Polasaí Príobháideachais, agus Téarmaí Úsáide Smart TV. Is féidir an aip a shuiteáil trí Scáileán na nAipeanna nó trí rogha **Déan cuardach do shatailít sa Roghchlár Socruithe**.

Má theipeann ar íoslódáil nó suiteáil HD+ OpApp, bain triail as arís níos déanaí. Má leanann an fhadhb, déan teagmháil le HD+, le do thoil.

Nuair a shuiteáiltear HD+ OpApp go rathúil, is féidir leat tús a chur leis an tréimhse saor in aisce. Tar éis na suiteála, athraigh an foinse go **Féachaint ar Shatailít**. Má bhí tú ag úsáid Modúl CAM le haghaidh HD+ roimhe seo, is féidir leat é a bhaint anois. Má tá CICAM curtha isteach sa teilifís, ní úsáidfear é chun an comhartha a dhíchriptiú agus tú ag féachaint ar chainéal satailíte.

Tar éis suiteáil HD+ OpApp, beidh tionchar ag roinnt gnéithe.

- Ní cheadaítear taifeadadh ná feidhmiúlachtaí meabhrúcháin do chainéil satailíte.
- Tá an liosta is fearr leat ar fáil i Antenna/Cable amháin.
- Athraítear an roghnú cainéal, **Eolaire Teilifíse**, agus eolas cainéal le comhéadan úsáideora an OpApp
- Díchumasaítear athainmniú agus clónáil cainéal satailíte.

\*Tabhair faoi deara: Tá HD+ OpApp ar fáil do shíntiúsóirí HD+ agus is é an Ghearmáin an suíomh tíre atá leagtha amach.

---

### M7 TV App

#### M7 TV App

Is aip é M7 TV App\* a chuireann M7 ar fáil dá shíntiúsóirí agus a ligeann bosca bairr fíorúil a rith ar an teilifís. Soláthraíonn an aip na feidhmeanna agus na gnéithe céanna a bhíodh ar fáil trí bhosca bairr fisiciúil.

Teastaíonn nasc idirlín agus glacadh le Téarmaí Úsáide Philips, an Polasaí Príobháideachais, agus Téarmaí Úsáide Smart TV uait chun an aip M7 TV a shuiteáil. Is féidir an aip a shuiteáil trí Scáileán na nAipeanna nó trí rogha **Déan cuardach do shatailít sa Roghchlár Socruithe**.

Má theipeann ar íoslódáil nó suiteáil M7 TV App, bain triail eile as níos déanaí. Má leanann an fhadhb, déan teagmháil le M7.

Nuair atá an M7 TV App suiteáilte go rathúil, is féidir leat tús a chur le cainéil tráchtála breise a fháil i gcáilíocht HD agus UHD. Tar éis na suiteála, athraigh an foinse go **Féachaint ar Shatailít**. Má tá Modúl CAM á úsáid agat cheana le haghaidh M7, lean ort ag úsáid chun comhartha an chainéil satailíte a dhíchriptiú.

Tar éis don aip M7 TV a bheith suiteáilte, beidh tionchar ag roinnt gnéithe.

- Ní cheadaítear taifeadadh ná feidhmiúlachtaí meabhrúcháin do chainéil satailíte.
- Tá an liosta is fearr leat ar fáil i Antenna/Cable amháin.
- Athraíonn an roghnú cainéil, Eolaire Teilifíse, agus faisnéis cainéil go comhéadan úsáideora na haipe teilifíse
- Díchumasaítear athainmniú agus clónáil cainéal satailíte.

\*Tabhair faoi deara: Tá an M7 TV App ar fáil ach amháin do shíntiúsóirí M7 i dtíortha áirithe.

---

## Freely App

Is aip teilifíse é Freely App\* a sholáthraíonn Everyone TV do lucht féachana sa Ríocht Aontaithe. Is féidir le lucht féachana sa RA sruthú a dhéanamh ar chainéil teilifíse bheo agus ar ábhar ar éileamh saor in aisce tríd an teilifís, gan gá le haeróg.

Teastaíonn nasc idirlín agus glacadh le Téarmaí Úsáide Philips, an Polasaí Príobháideachais, agus Téarmaí Úsáide Smart TV uait chun an aip Freely a shuiteáil. Is féidir an aip a shuiteáil trí Scáileán na nAipeanna nó trí rogha **Cuardaigh Antenna sa Socruithe Socruithe**.

Má theipeann ar an aip Freely a íoslódáil nó a shuiteáil, bain triail as arís níos déanaí. Má leanann an fhadhb, déan teagmháil le Everyone TV.

Nuair a shuiteáiltear an aip Freely go rathúil, athraigh an foinse go **Féach Antenna** chun taitneamh a bhaint as a gnéithe.

Tar éis don aip Freely a bheith suiteáilte, beidh tionchar ag roinnt gnéithe.

- Cuirtear roghnú an chainéil, an **Treoir Teilifíse**, agus faisnéis faoin gcainéal in áit ag comhéadan úsáideora an aip.
- Ní bheidh athainmniú nó cóipeáil cainéal aeróige ar fáil.

\*Tabhair faoi deara: Tá Freely App ar fáil ach amháin nuair atá socrú na tíre ar an teilifís leagtha chuig an RA.

---

## Roghanna Cainéal

---

### Roghanna Oscailte

Agus tú ag féachaint ar chainéal, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú.

Ag brath ar an gcineál cainéil a bhfuil tú ag féachaint air nó ag brath ar na socruithe teilifíse atá déanta agat, tá roinnt roghanna ar fáil.

Chun roghchlár na roghanna a oscailt...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh **OPTIONS**.
- 2 - Brúigh **OPTIONS** arís chun é a dhúnadh.

---

### Faisnéis Cláir

Roghnaigh **Eolas cláir** chun féachaint ar eolas faoin gclár a bhfuil tú ag féachaint air.

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a thaispeáint...

- 1 - Tiúnáil don chainéal.
- 2 - Brúigh **INFO** chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh.
- 3 - Mar rogha air sin, is féidir leat **OPTIONS** a bhrú, **Eolas Cláir** a roghnú agus **OK** a bhrú chun eolas cláir a oscailt.
- 4 - Brúigh **← Ar ais** chun an t-eolas cláir a dhúnadh.

---

### Fotheidil

Chun Fotheidil a chasadh air, brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Fotheidil**.

Is féidir leat fotheidil a athrú go **Fotheidil** air nó **Fotheidil as**. Mar rogha air sin, is féidir leat **Uathoibríoch** a roghnú.

### Uathoibríoch

Más faisnéis teanga cuid den chraoladh digiteach agus mura bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga (an teanga a socraíodh ar an teilifís), is féidir leis an teilifís fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch i gceann amháin de na teangacha fotheideal atá roghnaithe agat. Ní mór do cheann amháin de na teangacha fotheideal sin a bheith ina cuid den chraoladh.

Is féidir leat na teangacha fotheideal is fearr leat a roghnú in **Teanga Fotheideal**.

---

### Teanga Fotheideal

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fotheideal ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

---

### Teanga Fuaime

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaime eile atá ar

fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fuaime ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

---

## Dual I-II

Má tá dhá theanga fuaime ag comhartha fuaime ach gan aon tásc teanga ag teanga amháin nó ag an dá theanga, beidh an rogha seo ar fáil.

---

## Comhéadan Coiteann

Má tá scothábhar réamhíoctha ar fáil ó CAM, is féidir leat socraithe an tsoláthróra a shocrú leis an rogha seo.

---

## Monofónach / Steiréafónach

Is féidir leat fuaim cainéil analógaigh a athrú go Monofónach nó Steiréafónach.

Chun athrú go Monofónach nó Steiréafónach...

Tiúnáil go dtí cainéal analógach.

1 - Brúigh **OPTIONS**, roghnaigh **Monofónach / Steiréafónach** agus brúigh **➤** (deas).

2

- Roghnaigh **Monofónach** nó **Steiréafónach** agus brúigh **OK**.

3 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Eolas Cainéil

Roghnaigh **Eolas Cainéil** chun faisnéis theicniúil faoin gcainéal a fheiceáil.

Chun sonraí an chainéil atá roghnaithe a thaispeáint...

1 - Tiúnáil don chainéal.

2 - Brúigh **OPTIONS**, roghnaigh **Eolas Cainéil** agus brúigh **OK** chun eolas cainéil a oscailt.

3 - Brúigh **OPTIONS** arís nó brúigh **◀** Ar ais chun eolas cláir a dhúnadh.

---

## Hbb TV ar an gCainéal seo

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéal ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéal sin amháin.

1 - Tiúin go dtí an cainéal a bhfuil uait na leathanaigh HbbTV a bhlocáil.

2 - Brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **HbbTV ar an gcainéal seo** agus brúigh **➤** (deas).

3 - Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh **◀** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **◀** Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun HbbTV a bhlocáil go hiomlán ar an teilifís:

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe HbbTV > HbbTV > As

---

## Rochtain Uilíoch

Níl fáil air ach amháin nuair atá Rochtain uilíoch socraithe do **As**.

🏠 (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Air.

Chun tuilleadh faisnéise, féach **Cabhair** > Treoir úsáideora > Socruithe Rochtana Uilíocha.

---

## HbbTV Socruithe - Hybrid Broadcast Broadband TV

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe HbbTV > HbbTV

Má thairgeann cainéal teilifíse seirbhísí HbbTV, ní mór duit HbbTV a chasadh air ar dtús i socruithe na teilifíse chun rochtain a fháil ar na hardseirbhísí sin, e.g. físeáin ar éileamh agus seirbhísí catch-up TV.

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe HbbTV > Traiceáil HbbTV

Cas traiceáil iompair bhrabhsála HbbTV air nó as. Má chastar as é, cuirfear na seirbhísí HbbTV ar an eolas gan d'iompar brabhsála a thraiceáil.

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe HbbTV > Fianáin HbbTV

Cas air nó as stóráil fianán tríú páirtí, sonraí suímh agus an taisce ó sheirbhísí HbbTV.

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe HbbTV > HbbTV Aisghabh aitheantóir gléis

Is féidir leat aitheantóir gléis uathúil do theilifíse a athshocrú. Cruthófar aitheantóir nua.

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe HbbTV > Glan liosta na bhfeidhmchlár faofa

Ligeann sé duit liosta na bhfeidhmchlár HbbTV ar thug tú faomhadh dóibh a sheoladh ar an teilifís a ghlanadh.



---

## Socruithe CAM

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Próifil Oibritheora CAM

Nuair a bheidh suiteáil phróifíl CAM déanta, roghnaigh chun teachtaireacht aníos Próifíl Oibritheora CAM a chumasú nó a dhíchumasú.

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Próifil Oibritheora CAM

Nuair atá Próifíl Oibritheora CAM cumasaithe, roghnaigh chun ainm próifíle an chárta CAM nasctha reatha a thaispeáint.

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Comhéadan CAM

Roghnaigh USB chun an USB CAM a chumasú; ansin beidh an PCMCIA CAM faoi mhíchumas. Roghnaigh PCMCIA chun an PCMCIA CAM a chumasú; ansin beidh an USB CAM faoi mhíchumas.

---

## 7.3. Liosta Cainéal

### Oscail Liosta cainéal

Chun an liosta cainéal reatha a oscailt...

- 1 - Brúigh TV / EXIT, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh OK chun an liosta cainéal a oscailt mura bhfuil fáil ar an tSeirbhís Idirghníomhach, nó brúigh  Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Brúigh OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéal.
- 4 - Roghnaigh cainéal amháin a bhfuil uait féachaint air.
- 5 - Brúigh  BACK chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Liostaítear na cainéil sa liosta Gach Cainéal bunaithe ar sheánra\*. Mar shampla: Préimh, Nuacht Préimhse, Aitiúil Préimhe, Leanaí, Spórt etc. Is é an seánra Préimhe na príomhchainéil chraolta a bhfuil sciar den mhargadh acu os cionn 3%.

\*Tabhair faoi deara: Níl feidhm ag an bhfeidhm liostáil de réir seánra ach sa Ghearmáin.

---

## Roghanna Liosta Cainéal

### Oscail an Roghchlár Roghanna

Chun roghchlár roghanna an liosta cainéal a oscailt:

- Brúigh TV / EXIT, chun athrú go dtí an teilifís.
- Brúigh  Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- Brúigh OPTIONS, agus roghnaigh ceann de na roghanna.
- Brúigh  Ar ais chun an liosta cainéal a dhúnadh.

---

## Athaimnigh Cainéal

- 1 - Brúigh TV / EXIT, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh  Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Roghnaigh cainéal amháin a bhfuil uait é a athainmniú.
- 4 - Brúigh OPTIONS > Athainmigh cainéal, agus brúigh OK chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt.
- 5 - Úsáid na heochracha nascleanúna chun carachtair a roghnú.
- 6 - Roghnaigh Iontráil nuair atá tú réidh.
- 7 - Brúigh  Ar ais chun an liosta cainéal a dhúnadh.

---

## Roghnaigh Scagaire Cainéal

- 1 - Brúigh TV / EXIT, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh  Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Brúigh OPTIONS > Digiteach/Analógach, Saor/Scrofa
- 4 - Roghnaigh ceann de na teaghlaim cainéal atá ar taispeáint sa liosta cainéal.

---

## Cruthaigh nó Athraigh Liosta Cainéal Ceanán

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Cruthaigh liosta ceanán

Roghnaigh cainéal, ansin brúigh OK chun liosta cainéal ceanán a chur leis an liosta, ansin brúigh  Déanta.

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Athraigh ceanán

Roghnaigh cainéal agus ansin brúigh OK chun liosta cainéal ceanán a chur leis an liosta nó a bhaint as, ansin brúigh  Déanta.

---

## Roghnaigh Raon Cainéal

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Roghnaigh raon cainéal

Roghnaigh raon cainéal i liosta cainéal. Brúigh OK chun tús raoin a mharcáil agus ansin brúigh OK arís chun deireadh an raoin a mharcáil. Marcálfar na cainéil roghnaithe mar cheanán.

---

## Roghnaigh Liosta Cainéal

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéal

Roghnaigh ceann de na liostaí cainéal atá sórtáilte de réir cineálacha éagsúla cainéal.

---

## Déan Cuardach do Chainéil

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Déan cuardach do chainéal

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chainéal chun é a aimsiú i liosta fada cainéal. An toradh a bheidh ar an gcuardach an t-ainm cainéil meaitseála agus an toradh curtha in ord aibítreach.

- 1 - Brúigh TV / EXIT, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh  Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Brúigh OPTIONS > Déan cuardach do chainéal, agus brúigh OK chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt.
- 4 - Úsáid na heochracha chun carachtar a roghnú, ansin brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh Iontráil nuair atá an t-ionchur déanta.
- 6 - Brúigh  Ar ais chun an liosta cainéal a dhúnadh.

---

## Glasáil nó Díghlasáil Cainéal

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Glasáil cainéal  
Díghlasáil cainéal

Chun leanaí a chosc ó fhéachaint ar chainéal, is féidir leat cainéal a ghlasáil. Chun féachaint ar chainéal atá glasáilte, ní mór duit an Cód Glais Leanaí a chur isteach ar dtús. Ní féidir leat cláir a ghlasáil ó ghléasanna nasctha.

Beidh  in aice leis an lógó cainéil ag an gchainéal glasáilte.

---

## Bain Liosta Ceanán As

TV / EXIT > OK > OPTIONS > Bain Liosta Ceanán As

Chun an liosta ceanán reatha a bhaint as, roghnaigh Tá.

---

# 7.4. Cainéil Ceanáin

## Maidir le Cainéil Ceanáin

Is féidir leat liosta cainéal ceanán a chruthú nach bhfuil ann ach na cainéil a bhfuil tú ag iarraidh féachaint orthu. Ní fheicfidh tú ach na cainéil ceanán nuair a athraíonn tú cainéal nuair atá an liosta cainéal Ceanán roghnaithe agat.

## Cruthaigh Liosta Ceanán

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  Liosta cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 2 - Roghnaigh an cainéal, agus brúigh  Marcáil mar cheanán chun marcáil mar cheanán.
- 3 - Marcálfar an cainéal roghnaithe le .
- 4 - Brúigh  Ar ais chun críochnú. Tá na cainéil curtha leis an Liosta ceanán.

## Cainéal a bhaint as an Liosta Ceanán

Chun cainéal a bhaint as an liosta ceanán, roghnaigh an cainéal le , ansin brúigh  Dímharcáil mar cheanán arís chun é a dhímharcáil mar cheanán.

## Ord Cainéal a athrú

Is féidir leat cainéil sa liosta cainéal Ceanán a athordú — a athshuí (níl fáil air ach i gcás tíortha éagsúla).

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh OK > OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéal
- 2 - Roghnaigh Ceanán aeróige, Ceanán Cábla nó Ceanán satailíte\*, agus brúigh OPTIONS.
- 3 - Roghnaigh Athordaigh cainéil, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a chur in ord nua agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh na cnaipí Nascleanúna chun an cainéal atá roghnaithe a bhogadh go dtí suíomh eile agus brúigh OK.
- 5 - Nuair atá sé sin déanta agat, brúigh  Déanta.

\* Ní féidir cuardach a dhéanamh ach do chainéal satailíte amháin ar na múnlaí teilifíse xxPxSxxxx.

## Liosta Ceanán ar an Eolaire Teilifíse

Is féidir leat an tEolaire Teilifíse a nascadh le do Liosta Ceanán.

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh OK > OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéal.
- 2 - Roghnaigh Ceanán aeróige, Ceanán cábla nó Ceanán satailíte\*, agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh TV GUIDE chun é a oscailt.

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil ceanáin a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Chomh maith le do do chainéil ceanáin, cuirfear na 3 cainéal is mó a úsáidtear ó liosta réamhshainithe an chraoltóra le liosta do chainéal ceanán. Ní mór duit na cainéil seo a chur le do liosta ceanán chun é a chumasú (féach ar an gcaibidil "Eolaire Teilifíse").

Tá greille “An raibh a fhios agat” ar gach leathanach den Eolaire Teilifíse ar do liosta cainéal ceanán. Tugann an cainéal “An raibh a fhios agat?” leideanna úsáideacha faoin gcaoi a n-úsáideann tú do theilifís a .

## 7.5. Téacs / Teilithéacs

### Fotheidil ó Théacs

Má thiúnann tú do chainéal analógach, ní mór duit na fotheidil a chur ar fáil de láimh do gach cainéal.

- 1 – Brúigh **OPTIONS** agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, roghnaigh **Teilithéacs** chun **Téacs/Teilithéacs** a oscailt.
- 2 – Cuir isteach uimhir an leathanaigh a bhfuil na fotheidil orthu, 888 go hiondúil.
- 3 – Brúigh **← (Ar ais)** chun an leathanach **Téacs** a dhúnadh.

Má roghnaíonn tú **Air** i roghchlár na bhFotheideal nuair atá tú ag féachaint ar chainéal analógach, taispeánfar fotheidil má tá siad ar fáil.

Le fáil amach an cainéal analógach nó digiteach é, athraigh chuig an gchainéal agus brúigh **INFO**.

### Leathanaigh Téacs

Má tá eochair **TEXT** ag do chianrialtán, is féidir leat **TEXT** a bhrú chun **Téacs/Teilithéacs** a oscailt agus tú ag breathnú ar chainéil teilifíse Chun **Téacs** a dhúnadh, brúigh **TEXT** arís.

Mura bhfuil eochair **TEXT** ar do chianrialtán, brúigh **OPTIONS** agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, roghnaigh **Teilithéacs** chun **Téacs/Teilithéacs** a oscailt.

#### Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú... .

- 1 – Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.
- 2 – Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint.
- 3 – Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

#### Foleathanaigh téacs

Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bharr in aice le huimhir an phríomhleathanaigh. Chun foleathanach a roghnú, brúigh **◀** nó **▶**.

#### T.O.P. Leathanaigh téacs

Tairgeann roinnt craoltóirí **Téacs T.O.P. Téacs**. Chun **T.O.P.** a oscailt. Leathanaigh **Téacs** laistigh de **Théacs**, brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **forbhreathnú T.O.P.** .

\* Ní féidir teilithéacs a fháil ach amháin nuair atá na cainéil suiteáilte go díreach ar thiúnóir inmheánach na teilifíse agus nuair atá **Mód teilifíse** air. Má tá bosca bairr á úsáid, ní bheidh fáil ar an teilithéacs tríd an teilifís. Sa chás sin, is féidir teilithéacs an bhosca bhairr a úsáid ina áit.

### Roghanna Téacs

Brúigh **OPTIONS** in **Téacs/Teilithéacs** chun na rudaí seo a leanas a roghnú...

- **Reoigh leathanach / Díreoigh leathanach**  
Chun rothlú uathoibríoch foleathanach a stopadh.
- **Déscáileán / Scáileán iomlán**  
Chun an cainéal teilifíse agus **Téacs** a thaispeáint in aice a chéile.
- **Forbhreathnú ar T.O.P. overview**  
Chun **T.O.P.** a oscailt. **Téacs**.
- **Méadaigh / Gnáth-amharc**  
Chun an leathanach **Téacs** a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh.
- **Nochtaigh**  
Chun eolas atá i bhfolach ar an leathanach a thaispeáint.

- **Timthriall Fo-leathanach**

Chun fo-leathanaigh a thimthriall nuair atá fáil orthu .

- **Teanga**

Chun an grúpa carachtar a mbaineann **Téacs** úsáid astu chun taispeáint i gceart a athrú.

- **Téacs 2.5**

Chun **Téacs 2.5** a ghníomhachtú le haghaidh tuilleadh dathanna agus grafaicí níos fearr.

### Téacs a Shuiteáil

#### Teanga théacs

Bíonn roinnt teangacha **Téacs** ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digiti.

Socraigh an teanga is fearr leat do theilithéacs

🏠 (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > **Téacs** príomhúil, **Téacs** thánaisteach

#### Téacs 2.5

Má tá sé ar fáil, tairgeann **Text 2.5** níos mó dathanna agus grafaicí níos fearr. Gníomhachtaítear **Téacs 2.5** mar ghnáthshocrú monarchan. Chun **Téacs 2.5** a chasadh as...

- 1 – Brúigh **TEXT** nó brúigh **OPTIONS** agus ansin roghnaigh **Teilithéacs**.
- 2 – Nuair atá **Téacs/Teilithéacs** oscailte ar an scáileán, brúigh **OPTIONS**.
- 3 – Roghnaigh **Téacs 2.5 > As** chun **Téacs 2.5** a dhíchumasú.

4 – Brúigh ◀ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

difear do líon na bhfógraí a thaispeántar. Brúigh OK chun rianú teoranta fógraí a chumasú nó a dhíchumasú.

---

## 7.6. Cainéil Sruthaithe

Is éard is cainéil sruthaithe ann ná cainéil teilifíse atá saor le féachaint orthu a fhaigheann tacaíocht ó fhógraíocht. Nuair a bhíonn do theilifís ceangailte leis an Idirlíon agus Cainéil Sruthaithe ar fáil i do réigiún, is féidir le do theilifís Cainéil Sruthaithe a chur go huathoibríoch le do threoir theilifíse saor in aisce. Is féidir leat fáil a bheith agat ar na cainéil seo trí chnaipe a bhrú uair ar bith is mian leat.

### Féach ar chainéil Sruthaithe

Ní mór do do theilifíseán a bheith nasctha le líonra baile a bhfuil nasc Idirlín aige. Beidh ort glacadh le Téarmaí Úsáide agus Beartas Príobháideachais na gCainéal Sruthaithe.

Chun Cainéil Sruthaithe a shuiteáil agus a fheiceáil:

- 1 – Brúigh eochair **SOURCES** ar an gclárrialtán chun roghchlár Foinsí a oscailt.
- 2 – Roghnaigh **Sruthú** chun athrú go dtí foinsí na gCainéal sruthaithe.
- 3 – Lean na treoracha ar an scáileán chun glacadh leis na Téarmaí Úsáide agus an Beartas Príobháideachais.
- 4 – Suiteálfar na Cainéil Sruthaithe i do réigiún ar an teilifís, fan go mbeidh an tsuiteáil déanta.
- 5 – Is féidir leat féachaint ar Chainéil Sruthaithe ar do theilifís anois.

Áirítear ar Chainéil Sruthaithe ná Liosta Cainéal, Eolas Cainéil / Cláir, Treoir Theilifíse, Glas Cainéal / Clár agus Roghanna cainéil, chomh maith le cainéil aeróige, chábla agus satailíte.

### Athraigh socruithe príobháideachais fógraíochta

Tacaítear le cainéil Sruthaithe In Aisce le fógraíocht. Is féidir leat na socruithe príobháideachais fógraíochta a athrú chun fógraíocht ábhartha a chumasú nó a dhíchumasú.

Chun féachaint ar Théarmaí Úsáide cainéil Sruthaithe nó chun na cainéil Sruthaithe a athrú chun socruithe príobháideachais a fhógairt, gabh chuig 🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe príobháideachta agus roghnaigh na socruithe thíos.

**Ionad Roghanna Príobháideachais:** féach ar agus socraigh na socruithe príobháideachais de do shainrogha.

**Aitheantas Fógraíochta:** féach ar an Aitheantas Fógraíochta reatha a shainaithníonn do theilifíseán chun fógraí atá ábhartha duit a chumasú. Brúigh OK chun an CA Fógraíochta a athshocrú le huimhir randamach nua.

**Rianú teoranta fógraí:** nuair a bhíonn rianú teoranta fógraí cumasaithe, is féidir nach mbeidh na fógraí chomh hábhartha duit. Ní dhéanfaidh sé seo aon

## 8. Eolaire Teilifíse

---

### 8.1. A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Taispeánfar cainéil analógacha agus dhigiteacha nó cainéil dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonraí) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal.

Is féidir leis an teilifís eolas ón eolaire teilifíse a bhailiú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís (e.g na cainéil a bhféachann tú orthu le Féach ar theilifís). Ní féidir leis an teilifís eolas ón Eolaire Teilifíse a bhailiú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach.

---

### 8.2. An Eolaire Teilifíse a Úsáid

#### Oscail an Eolaire Teilifíse

Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt, brúigh TV GUIDE.

Brúigh TV GUIDE arís chun dúnadh.

Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas cláir an chéad uair a osclaíonn tú an tEolaire Teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráltar sonraí an Eolaire Teilifíse ar an teilifís.

#### Tiúin do Chlár

##### Athraigh go clár

- Is féidir leat athrú go clár reatha ón eolaire teilifíse.
- Chun clár a roghnú, úsáid na méaracha saighde chun ainm an chláir a roghnú.
- Gluais i dtreo na láimhe deise chun féachaint ar chláir atá sceidealaithe níos deireanaí an lá sin.
- Chun athrú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh OK.

##### Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a fháil, brúigh INFO.

### Nuashonraigh Eolaire Teilifíse

Is féidir leat an tEolaire Teilifíse a uasdátú chun an t-eolas cláir is déanaí a fháil.

Chun an tEolaire Teilifíse a uasdátú, brúigh OPTIONS agus roghnaigh **Nuashonraigh Eolaire Teilifíse**. D'fhéadfadh sé roinnt nóiméad a thógáil chun an t-uasdátú a chríochnú.

\*Tabhair faoi deara: Níl fáil air nuair atá UK Freely gníomhachtaithe.

### Athraigh an Lá

Má thagann eolas ón Eolaire Teilifíse ón gcraoltóir, is féidir leat **Cainéal suas** a bhrú chun sceideal ceann de na laethanta amach anseo a fheiceáil. Brúigh **Cainéal síos** chun filleadh ar an lá roimhe sin.

Mar rogha air sin, is féidir leat **OPTIONS** a bhrú agus **Athraigh lá** a roghnú.

### Cuardaigh de réir Seánra

Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat cláir sceidealaithe a aimsiú de réir seánra cosúil le scannáin, spóirt, srl.

Chun cuardach a dhéanamh do chláir de réir seánra, brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Cuardaigh de réir Seánra**.

Roghnaigh seánra agus brúigh **OK**. Taispeánfar liosta leis na cláir a aimsíodh.

\*Tabhair faoi deara: Níl fáil air nuair atá UK Freely gníomhachtaithe.

# 9. Freely (do Mhúnlaí RA)

## 9.1. Maidir le Freely

Chun taitneamh a bhaint as Freely\*, ní mór duit do theilifís a nascadh leis an Idirlíon i dtosach.

Tairiscintí Freely:

- Féach ar chláir teilifíse atá caillte agat le seacht lá anuas.
- Féach ar chláir teilifíse bheo agus ar éileamh, in aon áit amháin agus gan feidhmchlár a oscailt, is féidir leat cuardach a dhéanamh do chláir Freely san Eolaire Teilifíse.
- Féach ar níos mó ná 70 gnáthchainéal agus suas le 15 cainéal HD.
- Bain taitneamh as seirbhísí ar éileamh cosúil le BBC iPlayer, an ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS agus BBC SPORT.
- Níl aon chonradh ann agus níl aon chostas míosúil ann, is tú atá i gceannas.

Chun tuilleadh sonraí a fháil, téigh chuig: <https://www.freely.co.uk>

\* Ní bhaineann Freely ach le múnlaí na Ríochta Aontaithe.

## 9.2. Ag Úsáid Freely

Chun Freely\* a oscailt...

1 - Brúigh  (Baile) chun an roghchlár Baile a oscailt.

2 - Brúigh  (deas) chun forbhreathnú a fháil ar (fheidhmchláir) Freely atá ar fáil nó roghnaigh Taiscéal Freely chun an leathanach Freely a oscailt.

3 - Is féidir leat  Cuardaigh a bhrú agus eochairfhocal a iontráil le cainéil a chuardach.

4 - Is féidir leat  Moltaí a bhrú san Eolaire Teilifíse chun cineálacha éagsúla clár a shórtáil tar éis duit seánra faoi leith a roghnú.

5 - Roghnaigh clár agus brúigh  Eolas Eipeasód chun sonraí an chláir atá roghnaithe a fheiceáil.

6 - Roghnaigh clár agus brúigh OK chun tosú ag féachaint.

7 - Brúigh  Ar ais chun dúnadh.

\* Ní bhaineann Freely ach le múnlaí na Ríochta Aontaithe.

## 9.3. Treoir Teilifíse ar Freely

Nuair a dhéantar Freely\* a ghníomhachtú, is féidir le TV GUIDE an t-eolaire teilifíse a oscailt, brúigh TV GUIDE arís chun é a dhúnadh.

Athraigh an lá

Má thagann eolas ón Eolaire Teilifíse ón gcraoltóir, is féidir leat Cainéal suas a bhrú chun sceideal ceann de na laethanta amach anseo a fheiceáil. Brúigh Cainéal síos chun filleadh ar an lá roimhe sin.

Mar rogha air sin, is féidir leat OPTIONS a bhrú agus Athraigh lá a roghnú.

Roghanna inrochtaineachta

Brúigh OPTIONS ar an eolaire teilifíse agus roghnaigh Roghanna inrochtaineachta chun na roghanna maidir le cláir a shórtáil a athrú:

- Ná taispeáin ach cláir a bhfuil cur síos fuaime acu
- Ná taispeáin ach cláir a bhfuil fotheidil acu
- Ná taispeáin ach cláir a bhfuil teanga chomharthaíochta acu

\* Ní bhaineann Freely ach le múnlaí na Ríochta Aontaithe.



# 10. Meáin

---

## 10.1. Ó Nasc USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha.

Agus an teilifís casta air agat, plugáil isteach méaróg chuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na naisc USB.

Brúigh  SOURCES, ansin roghnaigh USB, is féidir leat do chomhaid sa struchtúr fillteán atá eagraithe agat ar an Diosca Crua USB a bhrabhsáil.

---

## 10.2. Ó Ríomhaire nó NAS

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó ríomhaire nó ó NAS (Stóráis atá Ceangailte le Líonra) i do líonra baile.

Caithfidh an teilifís agus an ríomhaire nó NAS a bheith sa líonra baile céanna. Ar do ríomhaire nó ar NAS, ní mór duit Bogearraí Freastalaí Meán a shuiteáil. Ní mór do do Fhreastalaí Meán a bheith socraithe chun comhaid a roinnt leis an teilifís. Taispeánfaidh an teilifís do chomhaid agus d'fhillteáin mar a eagraíonn an Freastalaí Meán iad nó mar atá siad struchtúrtha ar do ríomhaire nó NAS.

Ní thacaíonn an teilifís le fotheidil ar shruthanna físe ó ríomhaire nó NAS.

Má thacaíonn an Freastalaí Meán le cuardach do chomhaid, beidh réimse cuardaigh ar fáil.

Chun na comhaid ar do ríomhaire a bhrabhsáil nó a sheinnt:...

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh Líonra agus brúigh OK.
- 2 - A luaithe is a nasctar gléas, cuirtear ainm an ghléis a nascadh in áit an mhír **gléas Líonra**.
- 3 - Is féidir leat do chuid comhad a bhrabhsáil agus a sheinnt.
- 4 - Chun éirí as físeáin, grianghraif agus ceol a sheinnt, brúigh EXIT.

---

## 10.3. Grianghraif

### Féach ar Ghrianghraif

1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Méaróg Chuimhne USB agus ansin roghnaigh an gléas USB atá uait.

3 - Roghnaigh ceann de na grianghraif agus brúigh OK chun féachaint air.

- Chun féachaint ar ghrianghraif, roghnaigh **Grianghraif** sa bharra roghchláir, roghnaigh mionshamhail grianghraif agus brúigh OK.

- Féach ar chomhaid ghrianghraf agus bain úsáid as an roghchlár rialaithe:

Barra rialaithe athsheinm,  (Téigh chuig an grianghraf roimhe sin i bhfillteán),  (Téigh chuig an chéad ghrianghraf eile i bhfillteán),  (Tosaigh taispeántas sleamhnán),  (Cuir an athsheinm ar sos).

- Brúigh na deilbhíní ar an seinnteoir chun:

- Tús a chur le taispeántas sleamhnán

- Cas an grianghraf

- Meascadh: Seinn do chomhaid in ord randamach.

- Athsheinm: Seinn gach ceol sa fhillteán seo uair amháin nó arís is arís eile.

- Socraigh luas an taispeántais sleamhnán.

- Stop an ceol atá ag seinm sa chúla.

### Roghanna Grianghraif

Nuair atáthar ag brabhsáil comhaid ghrianghraf, brúigh **OPTIONS** chun roghanna breise a fháil.

#### Taispeántas sleamhnán

Má tá roinnt grianghraf san fhillteán céanna, roghnaigh Taispeántas sleamhnán chun taispeántas sleamhnán de na grianghraif uile san fhillteán seo a thosú.

#### Sórtáil

Brabhsáil do chuid grianghraf de réir dáta, amlíne nó ainm comhaid.

#### Liosta/Mionsamhlacha

Féach ar ghrianghraif i liosta nó mar mhionsamhlacha.

#### Athsheinn go randamach air

Féach ar na pictiúir in ord seicheamhach, nó go randamach.

#### Seinn arís, Seinn uair amháin

Féach ar na pictiúir arís agus arís eile, nó díreach uair amháin.

#### Stop ceol

Stop an ceol má táthar i mbun athsheanma ceoil.

#### Luas an taispeántais sleamhnán

Socraigh luas an taispeántais sleamhnán.

#### Trasdulta an Taispeántais Sleamhnán

Socraigh an trasdul ó phictiúr amháin go dtí an chéad phictiúr eile.

#### Eolas

Taispeáin faisnéis faoi chomhaid grianghraf.

Nuair atáthar ag féachaint ar chomhad grianghraif, brúigh **OPTIONS** chun roghanna breise a fháil.

#### Eolas

Taispeáin faisnéis faoi chomhaid grianghraf.

---

## 10.4. Físeáin

### Físeáin a Sheinnt

Chun físeán a sheinm ar an teilifís:

Roghnaigh **Físeáin**, agus roghnaigh ainm an chomhaid agus brúigh OK.

- Chun an físeán a chur ar sos, brúigh OK. Brúigh OK arís chun leanúint ar aghaidh.
- Chun atochrais nó mear-chasadh, brúigh ►► nó ◀◀. Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Chun léim chuig an chéad fhíseán eile i bhfillteán, brúigh OK chun é a chur ar sos agus roghnaigh ► ar an scáileán agus brúigh OK.
- Chun dul ar ais go dtí an fillteán, brúigh ◀ Ar ais.

**Oscail fillteán físeán**

1 – Brúigh  **SOURCES**, roghnaigh USB agus brúigh OK.

2 – Roghnaigh **Méaróg Chuimhne USB** agus ansin roghnaigh an gléas USB atá uait.

3 – Roghnaigh **Físeáin** agus roghnaigh físeán, is féidir leat OK a bhrú chun an físeán atá roghnaithe a sheinnt.

- Roghnaigh físeán agus brúigh **INFO** chun eolas faoin gcomhad a thaispeáint.
- Féach comhaid cheoil agus bain úsáid as an roghchlár rialaithe:  
Barra dul chun cinn, barra rialaithe athsheinm, ◀ (Téigh chuig an bhfíseán roimhe sin i bhfillteán), ► (Téigh chuig an chéad fhíseán eile i bhfillteán), ► (Athsheinn), ◀◀ (Atochrás), ►► (Mearchasadh), || (Cuir an athsheinm ar sos).
- Brúigh na deilbhíní ar an seinnteoir chun:
  - Seinn físeán amháin nó gach físeán.
  - Fotheideal: Cas fotheidil Ar siúl, As, nó Ar siúl le linn ciúnais.
  - Teanga fotheidil: Roghnaigh teanga na bhfotheideal.
  - Roghnaigh tacar carachtar más bhfuil fotheideal seachtrach ar fáil.
  - Teanga fuaime: Roghnaigh teanga fuaime.
  - Meascadh: Seinn do chomhaid in ord randamach.
  - Athsheinn: Seinn gach físeán sa fhillteán seo uair amháin nó arís is arís eile.

### Roghanna Físeáin

Nuair atáthar ag brabhsáil comhaid físeáin, brúigh **OPTIONS** chun roghanna breise a fháil.

**Seinn Gach Rud**

Seinn gach comhad sa fhillteán.

**List/Thumbnails**

Féach ar chomhaid fhíseán i liosta nó mar mhionsamhlacha.

**Athsheinn go randamach air**

asFéach ar na físeáin in ord seicheamhach, nó go randamach.

**Seinn arís, Seinn uair amháin**

Seinn físeáin arís agus arís nó uair amháin.

**Eolas**

Taispeáin faisnéis faoi chomhaid grianghraf.

Nuair atáthar ag athsheinm comhaid físeáin, brúigh **OPTIONS** chun roghanna breise a fháil.

**Socruithe fotheideal**

Socraigh an Chlóméid, dath na bhFotheideal, suíomh na bhFotheideal agus an Seach-chur sionc ama má tá na roghanna ar fáil.

**Eolas**

Taispeáin faisnéis faoi chomhaid grianghraf.

---

## 10.5. Ceol

### Seinn Ceol

**Oscail fillteán ceoil**

1 – Brúigh  **SOURCES**, roghnaigh USB agus brúigh OK.

2 – Roghnaigh **Méaróg Chuimhne USB** agus brúigh ► (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.

3 – Roghnaigh **Ceol** agus roghnaigh píosa ceoil, is féidir leat OK a bhrú chun an ceol atá roghnaithe a sheinnt.

- Roghnaigh comhad ceoil **INFO** chun eolas faoin gcomhad a thaispeáint.
- Féach comhaid cheoil agus bain úsáid as an roghchlár rialaithe:  
Barra dul chun cinn, barra rialaithe athsheinm, ◀ (Téigh chuig an gceol roimhe sin i bhfillteán), ► (Téigh chuig an gcéad cheol eile i bhfillteán), ► (Athsheinn), ◀◀ (Atochrás), ►► (Mearchasadh), || (Cuir an athsheinm ar sos).
- Brúigh na deilbhíní ar an seinnteoir chun:
  - Seinn gach ceol
  - Meascadh: Seinn do chomhaid in ord randamach.
  - Athsheinn: Seinn gach ceol sa fhillteán seo uair amháin nó arís is arís eile

### Roghanna Ceoil

Nuair atáthar ag brabhsáil comhaid cheoil, brúigh **OPTIONS** chun roghanna breise a fháil.

**Seinn Gach Rud**

Seinn gach comhad sa fhillteán.

**Liosta/Mionsamhlacha**

Féach comhaid ceoil i bhformáid liosta nó i bhformáid mionsamhlacha.

**Athsheinn go randamach air**

Seinn amhráin in ord seicheamhach, nó go randamach.

**Seinn arís, Seinn uair amháin**

Seinn amhráin arís agus arís nó uair amháin.



# 11. Oscail na Roghchláir Socruithe Teilifíse

## 11.1. Mear-roghchlár agus Socruithe Minice

Brúigh  an cnaipe Mear-Roghchlár/MENU ar an gclianrialtán le teacht ar an Mear-Roghchlár, ansin brúigh na saighead  (Clé) le teacht ar na Socruithe Minice.

\*Tabhair faoi deara: d'fhéadfadh na roghanna Mear-roghchlár agus Socruithe minice a bheith ag brath ar ghnéithe táirge nó cásanna úsáide difriúla.

Mear-Roghchlár:

- Cabhair – Diagnóisigh agus faigh tuilleadh eolais faoi do theilifís.
- Gach socrú – Féach ar am roghchlár Gach socrú.
- Foinsí – Chun an roghchlár Foinsí a oscailt.
- Aurora\* – Chun an fheidhchlár Aurora a lainseáil.
- Ambilight Suite\* – Chun Ambilight Suite a sheoladh.
- Moments – Chun an fheidhchlár Moments a lainseáil.
- Féach ar an teilifís – Chun athrú ar ais chun féachaint ar an teilifís.
- Eolaire Teilifíse – Chun an Eolaire Teilifíse a oscailt.
- Cainéil – Chun an liosta cainéal a oscailt.
- Meáin – Chun an seinnteoir comhaid meán a sheoladh chun comhaid a chur ar siúl ó USB nó líonra.
- Socruithe Eco – Chun roghchlár na socruithe Eco a oscailt.
- Demo Me – Chun comhaid taispeána a bhainistiú.

Socruithe Minice:

- Stíl pictiúir AI\* / Stíl pictiúir – Roghnaigh ceann de na stíleanna pictiúir réamhshainithe chun an taithí féachana pictiúir is fearr a fháil.
- Formáid phictiúir – Roghnaigh ceann de na formáidí pictiúir réamhshainithe a oireann don scáileán.
- Stíl fuaime – Roghnaigh ceann de na stíleanna fuaime réamhshainithe le haghaidh na socruithe is fearr d'fhuaim.
- EasyLink 2.0 – Socruithe den chóras fuaime HDMI comhlíontach EasyLink 2.0 a rialú agus a choigeartú.
- Fuaim amach – Socraigh an teilifís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilifís nó ar an gcóras fuaime nasctha.
- Gléasanna Bluetooth®\* – Socrú do ghléasanna Bluetooth®.
- DTS Play-Fi\* – Lainseáil an feidhmchlár DTS Play-Fi.
- Próifíl éisteachta\* – Pearsantaigh fuaim na gcainteoirí teilifíse.
- Stíl Ambilight\* – Roghnaigh ceann amháin de na stíleanna réamhshainithe Ambilight.
- Suiteáil Cainéil – Nuashonraigh cainéil nó cuir tús le suiteáil iomlán nua ar chainéil.

- Gan sreang agus líonraí – Nasc le do líonra baile nó athraigh na socruithe líonra.
- Scáileán as – Mura n-éisteannt tú le ceol amháin ar an teilifís, is féidir leat scáileán na teilifíse a chasadh as.
- Amadóir codlata – Socraigh an teilifís chun athrú go fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe.
- Nuashonraigh bogearraí – Seiceáil do nuashonruithe bogearraí teilifíse.

Is féidir leat  Saincheap a bhrú chun na míreanna ar liosta na Socruithe minice a chumasú nó a dhíchumasú.

Roghchlár Gach socrú:

Brúigh an cnaipe  (Baile) ar an gclianrialtán le dul ar ais go dtí an scáileán Baile. Is féidir leat rochtain a fháil ar roghchlár Socruithe trí dheilbhín na socruithe ag an gcúinne ar dheis ar bharr an scáileáin bhaile.

\* á socruithe a bhaineann le Ambilight, Stíl Íomhá AI, Gléasanna Bluetooth®, DTS Play-Fi agus Próifíl Éisteachta ar fáil ach amháin ar mhúnlaí a thacaíonn leis na gnéithe seo.

## 11.2. Gach Socrú

### Socruithe pictiúir

Maidir le Roghchlár Socruithe Pictiúir

Soláthraíonn an roghchlár socrú pictiúir rochtain éasca ar shocruithe pictiúir il-leibhéil, ón leibhéal ginearálta go hardleibhéil. I gcás roinnt socruithe pictiúir, is féidir luachanna a athrú trí roghchlár fairsingithe chun ligean duit féachaint ar luachanna na socruithe go léir agus réamhamharc a fháil ar na héifeachtaí a chuirfear i bhfeidhm.

Ar an gcéad leibhéal den roghchlár Socraithe Pictiúir, is féidir leat i gcónaí mír a roghnú agus an eochair OK a bhrú chun dul go dtí roghanna an chéad leibhéal eile. Má tá roghchlár fairsingithe le feiceáil, is féidir leat sleamhnú nó na luachanna socraithe a chliceáil chun iad a roghnú agus réamhamharc a fháil den éifeacht agus ansin OK a bhrú chun an t-athrú a dheimhniú. Má tá roghanna socruithe eile ar an leibhéal céanna, is féidir leat an eochair  (suas) nó  (síos) a bhrú chun scrolláil chuig roghanna socruithe eile agus leanúint leis an socrú gan an roghchlár fairsingithe a fhágáil. A luaithe is a dhéantar gach athrú ar na socruithe, is féidir leat an eochair  Ar ais a bhrú go leanúnach chun na roghchláir a fhágáil nó a dhúnadh.

Stíl Phictiúir

Roghnaigh stíl

Chun an pictiúir a choigeartú go héasca, is féidir leat stíl pictiúir réamhshainithe a roghnú.

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Stíl pictiúir,  
brúigh OK chun athrú go dtí an chéad rogha eile atá ar fáil.

Is iad na Stíleanna pictiúir atá ar fáil:

- **Pearsanta** – Na roghanna pictiúir a shocraíonn tú i rith na chéad suiteála.
- **Gléineach** – Feiliúnach i rith an lae
- **Pictiúrlann Bhaile** – Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin sa bhaile.
- **ECO** – An socrú is fearr ó thaobh choigilt fuinnimh
- **Scannán** – Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin leis na bunéifeachtaí stiúideo
- **Cluiche\*** – Feiliúnach do chluichíocht
- **Monatóir\*\*** – Feiliúnach chun feidhmchláir ríomhaireachta a thaispeáint. Tá an físeán bunaidh ar taispeáint leis an méid is lú próiseála.

\* Stíl pictiúir – Níl Cluiche ar fáil ach san fheidhmchlár físeáin HDMI agus i bhfeidhmchláir físeáin sruthaithe.

\*\* Stíl pictiúir – Níl an monatóir ar fáil ach nuair atá an físeán foinse HDMI infheidhme d'fheidhmchlár PC.

- Is féidir leis an teilifís cláir HDR a sheinnt ó aon cheann de na naisc HDMI, ó chraoladh, ó fhoinsé Idirlín (e.g. Netflix) nó ó ghléas cuimhne USB nasctha.
- Athrófar an teilifís go huathoibríoch le comharthú go mód HDR. Tacaíonn an teilifís leis na formáidí HDR seo a leanas: Hybrid Log Gamma, HDR 10, agus HDR10+ ach tá sé faoi réir ag a leithéid d'fhormáid HDR a bheith ar fáil ó sholáthróirí inneachair.

I gcás inneachar HDR (Loga Gáma Hibrideach, HDR10 agus HDR10+)

Seo a leanas na stíleanna d'inneachar HDR (Loga Gáma Hibrideach, HDR10 agus HDR10+):

- HDR Personal
- HDR Gléineach
- HDR Pictiúrlann Bhaile
- HDR ECO
- HDR Scannán
- HDR Cluiche
- HDR Monatóir

Aisghabh stíl pictiúir

Chun an stíl a chur ar ais go dtí a socruithe bunaidh, téigh go 🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr, agus roghnaigh Aisghabh Stíl Pictiúir.

---

Socruithe Codarsnachta

---

Codarsnacht, Gile

---

Optamú Leibhéal Solais Comhthimpeallaigh

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Optamú Leibhéal Solais Comhthimpeallaigh.

Cas air chun tuirse súl a laghdú go huathoibríoch faoi choinníollacha solais comhthimpeallacha éagsúla.

---

Codarsnacht Cúl Solais

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Codarsnacht Cúl Solais.

Coigeartaigh luach codarsnachta an phictiúir. Is féidir leat an luach codarsnachta a íslíú chun an tomhaltas cumhachta a laghdú.

---

Mód Codarsnachta

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Mód codarsnachta .

Roghnaigh Normálta, Optamaithe do phictiúr, Optamaithe do choigilt fuinnimh chun an teilifís a shocrú chun an chodarsnacht a laghdú go huathoibríoch, chun an tomhaltas cumhachta is fearr a roghnú, nó an t-eispéireas pictiúir is fearr, nó roghnaigh As chun an a-athrú a chasadh as.

---

Leibhéal Físeáin

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Leibhéal Físeáin.

Coigeartaigh an leibhéal codarsnachta físeáin.

---

Sonraí Dorcha

---

Gáma

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Sonraí dorcha > Gáma.

Chun socrú neamhlíneach a shocrú le haghaidh lonras agus codarsnacht an phictiúir.

Tabhair faoi deara: Níl sé ar fáil ar roinnt múnlaí nuair atá Optamú comhthimpeallach sonraí dorcha nó Optamú Sonraí Dorcha socraithe go Air.

---

Leibhéal dubh

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Sonraí dorcha > Leibhéal duibhe.

Chun leibhéal dubh an phictiúir a shocrú.

Tabhair faoi deara: Má shocraítear an leibhéal duibh rófhada ón luach tagartha (50), d'fhéadfadh codarsnacht níos ísle a bheith mar thoradh air (sonraí dorcha ag imeacht as amharc, nó íomhánna dubha ag éirí liath).

---

Feabhsú Codarsnachta

---

Leibhéal Feabhsaithe Dinimiciúil

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Codarsnacht enhancement > Leibhéal Feabhsaithe Dinimiciúil.

Roghnaigh As, Uasmhéid, Meánmhéid, nó Íosmhéid chun an leibhéal ag a bhfeabhsaíonn an teilifís sonraí i limistéir dhordha, láir agus gheala an phictiúir go huathoibríoch a shocrú.

**Tabhair faoi deara:** Níl fáil air nuair a bhraitear comhartha HDR. Níl fáil air i mód **Monatóir**.

Smacht HDR

Socruithe Éifeachtaí HDR

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Rialú HDR > Éifeacht HDR10/ éifeacht HDR10+ / éifeacht HLG

Is féidir leat an leibhéal éifeachta HDR a choigeartú chuig As, Tuilleadh sonraí, Balanced nó Gile bhreise do na hábhair HDR.

Socruithe Datha

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath

Sáithiú

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath > Sáithiú

Chun luach sáithithe do na dathanna a choigeartú.

**Tabhair faoi deara:** níl sé ar fáil nuair atá stíl pictiúir ag Monatóir nó Monatóir HDR.

Athraigh an breisiú datha

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath > Breisiú datha.

Roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid, Íosmhéid nó Aschun leibhéal na déine datha agus na mionsonraí a shocrú i ndathanna geala.

**Tabhair faoi deara:** níl sé ar fáil nuair is ionann stíl phictiúir agus Monatóir nó Monatóir HDR.

Athraigh an teocht datha

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath > Teocht Datha > Pointe bán

Roghnaigh Te, Gnách, Fionnuar nó Saincheaptha chun an teocht datha is fearr leat a shocrú.

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath > Teocht datha > Ailíniú 2 phointe bán.

Saincheap an t-ailíniú pointe bán bunaithe ar theocht datha roghnaithe an phictiúir.

Géire

Feabhsú

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Géire > Breisiú.

Chun luach géire an phictiúir a choigeartú.

Feabhsú uigeachta

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Géire > Breisiú uigeachta.

Roghnaigh Air le haghaidh géire níos fearr sna himill líne agus sna sonraí.

Torann pictiúir

Laghdú torainn

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Torann pictiúir > Laghdú torainn

Roghnaigh As, Uasleibhéal, Meánleibhéal, nó Íosleibhéal chun an leibhéal ag a mbainfear amach an torann in inneachar físeáin a shocrú. Bíonn torann infheicthe den chuid is mó mar phoncanna gluaisteacha sa phictiúr ar an scáileán.

\*Tabhair faoi deara: Níl na socruithe **Laghdú Torainn** ar fáil nuair a bhíonn ráta fráma foinse ionchuir níos airde ná 120 Hz.

Laghdú Déantáin

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Glanadh pictiúire > Laghdú Déantáin

Roghnaigh As, Uasleibhéal, Meánleibhéal, nó Íosleibhéal le haghaidh céimeanna éagsúla slíomacháin ar na déantáin in inneachar físeáin dhigitigh.

Is iondúil go mbíonn déantáin MPEG infheicthe mar bhlocanna beaga nó mar imill spiacánacha ar íomhánna ar an scáileán.

\*Tabhair faoi deara: Níl na socruithe **Laghdú déantán** ar fáil nuair is foinse ionchuir taifeach 4K.

Mearsocruithe Pictiúir

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Mearsocruithe Pictiúir

- Shocraigh tú roinnt socruithe pictiúir go héasca i rith na chéad suiteála. Is féidir leat na céimeanna sin a dhéanamh arís leis an roghchlár **Mearsocruithe Pictiúir**.
- Roghnaigh an socrú pictiúir is fearr leat agus lean ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile.
- Cinntigh gur féidir leis an teilifís tiúináil go dtí cainéal teilifíse nó go bhfuil sé in ann clár a thaispeáint ó ghléas nasctha.

Socruithe Scáileáin

Formáid Phictiúir

🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid Phictiúir

Mura bhfuil an pictiúr ag líonadh an scáileáin ar fad, má tá barraí dubha ar taispeáint ag barr nó ag bun an scáileáin nó ar an dá thaobh, is féidir leat an pictiúr a athrú chun an scáileán a líonadh ar fad.

Chun ceann de na bunsocruithe a roghnú chun an scáileán a líonadh...

- **Scáileán Leathan** – déanann sé an pictiúr a zúmáil go scáileán leathan 16:9 go huathoibríoch. D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.
- **Líon Scáileán** – méadaíonn sé an pictiúr go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh. Is beag díchumadh pictiúir atá ann agus bíonn na fotheidil le feiceáil i gcónaí. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire. Tá roinnt formáidí pictiúr foircneacha in ann barraí dubha a thaispeáint i gcónaí. D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.
- **Cuir in Oiriúint don Scáileán** – zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh gan díchumadh. D'fhéadfadh barraí dubha a bheith le feiceáil. Ní thacaítear leis d'ionchur ríomhaire.
- **Bunaidh** – zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun dul in oiriúint don scáileán le cóimheas treoíochta bunaidh. Níl aon inneachar a cailleadh infheicthe.

**🏠 (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid Phictiúir > Ardsocruithe**

Chun an pictiúr a fhormáidiú de láimh...

- **Aistriú** – roghnaigh na saigheada chun an pictiúr a aistriú. Ní féidir leat an pictiúr a aistriú ach amháin nuair atá sé zúmáilte isteach.
- **Zúmáil** – roghnaigh na saigheada chun zúmáil isteach.
- **Sín** – roghnaigh ar na saigheada chun an pictiúr a shíneadh go hingearach nó go cothrománach.
- **Cealaigh** – roghnaigh chun filleadh go dtí an fhormáid pictiúir ar thosaigh tú léi.

D'fhéadfadh roinnt de na socruithe Formáid Pictiúr gan a bheith ar fáil i roinnt cúinsí. Mar shampla, i sruthú fiseáin, feidhmchláir Android, mód cluichíochta, etc.

**Aistriú Uathoibríoch Píxilí**

**🏠 (Baile) > Socruithe > Scáileán > Aistriú Uathoibríoch Píxilí**

Cas an rogha seo Air chun suíomh na bpíxilí a athrú go huathoibríoch le himeacht ama chun strus píxilí a laghdú. Moltar go láidir é seo a ghníomhachtú chun an baol iarmhair íomhá a laghdú.

## Socruithe Fuaime

### IntelliSound

#### Inneall IntelliSound

Cuimsíonn an tInneall IntelliSound teicneolaíochtaí próiseála fuaime éagsúla a ghabhann croílár an fhuaim agus a fheabhsaíonn an taithí iomlán fuaime. Is féidir leat rogha a dhéanamh as trí mhodh Inneall IntelliSound.

**🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Stíl fuaime**

- Modhanna atá ar fáil san Inneall IntelliSound:
- **Réamhshocrú** – Na stíleanna fuaime atá tiúnáilte do chásanna úsáide ginearálta; is féidir leat rogha a dhéanamh idir **Siamsaíocht**, **Ceol**, **Comhrá agus Pearsanta**.
  - **Saincheaptha** – Gníomhachtaigh socruithe saincheaptha chun na héifeachtaí fuaime a oiriúnú de réir do riachtanais. Tugann stíl fuaime éagsúil rochtain ar mhíreanna éagsúla Próiseála Fuaime.
  - **AI** – Braith go huathoibríoch cineál an ábhair agus coigeartaigh na socruithe fuaime go dtí an leibhéal is fearr.

### Stíleanna Réamhshocraithe Fuaime

#### Roghnaigh stíl réamhshainithe

Má tá IntelliSound socraithe ar Réamhshocrú, is féidir leat dul chuig **🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Stíl Fuaime** chun stíl fuaime réamhshocraithe a roghnú.

**🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Stíl fuaime**

- Is iad na stíleanna fuaime atá ar fáil ná:
- **Siamsaíocht** – Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin.
  - **Ceol** – Foirfe chun éisteacht le ceol.
  - **Comhrá** – Foirfe do cainte.
  - **Pearsanta** – Roghnaigh chun na socruithe fuaime is fearr leat a choigeartú.

### Socruithe Saincheaptha

#### Socruithe Stíl Siamsaíochta

Má tá IntelliSound socraithe ar **Saincheaptha** agus má tá **Stíl Fuaime** socraithe ar **Siamsaíocht**, is féidir leat dul chuig **🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe Saincheaptha** chun na socruithe mionsonraithe don stíl fuaime **Siamsaíocht** a choigeartú.

#### Dolby Atmos

**🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha > Dolby Atmos**

Roghnaigh Air nó Uathoibríoch chun an ghné Dolby Atmos a chumasú.

#### Nivéál tumtha

**🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha > Dolby Atmos**

Coigeartaigh leibhéal an éifeachta tumtha, ar fáil ach amháin nuair atá Dolby Atmos socraithe ar **Ar Siúl** nó **Uathoibríoch**.

#### Treisiú gutha

**🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha > Dolby Atmos**

Coigeartaigh leibhéal toirte na cainte.

## Feabhsú dord

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha > Dolby Atmos

Coigeartaigh leibhéal an dordfheabhsaithe.

## Comhionannóir

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha > Comhionannóir

Coigeartaigh na socruithe comhionannaithe.

## Athshocraigh gach rud ar réamhshocrú

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha > Athshocraigh gach rud ar réamhshocrú.

Athshocraigh gach socrú pearsanta go socruithe monarchan réamhshocraithe.

---

## Socruithe Stíl Ceoil

Má tá IntelliSound socraithe ar Saincheaptha agus má tá Stíl Fuaime socraithe ar Ceol, is féidir leat dul chuig 🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe Saincheaptha chun na socruithe mionsonraithe don stíl fuaime Ceol a choigeartú.

## Modh Ceoil

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha > Dolby Atmos

Roghnaigh Glan chun éisteacht leis an ábhar bunaidh nó Spásúil chun éifeacht spásúlachta a chur leis an ábhar.

## Éifeacht Spásúil

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha > Éifeacht spásúil

Coigeartaigh leibhéal na héifeachta spásúil, ar fáil ach amháin nuair atá Mód Ceoil socraithe ar Spásúil.

## Feabhsú dord

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha > Dolby Atmos

Coigeartaigh leibhéal an dordfheabhsaithe.

## Comhionannóir

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha > Comhionannóir

Coigeartaigh na socruithe comhionannaithe.

## Athshocraigh gach rud ar réamhshocrú

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha > Athshocraigh gach rud ar réamhshocrú.

Athshocraigh gach socrú pearsanta go socruithe monarchan réamhshocraithe.

---

## Socruithe Stíl Plé

Má tá IntelliSound socraithe ar Saincheaptha agus má tá Stíl Fuaime socraithe ar Comhrá, is féidir leat dul chuig 🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe Saincheaptha chun na socruithe mionsonraithe don stíl fuaime Comhrá a choigeartú.

## Treisiú gutha

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha > Dolby Atmos

Coigeartaigh leibhéal toirte na cainte.

## Comhionannóir

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha > Comhionannóir

Coigeartaigh na socruithe comhionannaithe.

## Athshocraigh gach rud ar réamhshocrú

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha > Athshocraigh gach rud ar réamhshocrú.

Athshocraigh gach socrú pearsanta go socruithe monarchan réamhshocraithe.

---

## Socruithe Stíl Pearsanta

Má tá IntelliSound socraithe ar Saincheaptha agus má tá Stíl Fuaime socraithe ar Pearsanta, is féidir leat dul chuig 🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe Saincheaptha chun na socruithe mionsonraithe don stíl fuaime Pearsanta a choigeartú.

## Dolby Atmos

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha > Dolby Atmos

Roghnaigh Air nó Uathoibríoch chun an ghné Dolby Atmos a chumasú.

## Nivéál tumtha

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha > Nivéál tumtha

Coigeartaigh leibhéal an éifeachta tumtha, ar fáil ach amháin nuair atá Dolby Atmos socraithe ar Ar Siúl nó Uathoibríoch.



## Treisiú gutha

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha > Treisiú gutha

Coigeartaigh leibhéal toirte na cainte.

## Feabhsú dord

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha > Feabhsú dord

Coigeartaigh leibhéal an dordfheabhsaithe.

## Comhionannóir

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha > Comhionannóir

Coigeartaigh na socruithe comhionannaithe.

## Athshocraigh gach rud ar réamhshocrú

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe saincheaptha > Athshocraigh gach rud ar réamhshocrú.

Athshocraigh gach socrú pearsanta go socruithe monarchan réamhshocráithe.

---

## EasyLink 2.0

Rialaigh socruithe fuaime an chóras fuaime HDMI trí EasyLink 2.0

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0.

Is féidir leat socruithe fuaime an chórais fuaime HDMI a athrú ina gceann agus ina gceann trí Socruithe Minice nó Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0. Níl feidhm aige seo ach do chóras fuaime EasyLink 2.0 atá comhlíontach le HDMI. Tá na roghanna socraithe éagsúil ag brath ar an leibhéal tacaíochta a sholáthraíonn an córas fuaime HDMI EasyLink 2.0.

## Athraigh an leibhéal doird

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Dord.

Brúigh na cnaipí Saighead / nascleanúint chun leibhéal an doird a athrú. Tá an rogha seo ar fáil nuair nach bhfuil Stíl Fuaime socraithe mar Saincheaptha.

## Athraigh an leibhéal tribile

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Dord.

Brúigh na cnaipí Saighead / nascleanúint chun leibhéal na tribile a athrú. Tá an rogha seo ar fáil nuair nach bhfuil Stíl Fuaime socraithe mar Saincheaptha.

## Cothromóir Saincheaptha

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Cothromóir saincheaptha.

Bandaí minicíochta inathraithe nuair a shocraítear an Stíl fuaime go Saincheaptha. Brúigh na cnaipí Saighead / nascleanúint chun leibhéal an Chothromóra AI a athrú. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

## Imfhuaim

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Imfhuaim / Mód Timpeallaithe

Roghnaigh éifeacht imfhuaime ó na cineálacha réamhshainithe\*.

- Suasmheascadh – Suasmheascadh chun an leas is fearr a bhaint as gach callaire.
- Caighdeánach – Leanann na callairí na cainéil bhunaidh.
- AI Imfhuaime – An éifeacht imfhuaime is fearr ag úsáid anailís AI.

\* Tacaíonn roinnt córais fuaime EasyLink 2.0 HDMI le **Mód Timpeallaithe** amháin chun an fhuaim fhíorúil a chasadh air nó as.

## DRC

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > DRC.

Roghnaigh an Rialú Raoin Dinimiciúil (DRC) atá uait.

- Uathoibríoch – Déantar an raon dinimiciúil a athrú go huathoibríoch Dynamic range is automatically adjusted.
- Air – Optaigh an raon dinimiciúil.
- As – Cas an coigeartú raoin dinimiciúil as.

## Airde na gCallairí

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Airde na gCallairí.

Roghnaigh an ghluaiseacht atá uait d'airde na gcallairí. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

- Uathoibríoch – Leanann gluaiseacht dhinimiciúil an t-inneachar.
- Air – Ardaithe i gcónaí.
- As – Suíomh réidh.

## Roghnaigh ardán fuaime

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Ardán fuaime.

Roghnaigh eispéireas éisteachta. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

- Uathoibríoch – Leanann gluaiseacht dhinimiciúil an t-inneachar.
- Air – Ardán Fuaime Tumthach, feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin.
- As – Ardán Fuaime Criostail, feiliúnach d'éisteacht le ceol agus le dialóg.

## Subwoofer

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaime > EasyLink 2.0 > Dord.  
Coigeartaigh leibhéal an fhosdhord.

## Dolby Atmos

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaime > EasyLink 2.0 > Dolby Atmos.

Coigeartaigh toirt airde Dolby Atmos.

## DTS TruVolume

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaime > EasyLink 2.0 > DTS TruVolume.

Roghnaigh leibhéal comhsheasmhach toirte.

## Mód Oíche

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaime > EasyLink 2.0 > Mód Oíche.

Socraigh toirt compordach le haghaidh éisteachta ciúine.

## Uath-Airde Fuaime

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaime > EasyLink 2.0 > Toirt Uathoibríoch.

Coigeartaigh leibhéal an fhuaim.

## Taispeántas

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaime > EasyLink 2.0 > Taispeántas.

Socraigh an taispeántas chun é a mhúchadh go huathoibríoch.

## Athshocraigh gach rud ar réamhshocrú

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaime > EasyLink 2.0 > Athshocraigh gach rud ar réamhshocrú.

Athshocraigh gach ceann de shocruithe fuaime EasyLink 2.0 ar ais go dtí na socruithe monarchan bunaidh.

## Lonnú Teilifíse

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaime > Stíl fuaime

Roghnaigh Ar sheastán teilifíse nó Ar an mBalla chun an t-atáirgeadh fuaime is fearr a fháil de réir an socruithe.

## Ardsocruithe fuaime

### Rialú Airde Fuaime

### Uath-Airde Fuaime

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaime > Ardsocruithe > Uath-Airde Fuaime

Roghnaigh Air chun difríochtaí airde fuaime tobanna a leibhéaladh amach. Tarlaíonn sé go hiondúil nuair atá cainéil á n-athrú agat. Roghnaigh **Mód oíche** le haghaidh eispéireas éisteachta níos compordáil agus níos ciúine.

### Delta volume

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaime > Ardsocruithe > Delta volume

Is féidir an socrú Delta volume a úsáid chun an difear idir leibhéal fuaime an chainéil teilifíse agus an t-ionchur foinse HDMI a chothromú. Brúigh na cnaipí **Saighead / stiúrtha** chun an luach delta don challaire teilifíse a athrú.

\*Tabhair faoi deara: Tá Delta volume ar fáil nuair a shocraítear an fhoinsé ionchuir do HDMI nó d'fhoinsí Analógacha agus nuair a shocraítear an Fhuaim do Callairí teilifíse nó do Chóras fuaime HDMI.

### Socraithe d'Fhuaim Amach

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaime > Ardsocruithe > Fuaime amach

Socraigh an teilifís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilifís nó ar an gcóras fuaime nasctha.

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh fuaime na teilifíse a chloisteáil a roghnú, agus an chaoi a bhfuil uait é a rialú.

- Má roghnaíonn tú **Callairí Teilifíse**, beidh na callairí teilifíse air i gcónaí. Tá gach ceann de na socruithe fuaime infheidhmithe don mhód seo.
- Má roghnaíonn tú **Cluasáin shreangaithe**, seinnfear an fhuaim trí chluasáin.
- Má roghnaíonn tú **Optúil**, casfar na callairí teilifíse as agus seinnfear an fhuaim tríd an ngléas atá nasctha trí Fuaime amach Dhigiteach - Optúil.
- Má roghnaíonn tú **Callairí Teilifíse agus Cluasáin shreangaithe**, seinnfear an fhuaim trí callairí Teilifíse agus cluasáin.

Le gléas fuaime atá nasctha le HDMI CEC, roghnaigh **córas fuaime HDMI**. Casfaidh an teilifís as callairí na teilifíse nuair a bheidh an gléas á seinnt.

Chun airde fuaime callairí nó cluasáin na teilifíse a athrú, brúigh **Airde Fuaime** agus brúigh na saigheada **➤** (deas) nó **➤** (clé) chun an fhoinsé aschuir a bhfuil uait é a athrú a roghnú.

Brúigh **Airde Fuaime +** nó **-** chun airde fuaime an fhoinsé aschuir atá roghnaithe a athrú.

---

## eARC

### Socrú eARC

🏠 (Baile) > Socruithe  
> Fuaim > Ardsocruithe > eARC

Socraigh mód eARC do Uathoibríoch nó As. Tá dul chun cinn déanta le HDMI eARC (Cainéal Fillte Fuaime Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Tacaíonn sé leis an bhformáid fuaime ráta giotán ard suas le 192kHz, 24-bit, agus 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhrúite, agus fuaim neamh-chomhbhrúite 32-cainéal.

Níl HDMI eARC ar fáil ach ar HDMI 1.

---

### Socruithe Aschuir Dhigitigh

Tá socruithe aschuir dhigitigh ar fáil do chomharthaí aschuir SPDIF (optúil) agus do chomharthaí fuaime HDMI ARC.

### Formáid Fuaime Amach

🏠 (Baile) > Socruithe  
> Fuaim > Ardsocruithe > Formáid dhigiteach amach

Socraigh comhartha fuaime amach na teilifíse chun dul in oiriúint do chumais fuaime an Chóras Amharclainne Baile nasctha.

- **Steireó (neamhchomhbhrúite):** Mura bhfuil próiseáil fuaim ilchainéil ag do ghléasanna athsheanma, ná seol ach ábhar steireó chuig do ghléasanna athsheanma fuaime.
- **Ilchainéal:** Roghnaigh chun díreach ábhar fuaime ilchainéil (comhartha fuaime ilchainéil comhbhrúite) nó ábhar fuaime steireó a aschur chuig do ghléasanna athsheanma fuaime.
- **Ilchainéal (seachthreorú):** Roghnaigh chun an sruth giotán bunaidh a sheoladh ó HDMI ARC go dtí an Córas Fuaime HDMI nasctha.
- Cinntigh go dtacaíonn do ghléasanna athsheanma fuaime Dolby Atmos.
- Díchumasófar aschur SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) nuair atáthar ag sruthú ábhar Dolby Digital Plus.

### Leibhéaladh Digiteach Amach

🏠 (Baile) > Socruithe  
> Fuaim > Ardsocruithe > Leibhéaladh digiteach amach

Athraigh an leibhéal treise ó ghléas atá nasctha le haschur digiteach fuaime (SPDIF) nó HDMI.

- Roghnaigh **Níos mó** chun airde fuaime níos treise a bheith agat.
- Roghnaigh **Níos lú** chun airde fuaime níos boige a bheith agat.

### Moill Digiteach amach

🏠 (Baile) > Socruithe  
> Fuaim > Ardsocruithe > Moill dhigiteach amach

I gcás roinnt Córas Amharclainne Baile, tá an seans ann go mbeidh ort an mhoill sionc Fuaime a mhionathrú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfís. Roghnaigh **As** má tá moill fuaime socraithe ar do Chóras Amharclainne Baile.

### Seach-chur Digiteach amach (Níl fáil air ach amháin nuair atá Moill Digiteach amach socraithe go Air)

🏠 (Baile) > Socruithe  
> Fuaim > Ardsocruithe > Seach-chur digiteach amach

- Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú.
- Is féidir leat seach-chur a shocrú a dhéanann cúiteamh don mhéid ama atá ag teastáil ón gCóras Amharclainne Baile chun fuaim phictiúr na teilifíse a phróiseáil.
- Is féidir an luach a shocrú ó 0 go 60ms.

### Próifíl Éisteachta

#### Socruithe Próifíl Éisteachta

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Próifíl Éisteachta.

Déan fuaim do chainteoirí teilifíse a phearsantú. Úsáidtear an socrú Próifíl Éisteachta chun próifíl phearsanta a chruthú bunaithe ar do chumas éisteachta trí thástáil éisteachta. Is féidir leat an fhuaim is fearr leat a roghnú, ionas go gcloisfidh tú níos mó agus go mbeidh taithí agat ar fhuaim níos fearr, rud a chuireann leis an taithí féachana teilifíse.

**Conas a dhéanfaidh mé tástáil ar m'éisteacht agus mo phróifíl éisteachta a shocrú?**

Tosaigh an tástáil éisteachta ó 🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Próifíl éisteachta > Cumraigh. Cruthaigh do phróifíl éisteachta féin le trial ghearr éisteachta.

Roimh an tástáil, ní mór duit do fhuaim reatha a athrú go cainteoirí teilifíse mar go dtéann an thus i bhfeidhm ar chainteoirí teilifíse amháin. Is fearr a oibríonn an tástáil éisteachta nuair a dhéantar ina tost é, déan cinnte go bhfuil do thimpeallacht ciúin agus tú ag tástáil.

Roghnaigh **Tosaigh** agus cuir isteach ainm próifíle chun an tástáil a thosú.

Le linn na trialach:

- Cloisfidh tú fuaim bíp atá ag dul i méid.
- Brúigh OK cnaipe nuair a chloiseann tú an fhuaim bíp.
- Ansin, cloisfidh tú fuaim bíp ag laghdú.
- Brúigh OK cnaipe nuair nach gcloiseann tú an fhuaim bíp.
- Beidh an tástáil arís 5 huair le haghaidh toin éagsúla.

Nuair a bheidh an tástáil críochnaithe, cuirfear torthaí do thástála éisteachta i láthair agus ansin roghnaigh **Sábháil** agus scoir chun an phróifíl a stóráil. Is féidir leat próifíl reatha a chur i bhfeidhm nó próifíle eile a chruthú de réir 3 phróifíl ar a mhéad. Is féidir leat próifíl a athainmniú nó Próifíl a bhaint nuair is gá.



---

## Dolby Atmos do Chluasáin

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Dolby Atmos do Chluasáin

Cas Air nó As an Dolby Atmos do Chluasáin nuair atá ábhar Dolby Atmos ar fáil. Roghnaigh **Cluasáin sreangaithe** ón rogha **Fuaim Amach** nó nasc gléas Bluetooth® chun taithí Dolby Atmos a fháil le do chluasáin.

---

## Ambilight

Ambilight, Air nó As

🏠 (Baile) > Socruithe > Fuaim > Stíl fuaime

Is féidir leat an chaoi a leanann Ambilight a roghnú nó As a roghnú chun Ambilight a chasadh as.

Roghnaigh ceann de na stíleanna a leanann dinimicí an phictiúir ar do scáileán teilifíse.

- **AI** – Roghnaigh AI chun stíl Ambilight a athrú go huathoibríoch bunaithe ar an ábhar físeáin.
- **Caighdeánach** – Feileann sé do ghnáthfhéachaint teilifíse.
- **Spórt** – Feiliúnach do chlár spóirt.
- **Pictiúrlann Baile** – Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin sa bhaile.
- **Cluiche** – An socrú is fearr do chluichíocht.
- **Ceol** – Ceol ag éisteacht agus lean dinimic na fuaime.
- **Dath seasta** – Roghnaigh dath statach de do rogha.

### Lean Feidhmchlár

🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight > Lean feidhmchlár

Tá an socrú seo ar fáil nuair a rialaíonn tú Ambilight le feidhmchlár Philips Smart TV.

---

### Pearsanú Ambilight

#### Pearsanú Ambilight

🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > Pearsantú Ambilight / Pearsantú Ambilight (stíl roghnaithe reatha)

Is féidir leat an stíl reatha a shaincheapadh ar do rogha.

- **Éicea-seomra oiriúnaitheach** – Coigeartú gile uathoibríoch a chumasú nó a dhíchumasú atá nasctha le coinníollacha an tseomra.
- **Gile** – Le leibhéal gile Ambilight a shocrú.
- **Sáithiú** – chun leibhéal sáithiúcháin Ambilight a shocrú.
- **Dinimic** – Luas na héifeachta dinimiciúil Ambilight a shocrú.

- **Ambilight ar ábhar dorcha** – Roghnaigh gile íosta Ambilight agus tá ábhar dorcha á thaispeáint.

### Socruithe pearsantaithe do Dhath Seasta agus Stíl Cheoil

Nuair atá 🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight socraithe mar **Dath Seasta**, is féidir an stíl a shaincheapadh:

- **Roghnú Dath Seasta** – Roghnaigh an dath statach is fearr leat ón pailéad dathanna agus cuir é trí shleamhnáin datha ar do rogha.
- **Éifeachtaí dinimiciúla** – Cuir éifeachtaí dinimiciúla leis an dath roghnaithe.

Nuair atá 🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight socraithe mar **Ceol**, is féidir próifílí ceoil Ambilight réamhshainithe a roghnú ón **Roghnú Stíl Cheoil**:

- **Lumina** – Feiliúnach d'fhéachaint ar fhíseáin cheoil.
- **Dioscó** – Feiliúnach d'éisteacht le ceol ard reitreo.
- **Rhythm** – Feiliúnach d'éisteacht le ceol rithimeach.

### Athshocraigh gach rud ar réamhshocrú

🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > Pearsantú Ambilight / Pearsantú Ambilight (an stíl roghnaithe reatha) > Athshocraigh gach rud ar réamhshocrú

Athshocraigh gach socrú pearsantaithe Ambilight ar na socruithe monarchan bunaidh.

---

### Ardsocruithe Ambilight

Dath an bhalla taobh thiar den teilifís

🏠 (Baile) Socruithe > Ambilight > Ardsocruithe > Dath an bhalla taobh thiar den teilifís

- Neodraigh tionchar balla dathaithe ar dhathanna Ambilight
- Roghnaigh dath an bhalla taobh thiar den teilifís agus cuirfidh an teilifís na dathanna Ambilight in oiriúint dó.

### Céimnigh amach chun múchadh

🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ardsocruithe > Téigh i léig go as

Socraigh Ambilight chun casadh as láithreach nó chun céimniú as go mall nuair a chasann tú an teilifís as. Tugann an dul in éag mall roinnt ama duit na gnáthshoilse a chasadh air sa seomra.

## Uath-thosú solais tolglainne

🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ardsocruithe > Uath-thosú solais tolglainne

Cumasaigh Solas Toltglainne go huathoibríoch tar éis don teilifís dul i mód fuireachais.

---

### Ambilight Suite

---

#### Réamheolas

Is ionad rialaithe comhtháite é an **Ambilight Suite** chun gné iomlán Ambilight a úsáid i do shaol laethúil. Brúigh an eochair **⌘Mear-Roghchlár/MENU** ar an rialtán cianrialaithe chun an **Mear-Roghchlár** a aimsiú, roghnaigh **Ambilight Suite** agus brúigh OK chun dul isteach san ionad rialaithe. Nó, is féidir leat dul chuig **🏠 (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ambilight Suite** agus brúigh OK chun **Ambilight Suite** a sheoladh.

Is féidir leis an **Ambilight Suite** athrú idir stíleanna **Toltglainne**, **Codlata** agus **Sunrise** do chásanna éagsúla; tá a mhíreanna socraithe tapa féin ag gach stíl chun na socruithe a choigeartú de réir do riachtanas.

---

### Toltglainne

#### Modh Toltglainne

Ligeann **Mód Toltglainne** duit an **Ambilight** a chasadh air nuair atá an teilifís i mód fuireachais. Is féidir leat mar sin do sheomra a shoilsiú le **Ambilight**. Roghnaigh téama ó na deilbhíní ag bun an scáileáin le dath réamhshocraithe **Ambilight** difriúil nó déan é a phearsanú de réir do ghiúmar.

Roghnaigh ceann de na dathanna réamhshocraithe agus brúigh **OK** chun sonraí an dath roghnaithe a choigeartú.

#### Tosaigh anois

Chun an **Modh Toltglainne** a thosú láithreach leis an dath **Ambilight** roghnaithe.

#### Dath

Níl an rogha seo ar fáil ach amháin nuair atá **Dath Pearsanta** roghnaithe. Roghnaigh an dath solais Lounge is fearr leat ón bpailéad dathanna agus tiúnáil é trí shleamhnáin dhaite chuig do rogha.

#### Éifeachtaí dinimiciúla

Gníomhaigh éifeachtaí dinimiciúla do do dhath **Ambilight** roghnaithe.

#### Gile

Roghnú leibhéal gile éadrom toltglainne.

## Fad ama

Socraigh fad (i nóiméid) **Mód Toltglainne**.

### Socraigh Mar Réamhshocrú

Socraigh an dath **Ambilight** reatha agus na socruithe gaolmhara mar shocrú réamhshocraithe don **Modh Toltglainne**.

---

### Codladh

#### Mód Codlata

Déanann **Mód Codlata** ionsamhlú ar luí na gréine chun cabhrú leat do scíth a ligean roimh chodladh. Ag deireadh an ionsamhlaithe, athróidh an teilifís go huathoibríoch go fuireachas. Is féidir téama a roghnú le dath **Ambilight** agus fuaim nádúrtha, nó téama pearsantaithe a chruthú chun codladh go suaimhneach a bhaint amach.

Roghnaigh ceann de na téamaí réamhshocraithe ó na deilbhíní ag bun an scáileáin agus brúigh **OK** chun socruithe mionsonraithe an téama roghnaithe a choigeartú.

#### Tosaigh anois

Chun **Mód Codlata** a thosú láithreach leis an téama roghnaithe.

#### Dath

Coigeartaigh an dath **Ambilight** don téama roghnaithe.

#### Éifeachtaí dinimiciúla

Gníomhaigh éifeachtaí dinimiciúla do do dhath **Ambilight** roghnaithe.

#### Gile

Socraigh an gile tosaigh do **Mód Codlata**.

## Fad ama

Socraigh fad ama (i nóiméid) do **Mód Codlata**.

### Socraigh Mar Réamhshocrú

Socraigh an téama reatha agus na socruithe gaolmhara mar an socrú réamhshocraithe do **Mód Codlata**.

---

### Sunrise

#### Aláram Sunrise

Baineann aláram **Sunrise** úsáid as **Ambilight**, ceol agus faisnéis aimsire chun eispéireas nua a chur ar fáil an chéad rud ar maidin.

- Dúisíonn an teilifís ag an am agus ar an lá atá socraithe agatsa.
- Lasann sé Ambilight le scáileán daite agus le ceol a chéimníonn isteach.
- Aistríonn sé go mall go réamhaisnéis na haimsire le cúla meáitseála.

Ó na deilbhíní ag bun an scáileáin, roghnaigh **Cuir Aláram** chun aláram nua a shocrú, roghnaigh **Socrúithe** chun socruithe an aláraim a choigeartú, nó roghnaigh aláram atá socraithe cheana féin chun sonraí an aláraim a sheiceáil.

### Socraigh Aláram

Cumasaigh nó dícháilíomhachtaigh an t-aláram.

### Am

Socraigh am an aláraim.

### Seinn arís

Socraigh an t-aláram le dul ar siúl go rialta.

### Téama Cúlra

Roghnaigh chun an réamhaisnéis aimsire a thaispeáint nó roghnaigh ó chatagóirí grianghraf.

### Ceol

Socraigh an rian ceoil le seinnt le linn dúisithe.

### Cas air airde fuaime

Socraigh airde an cheoil le linn dúisithe.

### Réamhamharc

Faigh réamhamharc ar an éifeacht dúisithe.

Má shroichtear an teilifís in am fuireachais agus am aláraim, dúiseoidh an teilifís ón fhuireachas. Scáileán dúisithe céimnithe isteach, tá Ambilight ar siúl, céimnigh an ceol isteach agus ansin taispeáin faisnéis aimsire le cúla.

Chun aláram Sunrise a fhágáil, brúigh **Fuireachas / Ar**, **← Ar ais** nó **🏠 (Baile)** eochair ar an gclianrialtán.

- **🔴 Fuireachas / Ar**: fágann an feidhmchlár Sunrise agus athraíonn an teilifís go mód fuireachais.

- **← Ar ais**: fágann an aláram Sunrise agus filleann ar an bhfoinse teilifíse is deireanaí.

- **🏠 (Baile)**: dúnann an aláram Sunrise agus osclaíonn an tosaitheoir.

- Mura bhfágтар aláram Sunrise chuig aip eile tar éis 30 nóiméad ó dhúisigh Sunrise, múchfar an teilifís go dtí an fuireachas go huathoibríoch.

### Nóta:

Ní mór don nasc leis an líonra a bheith beo i gcónaí chun go bhfeidhmeoidh an t-aláram i gceart. Ní féidir le haláram Sunrise feidhmiú nuair atá mód cloig na teilifíse athraithe go de láimh. Téigh go dtí an roghchlár socruithe agus athraigh an mód cloig ar ais go huathoibríoch. Ní oibreoidh an tAláram má tá an Suíomh socraithe go Siopa.

## Gan sreang agus Líonraí

### Líonra Baile

Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun leas a bhaint as cumais iomlána an Philips Smart TV.

Nasc an teilifís le líonra baile a bhfuil nasc ardluais don Idirlíon aige. Is féidir leat do theilifís a nascadh le do ródaire líonra gan sreang nó sreangaithe.

### Nasc le Líonra

### Nasc gan Sreang

### A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire Wi-Fi a bhfuil nasc don Idirlíon aige chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon gan sreang. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.



### Déan an Nasc – Gan Sreang

**🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Nasc le líonra > Gan sreang (Wi-Fi)**

1 - Clíceáil ar do líonra gan sreang sa liosta de na líonraí a aimsíodh. Mura bhfuil do líonra sa liosta mar go bhfuil ainm an líonra i bhfolach (chas tú as craoladh SSID an ródaire), roghnaigh **Cuir Líonra Nua** leis an liosta chun ainm an líonra a chur isteach tú féin.

2 - Cuir isteach d'eochair chriptithe. Más rud é gur chuir tú isteach an eochair chriptithe don líonra seo cheana féin, is féidir leat **OK** a chliceáil chun an nasc a dhéanamh láithreach.

3 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.


### Cas Wi-Fi Air nó As

**🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Wi-Fi Air/As**

## Nasc Sreangaithe

### A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire líonra uait atá nasctha leis an an Idirlíon chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.

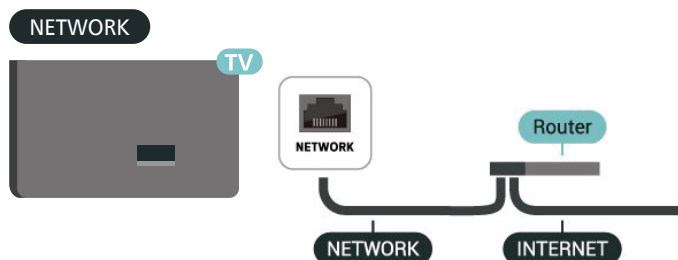

### Déan an Nasc

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Nasc le líonra > Sreangaithe

- 1 - Nasc an ródaire leis an teilifís le cábla líonra (cábla Ethernet\*\*).
- 2 - Bí cinnte go bhfuil an ródaire casta air.
- 3 - Déanann an teilifís cuardach leanúnach don nasc líonra.
- 4 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

\*\*Chun rialacháin EMC a chomhlíonadh, úsáid cábla Ethernet FTP Cat. 5E díonta.

## Socruithe Gan Sreang agus Líonraí

### Seiceáil an líonra

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Seiceáil an líonra

Seiceáil stádas an naisc líonra.

### Féach ar Shocruithe Líonra

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Féach ar shocruithe líonra

Is féidir leat gach socrú líonra reatha a fheiceáil anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, modh criptithe, etc.

### Cumraíocht Líonra

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cumraíocht Líonra

Mar rogha air sin, más ardúsáideoir tú agus má tá uait do líonra a shuiteáil le seolachán IP Statach, athraigh

socrú na teilifíse go IP Statach.

### Cumraíocht IP Statach

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cumraíocht IP Statach

- 1 - Roghnaigh Cumraíocht IP Statach agus cumraigh an nasc.
- 2 - Is féidir leat an uimhir a shocrú don Seoladh IP, Netmask, Gateway, DNS 1, nó DNS 2.

### Cumasaigh le LAN

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cumasaigh le LAN

Is féidir leat an teilifís seo a chasadh air ó d'fhón cliste nó do thaibléad má tá an teilifís i staid fuireachais. Caithfidh an socrú Cumasaigh le LAN a bheith cumasaithe.

### Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

Mura seinneann do chomhaid meán ar do theilifís, cinntigh go bhfuil an Rindreálaí Meán Digiteach casta air. Bíonn DMR casta air mar réamhshocrú.

### Cas air nasc Wi-Fi

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Wi-Fi Air/As

Is féidir leat an nasc Wi-Fi a chasadh air nó as ar do theilifís.

### Ainm líonra na teilifíse

🏠 (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Ainm líonra na teilifíse

Má tá níos mó ná teilifís amháin i do líonra baile agat, is féidir leat ainm uathúil a thabhairt don teilifís.

### Téarmaí Úsaíde

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe Ginearálta > Téarmaí úsaíde

Is féidir leat féachaint ar inneachar na dTéarmaí Úsaíde, a thaispeánfar nuair a nascann tú do theilifís leis an Idirlíon den chéad uair.

## Socruithe príobháideachta

[🏠 \(Baile\)](#) > Socruithe > Socruithe Ginearálta

> Socruithe príobháideachta

Is féidir leat féachaint ar inneachar na socruithe Príobháideachta, a thaispeánfar nuair a nascann tú do theilifís leis an Idirlíon den chéad uair.

## Socruithe Netflix

[🏠 \(Baile\)](#) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Socruithe Netflix

Le **Socruithe Netflix**, is féidir leat an uimhir ESN a fheiceáil nó an gléas Netflix a dhíghníomhachtú.

## Glan Cuimhne Idirlín

[🏠 \(Baile\)](#) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Glan Cuimhne Idirlín

Glanann tú do chlárú le freastalaí Philips le Glan Cuimhne Idirlín chomh maith le do shocruithe rátáil tuismitheora, do logálacha isteach d'fheidhmchláir shiopa físeán, gach ceanán Ghailearaí na bhFeidhmchlár Philips, leabharmharc Idirlín agus stair. Ta feidhmchlár MHEG idirghníomhacha in ann 'fianáin', mar a thugtar orthu, a shábháil ar do theilifís freisin. Glanfar na comhaid sin freisin.

## Rialú Teilifíse le Matter

### Ceangail do theilifís leis an Líonra Cliste Matter

[🏠 \(Baile\)](#) > Socruithe > Gan Sreang & Líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Rialú Teilifíse le Matter

Is é Matter bunús na rudaí nasctha agus prótacal chun feistí agus córais chomhoiriúnacha a nascadh. Is féidir do theilifís a chur leis an líonra cliste Matter trí chód QR a scanadh nó cód socraithe a iontráil.

## Nascann sé le Control4®

### Athraigh chun gur féidir leis nascadh le Control4®

[🏠 \(Baile\)](#) > Socruithe > Gan Sreang & líonraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Nascann le Control4

Is é Control4® an soláthraí réitigh uathoibrithe pearsantaithe agus rialaithe, a chabhraíonn le ilfheistí a rialú i do theach. Chun do Philips Smart TV a cheangal le Control4®, cinntigh go bhfuil do thimpeallacht agus do ghléasanna Control4® socraithe i gceart.

## Socruithe Ginearálta

### Socruithe a bhaineann leis an Nasc

#### Socruithe Méarchláir USB

[🏠 \(Baile\)](#) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe méarchláir USB

Cas air an teilifís agus nasc an méarchlár USB le ceann de na naisc USB ar an teilifís chun an méarchlár USB a shuiteáil. Nuair a bhraitheann an teilifís an méarchlár den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchlár a roghnú agus do rogha a thástáil.

#### Socruithe Luchóige

[🏠 \(Baile\)](#) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe luchóige

Chun luas gluaisne na luchóige USB a athrú.

#### Cumhacht agus Fuinneamh

##### Socraigh an tIompar Tosaithe

[🏠 \(Baile\)](#) > Socruithe > General settings > Power and energy > Power-on behaviour

Socraigh an teilifís le go bhfanfaidh sí ar an scáileán Baile nó ar an ionchur deireanach nuair a thosaítear an teilifís.

##### Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

[🏠 \(Baile\)](#) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Scáileán as

Roghnaigh Scáileán as, múchfar scáileán na teilifíse, chun scáileán na teilifíse a chasadh air arís, brúigh eochair ar bith (seachas **AMBILIGHT**, ) Airde Fuaime + nó - , Eochair 123 agus longsoireachta na Airde Fuaime) ar an gclianrialtán.

##### Socraigh an teilifís chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe

[🏠 \(Baile\)](#) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Amadóir codlata

Socraigh an teilifís chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe Is féidir an t-am a shocrú suas le 180 nóiméid in incrimintí de 10 nó 30 nóiméad. Má shocraítear é ag **As**, castar an t-amadóir codlata as. Is féidir leat i gcónaí do theilifís a chasadh as níos luaithe nó an t-am a athshocrú i rith an chomhairimh síos.



## Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Casamadóir as

Socraigh an t-amadóir Cas as, múchtar an teilifís go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Díghníomhachtóidh an luach socraithe **As** an casadh as uathoibríoch.

- Casann an teilifís as má tá comhartha teilifíse á fáil aici ach mura mbrúnn tú eochair ar an gcianrialtán i rith tréimhse 4 uaire.
- Casann an teilifís as mura bhfuil sé ag fáil comhartha teilifíse ná ordú ón gcianrialtán ar feadh 10 nóiméad.
- Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú seo a dhíghníomhachtú, ach an luach a shocrú ag **As**.

Socraigh an t-amadóir chun casadh as go huathoibríoch nuair nach bhfuil comhartha ag an teilifís

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Amadóir easpa comhartha

Casfaidh do theilifís as go huathoibríoch mura bhfuil comhartha ar fáil tar éis 10/15/20 nóiméad.

## Nasc HDMI CEC - EasyLink

Nasc gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le do theilifís, is féidir leat iad a oibriú le cianrialtán na teilifíse. Ní mór EasyLink HDMI CEC a chasadh air ar an teilifís agus ar an ngléas nasctha.



## Cas air EasyLink

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > EasyLink > Air

Oibrigh gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le cianrialtán na teilifíse

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cianrialtán EasyLink > Air

## Tabhair faoi deara:

- Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile.
- Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink. Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC.

## Socruithe don Sparálaí Scáileáin

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe don Sparálaí Scáileáin > Sparálaí Scáileáin

Roghnaigh **Cúlra** chun an Sparálaí Scáileáin a chumasú. Roghnaigh **As** chun an Sparálaí Scáileáin a dhíchumasú.

🏠 (Baile) > Socruithe > Gach socrú > Socruithe ginearálta > Socruithe Sparálaí Scáileáin > Uair tosaíthe

Socraigh an t-achar ama (i nóiméid) a mbeidh an teilifís díomhaoin sula ngníomhachtófar an Sparálaí Scáileáin.

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe don Sparálaí Scáileáin > Réamhamharc

Brúigh **OK** chun réamhamharc a fháil ar an Sparálaí Scáileáin.

## Suíomh - Baile nó Siopa

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh

- Roghnaigh suíomh do theilifíse
- Roghnaigh **Siopa**, athraítear an stíl phictiúir ar ais go Gléineach, agus is féidir leat na socruithe siopa a athrú.
- Is do phromóisin i siopaí Mód siopa.

## Suiteáil Siopa

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa.

Má tá an teilifís socraithe do **Shiopa** is féidir leat féachaint ar fhíseáin thaispeána faoi leith le haghaidh a n-úsáide sa siopa.

## Athraigh Pictiúr agus fuaim

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Pictiúr agus fuaim

Roghnaigh **Optamaithe do shiopa** nó **socruithe** Saincheaptha le haghaidh socruithe pictiúir agus fuaime.

## Lógónna agus meirge

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Lógónna agus meirge

Socraigh chun Gné-lógónna agus Meirge promóisin a thaispeáint.

### Uath-thsóú Demo Me

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Uath-thsóú Demo Me / Uath-thsóú taispeána Ambilight

Cumasaigh nó Díghníomhachtaigh Tús Uathoibríoch Demo Me nó Ambilight Demo.

### Fuaim POS

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Fuaim POS

Cumasaigh nó díchumasaigh an Fuaim POS. Tá an ghné seo deartha go sonrach do dhéileálaithe.

---

## HDMI Ultra HD

Socraigh caighdeán an chomhartha do gach nascóir HDMI

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > HDMI Ultra HD > HDMI (port)

Is féidir leis an teilifís seo comharthaí Ultra HD a thaispeáint. Tá roinnt gléasanna ann – nasctha le HDMI – nach n-aithíonn teilifís le Ultra HD agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha.

Chun nach mbeidh mífheidhm ina leithéid de ghléas, is féidir leat an socrú HDMI Ultra HD a athrú nuair atá an teilifís san fhoinsé HDMI. Is é an socrú a moltar do ghléas oidhreacht ná Caighdeánach.

• Ligeann an socrú **Optamach** comharthaí Ultra HD (50Hz nó 60Hz) RGB 4:4:4 nó YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 ar a mhéid.

• Ligeann an socrú **Caighdeánach** comharthaí Ultra UHD (50Hz nó 60Hz) YCbCr 4:2:0 ar a mhéid.

An fhormaid uainithe físe is airde a dtacaítear léi do roghanna HDMI Ultra HD options:

- Taifeach: 3840 x 2160
- Ráta frámaí (Hz): 50Hz, 59,94Hz, 60Hz
- Fo-shamplú sonraí físe (doimhneacht datha)
  - 8 giotán: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2\*, YCbCr 4:4:4\*, RGB 4:4:4\*
  - 10 giotán: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*
  - 12 giotán: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*

\* Thacaítear le hinneachar amháin nuair a socraítear HDMI Ultra HD socraithe ag **Optamach** nó **Optamach (Uath-Chluiche)** nó **Optamach (Uath-Chluiche 120Hz Pro)**.

Roghnaigh **Caighdeánach** má tá an pictiúr nó fuaim díchumtha.

• Socraigh **Optamach (Uath-Chluiche)** / **Optamach (Uath-Chluiche) 120Hz Pro** chun a chur ar chumas na teilifíse tacú leis an bhfíseán Ráta Athnuachana Athraitheach HDMI\* (ar roinnt múnlaí amháin agus nuair nach bhfuil an socrú **Stíl pictiúir** socraithe ag **Monatóir**). Cuireann an rogha seo ar chumas na teilifíse an stíl Pictiúir/Fuaime go Cluiche go huathoibríoch cibé uair a chuireann an gléas HDMI atá nasctha leis an teilifís in iúl di é.

\* Nuair a thacaítear le Ráta Athnuachana Athraitheach HDMI, athraíonn an teilifís a ráta athnuachana i bhfíor-am de réir chomhartha an ráta frámaí chun go sioncrónófar le gach pictiúr í. Cuirtear i bhfeidhm é chun an mhoill, creathán agus sracadh fráma a laghdú chun go mbeidh an t-eispéireas cluichíochta níos fearr.

Tabhair faoi deara:

Má tá uait féachaint ar inneachar HDR10+ ó fhoinsé HDMI, seans go mbeidh ort cumhacht do sheinnteoara a chasadh as agus a chasadh air arís agus é nasctha leis an teilifís atá ag seinm a leithéid d'inneachar den chéad uair. Ní thacaítear le hinneachar HDR10+ ach amháin nuair a bhíonn HDMI Ultra HD socraithe ag **Optamach** nó **Optamach (Uath-Chluiche)** nó **Optamach (Uath-Chluiche 120Hz Pro)**.

---

## Mód Uathscannáin

Socraigh an Mód uathscannáin

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Mód uathscannáin

Socraigh **Mód uathscannáin** go dtí **Air**, má tá uait go socróidh an teilifís an **Stíl pictiúir** go **Scannán** go huathoibríoch cibé uair atá gléas HDMI nasctha leis an teilifís á faisnéisiú.

---

## Bainistigh Físeáin Taispeána

🏠 (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána

Má tá an teilifís socraithe go **Siopa**, is féidir leat na físeáin taispeána a bhainistiú san fheidhmchlár **Demo me**.

Seinn físeán taispeána

🏠 (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Seinn Roghnaigh agus seinn comhad físeáin taispeána.

Cóipeáil comhad taispeána

🏠 (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Cóipeáil chuig USB  
Cóipeáil comhad taispeána chuig tiomántán USB.

Scríos físeán taispeána

🏠 (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid taispeána > Scríos Físeán taispeána ó do theilifís.



An físeáin taispeána a chumrú

🏠 (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána > Cumraíocht Socraigh an teilifís do Phríomhtheilifís nó Fo-theilifís.

Físeán taispeána nua a íoslódáil

🏠 (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána > Íoslódáil nua

Má tá an Chumraíocht socraithe do Príomhtheilifís, is féidir leat físeán taispeána nua a íoslódáil.

Socrú uathmhoille

🏠 (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána > Socrú uathmhoille  
Socraigh an t-am uathmhoille ó 15 soicind go 5 nóiméad.

Roghnú uathlúibe

🏠 (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána > Roghnú uathlúibe  
Roghnaigh comhad taispeána le haghaidh seinnt uathlúibe.

---

Athshocraigh Socruithe teilifíse agus Athshuiteáil teilifís

Athshocraigh luach gach socrú go dtí na socruithe teilifíse bunaidh

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe réamhshainithe

Suiteáil an teilifís ón tús, agus athraigh stádas na teilifís ar ais go dtí an chéad uair a chas tú air í

🏠 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilifís

Cuir isteach cód PIN agus roghnaigh Tá, athshuiteálfar an teilifís go hiomlán. Déanfar gach socrú agus cainéal a athshuiteáil. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil.

## Socruithe Rochtana Uilíche

🏠 (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch

Nuair atá Inrochtaineacht Uilíoch casta air, ullmhaítear an teilifís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Cas air socruithe rochtana uilíche

🏠 (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Air.

Rochtain uilíoch dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta acu

🏠 (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch Lagú éisteachta > Air

• Craolann roinnt cainéal teilifíse digití fuaime agus fotheideal speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a

bhfuil lagú éisteachta orthu nó do dhaoine atá bodhar.

• Nuair atá Lagú Éisteachta casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil atá curtha in oiriúint, más ann dóibh.

Rochtain uilíoch dóibh siúd atá dall nó a bhfuil lagú amhairc acu

🏠 (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch Cur síos fuaime > Cur síos fuaime > Air

Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann tráchttaireacht speisialta fuaime a chraoladh a chuireann síos ar a bhfuil ag tarlú ar an scáileán.

🏠 (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch Cur síos fuaime > Cur síos fuaime > Airde mheasctha, Éifeachtaí fuaime, Urlabhra

• Roghnaigh Airde fuaime measctha, is féidir leat airde fuaime na gnáthfuaime a mheascadh leis an tráchttaireacht fuaime. Brúigh na saigheada ➤ (Deas) nó ➤ (Clé) chun an luach a athrú.

• Socraigh Éifeacht fuaime go Air chun éifeachtaí fuaime breise a fháil sa tráchttaireacht fuaime, cosúil le steiréo nó fuaime chéimneach.

• Roghnaigh Caint chun roghanna cainte a shocrú, Tuairisciúil nó Fotheidil.

Feabhsú dialóige

🏠 (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Feabhsú dialóige

Méadaigh intuigtheacht dialóige agus tráchttaireachta. Níl fáil air ach amháin nuair atá an socrú fuaime Clear dialogue Air agus nuair is AC-4 an sruth fuaime.

Treoir Gutha

🏠 (Baile) > Socruithe > Rochtain Uilíoch > Treoir Gutha

Cumasaigh an ghné Treoir Gutháin ag úsáid an innill téacs-go-hurlabhra. Tá an ghné seo ar fáil i dteangacha roghnaithe amháin.

Ráta Cainte nó Toirt Cainte a Shocrú

🏠 (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Ráta cainte / Toirt cainte

Nuair atá 🏠 (Baile) > Socruithe > Rochtain Uilíoch > Treoir Gutháin cumasaithe, is féidir Ráta Cainte nó Toirt Cainte a roghnú chun luas nó toirt an téacs labhartha a shocrú.

Formhéadú téacs

🏠 (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Formhéadú téacs

Cas air chun téacsanna roghnaithe a fhormhéadú agus a thaispeáint ar an scáileán uachtarach.

Méid Téacs

🏠 (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Méid téacs

Nuair atá 🏠 (Baile) > Socruithe > Rochtain Uilíoch > Méadú Téacs cumasaithe, roghnaigh Méid Téacs chun méid an téacs a choigeartú.

# Glasáil Socruithe

## Socraigh Cód agus Athraigh Cód

🏠 (Baile) > Socruithe > Glas leanaí > Socraigh cód, Athraigh cód

Socraigh cód nua nó athshocraigh an cód athraithe. Úsáidtear an cód glais leanaí chun cainéil nó cláir a ghlasáil nó a dhíghlasáil.

Tabhair faoi deara: Má tá do chód PIN dearmadtha agat, is féidir leat an cód reatha a scoitheadh agus ceann nua a chur isteach, úsáid 8888.

## Glas do Chlár

🏠 (Baile) > Socruithe > Glas leanaí > Rátáil tuismitheora

Chun íosaois chun féachaint ar chlár rátáilte a shocrú

## Glas Feidhmchláir

🏠 (Baile) > Socruithe > Glas leanaí > Glas roghchlár

Is féidir leat glas a chur ar fheidhmchláir nach bhfuil feiliúnach do leanaí. Iarrfaidh an Glas Feidhmchláir ort cód PIN a chur isteach nuair a dhéanann tú iarracht feidhmchlár a bhfuil rátáil 18+ air a thosú. Níl an glas seo bailí ach d'fheidhmchláir a bhfuil rátáil 18+ orthu ó na feidhmchláir Philips.

# Socruithe Réigiúin agus Teanga

## Teanga

🏠 (Baile) > Socruithe > Réigiún agus teanga > Teanga

Athraigh teanga roghchláir agus teachtaireachtaí na teilifíse

🏠 (Baile) > Socruithe > Réigiún agus teanga > Teanga > Teanga roghchláir

## Socraigh teanga is fearr leat d'fhuaime

🏠 (Baile) > Socruithe > Réigiún agus teanga > Teanga > Fuaim phríomhúil, Fuaim thánaisteach

Is féidir le cainéil dhigiteacha teilifíse fuaim a chraoladh i gcás roinnt teangacha labhartha do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Socraigh an teanga is fearr leat d'fhotheidil

🏠 (Baile) > Socruithe > Réigiún agus teanga > Teanga > Fotheideal príomhúil, Fotheideal tánaisteach

Is féidir le cainéil dhigiteacha roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

## Socraigh an teanga is fearr leat do theilithéacs

🏠 (Baile) > Socruithe > Réigiún agus teanga > Teanga > Téacs príomhúil, Téacs thánaisteach

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití.

## Clog

🏠 (Baile) > Socruithe > Réigiún agus teanga > Clog

## Cearthaigh an clog go huathoibríoch

🏠 (Baile) > Socruithe > Réigiún agus teanga > Clog > Mód Uath-chloig

- Is é Uathoibríoch an socrú caighdeánach do chlog na teilifíse. Is as faisnéis craolta UTC – Am Uilíoch Comhordaithe a thagann an t-eolas ama.
- Mura bhfuil an clog ceart, is féidir leat clog na teilifíse a athrú go Ag Brath ar an Tír.
- Nuair atá Ag Brath ar an Tír roghnaithe, is féidir leat an t-am a shocrú do Uathoibríoch, Am caighdeánach nó d'Am coigilte sholas an lae.

## Cearthaigh an clog de láimh

🏠 (Baile) > Socruithe > Réigiún agus teanga > Clog > Mód Uath-chloig > De láimh

🏠 (Baile) > Socruithe > Réigiún agus teanga > Clog > Dáta, Am

Téigh go dtí an roghchlár roimhe sin, agus roghnaigh Dáta agus Am chun an luach a athrú.

## Tabhair faoi deara:

- Mura dtaispeánann aon cheann de na socruithe uathoibríocha an t-am go cruinn, is féidir leat an t-am a shocrú de láimh.
- Socrófar an mód Uath-chloig ar ais go hUathoibríoch tar éis do chumhacht na teilifíse a bheith casta as agus air arís.

## Socraigh crios ama nó socraigh seach-chur ama do do réigiún

🏠 (Baile) > Socruithe > Réigiún agus teanga > Clog > Crios ama

Roghnaigh ceann de na criosanna ama.

---

## 11.3. Éicea-Socruithe

Socruithe chun Fuinneamh a choigilt

MENU > Socruithe Eco > Spáráil fuinnimh

Brúigh an eochair MENU ar an gclianrialtán chun an Mear-Roghchlára aimsiú, roghnaigh socruithe Eco chun na roghanna a shocrú. Roghnaigh agus deimhnigh chun na socruithe Eco a chur i bhfeidhm ar an teilifís. D'fhéadfadh sé seo roinnt socruithe pictiúir a athshocrú go dtí an leagan bunaidh agus gile áirithe den Ambilight\* a laghdú. Tabhair faoi deara go bhféadfadh tionchar a bheith ag an socrú seo ar thaithí teilifíse. Cuirfear 🌿 deilbhín na duilleoige glaise i gceangal nuair a chuirtear socruithe Eco i bhfeidhm.

\* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

MENU > Socruithe Eco > Scáileán as

Roghnaigh Scáileán as, múchfar scáileán na teilifíse, chun scáileán na teilifíse a chasadh air arís, brúigh eochair ar bith (seachas **AMBILIGHT**,  Airde Fuaime + nó - , Eochair 123 agus longsoireachta na Airde Fuaime) ar an gclianrialtán.

Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

MENU > Socruithe Eco > Uaineadóir casadh as

Socraigh an t-amadóir Cas as, múchtar an teilifís go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Díghníomhachtóidh an luach socraithe As an casadh as uathoibríoch.

- Casann an teilifís as má tá comhartha teilifíse á fáil aici ach mbrúnn tú eochair ar an gclianrialtán i rith tréimhse 4 uaire.
- Casann an teilifís as mura bhfuil sé ag fáil comhartha teilifíse ná ordú ón gclianrialtán ar feadh 10 nóiméad.
- Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú seo a dhíghníomhachtú, ach an luach a shocrú ag As.

Socraigh an t-amadóir chun casadh as go huathoibríoch nuair nach bhfuil comhartha ag an teilifís

MENU > Socruithe Eco > Amadóir easpa comhartha

Casfaidh do theilifís as go huathoibríoch mura bhfuil comhartha ar fáil tar éis 10/15/20 nóiméad.

## 12. Barra Cluiche

Is ionad comhtháite é an Barra Cluiche chun faisnéis a thaispeáint agus socruithe a rialú agus cluiche á imirt agat. Soláthraíonn sé bealach tapa chun socruithe íomhá, fuaime, agus Ambilight\* a athrú. Cruthaigh suas le 10 bpróifil cluiche ar leith do chineálacha éagsúla cluichí, bunaithe ar do roghanna féin. Tá sé infheidhme maidir le foinse HDMI fad is atá Stíl na Stíl pictiúir goCluiche/Cluiche HDR/Cluiche Dolby Vision.

Athraigh chun an Barra Cluiche a chumasú nó a dhíchumasú trí HDMI (calafort) > Roghanna > Barra Cluiche, nó brú fada a dhéanamh ar an eochair MENU chun an Barra Cluiche a chumasú/dhíchumasú nuair a aimsítear comhartha cluiche agus go bhfuil mód Cluiche cumasaithe.

\* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight. Gníomhachtú agus Díghníomhachtú

Nuair a aistríonn an teilifís go huathoibríoch go Mód Cluiche (trí bhrath cluiche), taispeánfar teachtaireacht ag cur in iúl don úsáideoir go bhfuil Mód Cluiche cumasaithe agus go bhfuil Barra Cluiche ar fáil. Brúigh OK chun an Barra Cluiche a ghníomhachtú. Chun an Barra Cluiche a dhíghníomhachtú, is féidir leat brúigh  Ar ais nó dúnfar an Barra Cluiche go huathoibríoch tar éis 20 soicind mura ndéantar idirghníomhú.

### Eolas Cluichíochta

Taispeánfaidh an Barra Cluiche an t-eolas riachtanach maidir leis an gcluichíocht.

**Ráta Fráma:** FPS reatha (fráma in aghaidh an tsoicind), taispeántar ag barr an scáileáin.

**Ainm an Phróifil:** Ainm an phróifil reatha atá i bhfeidhm, taispeántar ag barr an Barra Cluiche.

**Eolas HDMI:** Calafóirt HDMI reatha, luas/mód, agus leagan HDCP, taispeántar faoi ainm an phróifil.

**Eolas Foinse Físeáin:** Taispeántar ag bun an Barra Cluiche.

–Cineál VRR: Cineál reatha VRR

–Réiteach: Réiteach na foinse físeáin

–Domhain Giotáin agus Formáid Phicteilín: Sonraí sonracha na foinse reatha

–Formáid SDR/HDR: Cineál HDR tacaithe nó SDR na foinse

–ALLM: Léiríonn sé má thacaíonn HDMI le ALLM

–Socrú Gluaisne: Socrú reatha Gluaisne

### Uirlisí Cluichíochta

Cuimsíonn na huirlisí cluiche uirlisí a úsáidtear go minic chun do thaithí cluichíochta\* a fheabhsú. Bog an cúrsóir go barra Ainm an Phróifil agus brúigh OK chun na huirlisí cluiche a chumasú nó a dhíghníomhachtú. Bog an cúrsóir go dtí deilbhín Uirlisí Cluiche agus brúigh OK chun an solas glas ar an deilbhín a chumasú agus an uirlis a ghníomhachtú. Brúigh OK arís chun an uirlis a dhíghníomhachtú. Bog síos chun **•••** faoin deilbhín a roghnú agus rochtain a fháil ar roghanna socraithe na huirlise cluiche.

**Crosthair:** Cumasaigh/Díghníomhachtaigh chun an pointe teorach a thaispeáint. Is féidir Cineál, Méid, Tiús, agus Dath an chrosthair a choigeartú sna

roghanna socruithe.

**Feabhsaitheoir Scáth:** Díghníomhachtaigh chun Leibhéal Dubh reatha i Socruithe Íomhá a úsáid. Cumasaigh chun an socrú a athrú go leibhéal dubh níos airde. Is féidir an cineál a choigeartú sna socruithe chun leibhéil éagsúla den fheabhsaitheoir a chur i bhfeidhm.

**Scagaire Datha:** Cumasaigh chun dath an scáileáin a choigeartú. Roghnaigh rogha dath amháin chun an dath a threisiú le Dath Aonair nó roghnaigh Eisiámh Datha chun dath ar leith a eisiámh. Má tá Scagaire Datha cumasaithe, ní féidir Feabhsú Datha agus Rialú Datha faoi Pictiúr > Socruithe Datha a úsáid, ós rud é nach féidir ach ceann amháin de na trí chomhéadan úsáideora a bheith gníomhach ag an am.

**Súmáil Lárnach:** Cumasaigh chun súmáil isteach ar an gcuid lárnach den scáileán. Is féidir Neart, Méid, agus Trédhearcacht éifeacht Súmála Lárnaigh a shocrú sna roghanna socruithe.

**Feabhsaitheoir Imill:** Cumasaigh chun imill na n-íomhanna ar an scáileán a neartú. Is féidir Méid an Cheantair a shocrú, Modh Datha a chumasú nó a dhíghníomhachtú, nó an íomhá a chumasc leis an mbuníomhá.

\* Ag brath ar mhúnla do theilifíse, b'fhéidir nach mbeidh cuid de na huirlisí ar fáil ar do theilifís.

### Socruithe Barra Cluiche

Roghnaigh an deilbhín Socruithe  ar thaobh clé an Barra Cluiche agus brúigh OK chun na socruithe seo a leanas a choigeartú:

**Próifil:** Stórálaíonn an Próifil na socruithe don Barra Cluiche. Is féidir leat Próifil Caighdeánach a roghnú nó próifílí saincheaptha nua a chruthú. Tá na socruithe Barra Cluiche inchoigeartaithe do chineálacha éagsúla cluichí. Nuair atá tú sásta leis na socruithe reatha do chluiche ar leith nó do chineál cluiche, téigh chuig Socruithe Barra Cluiche > Próifil agus roghnaigh Cuir Próifil Leis chun na socruithe reatha a shábháil agus ainm a thabhairt don phróifíl. Chomh maith leis an bPróifil Caighdeánach, is féidir suas le hocht bpróifíl saincheaptha a chruthú. Nuair a chruthaítear próifíl saincheaptha, brúigh na heochracha clé nó deas chun bogadh idir próifílí ó Bharra Ainm na Próifíle.

**Táscaire FPS:** Cumasaigh nó díghníomhachtaigh an Táscaire FPS agus socraigh a shuíomh ar an scáileán.

**HDMI Ultra HD:** Roghnaigh nasc tapa chun socruithe HDMI Ultra HD a choigeartú.

**Gluaisne:** Roghnaigh nasc tapa chun na socruithe Gluaisne a choigeartú.

**Mapáil Tonn HDR:** Roghnaigh nasc tapa chun socruithe Mapáil Tonn HDR a choigeartú.

**Gach Socrú Íomhá:** Roghnaigh nasc tapa chun gach socrú íomhá a choigeartú.

**Stíl Ambilight\*:** Roghnaigh nasc tapa chun socruithe Stíl Ambilight a choigeartú.

**Stíl Fuaime:** Roghnaigh nasc tapa chun socruithe Stíl Fuaime a choigeartú.

**Athchóirigh Próifil:** Athchóirigh na socruithe réamhshocraithe don phróifíl reatha.

\* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

# 13. Smart TV agus Feidhmchláir

---

leathanaigh nó ar fhíseáin) ar fáil ar do theilifís.  
– Taispeántar leathanach amháin Idirlín san iarraidh, agus i bhfoirm lánscaileán.

## 13.1. Smart TV a shuiteáil

Ní mór duit do nasc a chumrú an chéad uair a osclaíonn tú Smart TV. Léigh agus glac leis na téarmaí agus coinníollacha chun leanúint ar aghaidh.

Is é leathanach tosaithe an Smart TV do nasc leis an Idirlíon. Is féidir leat scannáin a thógáil amach ar cíos ar líne, nuachtáin a léamh, agus éisteacht le ceol, nó siopadóireacht a dhéanamh ar líne nó féachaint ar chlár teilifíse nuair a fheileann sé duit le Online TV.

Ní ghlacann TP Vision Europe B.V. le haon fhreagracht maidir le hábhar nó caighdeán an ábhair atá curtha ar fáil ag na soláthróirí seirbhíse ábhar.

---

## 13.2. Siopa Feidhmchlár

Oscail an táb **Siopa** ar scaileán Baile chun na Feidhmchláir a bhrabhsáil, an bailiúchán de shuíomhanna gréasáin saincheaptha don teilifís.

Aimsigh an Feidhmchlár d'fhíseáin YouTube, nuachtán náisiúnta, albam grianghraf ar líne, etc. Tá Feidhmchláir ann chun físeán a thógáil amach ar cíos ó shiopa físeán ar líne agus Feidhmchláir chun féachaint ar chlár atá caillte agat. Más rud é nach bhfuil an Feidhmchlár atá á lorg agat i **Siopa** bain triail as an nGréasán Domhanda agus scimeáil an Idirlíon ar an teilifís.

### Catagóirí Feidhmchlár

Is féidir leat na Feidhmchláir i **Siopa** a shórtáil de réir catagóirí éagsúla cosúil le **Nua**, **Físeán**, **Siamsaíocht**, **Nuacht** nó **Stíl Mhaireachtála**.

### Feidhmchláir faoi thrácht

Cuireann Philips raon Feidhmchlár molta ar fáil duit san fhuinneog seo. Is féidir leat iad a roghnú agus a shuiteáil chun do shaol Smart TV a shaibhiú.

### Idirlíon

Osclaíonn an Feidhmchlár Idirlín an Gréasán Domhanda ar do theilifís.

Is féidir leat féachaint ar aon ghréasán idirlín ar do theilifís ach níl an chuid is mó acu deartha don scaileán teilifíse.

– Níl fáil ar roinnt breiseán (e.g. chun féachaint ar

# 14. Netflix

---

Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.

Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# 15. Amazon Prime Video

---

Nuair atá ballraíocht Amazon prime agat, faigheann tú rochtain ar na mílte scannán agus sraith teilifíse, lena n-áirítear Prime Originals.

Brúigh an eochair  chun an feidhmchlár Amazon Prime Video a oscailt. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun an feidhmchlár a úsáid. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Amazon Prime Video, féach ar [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com).



# 16. YouTube

---

Soláthraíonn YouTube ardán duit chun nascadh leis an domhan. Féach ar na físeáin is mó ráchairte atá uaslódáilte ag úsáideoirí YouTube ar fud an domhain. Úsáid an feidhmchlár YouTube chun na topaicí is nua maidir le ceol, nuacht agus tuilleadh a fháil.

Brúigh deilbhín an fheidhmchláir chun an feidhmchlár YouTube a oscailt. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun an feidhmchlár a úsáid. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi YouTube, féach ar [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

# 17. Alexa

## 17.1. Maidir le Alexa

Tacaíonn do theilifís le hoibríochtaí rialaithe gutha Amazon Alexa\*.

### Maidir le Alexa

Seirbhís gutha néalbhunaithe é Alexa a bhfuil fáil uirthi ar ghléasanna Alexa Echo ó Amazon agus ó dhéantúsóirí gléis. Nuair atá Alexa ar do theilifís agat, is féidir cainéil a athrú, cainéil a athrú, an airde fuaime a athrú agus tuilleadh.

Chun do theilifís a rialú le Alexa, beidh siad seo a leanas ag teastáil uait...

- Philips Smart TV a thacaíonn le Alexa
- Cuntas Amazon
- Feidhmchlár Alexa\* (leagan soghluaiste/taibleid)
- Nasc líonra gan gan sreang nó líonraithe

Is trádhmharcanna de chuid Amazon.com, Inc nó a chomhlachtaí cleamhnaithe iad Amazon, Alexa agus gach lógó gaolmhar. Tá Amazon Alexa ar fáil i dteangacha agus i dtíortha ar leith.

Braitheann fáil a bheith ar na seirbhísí ar an réigiún. D'fhéadfaí sciar de na bogearraí/seirbhísí a suiteáladh, nó iad ar fad, a athrú, a scor, a bhaint as, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan fógra.

## 17.2. Ag úsáid Alexa

Chun Alexa a úsáid, ní mór duit an tseirbhís cliant a shuiteáil ar do Philips Smart TV. Tosaigh an tsuiteáil tríd an bhfeidhmchlár "Amazon Alexa" a lainseáil ó scáileán Baile do theilifíse. Lean na treoracha agus comhlánaigh na céimeanna seo a leanas:

- Roghnaigh cuntas Amazon agus logáil isteach.
- Ar do ghléas soghluaiste, nasc an cuntas agus faigh amach do ghléasanna.
- Téigh ar ais chuig do theilifís chun an tsuiteáil a chríochnú.

### Suiteáil teilifíse d'Alexa

1 - Brúigh  Baile agus oscail an feidhmchlár "Amazon Alexa".

2 - Teastaíonn an feidhmchlár Amazon (an ghléas soghluaiste nó an leagan idirlín) chun a bheith réidh chun an tsuiteáil a thosú.

3 - Lean na treoracha ar an scáileán chun síniú isteach i do chuntas Amazon agus chun glacadh le téarmaí Polasaí Príobháideachta.

4 - Ar do ghléas soghluaiste, sínigh isteach leis an gcuntas Amazon céanna ar fheidhmchlár Amazon Alexa.

5 - Ag deireadh an scáileáin suiteála, is féidir leat Críochnaithe a roghnú chun tosú ag úsáid Alexa.

## 17.3. Orduithe Gutha Alexa

Seo roinnt rudaí le triail a bhaint as:

"Alexa, cad é an aimsir inniu?"

"Alexa, seinn amhrán"

"Alexa, léigh mo chlosleabhar "

"Alexa, taispeáin mo liosta le déanamh"

"Alexa, socraigh an t-amadóir 5 nóiméad"

"Alexa, cé chomh mór is atá an Domhan?"

"Alexa, cad é an nuacht?"

"Alexa, cad a chaill mé?"

### TÍORTHA TACAÍOCHTA

An Ríocht Aontaithe, Éire, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ostair, an Iodáil, an Spáinn, an Phortaingéil, an Danmhairg, an Ísiltír, an Iorua, an tSualainn, an Fhionlainn, an Eilvéis, an Bheilg, Lucsamburg, an Pholainn, an Tuirc, an Cholóim, an tSile, An Airgintín, Cósta Ríce, Peiriú, Eacuadór.

### Teangacha TACAITHÉ

Béarla (GB), Béarla (US), Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Spáinnis, Portaingéilis (BR), Spáinnis (ES), Spáinnis (SAM).

### ATHRUITHE CHANEIL

"Alexa, an chéad cainéal eile ar an teilifís"

"Alexa, athraigh cainéal go 5 ar an teilifís"

### ATHRÚ TOIRT

"Alexa, socraigh toirt go 15 ar Living Room TV"

"Alexa, cas síos an imleabhar"

"Alexa, toirt suas"

### Balbhaigh NÓ Díbhalbhaigh

"Alexa, balbhaigh an teilifís sa Seomra Maireachtála"

"Alexa, díbhalbhaigh"

### ATHRUITHE FOINSE ionchuir

"Alexa, athraigh an t-ionchur go Blu-ray ar Theilifís Seomra Maireachtála"

"Alexa, athraigh ionchur go HDMI 1"

### RIALÚ ATHSHEIHM

"Alexa, seinn ar an teilifís é"

"Alexa, cuir an teilifís ar sos"

### SEOL FEIDHMCHLÁIR NÓ AICEARRAÍ

"Alexa, seol Prime Video ar theilifís an tSeomra Suí"

"Alexa, gabh chuig Socruithe ar theilifís na Cistine"

"Alexa, gabh chuig Baile ar an teilifís"

### NASCLEAN ROGHCHLÁIR

"Alexa, téigh ar dheis"

"Alexa, bog síos"

"Alexa, roghnaigh an ceann seo"

### CUARDAIGH ÁBHAR FÍSEÁIN

"Alexa, taispeáin nuacht nua dom ar YouTube"

"Alexa, cuardaigh le haghaidh Mr. Bean"

# 18. Google Assistant

Tá do theilifís in ann oibriú le Google Assistant. Ligeann Google Assistant duit do ghuth a úsáid chun do theilifís a rialú – e.g. an airde fuaime a athrú, cainéil a athrú agus tuilleadh.

**Tabhair faoi deara:** Níl Google Assistant ar fáil i ngach teanga ná i ngach tír.

Chun Google Assistant a chumasú ar do theilifís beidh na nithe seo a leanas ag teastáil uait...

- Gléas Google Home, cosúil le Google Home Mini
- Nasc idirlín ar an teilifís
- Cuntas Google
- Feidhmchlár Google Home (leagan móibleach/taibleid)

## Suiteáil Rialú Teilifíse le Google Assistant

- 1 – Lean na treoracha ar an scáileán chun glacadh leis an bPolasaí Priobháideachas a bhaineann le húsáid rialú gutha Google Assistant ar an teilifís seo.
- 2 – Roghnaigh ainm don teilifís ionas go mbeidh Google Assistant in ann í a aithint.
- 3 – Síniú isteach le cuntas Google. Má tá cuntas Google agat cheana féin, sínigh isteach. Mura bhfuil, cruthaigh cuntas agus sínigh isteach. Tar éis duit síniú isteach go rathúil, roghnaigh "Faigh Cód" chun cód gléis na teilifíse seo a fháil chun do ghléas a chlárú.
- 4 – Déan cuardach ar d'fhón soghluaiste/taiblead don fheidhmchlár "Google Home" i siopa na bhfeidhmchlár (iOS agus Android). Íoslódáil agus oscail an feidhmchlár Google Home. Sínigh isteach leis an gcuntas Google céanna lena chláraigh tú an teilifís seo. Ní mór duit leanúint le suiteáil d'fheidhmchlár Google Home ar d'fhón soghluaiste/taiblead chun do theilifís a rialú le rialuithe gutha.
- 5 – Ar aip Google Home, roghnaigh "Socraigh gléas", ansin roghnaigh 'Oibríonn sé le Google' agus déan cuardach do Philips Smart TV. Sínigh isteach chun nascadh le do chuntas Google agus cumasaigh rialú na teilifíse ar an bhfeidhmchlár Google Home.
- 6 – Is féidir leat Google Assistant a chasadh air chun do theilifís a chasadh air trí ordú gutha a úsáid. Chuige sin, ní mór don teilifís fanacht i mód cumhachta speisialta, agus d'fhéadfadh sé níos mó cumhachta a úsáid i rith fuireachais.

Tá tú réidh anois chun do ghléas Google Home a úsáid chun an teilifís seo a rialú. Seo roinnt rudai le triail a bhaint astu:

- Cas as an teilifís
- Athraigh go cainéal 10 ar an teilifís
- Cainéal síos ar an teilifís

- Athraigh an airde fuaime ar an teilifís

**Tabhair faoi deara:** Má logálann tú amach ó Google Assistant, ní bheidh tú in ann orduithe gutha a úsáid a thuilleadh ar an teilifís seo. Beidh ort Suiteáil Teilifíse a dhéanamh arís Google Assistant chun an ghné a úsáid arís.

Tá GA ar fáil i dteangacha agus i dtíortha faoi leith, ach tacaíodh le Béarla-RA agus Gearmáinis-DE agus Francís-FR ón tús. Táthar chun an liosta teangacha/tíortha a dtacaítear leo a leathnú thar am. Déan teagmháil le cúram tomhaltóirí chun an liosta is deireanaí de na teangacha agus tíortha a dtacaítear leo.

Braitheann fáil a bheith ar na seirbhísí ar an réigiún. D'fhéadfaí sciar de na bogearraí/seirbhísí a suiteáladh, nó iad ar fad, a athrú, a scor, a bhaint as, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan fógra.

# 19. Bogearaí

## 19.1. Nuashonrú Bogearraí

### Déan cuardach do Nuashonruithe

Nuashonrú ón Idirlíon

🏠 (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > Idirlíon (molta)

Déan cuardach do nuashonrú bogearraí tú féin.

- Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, d'fhéadfá teachtaireacht a fháil chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú. Teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon. Má fhaigheann tú an teachtaireacht seo, molaimid go ndéanfa an nuashonrú.
- Níl aon phictiúr i rith an nuashonraithe bogearraí agus casfar an teilifís as agus air arís. D'fhéadfadh sé sin tarlú roinnt uaireanta. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.
- Fan go dtí go dtiocfaidh pictiúr na teilifíse ar ais. Ná brúigh an lasc cumhachta 🔌 ar an teilifís nó ar an gcianrialtán i rith an nuashonruithe bogearraí.

Nuashonraigh ó USB

🏠 (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > USB

- Teastaíonn ríomhaire uait le nasc ardluais don Idirlíon agus méaróg chuimhne USB chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilifís.
- Úsáid gléas cuimhne USB a bhfuil 750MB de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scríobh casta as.
- 1 – Cuir tús leis an nuashonrú ar an teilifís  
Roghnaigh Nuashonraigh Bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > USB, ansin brúigh OK.
- 2 – Sainaithin an teilifís  
Cuir an maide chuimhne USB isteach i gceann de na naisc USB ar an teilifís.  
Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK. Scríobhtar comhad aitheantais ar an gnléas cuimhne USB.
- 3 – Íoslódáil bogearraí na teilifíse
  - Cuir an maide chuimhne USB isteach i do ríomhaire.
  - Aimsigh an comhad **update.html** ar an maide chuimhne USB agus cliceáil faoi dhó air.
  - Cliceáil ar **Seol ID**.
  - Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad .zip.
  - Dízipeáil an comhad tar éis na híoslódála agus cóipeáil an comhad **autorun.upg** go dtí an maide chuimhne USB.

– Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.

#### 4 – Nuashonraigh bogearraí na teilifíse

Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach sa teilifís arís. Tosaíonn an nuashonrú go huathoibríoch. Casann an teilifís í féin as ar feadh 10 soicind agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Ná. . . .

- úsáid an cianrialtán
- bain an gléas cuimhne USB amach ón teilifís
- brúigh 🔌 faoi dhó
- brúigh an lasc cumhachta ar an teilifís

Casann an teilifís í féin as (ar feadh 10 soicind) agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Tá bogearraí na teilifíse nuashonraithe. Is féidir leat an teilifís a úsáid arís.

Scríos an comhad **autorun.upg** ón ngléas cuimhne USB chun nuashonrú tionóisceach bhogearraí na teilifíse a chosc.

## Nuashonruithe Áitiúla

🏠 (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > USB Nuashonruithe áitiúla

Do mhiondíoltóirí agus sainúsáideoirí

## 19.2. Leagan Bogearraí

🏠 (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh Bogearraí > Eolas faoi na bogearraí reatha

Chun féachaint ar leagan reatha bogearraí na teilifíse.

## 19.3. Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch

🏠 (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Nuashonrú bogearraí uathoibríoch

Cas air Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch chun bogearraí do theilifíse a nuashonrú go huathoibríoch. Fág an teilifís ar fuireachas.

Nuair atá an socrú cumasaithe, íoslódáil an t-uasghrádú nuair atá an teilifís AIR agus suiteáil é 15 nóiméad tar éis don teilifís a athrú go fuireachas (chomh fada is nach bhfuil aon aláraim sceidealaithe). Nuair atá an socrú díchumasaithe, taispeánfar an OSD "Nuashonraigh Anois" / "Ar ball".

---

## 19.4. Féach ar Stair na Nuashonruithe Bogearraí

🏠 (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Féach ar stair na nuashonruithe bogearraí

Taispeáin liosta na leaganacha bogearraí atá nuashonraithe go rathúil ar an teilifís.

## 20. Comhshaol

### 20.1. Lipéad Fuinnimh na hEorpa

Cuireann Lipéad Fuinnimh na hEorpa ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. A uaine is atá aicme éifeachtúlacht fuinnimh an táirge seo, is é is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé.

Is féidir leat an aicme éifeachtúlacht fuinnimh a fháil ar an lipéad, mar aon leis an meántomhaltas cumhachta don táirge seo, agus an meántomhaltas fuinnimh don táirge seo agus é i mbun a úsáide. Is féidir leat freisin luachanna tomhaltais cumhachta don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

43PUS8000/12 Uimhir Chláraithe EPREL 2230851  
50PUS8000/12 Uimhir Chláraithe EPREL 2229834  
55PUS8000/12 Uimhir Chláraithe EPREL 2229857  
65PUS8000/12 Uimhir Chláraithe EPREL 2233341

### 20.2. Deireadh Úsáide

Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhpháirteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair a bhíonn tá an tsiombail seo d'araid rothaí a bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2012/19/EU.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscair do sheantáirgí le do ghnáthdhramhaíl tí. Nuair a dhiúscaíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith díobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i Rialachán Eorpach (AE) 2023/1542, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhramhaíl tí.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallraí mar go gcabhróidh diúscairt chuí iarmhairtí díobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

# 21. Sonraíochtaí

---

## 21.1. Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### Cumhacht

- Príomhchumhacht: AC 100-240V
  - Teocht chomhthimpeallach : 5°C go 35°C
- 

## 21.2. Glacacht

- Ionchur Aeróige : 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB DVB-T2', DVB-C (cábala) QAM
- Athsheimn fiseáin analógaigh : SECAM, PAL
- Athsheimn fiseáin digitigh : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC\*
- Athsheimn fuaime digití (ISO/IEC 13818-3)
- Ionchur aeróige satailíte : 75 ohm F-type
- Raon minicíochta ionchuir : 950 go 2150MHz
- Raon leibhéil ionchur : 25 go 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, ráta siombailí 2 go 5M siombailí, SCPC agus MCPC
- LNB DiSEqC 1.0, 1 go 4 LNBanna tacaíthe, Roghnú polaraíochta 14/18V, Roghnú banda 22kHz, Mód rúisce toin, LNB reatha 300mA max

\* Do DVB-T2, DVB-S2 amháin

---

## 21.3. Taifeach Taispeána

### Méid fhiarthrasna an scáileán

- 108 cm / 43 orlach
- 126 cm / 50 orlach
- 139 cm / 55 orlach
- 164 cm / 65 orlach

### Taifeach Taispeána

- 3840 x 2160

## 21.4. Taifeach Ionchuir Tacaíthe

### Taifeach Ríomhaire/Fiseáin tacaíthe

#### Taifeach — Ráta athnuachan

Ionchur Fiseáin - Is é 60Hz an t-uasráta frama (is féidir leis an teilifís a bheith i mód Fiseáin/Cluiche/Ríomhaire)

- 640 x 480 - 60Hz
- 576p - 50Hz
- 720p - 50 Hz, 60Hz
- 1920 x 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- 2560 x 1440 - 60Hz
- 3840 x 2160p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

### Taifeach Fiseáin amháin tacaíthe

#### Taifeach — Ráta athnuachan

Ionchur Fiseáin (is féidir leis an teilifís a bheith i mód Fiseáin nó Cluiche)

- 480i - 60Hz (nuair a shocraítear HDMI Ultra HD go **Caighdeánach**)
- 576i - 50Hz (nuair a shocraítear HDMI Ultra HD go **Caighdeánach**)
- 1080i - 50 Hz, 60Hz
- Fiseán ráta athnuachana athraitheach 1080p, 1440p, 2160p le ráta frama suas le 48-60Hz nuair atá **HDMI Ultra HD** socraithe do **Optamach (Uath-Chluiche)**

\*Tabhair faoi deara: D'fhéadfaí roinnt taifeach agus rátaí frama gan a bheith tacaíthe i ngach foinse ionchuir.

---

## 21.5. Fuaim

- Cumhacht aschuir (RMS) : 20W
- IntelliSound
- Dolby MS12
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Surround Virtualiser
- Feabhsú Dialóige Dolby
- Leasú Doird Dolby
- Leibheálaí Airde Fuaime Dolby / Mód Oíche
- Treisiú gutha
- Cothromóir
- Fuaim AI
- Próifíl Éisteachta



---

## 21.6. Ilmheáin

### Naisc

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Débhanna Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth® 5.2

### Córais comad USB tacaíthe

- FAT, NTFS

### Freastalaithe meán, tacaíthe

- Codec Físe: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codec Fuaime: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Fotheidil:
  - Formáid: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
  - Ionchóduithe carachtair : Iarthar na hEorpa, Tuircis, Lár na hEorpa, Coireallach, Greigis, UTF-8 (Unicode), Eabhrais, Araibis, Bailtic
- Ráta Sonraí is Airde a Thacaítear leis :
  - Tacaítear le MPEG-4 AVC (H.264) suas go High Profile @ L5.1. 30Mbps
  - Tacaítear le H.265 (HEVC) suas go dtí Main / Main 10 Profile suas go dtí Leibhéal 5.1 40Mbps
- Codec Íomhá: JPEG, GIF, PNG, BMP

### Wi-Fi Deimhnithe

Is gléas Wi-Fi Certified an teilifís seo.

### An Taobh Uachtarach

- Fuaim Amach – Optical Toslink
- Líonra LAN – RJ45

---

## 21.7. Nascacht

- 43PUS8000 / 50PUS8000 / 55PUS8000

### Taobh na teilifíse

- USB 1 – USB 2.0
- USB 2 – USB 2.0
- Sliotán comhéadain choitinn: CI+/CAM
- HDMI 3 isteach – UHD – HDR
- HDMI 2 isteach – UHD – HDR
- HDMI 1 isteach – ARC/eARC – UHD – HDR
- Cluasáin

### Cúl na teilifíse

- Fuaim Amach – Optical Toslink
- Líonra LAN – RJ45
- Tiúnóir Satailíte
- Aeróg (75 ohm)

- 65PUS8000

### Taobh na teilifíse

- USB 1 – USB 2.0
- USB 2 – USB 2.0
- Cluasáin
- HDMI 3 isteach – UHD – HDR
- HDMI 2 isteach – UHD – HDR
- HDMI 1 isteach – ARC/eARC – UHD – HDR
- Sliotán comhéadain choitinn: CI+/CAM
- Tiúnóir Satailíte
- Aeróg (75 ohm)

# 22. Fadhbanna

---

## 22.1. Leideanna

Má tá deacracht agat réiteach a fháil i **Treoir Fabhtcheartaithe**, is féidir leat dul chuig **Cabhair > Treoir úsáideora** chun an leathanach is ábhartha i Lámhleabhar Úsáideora a aimsiú.

Mura bhfuil an freagra ar do cheist sa **Treoir úsáideora**, is féidir leat dul go dtí suíomh gréasáin tacaíochta Philips.

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Is féidir leat an uimhir teileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). Is féidir leat dul i mbun comhrá le duine dár gcomhoibrithe i roinnt tíortha agus do cheist a chur go díreach nó ceist a sheoladh trí ríomhphost. Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil, nó an treoir úsáideora chun í a léamh ar do ríomhaire.

**Cabhair teilifíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire**

Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhair teilifíse a íoslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabhair a phriontáil ó do ríomhaire. Chun Cabhair (an treoir úsáideora) a íoslódáil, téigh go dtí [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## 22.2. Cas As

Ní chasann an teilifís air

- Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é. Cinntigh go bhfuil an cábla cumhachta nasctha go daingean. Bain triail as an teilifís a chasadh air arís.
- Nasc an teilifís le soicéad eile agus triail í a chasadh air.

- Dínasc gach gléas nasctha eile ón teilifís agus triail í a chasadh air.
- Má tá solas fuireachais na teilifíse air, tá an seans ann nach bhfreagróidh an teilifís don chianrialtán. Tá fuaime dhíoscánach ann nuair a chasadh air nó as é

Nuair a bhíonn tú ag casadh na teilifíse air nó ar fhuireachas, cloiseann tú fuaime dhíoscánach ó fhonnadh na teilifíse. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilifíse an fhuaim dhíoscánach sin, agus an teilifís ag fuarú agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht.

**Téann an teilifís ar ais go Fuireachas tar éis scáileán tosaithe Philips a thaispeáint**

Nuair atá an teilifís i bhFuireachas, taispeántar scáileán tosaithe Philips, ansin filleann an teilifís ar mhód Fuireachais. Is gnáthiompar é sin. Nuair a dhínascar an teilifís agus nuair a nasctar arís í leis an soláthar cumhachta, taispeántar an scáileán tosaithe an chéad uair eile a thosaítear í. Chun an teilifís a chasadh air ó fhuireachas, brúigh  (Fuireachas / Air) ar an gcianrialtán nó ar an teilifís.

**Coinníonn an solas Fuireachais leis ag caochail**

Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhachta arís. Má leanann an lasadh ar aghaidh, féach **Cabhair > Faisnéis Teagmhála** agus déan teagmháil le Philips TV Consumer Care (Cúram Tomhaltóra Philips TV).

**Casann an teilifís as léi féin**

Má mhúchann an Teilifís go tobann, d'fhéadfadh an socrú **Múch an t-amadóir** a bheith casta ar siúl. Le **Múch an t-amadóir** múchann an teilifís tar éis 4 uaire mura bhfuarthas aon teagmháil ón chianrialtán. Chun an casadh as uathoibríoch sin a sheachaint, is féidir leat an casadh as seo a dhíghníomhachtú. Chomh maith leis sin, mura bhfaigheann an Teilifís comhartha Teilifíse ná ordú ón chianrialtán ar feadh 10 nóiméad, múchtar an teilifís go huathoibríoch.

## 22.3. Cianrialtán

**Ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán**

- Teastaíonn roinnt ama ón teilifís tosú. I rith an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán ná do rialcuithe na teilifíse. Is gnáthiompar é sin.
- D'fhéadfadh ceallraí an chianrialtáin a bheith caite. Faigh ceallraí nua.

---

## 22.4. Cainéil

Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na suiteála

- Seiceáil ar nascadh an teilifís le haeróg nó an bhfuil comhartha soláthróra á úsáid aici. Seiceáil na naisc cábla.
- Seiceáil an bhfuil cainéil dhigiteacha ar fáil sa tír ina bhfuil an teilifís suiteáilte agat.
- Seiceáil an bhfuil an córas ceart DVB (Craoladh Digiteach Físe) roghnaithe agat. Seiceáil DVB-T (trastíre) nuair a úsáideann tú aeróg nó aeróg choiteann, roghnaigh DVB-C (cábla) má úsáideann tú seirbhís teilifíse cábla.
- Déan an tsuiteáil arís agus seiceáil an bhfuil an tír agus an córas ceart roghnaithe agat.

Níor aimsíodh aon chainéal analógach i rith na suiteála

- Seiceáil ar nascadh an teilifís le haeróg. Seiceáil na naisc cábla.
- Seiceáil an bhfuil an córas ceart DVB (Craoladh Digiteach Físe) roghnaithe agat. Roghnaigh DVB-T (trastíre) nuair a úsáideann tú aeróg nó aeróg choiteann.
- Déan an tsuiteáil arís agus roghnaigh **Cainéil dhigiteacha agus analógacha** i rith na suiteála. Tá roinnt cainéal imithe, ní féidir gach ceann nó roinnt de na cainéil a suiteáladh cheana a aimsiú
- Seiceáil ar roghnaigh tú an **Liosta cainéal ceart** nó an **Liosta ceánán** ceart a bhíonn in úsáid agat go hiondúil.
- D'fhéadfadh an craoltóir roinnt cainéal a bhogadh nó fiú iad a scriosadh. Déan iarracht an cainéal atá ar iarraidh a aimsiú sa ghnáthliosta cainéal. Mura bhfuil fáil ar an gcainéal i gcónaí, is féidir leat é a chur ar ais sa liosta ceánán.
- Is féidir cainéal a scriosadh ón liosta cainéal i rith **Nuashonrú cainéal uathoibríoch**. Déantar na huasghráduithe uathoibríocha sin thar oíche má tá an teilifís ar fuireachas. Scriostar cainéil nach ann dóibh níos mó agus cuirfear cainéil nua leis an liosta cainéal. D'fhéadfaí cainéal a scriosadh ar bhonn eisceachtúil ar an mbunús nach raibh an teilifís in ann é a aimsiú nuair a bhí sí ag seiceáil ar ann dó. Seans nach gcaolfaidh sé san oíche.

Chun nach scriosfar cainéil i rith a **Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch** mar nach raibh an teilifís in ann a theacht orthu bíodh is go bhfuil na cainéil ann i gcónaí, is féidir leat **Nuashonrú Cainéal Uathoibríocha** chasadh as.

🏠 (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil  
Aeróige/Cábla, Suiteáil satailíte\* > Nuashonrú  
Cainéal Uathoibríoch

\* Is do mhúnláí a thacaíonn le feidhmeanna satailíte amháin suiteáil satailíte.

### Cainéal DVB-T2 HEVC

- Féach ar na sonraíochtaí teicniúla chun a chinntiú go dtacaíonn do theilifís le DVB-T2 HEVC i do thír agus athshuiteáil an cainéal DVB-T.

---

## 22.5. Satailít

Ní féidir leis an teilifís na satailítí atá uaim a aimsiú nó suiteálann an teilifís an tsatailít chéanna faoi dhó

Seiceáil an bhfuil an líon ceart satailítí socraithe i socruithe ag tús na suiteála. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun cuardach a dhéanamh do shatailít amháin, dhá shatailít nó 3/4 shatailít.

Ní féidir le **LNB déchnoga** an dara satailít a aimsiú

- Má aimsíonn an teilifís satailít amháin ach mura féidir leis an dara ceann a aimsiú, cas an mhias cúpla céim. Ailínigh an mhias chun an comhartha is treise a fháil don chéad satailít. Seiceáil táscaire treise comhartha an chéad satailíte ar an scáileán.
- Seiceáil an bhfuil na socruithe athraithe go dhá shatailít.

Níor réitíodh m'fhadhb nuair a athraíodh na socruithe suiteála

Ní stóráltar aon socrú, satailít nó cainéal go dtí deireadh na suiteála nuair a chríochnaíonn tú.

Tá gach cainéal satailíte imithe.

Má úsáideann tú córas Unicable, seans go bhfuil glacadóir satailíte eile i do chóras Unicable ag baint úsáide as an uimhir banda úsáideora céanna.

Tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal satailíte imithe ó liosta na gcainéal.

Má tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal imithe nó san áit mhícheart, d'fhéadfadh suíomh trasfhreagróra na gcainéal sin a bheith athraithe ag an gcraoltóir. Is féidir leat triail a bhaint as nuashonrú ar an bpacáiste cainéal chun suíomhanna na gcainéal a chur ar ais.

Ní féidir liom satailít a bhaint as

Ní ligeann pacáistí suibscríbhíne duit satailít a bhaint as. Chun an tsatailít a bhaint as, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh arís agus pacáiste eile a roghnú.

Bíonn an ghlacacht lag ó am go chéile

- Seiceáil an bhfuil an mhias satailíte gléasta go daingean agat. Tá gaotha láidre in ann an mhias a bhogadh.
- Tá sneachta agus báisteach in ann an glacadh a dhíghrádú.

## 22.6. Pictiúr

### Gan pictiúr/pictiúr díchumtha

- Seiceáil an bhfuil an teilifís nasctha le haeróg nó an bhfuil soláthróir comhartha á úsáid aici. Seiceáil na naisc cábla.

- Seiceáil an bhfuil an fhoínse/ionchur ceart roghnaithe sa roghchlár foinsí.

Brúigh  Foinsí agus roghnaigh an fhoínse/ionchur atá ag teastáil uait.

- Seiceáil an bhfuil an gléas nó foinse sheachtrach nasctha i gceart.

- Seiceáil an bhfuil an ghlacacht lag.

- Seiceáil an bhfuil an pictiúr socraithe do luach íosta. Roghnaigh **Stíl pictiúir** agus roghnaigh stíl agus brúigh OK.

- Triail físeán a sheinnt chun fáil amach an bhfuil an teilifís briste.

Brúigh  Mear-Roghchlár > Cabhair >

Diagnóis teilifís > Seiceáil an teilifís. Má tá an físeán dubh, cuir glaoch ar Philips. Fan go dtiocfaidh deireadh leis an bhfíseán agus roghnaigh Eolas teagmhála sa roghchlár Cabhair. Cuir glaoch ar uimhir theileafóin do thíre.

### Tá fuaim ann ach níl aon phictiúr

- Athraigh go dtí foinsí físe eile agus ansin athraigh ar ais go dtí an fhoínse reatha.

- Roghnaigh **Stíl pictiúir** agus roghnaigh stíl agus brúigh OK.

- Athshocraigh Stíl Íomhá: Roghnaigh siar go Stíl pictiúir agus ansin roghnaigh Athshocraigh Stíl Íomhá.

- Athshocraigh gach socrú teilifíse, téigh

go  (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilifís.

- Seiceáil naisc na ngléasanna foinse/ionchuir.

### Glacacht lag

Má tá an pictiúr teilifíse díchumtha nó má tá caighdeán an phictiúir athaitheach, d'fhéadfadh an comhartha ionchuir a bheith lag. Nuair atá an comhartha digiteach lag, bíonn an chosúlacht ar an bpictiúr go bhfuil sé briste suas i mbloic, agus scaití reonn sé. Imeoidh droch-chomhartha digiteach leis féin i bhfad níos tapúla ná droch-chomhartha analógach.

- Seiceáil an bhfuil an aeróg cábla nasctha i gceart.

- Tá callairí móra, gléasanna fuaime neamhthalmhaithe, soilse neoin, foirgnimh arda agus rudaí móra eile in ann tionchar a imirt ar chaighdeán na glacachta nuair atá aeróg in úsáid agat. Déan iarracht caighdeán na glacachta a fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh amach ón teilifís. Tá drochaimsir in ann cur isteach ar an nglacacht.

- Seiceáil an bhfuil gach nasc go dtí do chuid

gléasanna, agus uathu, nasctha i gceart.

- Má tá an ghlacacht go dona díreach ar chainéal

amháin, déan míntiúnadh ar an gcainéal sin le

**Analógach: suiteáil de láimh.** (Do chainéil analógacha amháin)

- Seiceáil an bhfuil an comhartha digiteach sách láidir.

Agus tú ag féachaint ar chainéal digiteach, brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Stádas** agus

brúigh OK. Seiceáil **Near** an

chomhartha agus **Caighdeán** an chomhartha.

### Drochphictiúr ó ghléas

- Cinntigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart. Cinntigh go bhfuil socrú físe aschuir an ghléis socraithe go dtí an taifeach is airde agus is féidir, más infheidhme.

- Aisghabh stíl pictiúir nó athraigh go dtí stíl pictiúir eile.

### Athraíonn socruithe pictiúr tar éis scathaimh

Cinntigh go bhfuil **Suíomh** socraithe do **Baile**. Is féidir leat socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo.

 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh

### Taispeántar meirge

Má thaispeántar meirge promóisin ar an scáileán ó am go chéile nó má athraíonn an **Stíl pictiúir** ar ais go **Gléineach** go huathoibríoch nuair a chastar air í, tá an teilifís socraithe go suíomh **Siopa**. Socraigh an teilifís don suíomh **Baile** chun í a úsáid sa bhaile.

 (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh

Níl an pictiúr in oiriúint don scáileán / Tá méid an phictiúir mícheart nó éagobhsaí / Tá suíomh an phictiúir mícheart

- Mura n-oireann méid an phictiúir – a chóimheas treoíochta – don scáileán, le barraí dubha ar bharr agus ag bun an scáileáin, nó ar dheis agus ar chlé, brúigh  (Baile) > Socruithe > Pictiúr >

**Formáid phictiúir** > **Líon scáileán**.

- Má athraíonn méid an phictiúir ar bhonn leanúnach, brúigh  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > **Formáid phictiúir** > **Cuir in oiriúint don scáileán**.

- Má tá suíomh an phictiúir mícheart ar an scáileán, déan iarracht taifeach an chomhartha agus cineál aschuir an ghléis nasctha a sheiceáil, brúigh  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > **Formáid phictiúir** > **Bunaidh**.

### Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí

Cinntigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo.

---

## 22.7. Fuaim

Gan aon fhuaim nó droch-chaighdeán fuaime

- Seiceáil an bhfuil socruithe fuaime na teilifíse ceart, brúigh an eochair airde fuaime  nó balbhaithe .
- Má tá glacadóir digiteach (bosca bairr) in úsáid agat, seiceáil nach bhfuil an airde fuaime ar an nglacadóir sin socraithe go nialas ná balbhaithe.
- Seiceáil an bhfuil an teilifís – an comhartha fuaime – nasctha i gceart leis an gCóras Amharclainne Baile, má tá a leithéid de chóras in úsáid agat d’fhuaim na teilifíse. Seiceáil ar nasc tú an cábla HDMI leis an nasc HDMI ARC/eARC ar an gCóras Amharclainne Baile.
- Cinntigh go bhfuil aschur fuaime na teilifíse nasctha le hionchur fuaime an Chóras Amharclainne Baile. Ba cheart go dtiocfaidh an fhuaim ó challairí an Chóras Amharclainne Baile (HTS).

Fuaim le torann ard

Má fhéachann tú ar fhíseán ó mhéaróg chuimhne USB atá plugáilte isteach nó ríomhaire nasctha, d’fhéadfadh an torann ó do Chóras Amharclainne Baile a bheith díchumtha. Cloistear an torann sin nuair atá fuaim DTS ag an gcomhad fuaime nó físeáin ach gan próiseáil fuaime DTS a bheith ag an gCóras Amharclainne Baile. Is féidir leat caoi a chur air seo tríd an socrú **Formáid Dhigiteach amach** na teilifíse a athrú do **Steiréafónach**.  
Brúigh  (Baile) > Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Formáid Dhigiteach amach

---

## 22.8. HDMI – UHD

HDMI

- Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacaíocht HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Bandaleithead) in ann moill a chur ar an méid ama a thógann sé do theilifís ábhar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-aithníonn an teilifís an gléas HDMI agus mura bhfuil aon pictiúr ar taispeáint, athraigh an fhoinsé ó ghléas amháin go gléas eile agus ar ais arís.
- Is teilifíse Ultra HD í seo. Tá roinnt gléasanna níos sine ann – nasctha le HDMI – nach n-aithíonn teilifíse Ultra HD go leictreonach agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha. Is féidir leat cáilíocht an chomhartha a shocrú ag leibhéal a bhfuil an gléas in ann é a láimhseáil chun nach mbainfidh aon mhífheidhm leis an ngléas. Mura bhfuil comharthaí Ultra HD á n-úsáid ag an ngléas, is féidir leat Ultra HD a chasadh don nasc HDMI seo.

Má tá pictiúr agus fuaim gléis atá nasctha le HDMI díchumtha, bain triail as socrú éagsúil HDMI Ultra HD a úsáid chun an fhadhb a réiteach. Is féidir leat féachaint ar **Cabhair > Treoir úsáideora > Socruithe Ginearálta > HDMI Ultra HD**.

- Má chuirtear isteach ar an bhfuaim go heatramhach, cinntigh go bhfuil na socruithe aschuir ón ngléas HDMI ceart.

Ní oibríonn HDMI EasyLink

- Seiceáil an bhfuil do ghléasanna HDMI comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le gléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC.

Níl HDMI eARC ag obair go maith

- Bí cinnte go bhfuil an cábla HDMI ceangailte le HDMI 1.
- Déan cinnte go n-úsáidtear ancábla HDMI Ultra Ardluais le haghaidh nasc eARC.
- Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iarraidh.

Níl an deilbhín don airde fuaime ar taispeáint

- Nuair atá gléas fuaime HDMI-CEC nasctha agus nuair a úsáideann tú Cianrialtán na Teilifíse chun an airde fuaime a athrú ón ngléas, is gnáthiompar é sin.

---

## 22.9. USB

Ní thaispeántar grianghraif, físeáin agus ceol ó ghléas USB

- Seiceáil an bhfuil an gléas stórála USB socraithe chun a bheith comhoiriúnach le hAicme Ollstórála, mar atá curtha síos air i gcáipéisíocht an ghléis stórála.
- Seiceáil an bhfuil an gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilifís.
- Seiceáil an dtacaíonn an teilifís na formáidí comhaid fuaime agus pictiúir. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach ar **Cabhair > Treoir úsáideora > Sonraíochtaí > Ilimheáin**.

Athsheinnt briste comhad USB

- D’fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB srian a chur ar an ráta aistrithe sonraí chuig an teilifís, a bhfuil athsheinnt briste mar thoradh uirthi.

---

## 22.10. Wi-Fi agus Idirlíon

Ní aimsítear an líonra Wi-Fi nó tá sé díchumtha

- Seiceáil an ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
  - Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.
- Ní oibríonn an tIdirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don Idirlíon.

#### Tá an ríomhaire agus an nasc Idirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc Idirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.

#### DHCP

- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

---

## 22.11. Teanga Mhícheart Roghchláir

Athraigh an teanga ar ais do do theanga féin.

1 - Brúigh ▲ Baile agus roghnaigh Socruithe tríd an deilbhín ag an gcúinne uachtarach ar dheis.

2 - Brúigh 9 n-uaire ▼ (síos) agus brúigh OK.

3 - Brúigh OK arís chun Teanga a chur isteach, roghnaigh Teanga Roghchláir na chéad mhíre agus brúigh OK.

4 - Roghnaigh do theanga agus brúigh OK.

# 23. Sábháilteacht agus Cúram

## 23.1. Sábháilteacht

### Tábhachtach

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfídh tú an teilifís. Má tharlaíonn díobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

### Baol Turrainge Leictre nó Tine

- Ná nocht an teilifís don bháisteach nó d'uisce. Ná cuir soithí ina mbíonn leachtanna, cosúil le vásaí, in aice leis an teilifís.
- Má dhoirtear leachtanna ar an teilifís, nó isteach inti, dínasc an teilifís ón asraon cumhachta láithreach. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV chun an teilifís a sheiceáil sula n-úsáidfí í.
- Ná nocht an teilifís, an cianrialtán ná ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh nó lasracha gan chosaint iad, ná in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
- Ná cuir aon rud isteach sna slíotáin aeraithe go deo, ná sna hoscailtí eile ar an teilifís.
- Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaoilte in ann a bheith ina n-údar do stuáil nó do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straidhn ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scaileán na teilifíse.
- Chun an teilifís a dínascadh ó chumhacht an phríomhlíonra, ní mór pluga cumhachta na teilifíse a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

### Baol Gortuithe nó Baol Díobhála don teilifís

- Teastaíonn beirt chun teilifís atá níos troime ná 25 cileagram nó 55 punt a iompar.
- Má ghléasann tú an teilifís ar sheastán, ná húsáid ach an seastán a tháinig léi. Daingnigh an seastán leis an teilifís go maith.
- Lonnaigh an teilifís ar dhromchla réidh cothrom atá in ann glacadh le meáchan na teilifíse agus an seastáin.
- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil an gléasadh balla in ann meáchan na teilifíse a

iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nó damáiste mar thoradh air.

- Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nó damáiste a sheachaint.

### Baol damáiste don teilifís

Sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá priontáilte ar chúl na teilifíse. Ná nasc an teilifís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

### Guaiseanna Cobhsaíochta

Tá an táirge seo deartha agus ceaptha le haghaidh tomhaltóirí agus úsáide pearsanta i dtimpeallacht baile baile, mura gcomhaontaítear a mhalairt leis an monaróir i scríbhinn. Mura gcloítear leis an moladh seo nó leis na treoracha a sholáthraítear sa lámhleabhar úsáideora táirge agus i ndoiciméadú tacaíochta an táirge, is féidir damáiste a dhéanamh don táirge agus cuirfear an bharántas ar neamhní i gcásanna den sórt sin.

D'fhéadfadh teilifíseán titim, agus a bheith ina údar do ghortú pearsanta nó don bhás. Is féidir go leor gortuithe, do leanaí go háirithe, a sheachaint trí ghlacadh le réamhchúraim shimplí cosúil le:

- Cinntigh I gCÓNAÍ nach bhfuil an teilifís tarchrochta ar imeall an troscáin a bhfuil sí suite air.
- Úsáid I gCÓNAÍ caibinéid nó seastáin nó modhanna gléasta atá molta ag déantúsóir an teilifíseáin.
- Úsáid I gCÓNAÍ troscán atá in ann tacú go sábháilte le meáchan an teilifíseáin.
- Cuir oideachas ar leanaí I gCÓNAÍ maidir leis na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadh ar throscán chun dul chomh fada leis an teilifíseán féin nó le rialuithe an teilifíseáin.
- Socraigh na cordaí agus cáblaí atá nasctha le do theilifíseán I gCÓNAÍ ar bhealach a fhágann nach bhféadfaí tuisliú orthu, iad a tharraingt nó a sciobadh.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO in áit nach bhfuil cobhsaí.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar throscán ard (mar shampla, cófraí nó leabhragáin) gan an troscán féin agus an teilifíseán a bheith feistithe go daingean.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar éadach ná ar ábhar eile atá idir an teilifíseán agus an troscán a bhfuil sé ina sheasamh air.
- NÁ CUIR GO DEO rudaí ar bharr an teilifíseáin ná ar an troscán a bhfuil an teilifíseán air, cosúil le bréagáin agus cianrialtáin, a d'fhéadfadh leanaí a mhealladh dul ag dreapadh.

Má táthar chun an an teilifíseán atá ann faoi láthair a chonneáil agus a chur i suíomh éigin eile, tá an fheidhm chéanna ag an méid thuasluaite.



## An Baol a bhaineann le Ceallraí

- Ná ionghabh an ceallra. Tá baol dó cheimicigh ann.
- D'fhéadfadh ceallra cnapchille/bonnchille a bheith sa chianrialtán. Má shloigtear an ceallra cille seo, tá sé in ann a bheith ina údar do dhónna diana inmheánacha laistigh de 2 uair agus d'fhéadfaí bás a fháil.
- Coinnigh ceallraí nua agus úsáidte in áit nach bhfuil leanaí in ann lámh a leagan orthu.
- Mura ndúnann raca na gceallraí i gceart, éirigh as úsáid an tairge agus coinneigh amach ó leanaí é.
- Má cheapann tú gur sloigeadh ceallraí nó gur cuireadh laistigh d'aon chuid den cholainn iad, iarr cóir leighis láithreach.
- Tá baol tine nó pléasctha ann má dhéantar an ceallra a athsholáthar leis an gceann mícheart.
- Ceallra a athsholáthar le cineál mícheart atá in ann CUMHDACH a shárú (mar shampla, i gcás roinnt cineálacha ceallra litiam).
- Má dhéantar an ceallra a dhiúscairt trí é a chaitheamh isteach sa tine nó oigheann te, nó tríd an gceallra a bhrú nó a ghearradh go meicniúil, d'fhéadfadh sé pléascadh.
- Má fhágtar an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil teocht an-ard ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.
- Má fhágtar an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil aerbhrú an-íseal ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.

## Baol Róthéite

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 20 ceintiméadar nó 8 n-orlach ar a laghad timpeall na teilifíse i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn cuirtíní nó rudaí eile sliotáin aeraithe na teilifíse.

## Stoirmeacha Tintrí

Dínasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintrí. Ná leag do lámh ar aon chuid den teilifís, an seológ cumhachta nó cábla na haeróige i rith stoirmeacha tintrí.

## Baol Damáiste Éisteachta

Ná húsáid cluasáin ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fhuaim an-ard agat.

## Teochtaí Ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascafaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

## Bogthaise

Tá sé in ann tarlú go hannamh, ag brath ar theocht agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifíse (ar roinnt múnlaí). Chun é seo a chosc, ná nocht an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má bhíonn comhdhlúthú ann, imeoidh sé leis féin tar éis don teilifís a bheith air ar feadh roinnt uaireanta.

Ní dhéanfaidh taise an bhogthaise aon dochar don teilifís agus ní bheidh sé ina údar mífheidhme.

## 23.2. Cúram Scáileáin

### Glan

- Ná bíodh aon rud i dteagmáil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.
- Bain amach pluga na teilifíse sula nglanann tú í.
- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh nó glantóirí tí ar an teilifís.
- Chun difhoirmithe agus téaltú na ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaidh agus is féidir.
- Seachain íomhánna cónaitheacha a mhéid is féidir. Íomhánna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhánna cónaitheacha. Áirítear le híomhánna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeántaí ama, srl. Má chaitheann tú íomhánna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

# 24. Téarmaí Úsáide

2025 © TP Vision Europe B.V. Gach ceart ar cosaint.

Is é TP Vision Europe B.V. déantúsóir an táirge seo, a dtagrófar feasta dó mar TP Vision, nó ceann dá chuideachtaí cleamhnaithe, a thug an táirge seo chuig an margadh. Is é TP Vision an barántóir i ndáil leis an teilifís ar tháinig an leabhrán seo in aon phacáiste léi. Is trádhmharcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. Philips agus suaitheantas scéithe Philips.

D'fhéadfadh na sonraíochtaí a athrú gan choinne. Is le Koninklijke Philips N.V., nó a úinéirí faoi seach, na trádhmharcanna. Tá sé de cheart ag TP Vision táirgí a athrú am ar bith gan dualgas a bheith air táirgí atá ar fáil cheana féin a athrú dá réir.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa a tháinig in aon phacáiste leis an teilifís agus an lámhleabhar atá stóráilte i gcuimhne na teilifíse nó a íoslódáiltear ó láithreán gréasáin

Philips [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar sa treoirleabhar seo leordhóthanach don úsáid atá beartaithe ag an gcóras. Má úsáidtear an táirge, nó a mhodúil nó nósanna imeachta indibhidiúla, chun críche nach bhfuil sonraithe leis seo, ní mór deimhniú a fháil maidir lena mbailíocht agus a n-oiriúnacht. Barántaíonn TP Vision nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon bharánta eile ráite nó intuigthe. Ní bheidh TP Vision freagrach as aon earráid in ábhar na cáipéise seo ná as aon fhadhb a eascraíonn as ábhar na cáipéise seo. Leigheasfar earráidí a thuairiscítear do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacaíochta Philips a luaithe is féidir.

Téarmaí baránta – Baol gortuithe, damáiste don teilifís nó an baránta a chur ar neamhní! Ná triail go deo an teilifís a dheisiú tú féin. Úsáid an teilifís agus a comhghabhálais mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaidh ar chúl na teilifíse le fios go bhfuil baol turrainge leictirí ann. Ná bain as clúdach na teilifíse go deo. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV le haghaidh seirbhíse nó deisiúcháin. Aimsigh an uimhir theileafóin sa cháipéisíocht phriontáilte a tháinig leis an teilifís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) agus roghnaigh do thír más gá. Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar aon oibríocht atá toirmiscithe go sainráite sa treoirleabhar seo, nó aon choigeartú nó nós imeachta cóimeála nach bhfuil molta ná údaraithe sa treoirleabhar seo.

Tréithe pictéilín

Tá líon ard pictéilíní daite ag an táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil pictéilíní éifeachtacha de 99.999% nó níos airde aige, d'fhéadfaí poncanna dubha nó pointí geala solais (dearg, uaine nó gorm) a bheith ar taispeáint go leanúnach ar an scáileán. Airí struchtúrtha de chuid na taispeána é seo (laistigh de ghnáthchaighdeán an tionscail) agus ní mífheidhm é. Tabhair faoi deara mar sin nach bhfuil sé sin faoi réir a dheisiúcháin, a mhalartaithe ná a aisíoca laistigh den tréimhse baránta nó lasmuigh di.

Tréithe an Chúlsoilais

Rinneadh diantástálacha agus seiceálacha ar gach Philips TV sular seoladh chugat i. Is féidir leat a bheith cinnte go leagaimid an-bhéim ar chaighdeán ár dteififíseanna le go mbeidh an t-eispéireas féachana is fearr agus is taitneamhaí agat agus tú ag féachaint ar an teilifís. Mar sin féin, tabhair faoi deara le do thoil go mbreithnítear go bhfuil sceitheadh cúlsoilais (“éifeacht Mura”) agus/nó míchothroime an tsolais sa chúlra, nach bhfeicfear é ach amháin in íomhánna dorcha nó i seomra an-dorcha nó a bhfuil solas lag ann, laistigh de shonraíochtaí na teilifíse. Ní hionann a leithéid de tharluithe agus meathlú agus ní fhéachfar orthu mar locht teilifíse. Ar an ábhar sin, is oth linn a rá nach féidir linn glacadh le héilimh den sórt sin faoin bharánta, ná le héileamh ar sheirbhís in aisce, athsholáthar nó aisíocaíocht, laistigh agus/nó lasmuigh den tréimhse baránta.

Comhlíontacht CE

Fógraíonn TP Vision Europe B.V. leis seo go bhfuil an teilifís seo ag comhlíonadh riachtanais riachtanacha agus forálacha ábhartha na Treoracha 2014/53/AE (RED), 2011/65/AE (RoHS) agus Rialachán ESPR (AE) 2024/1781 (Rialachán (AE) 2019/2021).

Comhlíonadh UKCA

Dearbhaíonn TP Vision Europe B.V. leis seo go bhfuil an teilifís seo comhlíontach leis na bunriachtanais agus le forálacha ábhartha eile na Rialachán um Threalamh Raidió 2017 agus na Rialachán um Éicea-Deardh do Tháirgí atá Bainteach le Fuinneamh agus Eolas faoi Fhuinneamh (Leasú) (Fágáil an AE) 2019 agus na Rialachán um Úsáid Substaintí Guaiseacha Áirithe i dTrealamh Leictreach agus Leictreonach a Shrianadh 2012.

Comhlíonadh le EMF

Déantúsaíonn agus díolann EMF TP Vision Europe B.V. go leor táirgí atá dírithe ar thomhaltóirí a bhfuil an cumas acu, cosúil le trealamh leictreonach ar bith, comharthaí leictreamhaighnéadacha a astú agus a fháil. Is é ceann de phrionsabail ghnó TP Vision tabhairt faoi gach beart sláinte agus sábháilteachta atá riachtanach dár dtáirgí chun comhlíonadh le gach riachtanais dlí infheidhmithe agus chun fanacht taobh istigh de na caighdeáin Réimse Leictreamhaighnéadach (EMF) a bhí infheidhmithe ag an am ar táirgeadh na táirgí.

Tá TP Vision tiomanta táirgí a fhorbairt, a tháirgeadh

agus a chur ar an margadh nach bhfuil ina n-údar d'aon díobháil sláinte. Dearbhaíonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábháilte le haghaidh an úsáid atá beartaithe acu de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, chomh fada is a úsáidtear iad chun an úsáid atá beartaithe leo. Tá ról gníomhach ag TP Vision i bhforbairt caighdeán idirnáisiúnta EMF agus sábháilteachta, rud a chuireann ar chumas TP Vision tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú agus na forbairtí sin a chomhtháthú go luath ina dtáirgí.

## 25. Cóipchearta

---

### 25.1. HDMI

Trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de chuid HDMI Licensing Administrator, Inc iad na téarmaí HDMI, Comhéadan Ilmheán Ardghléine HDMI, agus an Lógó HDMI.



---

### 25.2. HEVC Advance

Arna chlúdú ag ceann amháin nó níos mó d'éilimh na bpaitinní HEVC atá liostaithe ag [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com). Féach chugat go seasfaidh tú an aimsir le ard-dhíchódú HEVC.



---

### 25.3. DTS:X

MAIDIR LE PAITINNÍ DTS, FÉACH [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). TÁIRGEADH FAOI CHEADÚNAS Ó DTS, INC. AGUS A CHLEAMHNAITHE. DTS, DTS:X, AGUS AN LÓGÓ DTS:X: TRÁDMHARCANNA CLÁRAITHE NÓ TRÁDMHARCANNA DE CHUID DTS, INC. AGUS A CHLEAMHNAITHE SNA STÁIT AONTAITHE AGUS/NÓ I DTÍORTHA EILE. © DTS, INC. AGUS A CHLEAMHNAITHE. Gach ceart ar cosaint.



---

### 25.4. Dolby ATMOS

Is trádmharcanna iad Dolby, Dolby ATMOS, agus an tsiombail D-dúbáilte de chuid Dolby Laboratories Licensing Corporation. Arna monarú faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Saothair rúnda neamhfhoilsithe. Cóipcheart © 2012–2024 Dolby Laboratories. Gach ceart ar cosaint.



---

### 25.5. Wi-Fi Alliance

Trádmharc cláraithe de chuid Wi-Fi Alliance® is ea an lógó Wi-Fi CERTIFIED®.



---

### 25.6. Trádmharcanna Eile

Maoin dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.

# 26. Foinse Oscailte

---

## 26.1. Bogearraí Foinse Oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Tairgeann TP Vision Europe B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhreagrach iomlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa táirge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnais faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana tar éis don táirge a bheith ceannaithe d'aon duine a bhfuil an t-eolas seo a fháil aige nó aici. Scríobh i mBéarla le do thoil chuig chun an cód foinse a fháil . . .

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

---

## 26.2. Ceadúnas Foinse Oscailte

### Maidir leis an gCeadúnas Foinse Oscailte

README chun an cód foinse a fháil do na codanna sin de bhogearraí teilifíse TP Vision Europe B.V. a thagann faoi cheadúnais foinse oscailte.

Is cáipéis í seo ina ndéantar cur síos ar dháileadh an chóid foinse atá á úsáid ar theilifís TP Vision Europe B.V., a thagann faoi cheann amháin den Cheadúnas Poiblí Ginearálta GNU (an GPL), nó Cheadúnas Poiblí Níos Lú GNU (an LGPL), nó aon cheadúnas foinse oscailte eile. Is féidir treoracha a fháil faoin gcaoi cóipeanna de na bogearraí seo a fháil sna Treoracha Úsáide.

NÍ THUGANN TP Vision Netherlands B.V. AON BHARÁNTA, BÍODH SÉ SAINRÁITE NÓ INTUIGTHE, LENA N-ÁIRÍTEAR AON BHARÁNTA INDÍOLTACHTA NÓ OIRIÚNACHT DO CHUSPÓIR FAOI LEITH, MAIDIR LEIS NA BOGEARRAÍ SEO. Ní thugann TP Vision Netherlands B.V. aon tacaíocht do na bogearraí seo. Ní chuireann an méid atá ráite thuas isteach ar do bharántaí ná ar do chearta reachtúla maidir le haon táirge de chuid TP Vision Netherlands B.V. atá ceannaithe agat. Ní bhaineann sé ach leis an gcód foinse seo atá curtha ar fáil duit.

## Open Source

apr (1.7.0)

The Apache Portable Runtime Library provides a predictable and consistent interface to underlying platform-specific implementations, with an API to which software developers may code and be assured of predictable if not identical behavior regardless of the platform on which their software is built, relieving them of the need to code special-case conditions to work around or take advantage of platform-specific deficiencies or features.

Source: <https://github.com/apache/apr>

bind ( 9.11.36)

BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a complete, highly portable implementation of the Domain Name System (DNS) protocol.

Source: <https://github.com/isc-projects/bind9>

busybox (1.31.1)

BusyBox combines tiny versions of many common UNIX utilities into a single small executable. It provides replacements for most of the utilities you usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have fewer options than their full-featured GNU cousins; however, the options that are included provide the expected functionality and behave very much like their GNU counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment for any small or embedded system.

Source: <https://www.busybox.net/downloads/>

binutils (2.31.510)

The GNU Binutils are a collection of binary tools. The main ones are:

ld – the GNU linker.

as – the GNU assembler.

Source: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)

bzip2 is a free and open-source file compression program that uses the Burrows–Wheeler algorithm. It only compresses single files and is not a file archiver. It was developed by Julian Seward, and maintained by Mark Wielaard and Micah Snyder.

Source: <https://sourceware.org/bzip2/>

c-ares (1.10.1)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves)

Source: <https://c-ares.org/>

cario (1.16.0)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple

output devices. Currently supported output targets include the X Window System (via both Xlib and XCB), Quartz, Win32, image buffers, PostScript, PDF, and SVG file output. Experimental backends include OpenGL, BeOS, OS/2, and DirectFB.  
source <https://www.cairographics.org/>

#### dbus (1.11.2)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination.

The "and coordination" part is important; D-Bus provides a bus daemon that does things like:

- notify applications when other apps exit
- start services on demand
- support single-instance applications

Source: <https://github.com/freedesktop/dbus>

#### e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (sometimes called the e2fs programs) is a set of utilities for maintaining the ext2, ext3 and ext4 file systems. Since those file systems are often the default for Linux distributions, it is commonly considered to be essential software

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

#### expat (2.2.9)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

#### fuse (2.9.7)

JBoss Fuse is an open source ESB with capabilities based on Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf and Fabric8 in a single integrated distribution.

Source <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

#### gdb (8.2.1)

GDB, the GNU Project debugger, allows you to see what is going on 'inside' another program while it executes -- or what another program was doing at the moment it crashed.

Source: <https://www.sourceware.org/gdb/>

#### glibc (2.30.0)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel  
This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

#### gststreamer (1.18.3)

The GStreamer team is excited to announce a new major feature release of your favourite cross-platform multimedia framework!

Source: <https://gstreamer.freedesktop.org/>

#### libasound (1.1.8)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system. ALSA has the following significant features:

Efficient support for all types of audio interfaces, from consumer sound cards to professional multichannel audio interfaces.

Fully modularized sound drivers.

SMP and thread-safe design (PLEASE READ THIS).

User space library (alsa-lib) to simplify application programming and provide higher level functionality.  
Support for the older Open Sound System (OSS) API, providing binary compatibility for most OSS programs.

Source: [https://www.alsa-project.org/wiki/Main\\_Page](https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page)

#### Libcurl (7.79.1)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

#### libevent (1.4.13)

The libevent API provides a mechanism to execute a callback function when a specific event occurs on a file descriptor or after a timeout has been reached. Furthermore, libevent also support callbacks due to signals or regular timeouts.

source: <https://libevent.org/>

#### libjpeg-turbo (2.1.1)

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD instructions (MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) to accelerate baseline JPEG compression and decompression on x86, x86-64, Arm, and PowerPC systems, as well as progressive JPEG compression on x86 and x86-64 systems. On such systems, libjpeg-turbo is generally 2-6x as fast as libjpeg, all else being equal. On other types of systems, libjpeg-turbo can still outperform libjpeg by a significant amount, by virtue of its highly-optimized Huffman coding routines. In many cases, the performance of libjpeg-turbo rivals that of proprietary high-speed JPEG codecs.

Source: <https://libjpeg-turbo.org/>

#### libjpeg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpeg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

#### libpng (1.0.1)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

#### libffi (3.2.1)

Compilers for high level languages generate code that follows certain conventions. These conventions are necessary, in part, for separate compilation to work. One such convention is the "calling convention". The "calling convention" is a set of assumptions made by the compiler about where function arguments will be found on entry to a function. A "calling convention" also specifies where the return value for a function is found.

Source: <https://sourceware.org/libffi/>

#### libjansson (2.13.1)

Jansson is a C library for encoding, decoding and manipulating JSON data. Its main features and design principles are:

- Simple and intuitive API and data model

- Comprehensive documentation

- No dependencies on other libraries

- Full Unicode support (UTF-8)

- Extensive test suite

Source: <https://github.com/akheron/jansson>

#### libmicrohttpd (0.9.73)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. GNU Libmicrohttpd is free software and part of the GNU project

Source: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

#### libupnp (1.6.10)

The portable SDK for UPnP™ Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and Play Device Architecture Specification and support several operating systems like Linux, \*BSD, Solaris and others.

Source: <https://pupnp.sourceforge.io/>

#### libuuid (1.3.0)

This library is free software; you can redistribute it and/or

modify it under the terms of the Modified BSD License.

The complete text of the license is available at the Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file

Source: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

#### Libxml2 (2.9.12)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

#### linux\_kernel (4.19)

The Linux kernel is a mostly free and open-source,[11] monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating system kernel. It was originally authored in 1991 by Linus Torvalds for his i386-based PC, and it was soon adopted as the kernel for the GNU operating system, which was written to be a free (libre) replacement for UNIX.

Source: <https://www.kernel.org/>

#### mbed TLS (2.26.0)

Mbed TLS is a C library that implements cryptographic primitives, X.509 certificate manipulation and the SSL/TLS and DTLS protocols. Its small code footprint makes it suitable for embedded systems.

Source: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

#### ncurses (6.1)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

#### nghttp2 (1.6.3)

nghttp2 is an implementation of HTTP/2 and its header compression algorithm HPACK in C

Source: <https://nghttp2.org/>

#### NTFS-3G (7.8)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write



Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

openssl (1.1.1l)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

pcre (8.45)

The PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5. PCRE has its own native API, as well as a set of wrapper functions that correspond to the POSIX regular expression API. The PCRE library is free, even for building proprietary software.

<https://www.pcre.org/>

procps (ps, top) (3.3.15)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

SQLite3 (3.36.0)

SQLite is an in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

util-linux-ng (2.35.2)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

wpa\_supplicant (2.9)

wpa\_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.

Source: [https://w1.fi/wpa\\_supplicant/](https://w1.fi/wpa_supplicant/)

zlib (1.2.8)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including

integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

# 27. Séanadh

---

Séanadh faoi sheirbhísí agus/nó bogearraí a thairgeann tríú páirtithe.

D'fhéadfaí seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe a athrú, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan aon fhógra a thabhairt roimhe ré. Níl aon fhreagracht ag TP Vision in leithéid de chás.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)