

PHILIPS

Kell Raadio

4000 seeria

TAR4500



Kasutusjuhend

Registreerige toode ja saage tuge lehel:
www.philips.com/support

Sisukord

1	Oluline	2
	Ohutus	2
2	Sinu kella raadio	3
	Sissejuhatus	3
	Mis on karbis	3
	Ülevaade kella raadiost	4
3	Alustage	5
	Paigaldage patareid	5
	Ühendage võimsus	5
	Lülitage sisse/Lülitage ooterežiimi	5
	Helitugevuse reguleerimine	5
	Reguleerige ekraani heledust	5
4	Reguleerige kella/häire	6
	Reguleerige kella	6
	Määra häireaeg	6
	Äratustaimer lubamine/keelamine	6
	Korda häiret	6
	Stoppa helid alarm	6
	Määra unetaimer	6
5	Kuula FM raadio	7
	Häälestage FM-raadiojaama	7
	Salvestab automaatselt	
	FM-raadiojaama	7
	FM raadiojaama käsitsi salvestamine	7
	Valige eelseadistatud raadiojaama	7
6	Muud omadused	8
	Suveaja määramine	8
	USB-tüüpi C-port väljalaadimiseks	8
7	Toote tehniline kirjeldus	8
8	Tõrkeotsing	9
9	Teade	9
	Vastavus	9

1 Oluline

Ohutus

- Lugege need juhised läbi.
- Võtke arvesse kõiki hoiatusi.
- Järgige kõiki juhiseid.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
- Ärge paigaldage mistahes soojusallikate lähedusse, mis kiirgavad soojust, näiteks radiaatorid, soojusregistrid, pliidid või muud seadmed (sealhulgas võimendid).
- Kaitske toitejuhet sammumise või sammumise eest, eriti pistikutel, mugavuspesadel ja kella raadio väljundpunktis.
- Kasutage ainult tootja poolt ette nähtud lisaseadmeid/-tarvikuid.
- Ühendage see seade äikesetormide ajal või kui see on pikka aega kasutamata.
- Kõik hooldustööd laske teha kvalifitseeritud teenindustöötajatel. Hooldus on vajalik, kui seade on mingil moel kahjustatud, näiteks kui toitejuhe või pistik on kahjustatud, vedelik on seadme peale voolanud või seadmesse on sattunud esemeid, seade on puutunud kokku vihma või niiskusega, ei tööta normaalselt, või on maha kukkunud.
- Aku kasutamine TÄHELEPANU - Aku lekke vältimiseks, mis võib põhjustada vigastusi, varalist kahju või kella raadio kahjustamist:
- Ärge segage vanu ja uusi patareisid. Ärge segage leeliselisi, standardseid (tsink-süsinik) ega laetavaid akusid (ni-cad, ni-mh jne).
- TÄHELEPANU: Kui patareisid on valesi paigaldatud, siis võib tekkida plahvatusoht. Asendamiseks tohib kasutada üksnes sama või samaväärset tüüpi akut.
- Aku äärmiselt kõrgel või madalal temperatuuril kasutamise, ladustamise või transpordi ajal ja madalal atmosfäärirõhul suurtel kõrgustel võib kujutada endast ohtu ohutusele.
- Ärge asendage akut vale tüübiga, mis võib takistada kaitset (näiteks teatud tüüpi liitiumakud).
- Aku jätmine äärmiselt kõrge temperatuuriga keskkonda või äärmiselt madala õhurõhuga keskkonda võib põhjustada plahvatusse või tuleohtlike vedelike või gaaside lekke.
- Paigaldage kõik patareisid õigesti, + ja - vastavalt seadme märgistusele.
- Eemaldage patareisid, kui need on tühjad või kui käsku (kui see on kaasas) ei kasutata pikka aega.
- Patareisid sisaldavad kemikaale. Need tuleks õigesti kõrvaldada.
- Kui kahtlustate, et patarei on alla neelatud või sattunud mistahes kehaosadesse, siis pöörduge kohe arsti poole.
- Patareide vahetamisel hoidke kõik uued ja vanad patareisid lastele kättesaamatus kohas. Pärast patareide vahetamist veenduge, et patareikate oleks kindlalt suletud.
- Kui patareikatet ei saa täielikult sulgeda, lõpetage toote kasutamine. Hoidke lastele kättesaamatus kohas ja pöörduge tootja poole.
- See kellaraadio ei tohiks kokku puutuda tilkade ega pritsmetega.
- Ärge asetage kella raadiole ühtegi ohuallikat (näiteks vedelikuga täidetud esemed, süüdatud küünlad).
- Kui otse pistiku adapterit kasutatakse lahtiühendamisseadmena, peab lahtiühendamisseade jääma hõlpsasti kasutatavaks.
- Kasutage toodet ohutult keskkonnas, mille temperatuur on vahemikus 0°C kuni 45°C.

2 Sinu kella raadio

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi toe täielikuks ärakasutamiseks registreerige oma toode www.philips.com/support.

Sissejuhatus





Selle kella raadio on see võimalik

- kuula FM raadio;
- seadistage kaks häiret helistamiseks erinevatel aegadel;
- reguleerige oma mobiilseadmeid.

Mis on karbis

Kontrollige ja tuvastage oma pakendi sisu:




- Põhiseade
- Toiteadapterid
- Kiirstardi juhend
- Ohutusleht
- Garantii

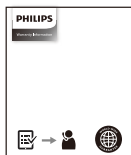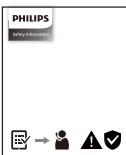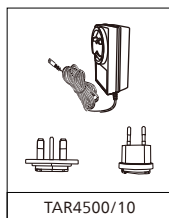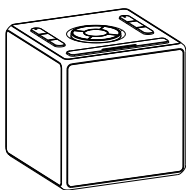

Märkus

- Toiteadapterid kogus ja pistiku tüüp on piirkonniti erinevad.
- Selles kasutusjuhendis näidatud pildid, illustatsioonid ja joonised on ainult viiteks, toote tegelik välimus võib olla erinev.

Ülevaade kella raadiost

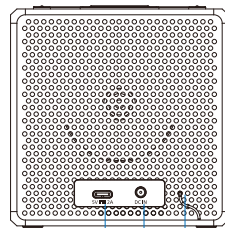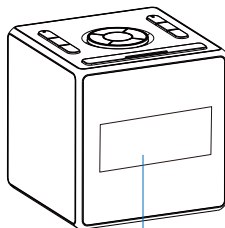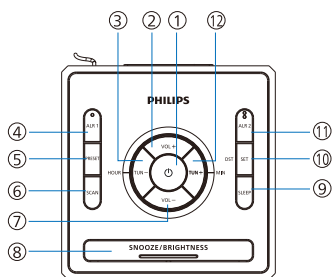

- | | |
|--|---|
| <p>① Power</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urn sisse või lülitage ooterežiimi. <p>② VOL +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helitugevuse reguleerimine. <p>③ HOUR / TUN –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Määra tööaja • Häälestage FM-raadiojaama. • Valige eelmine eelseadistatud jaama. <p>④ ALR 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Määra häire. <p>⑤ PRESET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoidke raadiojaama mälus. • Valige eelseadistatud raadiojaama. <p>⑥ SCAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skannige ja salvestage raadiojaama automaatselt. <p>⑦ VOL –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helitugevuse reguleerimine. <p>⑧ SNOOZE / BRIGHTNESS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tühista häire. • Reguleerige kuva heledust. | <p>⑨ SLEEP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Määra unetaimer. <p>⑩ DST / SET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suveaja määramine. • Määra kellaaeg. <p>⑪ ALR 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Määra häire. <p>⑫ MIN /TUN +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Määra minut. • Häälestage FM-raadiojaama. • Valige järgmine eelseadistatud jaama. <p>⑬ Ekraanipaneel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuva praegune olek. <p>⑭ USB-tüüpi C laadimise väljavõtteport</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reguleerige oma mobiilseadmeid. <p>⑮ Antenn FM</p> <p>⑯ DC IN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ühendage kaasasoleva toiteadapteriga. |
|--|---|

3 Alusta

Järgige alati selle peatüki juhiseid järjestikku.


Paigaldage patareid

Patareid suudavad salvestada ainult kella ja häire seadeid.



Tähelepanu

- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest või tulest. Ärge kunagi visake patareid põlema.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega tuleb need õigesti kõrvaldada.
- Ärge segage patareide tüüpe: nt aluseline süsiniksingiga. Kasutage komplekti jaoks ainult sama tüüpi akusid.

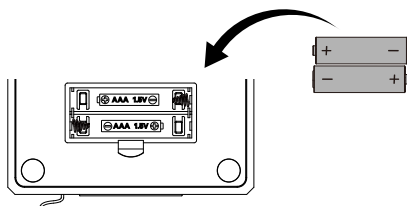

- 1 Avage seadme allosas olev akupesa.
- 2 Sisestage 2 tk AAA-akut (ei kuulu komplekti) õige polaarsusega (+/-), nagu näidatud, ja sulgege akupesa.

Ühendage võimsus



Tähelepanu


- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et teie toiteallika pinge ühtib teie kella raadio taga - või alaosa le trükitud pingega.
- Elektrilöögi oht! Toitejuhtme lahtühendamisel tõmmake pistik alati pistikupesast välja. Ärge kunagi tõmmake kaablit.



Märkus

- Funktsioonitahvel on kella raadio allosas.

Ühendage toiteadapterid seinakontaktiga.

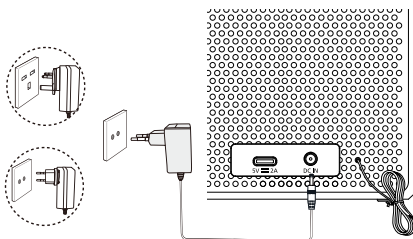

Märkus

- Toiteadapterid kogus ja pistiku tüüp on piirkonniti erinevad.
- Selles kasutusjuhendis näidatud pildid, illustatsioonid ja joonised on ainult viiteks, toote tegelik välimus võib olla erinev.

Lülitage sisse/Lülitage ooterežiimi

- Püsi , et seade sisse lülitada.
↳ Raadio lülitub FM-allikale.
- Püsi , seadme ooterežiimi panemiseks.
↳ Kuvatakse kellaaeg (kui see on määratud).

Helitugevuse reguleerimine

Kuulamise ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage VOL +/VOL -.

Reguleerige kuva heledust

Vajutage **BRIGHTNESS** erinevate heledustasemete valimiseks või ekraani väljalülitamiseks:

- High (Kõrge)
- Medium (Keskmine)
- Low (Madal)
- Off (Välja)

4 Reguleerige kella/häire

Reguleerige kella



Märkus

- Aega saab määrata ainult puhkerežiimis.

- Ooterežiimis vajutage kella seadistusrežiimi sisestamiseks klahvi **SET**, vilkumiseks "24H".
- Vajutage **TUN +/TUN -**, et valida ajavorming <12H> või <24H> ja vajutage **SET** kinnitamiseks, aeg vilgub.
- Vajutage kellaaja määramiseks **hour** ja minutite määramiseks vajutage **MIN** ja kinnitamiseks vajutage **SET**.
↳ Aeg on fikseeritud.



Märkus

- Kui nuppu ei vajutata umbes 10 sekundit, väljub seade automaatselt kella seadistusrežiimist.

Määra häireaeg



Märkus

- Veenduge, et määrate kella õigesti.

- Häire seadistusrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke all **ALR 1** või **ALR 2** 3 sekundit, häire ikoon **1** või **2** aeg vilgub.
- Vajutage kellaaja vajutamiseks **hour** ja minutite vajutamiseks vajutage **MIN**, seejärel vajutage kinnitamiseks **ALR 1** või **ALR 2**, ikoon **1** või **2** ja "bUZ" (häireallikas) vilgub.
- Häireallika valimiseks vajutage **TUN +/TUN -**: uksekell või raadio ja vajutage kinnitamiseks **ALR 1** või **ALR 2**.
 - Kui valite häireallikaks raadio, vilgub raadiojaama ikoon **1** või **2** vaikenumber, vaike raadiojaama valimiseks vajutage **TUN +/TUN -** ja kinnitamiseks vajutage **ALR 1** või **ALR 2**.



Vihje

- Seade väljub häire seadistusrežiimist, kui see on 10 sekundit jõude.
- 60-minutiline häire ajalõpp, kui kasutaja toiminguid ei tehta.

Äratustaimer lubamine/keelamine

Äratuskella sisse - või väljalülitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni **ALR 1** või **ALR 2**.


- ↳ Kui äratuskell on sisse lülitatud, ikoon **1** või **2** kaob.
- ↳ Kui äratuskell on välja lülitatud, ikoon **1** või **2** kaob.

Korda häiret

Kui häire helid, vajutage **SNOOZE**.

- ↳ Häire läheb tööle ja kordub 10 minutit hiljem.
- ↳ Ikoon **1** või **2** see vilgub.

- Häire edasilükkamise ajal vajutage **SNOOZE**, et valida heliseva võimenduse jaoks mõni muu periood (minutites).



Stoppa helid alarm


Kui alarm heliseb, vajutage  või vastavat **ALR 1/ALR 2**.

- ↳ Häire peatub, kuid häireseaded jäävad alles.

Määra unetaimer

See kellaraadio saab automaatselt lülitada ooterežiimile pärast eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemikku.

- Vajutage **SLEEP** perioodi valimiseks (minutites).
 - ↳ Kellaraadio siseneb automaatselt ooterežiimi pärast eelseadistatud perioodi.



Unetaimeri väljalülitamiseks tehke järgmist

- Vajutage **SLEEP** kuni [OFF] (välja) esinemiseni.

5 Kuula FM raadio



Märkus

- Hoidke kellaraadio teistest elektroonikaseadmetest eemal, et vältida raadiohäireid.
- Parima vastuvõtu tagamiseks laiendage ja reguleerige täielikult FM-antenni asendit.

Häälestage FM-raadiojaama

- 1 Vajutage kella raadio sisselülitamiseks.
- 2 Vajutage ja hoidke all **TUN +/TUN –** 3 sekundit.
 - ↳ Kellraadio häälestab jaama automaatselt tugeva vastuvõtuga.
- 3 Teiste raadiojaama kuulamiseks korrake sammu 2.

Jaama käsitsi häälestamiseks tehke järgmist
Sageduse valimiseks vajutage **TUN +/TUN –**.



Märkus

- 50 kHz taktraadio häälestusvahemik, raadiosagedus kuvapaneelil suureneb 0,1 MHz, vajutades kaks korda **TUN +/TUN –**.

Salvestab automaatselt FM-raadiojaama

FM-tuuneri režiimis hoidke **SCAN**-i all 3 sekundit.

- ↳ Seade salvestab automaatselt kõik saadaolevad FM-raadiod ja edastab esimese jaama.



Märkus

- Saab salvestada maksimaalselt 20 FM-raadiojaama.

FM raadiojaama käsitsi salvestamine

- 1 FM-tuuneri režiimis häälestage FM-raadiojaama.
- 2 Programmeerimis režiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke all **PRESET** 3 sekundit.
 - ↳ Eelseadistatud number hakkab vilkuma.
- 3 Vajutage **TUN +/TUN –** valimiseks numbri.
- 4 Kinnitamiseks vajutage uuesti **PRESET**.
- 5 Korrake samme 1 kuni 4, et salvestada rohkem FM- raadiojaama.



Vihje

- Eelsalvestatud jaama eemaldamiseks hoidke selle asemel teine jaam.

Valige eelseadistatud raadiojaama

Variant A:

FM-tuuneri režiimis vajutage eelseadistatud numbri valimiseks nuppu **PRESET**.

Variant B:

- 1 FM-tuuneri režiimis vajutage **PRESET**.
- 2 Eelseadistatud raadiojaama valimiseks vajutage **TUN +/TUN –**.



Märkus

- 3 sekundit hiljem kinnitatakse eelseadistatud raadiojaama automaatselt.


6 Muud omadused

Suveaja määramine

Suveaja sisse/välja lülitamiseks vajutage 3 sekundit **DST**.

- ↳ Kui suveaeg ON, lisage praegusele ajale üks tund, ilmub "DST".
- ↳ Kui suveaeg on OFF lülitatud, vähendage praegust aega ühe tunni võrra, "DST" kaob.

USB-tüüpi C-port väljalaadimiseks

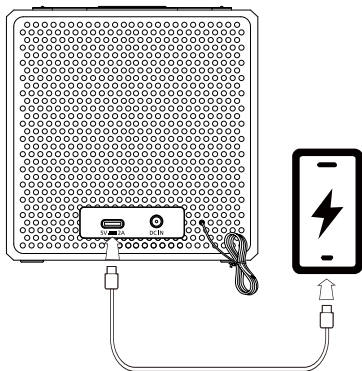

Ühendage USB-kaabli standardsuuruses ots (ei kuulu komplekti) seadme tagaküljel oleva C-tüüpi USB-pordiga ja ühendage teine ots oma seadme laadimisportiga.

7 Toote tehniline kirjeldus



Märkus

- Tooteteavet võidakse muuta ilma sellest teatamata.

Võimendi

Väljundvõimsus	RMS 700 mW @ 10% THD; Max.1,4 W
----------------	------------------------------------

Tuuneri (FM)

Häälestus vahemik	87,5-108 MHz
Häälestamismäär	50 kHz
Tundlikkus - Mono, 26 dB S/N suhe	<22 dBf
Kogu harmooniline moonutus	<10%
Signaali-müra suhe	> 50 dBA

USB-tüüpi C laadimisport

Väljalaadimine	5,0 V $\pm$ 2,0 A
----------------	-------------------

Üldteave

Toide	5,0 V $\pm$ 3,0 A
Operatsioon Energiatarbimine	<2 W
Elektritarve ooterežiimis	<1 W
Suurus (L x K x P)	103x103,5x103 mm
Mass (Põhiseade)	345 g

8 Tõrkeotsing



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle toote korpust.

Garantii kehtivuse säilitamiseks ärge kunagi proovige seadet ise parandada. Kui teil tekib selle seadme kasutamisel probleeme, kontrollige enne abi taotlemist järgmisi punkte. Kui probleem püsib, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/support. Philipsiga ühendust võttes veenduge, et seade on lähedal ning mudeli number ja seerianumber on saadaval.

Puudub elektriühendus

- Veenduge, et seadme AC toitepistik on õigesti ühendatud.
- Veenduge, et AC väljalaskeavas on toide.

Puudub heli

- Reguleerige helitugevust.

Üksuselt vastust ei tule

- Lülitage välja ja lülitage pistik uuesti sisse ja lülitage seade uuesti sisse.

Halb raadiovastuvõtt

- Hoidke kellaraadio teistest elektroonikaseadmetest eemal, et vältida raadiohäireid.
- Laiendage ja reguleerige täielikult antenni asendit.

Häire ei tööta

- Reguleerige kella/häire õigesti.

Kella/häire konfiguratsioon tühistati

- Toiteallikas on katkenud või toitepistik on välja lülitatud.
- Taaskäivitage kella/häire .
- Asendab varuakud

9 Teade

Vastavus

Kõik selle seadme muudatused, mida MMD Hong Kong Holding Limited ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada teie volitused toote kasutamiseks.

TP Vision Europe B.V. kinnitab, et see toode vastab RED direktiivi 2014/53/EU ja Ühendkuningriigi raadioseadmete eeskirjade SI 2017 NR 1206 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.philips.com/support.



See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete nõuetele.



See toode on disainitud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab taaskasutada ja taaskasutada.



See sümbol tähendab, et toodet ei tohi utiliseerida koos olmejäätmetega ja see tuleb toimetada ringlussevõtuks sobivasse kogumiskeskusesse. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge utiliseerige toodet ja laetavat akut kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Vanade toodete ja laetavate akude õige utiliseerimine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab Euroopa määrusega (EU) 2023/1542 hõlmatud patareisid, mida ei saa kõrvaldada koos tavaliste olmejäätmetega. Teavitage ennast elektriliste ja elektrooniliste toodete ning patareide elektriliste ja elektrooniliste jäätmete kogumise süsteemide kohalike jäätmete eraldamise süsteemist. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.



MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused kaitstud. Spetsifikatsioone võib muuta ilma ette hoiatamata.

Philips ja Philips Shield Emblem on are Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine toimub litsentsi alusel. See toode on valmistatud ja müüdud ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning toote garantiandja on MMD Hong Kong Holding Limited.