

PHILIPS

Alarmlı Radyo

4000 Serisi

TAR4500



Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirin ve destek alın:
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	2
	Emniyet	2
2	Alarmlı radyonuzla	3
	Giriş	3
	Kutu içeriği	3
	Alarmlı radyoya genel bakış	4
3	Başlarken	5
	Pilleri takma	5
	Güce bağlama	5
	Aç / Bekleme moduna geç	5
	Ses düzeyini ayarlama	5
	Ekran parlaklığını ayarla	5
4	Saat/Alarm ayarı	6
	Saat ayarı	6
	Alarm zamanı ayarla	6
	Alarm zamanlayıcıyı aktifleştir/devre dışı bırak	6
	Alarmı ertele	6
	Alarm seslerini durdur	6
	Uygu zamanlayıcı ayarla	6
5	FM radyo dinleyin	7
	FM radyo istasyonlarını ayarlayın	7
	FM radyo istasyonlarını otomatik kaydet	7
	FM radyo istasyonlarını manuel kaydet	7
	Ön ayarlı bir radyo istasyonu seç	7
6	Diğer özellikler	8
	Yaz saati uygulamasını ayarla	8
	Şarj için USB-type C portu	8
7	Ürün özellikleri	8
8	Sorun giderme	9
9	Bildirim	9
	Uyumluluk	9

1 Önemli

Emniyet

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları takip edin.
- Havalandırma deliklerini engellemeyin. Üretici talimatlarına uygun olarak kurulum yapın.
- Radyatörler, kalorifer ızgaraları, sobalar veya ısı üreten diğer cihazlar (amfili katörler dahil) gibi ısı kaynaklarının yanına kurmayın.
- Güç kablosunu üstünden geçilmeyecek veya özellikle fişler, prizler ve taşınabilir radyodan çıktığı noktalarda olmak üzere sıkışmayacak şekilde koruyun.
- Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri / aksesuarları kullanın.
- Şimşekli fırtınalarda veya uzun süre kullanılmayacaksa bu cihazı fişten çekin.
- Tüm servis hizmetleri için kalifiye servis personeline başvurun. Cihaz, güç kaynağı kablosu veya fişi hasar gördüğünde, üzerine sıvı döküldüğünde veya nesne düştüğünde, cihaz yağmura ya da neme maruz kaldığında, normal olarak çalışmadığında veya düşürülmesi gibi herhangi bir şekilde hasar gördüğünde servis gereklidir.
- Pil kullanım UYARISI - Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya alarmlı radyonun hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını önlemek için:
 - Eski ve yeni pilleri karıştırmayın. Alkalın, standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilir (ni-kad, ni-mh, vb.) pilleri karıştırmayın.
- UYARISI: Piller yanlış değiştirilirse patlama tehlikesi. Sadece aynı veya eşdeğer tiptekiler ile değiştirin.
- Kullanım, saklama ya da taşıma sırasında pilin aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıklarda olması ve yüksek irtifada düşük hava basıncı olması durumunda güvenlik tehlikeleri yaşanabilir.
- Bir pili, güvenlik önlemlerinin geçersiz kalmasına neden olabilecek yanlış tipte bir pille değiştirmeyin (örneğin; bazı lityum pil türleri).
- Pili aşırı düzeyde yüksek sıcaklıktaki bir ortamda ya da aşırı düzeyde düşük hava basıncına sahip bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Tüm pillerin + ve - kutuplarını ünitede belirtildiği gibi doğru şekilde takın.
- Bitmişse veya uzaktan kumanda (eğer dahilse) uzun süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içermektedir. Doğru bir şekilde imha edilmelidir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirildiğinden şüpheleniyorsanız, hemen tıbbi yardım alın.
- Pilleri değiştirirken, tüm yeni ve kullanılmış pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesinin tamamen sağlam olduğundan emin olun.
- Pil bölmesi tamamen emniyete alınamıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun ve üreticiye başvurun.
- Bu alarmlı radyo, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Alarmlı radyonun üzerine herhangi bir tehlike kaynağı (ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.
- Direkt Takılabilir Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda, bağlantı kesme cihazı çalışmaya hazır durumda olmalıdır.
- Lütfen ürün sıcaklığı 0°C ile 45°C arasında olan bir ortamda güvenle kullanın.

2 Alarmlı radyonuzla

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tam destekten yararlanmak için ürününüzü, www.philips.com/support adresinden kaydedin.

Giriş




Bu alarmlı radyoyla, şunları yapabilirsiniz

- FM radyo dinleyebilirsiniz;
- Farklı zamanlarda çalması için iki alarm ayarlayabilirsiniz;
- Mobil cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.

Kutu içeriği

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:




- Ana ünite
- Güç adaptörü
- Hızlı başlangıç rehberi
- Güvenlik kitapçığı
- Garanti

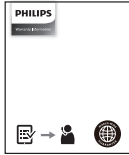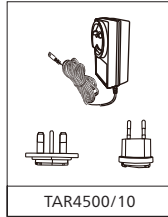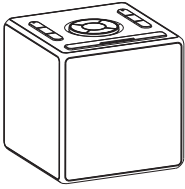

Not

- Güç adaptörü özelliği ve fiş türü bölgelere değişiklik gösterebilir.
- Bu Kullanıcı Kılavuzunda gösterilen resimler, örneklemeler ve çizimler sadece referans amaçlıdır, gerçek ürün görünüşü olarak farklılık gösterebilir.

Alarmlı radyoya genel bakış

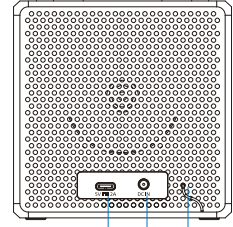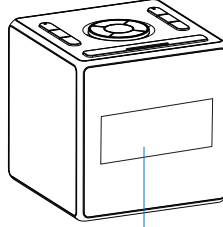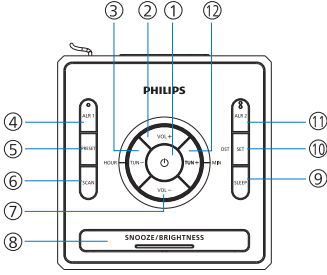

- | | |
|---|--|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none">• Aç ya da bekleme moduna geçir. <p>② VOL +</p> <ul style="list-style-type: none">• Ses düzeyini ayarlama. <p>③ HOUR / TUN –</p> <ul style="list-style-type: none">• Saati ayarla.• FM radyo istasyonlarını ayarla.• Önceki ön ayarlı istasyonu seç. <p>④ ALR 1</p> <ul style="list-style-type: none">• Alarm ayarla. <p>⑤ PRESET</p> <ul style="list-style-type: none">• Radyo istasyonlarını hafızada sakla.• Ön ayarlı bir radyo istasyonu seç. <p>⑥ SCAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Radyo istasyonlarını otomatik olarak tara ve sakla. <p>⑦ VOL –</p> <ul style="list-style-type: none">• Ses düzeyini ayarlama. <p>⑧ SNOOZE / BRIGHTNESS</p> <ul style="list-style-type: none">• Alarmı ertele.• Ekran parlaklığını ayarla. | <p>⑨ SLEEP</p> <ul style="list-style-type: none">• Uyku zamanlayıcısını ayarla. <p>⑩ DST / SET</p> <ul style="list-style-type: none">• Yaz saati uygulamasını ayarla.• Saati ayarla. <p>⑪ ALR 2</p> <ul style="list-style-type: none">• Alarm ayarla. <p>⑫ MIN / TUN +</p> <ul style="list-style-type: none">• Dakika ayarla.• FM radyo istasyonlarını ayarla.• Sonraki ön ayarlı istasyonu seç. <p>⑬ Gösterge paneli</p> <ul style="list-style-type: none">• Mevcut durumu görüntüle. <p>⑭ USB-type C şarj portu</p> <ul style="list-style-type: none">• Mobil cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. <p>⑮ FM Anten</p> <p>⑯ DC IN</p> <ul style="list-style-type: none">• Tedarik edilen güç adaptörüne bağla. |
|---|--|

3 Başlarken


Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla izleyin.

Pilleri takma

Piller yalnızca saat ve alarm ayarlarını yedekleyebilir.

! Uyarısı

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Piller kimyasal madde içerir, dolayısıyla düzgün şekilde atılmalıdır.
- Pil türlerini karıştırmayın (örneğin alkalini karbon çinko ile). Set için yalnızca aynı tür piller kullanın.

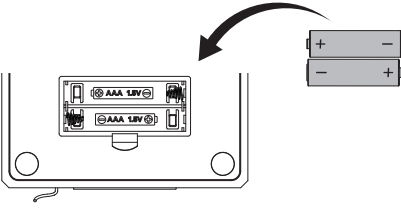

- 1 Ünitinin altındaki pil bölmesini açın.
- 2 2 adet AAA pili (tedarik edilmemektedir) belirtilen şekilde doğru kutup (+/-) yönlerinde olacak şekilde takın, daha sonra pil bölmesini kapatın.

Güce bağlama


! Uyarısı

- Ürüne hasar verme riski! Güç voltajının, saatli radyonun arkasında veya Alarmlı Radyo olan voltaja aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! Güç kablosunu çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Asla kablodan çekmeyin.

≡ Not

- Tip plakası, alarmlı radyonun alt kısmında bulunur.

Güç adaptörünü duvar prizine takın.

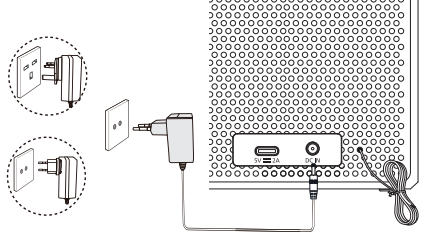

≡ Not

- Güç adaptörü özelliği ve fiş türü bölgelere değişiklik gösterebilir.
- Bu Kullanıcı Kılavuzunda gösterilen resimler, örneklemeler ve çizimler sadece referans amaçlıdır, gerçek ürün görünüşü olarak farklılık gösterebilir.

Aç / Bekleme moduna geç

- Üniteyi  açmak için bas.
↳ Radyo FM kaynağına geçiş yapar.
- Üniteyi  Bekleme moduna geçirmek için bas.
↳ Zaman (eğer ayarlıysa) görüntülenir.

Ses düzeyini ayarlama

Dinlerken ses seviyesi ayarlamak için VOL + / VOL - tuşlarına basın.

Ekran parlaklığını ayarla

Farklı parlaklık seviyesi seçmek ya da görüntü ekranını kapatmak için BRIGHTNESS üzerine basın:

- High (Yüksek)
- Medium (Orta)
- Low (Düşük)
- Off (Kapalı)

4 Saat/Alarm ayarı

Saat ayarı

Not

- Bekleme modunda yalnızca zaman ayarlanabilir.

- Bekleme modunda saat ayarı modunu aktifleştirmek için **SET** tuşuna basın, "24H" yanıp sönecektir.
- <12Sa> ya da <24Sa> saat formatını seçmek için **TUN + / TUN -** tuşlarına basın, daha sonra onaylamak için **SET** tuşuna basın, zaman yanıp sönecektir.
- Saati ayarlamak için **hour** üzerine basın, dakika ayarlamak için **MIN** üzerine basın, daha sonra onaylamak için **SET** tuşuna basın.
↳ Zaman ayarlanır.

Not

- Eğer yaklaşık 10 saniye tuşa basılmazsa, ünite saat ayarı modundan otomatik olarak çıkış yapar.

Alarm zamanı ayarla

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- Alarm kurulum modunu aktifleştirmek için **ALR 1** ya da **ALR 2** üzerine basın ve 3 saniye basılı tutun, simge 1☛ ya da 2☛ da alarm zamanı yanıp sönecektir.
- Saati ayarlamak için **hour** üzerine basın, dakika ayarlamak için **MIN** üzerine basın, daha sonra onaylamak için **ALR 1** ya da **ALR 2** üzerine basın, simge 1☛ ya da 2☛ da ve "bUZ" (alarm kaynağı) yanıp sönecektir.
- Zil ya da radyo arasından alarm kaynağı seçmek için **TUN + / TUN -** tuşlarına basın, daha sonra onaylamak için **ALR 1** ya da **ALR 2** üzerine basın.
 - Eğer alarm kaynağı olarak radyo seçilirse, simge 1☛ ya da 2☛ da ve radyo istasyonu ön ayar numarası yanıp sönecektir, radyo ön ayarlı radyo istasyonunu seçmek için **TUN + / TUN -** tuşlarına basın, daha sonra onaylamak için **ALR 1** ya da **ALR 2** tuşlarına basın.

İpucu

- Ünite 10 saniye boşta bırakıldığında alarm ayar modundan çıkış yapar.
- Eğer kullanıcı eylemi yoksa, alarm zaman aşımı 60 dakikadır.

Alarm zamanlayıcıyı aktifleştir/devre dışı bırak


Alarm zamanlayıcıyı aktifleştirmek ya da devre dışı bırakmak için **ALR 1** ya da **ALR 2** tuşuna basın.

- Eğer alarm zamanlayıcı aktifleşirse, simge 1☛ ya da 2☛ da görünecektir.
- Eğer alarm zamanlayıcı devre dışı bırakılırsa, simge 1☛ ya da 2☛ da kaybolacaktır.

Alarmı ertele

Alarm çalmaya başladığında, **SNOOZE** tuşuna basın.

- Alarm ertelenir ve 10 dakika sonra çalma işlemini tekrarlar.
- Simge 1☛ ya da 2☛ da yanıp sönecektir.
- Alarm erteleme zamanı boyunca tekrar çalması için başka bir periyot (dakika olarak) seçmek için **SNOOZE** tuşuna basın.



Alarm seslerini durdur


Alarm çalmaya başladığında, üzerine 1☛ ya da ilgili **ALR 1 / ALR 2**'ye basın.

- Alarm durur ama alarm ayarları kalır.

Uygu zamanlayıcı ayarla

Bu alarmlı radyo ön ayar periyodundan sonra otomatik olarak bekleme moduna geçiş yapabilir.

- Periyot (dakika olarak) seçmek için **SLEEP** moduna basın.
 - Alarmlı Radyo ön ayar periyodundan sonra otomatik olarak bekleme moduna geçiş yapar.



Uyku zamanlayıcıyı devre dışı bırakmak için:

- [OFF] (kapalı) görünene kadar **SLEEP** tuşuna basın.

5 FM radyo dinleyin



Not

- Radyo parazitini önlemek için alımlı radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Daha iyi alım seviyesi için, FM antenini tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.

FM radyo istasyonlarını ayarla

- 1 Alımlı radyoyu açmak için basın.
- 2 **TUN + / TUN –** tuşlarına basın ve 3 saniye basılı tutun.
↳ Alımlı radyo otomatik olarak güçlü alım seviyeli bir istasyon ayarlar.
- 3 Daha fazla radyo istasyonu ayarlamak için Adım 2'yi tekrarlayın.

İstasyonu manuel ayarlamak için:

Bir frekans seçmek için **TUN + / TUN –** tuşlarına basın.



Not

- Alımlı radyonun akort ayarı ağı 50 kHz'dir, ekran paneli üzerindeki radyo frekansı **TUN + / TUN –** tuşuna iki defa basıldığında 0,1 MHz artacaktır.

FM radyo istasyonlarını otomatik kaydet

FM akort ayarlayıcı modunda **SCAN** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.

- ↳ Ünite mevcut tüm FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder ve ilk istasyonu yayınlar.



Not

- En fazla 20 FM radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

FM radyo istasyonlarını manuel kaydet

- 1 FM akort ayarlayıcı modunda bir FM radyo istasyonu ayarlayın.
- 2 Programlama modunu aktifleştirmek için **PRESET** tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun.
↳ Ön ayar numarası yanıp sönmeye başlar.
- 3 Bir numara seçmek için **TUN + / TUN –** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için tekrar **PRESET** tuşuna basın.
- 5 Daha fazla FM radyo istasyonu kaydetmek için adım 1 ila 4'ü tekrarlayın.



İpucu

- Önceden kayıtlı istasyonu silmek için konumuna başka bir istasyon kaydedin.

Ön ayarlı bir radyo istasyonu seç

Seçenek A:

FM akort ayarlayıcı modunda bir ön ayar numarası seçmek için **PRESET** tuşuna basın.

Seçenek B:

- 1 FM akort ayarlayıcı modunda **PRESET** tuşuna basın.
- 2 Ön ayarlı bir radyo istasyonu seçmek için **TUN + / TUN –** tuşuna basın.



Not

- 3 saniye sonra ön ayarlı radyo istasyonu otomatik olarak onaylanacaktır.


6 Diğer özellikler

Yaz saati uygulamasını ayarla

Yaz saati uygulamasını açmak/kapatmak için DST üzerine 3 saniye basın.

- Eğer yaz saati uygulaması ON durumdaysa, mevcut saate bir saat eklenir, "DST" yazısı görünecektir.
- Eğer yaz saati uygulaması OFF durumdaysa, mevcut saatten bir saat çıkarılır, "DST" yazısı kaybolacaktır.

Şarj için USB-type C portu

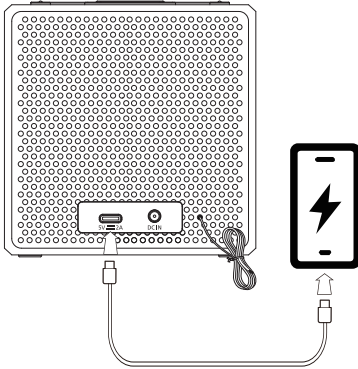

USB kablosunun (dahil değildir) standart ebattaki ucunu ünitenin arkasındaki USB-type C Portuna bağlayın ve diğer ucu da cihazınızın şarj portuna bağlayın.

7 Ürün özellikleri



Not

- Ürün bilgileri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir.

Amplifikatör

Çıkış Gücü

RMS 700 mW @%10 THD; Maks. 1,4 W

Akort ayarlayıcı (FM)

Akort Ayarı Aralığı 87,5-108 MHz

Akort Ayarı Ağı 50 kHz

Hassaslık
- Mono, 26 dB S/N Oranı < 22 dBf

Toplam Harmonik Bozulma < %10

Sinyal-Gürültü Oranı > 50 dBA

USB-type C şarj portu

Şarj bitiyor 5,0 V $\approx$ 2,0 A

Genel bilgiler

Güç besleme 5,0 V $\approx$ 3,0 A

Çalışmada Güç Tüketimi < 2 W

Bekleme güç tüketimi < 1 W

Ebatlar
(G x Y x D) 103x103,5x103 mm

Ağırlık
(Ana ünite) 345 g

8 Sorun giderme



Dikkat

- Asla ürünün muhafazasını çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için cihazı asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Bu cihazı kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmezse Philips web sayfasını www.philips.com/support ziyaret edin. Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın yakında olduğundan ve model numarası ile seri numarasına ulaşılabildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Üniteden yanıt yok

- AC güç fişi bağlantısını kesin ve tekrar bağlayın, daha sonra üniteyi tekrar açın.

Kötü radyo alımı

- Radyo parazitini önlemek için alarmlı radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Anteni tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.

Alarm çalışmıyor

- Saati/alarmı doğru bir şekilde ayarlayın.

Saat/alarm ayarı silindi

- Güç kesintiye uğradı ya da güç fişi bağlantısı kesildi.
- Saati/alarmı sıfırlayın.
- Yedek pillerle değiştirin.

9 Bildirim

Uyumluluk

Bu cihazda MMD Hong Kong Holding Limited tarafından açıkça onaylanmadan yapılan herhangi bir değişiklik ya da modifikasyon, kullanıcının ürünü çalıştırma yetkisini geçersiz kılar. İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.



Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit gereksinimlerine uygundur.



Bu ürün geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir olan yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu sembol, ürünün ev atığı olarak atılmaması ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan (EU) 2023/1542 sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için bulunduğunuz yerdeki elektrikli ve elektronik sını Yandırmalı toplama sistemleri hakkında bilgi edinir. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.



MMD Hong Kong Holding Limited. Tüm hakları saklıdır. Özellikler bildirim yapılmaksızın değıştirilebilir. Philips ve Philips Shield Emblem, Koninklijke Philips N.V. řirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited řirketi veya bağı řirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğı altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited řirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

