

PHILIPS

Radio sa satom

Seriya 4000

TAR4500



Korisnički priručnik

Registrijajte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Sigurnost	2
2	Vaš radio sa satom	3
	Uvod	3
	Što se nalazi u kutiji	3
	Pregled radija sa satom	4
3	Počnite s radom	5
	Umetanje baterija	5
	Spajanje napajanja	5
	Uključuje zvučnik ili ga prebacuje u stanje pripravnosti	5
	Prilagodba glasnoće	5
	Podšavanje svjetline zaslona	5
4	Postavljanje sata/ alarma	6
	Postavljanje sata	6
	Podšavanje vremena alarma	6
	Uključite/isključite tajmer alarma	6
	Odgoda alarma	6
	Zaustavite zvukove alarma	6
	Podesite tajmer spavanja	6
5	Slušanje FM radija	7
	Postavite FM radijske postaje	7
	Automatski pohranite FM radijske postaje	7
	Ručno pohranite FM radijske postaje	7
	Odabir pohranjene radijske postaje	7
6	Ostale značajke	8
	Postavite ljetno računanje vremena	8
	USB-C priključak za punjenje	8
7	Specifikacije proizvoda	8
8	Otklanjanje poteškoća	9
9	Napomena	9
	Usklađenost	9

1 Važno

Sigurnost

- Pročitajte ove upute.
- Obratite pozornost na sva upozorenja.
- Pridržavajte se svih uputa.
- Nemojte blokirati otvore za prozračivanje. Postavite ga u skladu s uputama proizvođača.
- Ne postavljajte ga u blizini izvora topline kao što su radijatori, grijači, štednjaci ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji stvaraju toplinu.
- Zaštitite kabel za napajanje da se po njemu ne hoda ili ga se presavija, naročito kod utikača, praktičnih spremnika i mjesta na kojima izlaze iz radija sa satom.
- Koristite samo dodatke/dodatnu opremu koje je preporučio proizvođač.
- Odspojite ovaj uređaj tijekom grmljavinskog nevremena ili ako se ne koristi dulje vrijeme.
- Za servisiranje se obratite stručnom servisnom osoblju. Servisiranje uređaja je potrebno kada se internetski radio ošteti na bilo koji način, poput kabela za napajanje ili utikača, ako je u uređaj radio prodrla tekućina ili neki predmet, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pao.
- Upotreba baterije - OPREZ – Kako bi se spriječio istjecanje baterije koje može rezultirati tjelesnim ozljedama, materijalnim oštećenjima ili oštećenjem radija sa satom:
- Nemojte miješati stare i nove baterije. Nemojte miješati alkalne, standardne (ugljik-cink) ili punjive (ni-cad, ni-mh, itd.) baterije.
- OPREZ: U slučaju nepravilne zamjene baterije postoji opasnost od eksplozije. Umećite samo jednake ili istovrijedne baterije.
- Kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tijekom uporabe, skladištenja ili transporta i niskog tlaka zraka na velikoj nadmorskoj visini baterija može predstavljati opasnost u pogledu sigurnosti.
- Nemojte mijenjati bateriju s drugom pogrešnog tipa, koja može oštetiti zaštitu (na primjer, neke vrste litijskih baterija).
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature ili okruženja s vrlo niskim tlakom zraka može rezultirati eksplozijom ili istjecanjem zapaljive tekućine ili plina.
- Odgovarajuće postavite baterije u pogledu polova + i - kako su označeni na proizvodu.
- Uklonite baterije ako su istrošene ili ako se daljinski upravljač (ako je uključen) neće dugo koristiti.
- Baterije sadrže kemijske tvari. Treba ih pravilno odbaciti.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili umetnuta u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.
- Kada mijenjate baterije, uvijek držite sve nove i rabljene baterije izvan dohvata djece. Nakon zamjene baterije provjerite je li pretinac za baterije potpuno zatvoren.
- Ako se pretinac za baterije ne može u potpunosti učvrstiti, prekinite uporabu proizvoda. Čuvajte izvan dohvata djece i obratite se proizvođaču.
- Ovaj radio sa satom ne izlažite kapanju i prskanju tekućine.
- Na radio sa satom ne stavljajte nikakve izvore opasnosti (npr. predmeti napunjeni tekućinom, upaljene svijeće).
- U slučajevima kada prilagodnik za izravan utikač služi i kao prekidač za isključivanje on treba ostati lako dostupan.
- Molimo koristite proizvod sigurno u okolišu s temperaturom između 0°C i 45°C.

2 Vaš radio sa satom

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips!
Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na adresi www.philips.com/support.

Uvod




Pomoću ovog radija sa satom možete:

- slušanje FM radija;
- postaviti dva alarma da zvone u različito vrijeme;
- napunite svoje mobilne uređaje.

Što se nalazi u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj svog paketa:




- Glavni dio uređaja
- Napojni prilagodnik
- Vodič za brzi početak
- Sigurnosni list
- Jamstvo

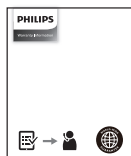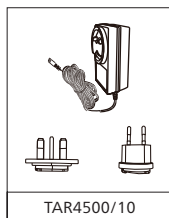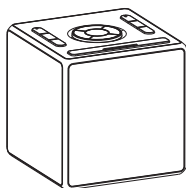


Napomena

- Količina napojnog prilagodnika i vrsta priključka variraju po regijama.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom korisničkom priručniku su samo za referencu, izgled proizvoda može se razlikovati.

Pregled radija sa satom

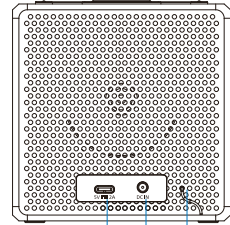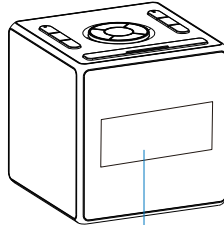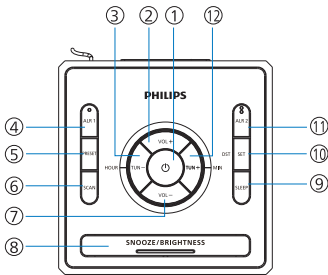

- ① 
 - Uključuje zvučnik ili ga prebacuje u stanje pripravnosti.
- ② VOL +
 - Prilagodba glasnoće.
- ③ HOUR / TUN –
 - Postavite vrijeme
 - Postavite FM radijske postaje.
 - Odaberite prethodnu unaprijed postavljenu postaju.
- ④ ALR 1
 - Postavite alarm.
- ⑤ PRESET
 - Pohranite radijske postaje u memoriju.
 - Odabir pohranjene radijske postaje.
- ⑥ SCAN
 - Skenirajte i pohranite radio postaje automatski.
- ⑦ VOL –
 - Prilagodba glasnoće.
- ⑧ SNOOZE/BRIGHTNESS (ODGODA/SVJETLINA)
 - Odgodite alarm.
 - Podešavanje svjetline zaslona.
- ⑨ SLEEP (ISKLJ.)
 - Podešavanje tajmera za isključivanje.
- ⑩ DST / SET
 - Postavite ljetno računanje vremena.
 - Podešavanje vremena.
- ⑪ ALR 2
 - Postavite alarm.
- ⑫ MIN / TUN +
 - Postavite minute.
 - Postavite FM radijske postaje.
 - Odaberite sljedeću unaprijed postavljenu postaju.
- ⑬ Zaslون
 - Prikaži trenutni status.
- ⑭ USB utor za punjenje tipa CUSB-Type C izlazni priključak za punjenje
 - Napunite svoje mobilne uređaje.
- ⑮ FM Antena
- ⑯ DC IN
 - Povežite se na dati napojni prilagodnik.

3 Počnite s radom


Uvijek slijedite upute iz ovog poglavlja prema redosljedu.

Umetanje baterija

Litijske baterije mogu poslužiti samo kao sigurnosna rezerva postavki sata i alarma.

! Oprez

- Opasnost od eksplozije! Baterije držite podalje od vrućine, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Baterije sadrže kemijske tvari, pa ih treba pravilno zbrinjavati u otpad.
- Ne miješajte različite vrste baterija: npr. alkalne i cink-uglične baterije. Za uređaj koristite samo baterije iste vrste.

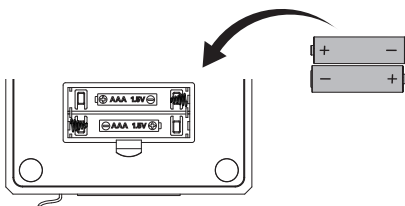

- 1 Otvorite pretinac za baterije na dnu jedinice.
- 2 Umetnite 2 kom baterija AAA (ne dostavljaju se) s ispravnim polaritetom (+/-), kako je naznačeno, zatim zatvorite pretinac za baterije.

Spajanje napajanja


! Oprez

- Opasnost od oštećenja proizvoda! Provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj ili donjoj strani radija sa satom.
- Opasnost od električnog udara! Kad odspajate kabel za napajanje iz utičnice uvijek vucite za utikač. Nikad ne vucite za kabel.

☰ Napomena

- Tipka pločica nalazi se na dnu radija sa satom.



Spojite strujni prilagodnik na zidnu utičnicu.

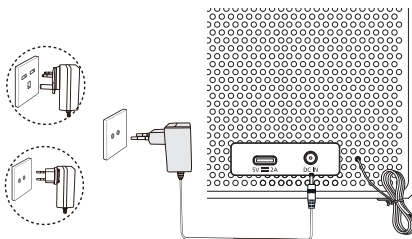

☰ Napomena

- Količina napojnog prilagodnika i vrsta priključka variraju po regijama.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom korisničkom priručniku su samo za referencu, izgled proizvoda može se razlikovati.

Uključuje zvučnik ili ga prebacuje u stanje pripravnosti

- Pritisnite  za uključivanje.
↳ Radio se prebacuje na FM izvor.
- Pritisnite  za prebacivanje jedinice na stanje pripravnosti.
↳ Prikazuje se vrijeme (ako je postavljeno).

Prilagodba glasnoće

Za podešavanje glasnoće prilikom slušanja, pritišćite gumbе VOL + / VOL –.

Podešavanje svjetline zaslona

Pritisnite **BRIGHTNESS** za odabir različitih razina svjetlina ili isključite zaslon prikaza:

- High (Visoko)
- Medium (Srednje)
- Low (Nisko)
- Off (Isključeno)

4 Postavljanje sata / alarma

Postavljanje sata



Napomena

- Vrijeme možete postaviti samo u stanju pripravnosti.

- 1 U načinu pripravnosti, pritisnite **SET** za aktiviranje načina postavki sata, „24H“ treba zasvijetliti.
- 2 Pritisnite **TUN + / TUN –** za odabir formata sata <12H> ili <24H>, zatim pritisnite **SET** za postavljanje, vrijeme će zatreperiti.
- 3 Pritisnite **HOUR** za postavljanje sati i pritisnite **MIN** za postavljanje minuta, zatim pritisnite **SET** za potvrdu.
↳ Sat je postavljen.



Napomena

- Ako nikakav gumb nije pritisnut za pribl. 10 sekundi, jedinica automatski izlazi iz načina postavljanja.

Podešavanje vremena alarma



Napomena

- Provjerite jeste li pravilno postavili sat.

- 1 Pritisnite i držite **ALR 1** ili **ALR 2** na tri sekunde za aktiviranje načina postavljanja alarma, ikonica **1** ili **2** i vrijeme alarma će treperiti.
- 2 Pritisnite **HOUR** za postavljanje sata i pritisnite **MIN** za postavljanje minuta, zatim pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** za potvrdu, ikonica **1** ili **2** i „bUZ“ (izvor alarma) će treperiti.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN –** za odabir izvora alarma: zujalica ili radio, zatim pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** za potvrdu.
 - Ako odaberete radio kao izvor alarma, ikonica **1** ili **2** i unaprijed postavljeni broj radio postaje će treperiti, pritisnite **TUN + / TUN –** za odabir pohranjene radijske postaje, zatim pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** za potvrdu.



Savjet

- Kada se 10 sekundi ne pritisne nijedan gumb uređaj izlazi iz načina podešavanja alarma.
- Isteklo vrijeme alarma je 60 minuta ako nema korisničke radnje.

Uključite/isključite tajmer alarma


Pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** za aktiviranje ili deaktiviranje mjerača vremena alarma.

- ↳ Ako je mjerač vremena alarma aktiviran, pojavit će se ikonica **1** ili **2**.
- ↳ Ako je mjerač vremena alarma deaktiviran, nestat će ikonica **1** ili **2**.

Odgoda alarma

Kad se alarm oglasi, pritisnite gumb **SNOOZE** (ODGODA).

- ↳ Alarm se odgađa i ponavlja zvonjenje 10 minuta kasnije.
- ↳ Ikonica **1** ili **2** će treperiti.
- Tijekom vremena odgađanja alarma, pritisnite **SNOOZE** za odabir drugog razdoblja (u minutama) za pojačavanje zvona.



Zaustavite zvukove alarma


Kada se alarm oglasi pritisnite ili odgovarajući **ALR 1 / ALR 2**.

- ↳ alarm se zaustavlja ali postavke alarma ostaju.

Podesite tajmer spavanja

Nakon zadanog razdoblja radio sa satom automatski se prebacuje u stanje pripravnosti.

- Pritisnite **SLEEP** za odabir razdoblja (u minutama).
 - ↳ Nakon zadanog razdoblja radio sa satom automatski se prebacuje u stanje pripravnosti.



Da biste isključili tajmer spavanja:

- Pritisnite **SLEEP** dok se ne pojavi [OFF] (isključeno).

5 Slušanje FM radija



Napomena

- Radio sa satom držite podalje od drugih elektroničkih uređaja kako biste izbjegli radijske smetnje.
- Za bolji prijem u potpunosti izvucite i podesite položaj FM antene.

Postavite FM radijske postaje

- 1 Pritisnite da biste uključili radio sa satom.
- 2 Pritisnite i držite **TUN + / TUN -** na tri sekunde.
 - ↳ Radio sa satom automatski se podešava na postaju sa snažnim prijemom.
- 3 Za podešavanje više radijskih postaja ponovite korak 2.

Ručno podešavanje postaje:

Pritisnite **TUN + / TUN -** za odabir frekvencije.



Napomena

- Mreža podešavanja radija sa satom je 50 kHz, radijska frekvencija na ploči zaslona povećat će se za 0,1 MHz kada dvaput pritisnete gumb pritiskom **TUN + / TUN -** (POS.).

Automatski pohranite FM radijske postaje

U FM načinu rada podešavanja, pritisnite i držite **SCAN** na tri sekunde.

- ↳ Uređaj automatski pohranjuje sve dostupne FM radijske postaje i emitira prvu postaju.



Napomena

- Možete pohraniti maksimalno 20 FM radijskih postaja.

Ručno pohranite FM radijske postaje

- 1 U FM načinu rada podešavanja, podesite na FM radijsku postaju.
- 2 Pritisnite i zadržite gumb **PRESET** (POHRANJENO) 3 sekunde da biste aktivirali programiranje.
 - ↳ Unaprijed postavljene broj počinje treptati.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN -** za odabir broja.
- 4 Pritisnite gumb **PRESET** (POHRANJENO) da biste potvrdili.
- 5 Za pohranjivanje više FM postaja ponovite korake 1 do 4.



Savjet

- Da biste uklonili prethodno pohranjenu postaju, pohranite drugu postaju na njeno mjesto.

Odabir pohranjene radijske postaje

Opcija A:

U FM načinu rada podešavanja, pritisnite **PRESET** za odabir unaprijed postavljenog broja.

Opcija B:

- 1 U FM načinu rada pritisnite **PRESET** (POHRANJENO).
- 2 Pritisnite **TUN + / TUN -** za odabir pohranjene radijske postaje.



Napomena

- Nakon tri sekunde, unaprijed postavljena radio postaja će se automatski potvrditi.


6 Ostale značajke

Postavite ljetno računanje vremena

Pritisnite **DST** na tri sekunde za uključivanje/isključivanje funkcije ljetnog računanja vremena.

- ↳ Ako je ljetno računanje vremena ON, dodajte jedan sat u trenutnom vremenu, pojavit će se „DST“.
- ↳ Ako je ljetno računanje vremena OFF, oduzmite jedan sat u trenutnom vremenu, nestat će „DST“.

USB-C priključak za punjenje

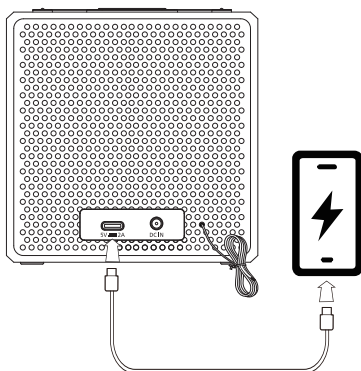

Povežite kraj standardne veličine USB kabela (nije uključen) na USB utor tipa C na stražnjoj strani jedinice i povežite drugi kraj na utor za punjenje na svom uređaju.

7 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Tehničke značajke mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Pojačalo

Izlazna struja	RMS 700 mW @10% THD; Maks. 1,4 W
----------------	----------------------------------

Prijemnik (FM)

Raspon prijema	87,5-108 MHz
Mreža za podešavanje	50 kHz
Osjetljivost - Mono, Omjer S/N 26 dB	< 22 dBf
Ukupno harmonijsko izobličenje	< 10%
Signal za omjer buke	> 50 dBA

USB utor za punjenje tipa C

Punjenje	5,0 V \approx 2,0 A
----------	-----------------------

Opće informacije

Napajanje	5,0 V \approx 3,0 A
Potrošnja struje pri radu	< 2 W
Potrošnja struje u stanju pripravnosti	< 1 W
Dimenzije (Š x V x D)	103x103,5x103 mm
Težina (Glavni dio uređaja)	345 g

8 Otklanjanje poteškoća



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ako naidete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, prije ostvarivanja jamstva provjerite sljedeće. Ako poteškoća ostane neriješena, idite na web mjesto tvrtke Philips www.philips.com/support. Kad kontaktirate tvrtku Philips, pobrinite se da uređaj imate u blizini te su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Provjerite je li utikač za napajanje uređaja pravilno spojen.
- Provjerite ima li struje u toj utičnici.

Nema zvuka

- Podesite glasnoću.

Uređaj ne reagira

- Odspojite i ponovno spojite utikač za napajanje, a zatim ponovo uključite uređaj.

Loš radijski prijem

- Radio sa satom držite podalje od drugih elektroničkih uređaja kako biste izbjegli radijske smetnje.
- U potpunosti izvucite i podesite položaj radijske antene.

Alarm ne radi

- Pravilno postavite sat/alarm.

Obrisana postavljanje sata / alarma

- Moguće da dođe do prekida napajanja ili izmjeničnog napona.
- Ponovno postavite sat/tajmer.
- Zamijenite pričuvene baterije.

9 Napomena

Uskladenost

Sve promjene ili preinake napravljene na ovom uređaju koje tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited nije izričito odobrila mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje uređajem. Ovime, tvrtka TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED Direktive 2014/53/EU i Uredbe o radijskoj opremi Ujedinjenog Kraljevstva SI 2017 br. 1206. Izjavu o uskladenosti možete pronaći na on www.philips.com/support.



Ovaj je proizvod u skladu sa zahtjevima Europske zajednice za radio smetnje.



Ovaj uređaj je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad i treba ga dostaviti u odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i punjive baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije koje su pokrivene Europskom direktivom (EU) 2023/1542 kojom se zabranjuje odlaganje zajedno s običnim kućanskim otpadom. Informirajte se o lokalnom sustavu za odvojeno prikupljanje električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana. Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave.

Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.