

PHILIPS

Laikrodis radijo
imtuvas

Serija 4000

TAR4500



Naudotojo vadovas

Registruoti savo gaminį ir gaukite pagalbą:
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbu	2
	Sauga	2
2	Jūsų laikrodis-radijo imtuvo	3
	Įvadas	3
	Ką rasite dėžėje	3
	Laikrodžio radijo imtuvo peržiūra	4
3	Kaip pradėti	5
	Sumontuokite baterijas	5
	Prijunkite maitinimą	5
	Įjunkite / Perjunkite į parengtį	5
	Sureguliuokite garsą	5
	Reguliuokite monitoriaus ryškumą	5
4	Laikrodžio / žadintuvo nustatymas	6
	Laikrodžio nustatymą	6
	Nustatykite žadintuvo laiką	6
	Aktyvuokite / deaktivuokite žadintuvo laikmatį	6
	Atidėti žadintuvo signalo skambėjimą	6
	Sustabdyti žadintuvo signalus	6
	Nustatyti miego laikmatį	6
5	Klausytis FM radijo	7
	Nustatykite FM radijo stotis	7
	Automatiškai išsaugokite FM radijo stotis	7
	Rankiniu būdu išsaugokite FM radijo stotis	7
	Pasirinkite iš anksto nustatytą radijo stotį	7
6	Kitos funkcijos	8
	Nustatykite dienos šviesos taupymą	8
	USB tipo C jungtis įkrovimui	8
7	Gaminio specifikacijos	8
8	Gedimų šalinimas	9
9	Pranešimas	9
	Atitiktis	9

1 Svarbu

Sauga

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Laikykitės visų įspėjimų.
- Laikykitės visų instrukcijų.
- Neužblokuokite ventiliacijos angų. Sumontuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų.
- Nestatykite šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių, šilto oro šildytuvų, viryklių arba kitų prietaisų (įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
- Apsaugokite elektros laidą, kad nebūtų mindomas arba prispaustas, ypač prie kištukų, kištukinių lizdų ir prie jų išeigos iš laikrodžio radijo imtuvo.
- Naudokite tik tuos įrenginius ir priedus, kuriuos nurodo gamintojas.
- Išjunkite šį įrenginį iš tinklo, žaibuojant arba kai nenaudojate ilgą laiką.
- Visus aptarnavimo darbus patikėkite kvalifikuotiems specialistams. Būtina atlikti techninę priežiūrą, kai įrenginys buvo apgadintas, pvz., pažeistas elektros laidas arba kištukas, išsiliejo skystis arba į įrenginį pateko nereikalingų daiktų, įrenginys buvo veikiamas lietaus ar drėgmės, kai jis veikia netinkamai, arba buvo nukritęs.
- ĮSPĖJIMAS kaip naudotis baterija – Norėdami apsaugoti bateriją nuo nuotėkio, ir kad ji nesužalotų jūsų bei nesugadintų turto ar laikrodžio radijo imtuvo:
- Nemaišykite senų ir naujų baterijų. Nemaišykite šarminių, standartinių (anglies-cinko) arba įkraunamų (ni-cad, ni-mh ir kt.) baterijų.
- ATSARGIAI: Gali sprogti, jei baterija pakeista neteisingai. Baterijas keiskite tik tokiomis pačiomis arba lygiavertėmis baterijomis.
- Naudodami, laikydami ar gabendami bateriją, esant itin aukštai ar žemai temperatūrai, taip pat esant žemam oro slėgiui dideliame aukštyje, gali kilti pavojus saugai.
- Nekeiskite baterijos netinkamu tipu, kuris gali pažeisti saugą (pvz.: kai kurie ličio baterijų tipai).
- Palikdami bateriją itin aukštos temperatūros aplinkoje arba itin žemo oro slėgio aplinkoje, galite sukelti sprogimą arba degiųjų skysčių ar dujų nutekėjimą;
- Tinkamai įdėkite visas baterijas, + ir -, kaip pažymėta ant įrenginio.
- Pašalinkite baterijas, jei baterijos yra išsekvotos arba jei nuotolinio valdymo pultelis (jei įtrauktas) nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijos turi chemines medžiagas. Jos turi būti tinkamai utilizuojamos.
- Jei įtariate, kad nuriote bateriją ar ji pateko į kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Pakeitę baterijas, tiek naujas, tiek panaudotas, visada jas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę bateriją, įsitikinkite, kad jos baterijos skyriaus yra saugiai uždarytas.
- Jei baterijos skyriaus negalima tinkamai uždaryti, gaminio nenaudokite. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir kreipkitės į gamintoją.
- Ant laikrodžio radijo imtuvo neturi lašėti ar patekti vandens pusrslų.
- Pašalinkite laikrodį radijo imtuvo pavojaus šaltinius (pavyzdžiui: daiktus, kuriuose yra skysčio, uždegtas žvakes).
- Įtaisui išjungti naudokite maitinimo šaltinio kištukas arba įrenginio jungtis, išjungimo įtaisas turi likti lengvai prieinamas.
- Prašome naudoti gaminį saugiai aplinkoje esant temperatūrai 0°C ir 45°C.

2 Jūsų laikrodis-radijo imtuvo

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami gauti visapusišką „Philips“ siūlomą naudą, užregistruokite savo gaminį interneto svetainėje www.philips.com/support.



Pastaba

- Maitinimo adaptorių kiekis ir kištuko tipas gali skirtis priklausomai nuo regiono.
- Vaizdai, iliustracijos ir brėžiniai, pateikti šiame naudotojo vadove, yra tik informaciniai, faktinio gaminio išvaizda gali skirtis.

Įvadas




Šiuo laikrodžiu radijo imtuvu, galite

- klausytis FM radijo
- nustatyti du žadintuvus skambinimui skirtingais laikais;
- įkrauti jūsų mobiliuosius įrenginius.




Ką rasite dėžėje

Patikrinkite ir nustatykite, ar jūsų pakuotėje yra šios dalys:

- Pagrindinis blokas
- Maitinimo adaptorius
- Greitojo paleidimo vadovą
- Saugos žiniaraštis
- Garantija

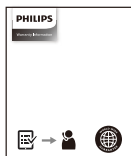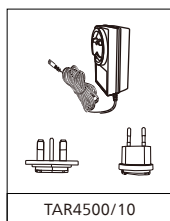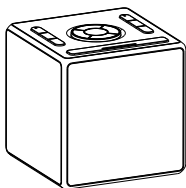

Laikrodžio radijo imtuvo peržiūra

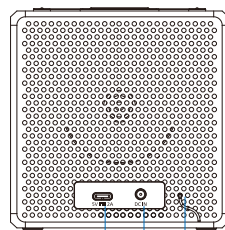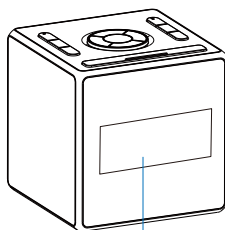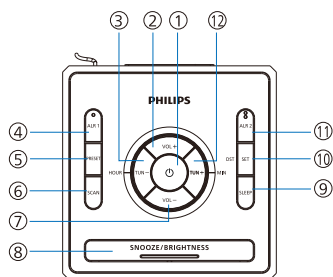

- ①
 - Įjungti ar perjungti į parengtį.
- ② VOL +
 - Sureguliuokite garsą.
- ③ HOUR / TUN –
 - Nustatykite valandą.
 - Nustatykite FM radijo stotis
 - Pasirinkite ankstesnę išankstinę stotį.
- ④ ALR 1
 - Nustatykite žadintuvą.
- ⑤ PRESET
 - Įkelkite radijo stotis į atmintį.
 - Pasirinkite iš anksto nustatytą radijo stotį.
- ⑥ SCAN
 - Automatiškai nuskaitykite ir įkelkite radijo stotis.
- ⑦ VOL –
 - Sureguliuokite garsą.
- ⑧ SNOOZE / BRIGHTNESS
 - Atidėti žadintuvo skambėjimą.
 - Reguluokite monitoriaus ryškumą.
- ⑨ SLEEP
 - Nustatykite miego laikmatį.
- ⑩ DST / SET
 - Nustatykite dienos šviesos taupymą.
 - Nustatykite laiką.
- ⑪ ALR 2
 - Nustatykite žadintuvą.
- ⑫ MIN / TUN +
 - Nustatykite minutę.
 - Nustatykite FM radijo stotis
 - Pasirinkite kitą iš anksto nustatytą stotį.
- ⑬ Ekranas skydelis
 - Monitoriaus dabartinė būsena.
- ⑭ USB-tipas C įkrovimo jungtis
 - Įkrauti jūsų mobiliuosius įrenginius.
- ⑮ FM antena
- ⑯ DC IN
 - Prijunkite tiekiamą maitinimo adapter.

3 Kaip pradėti

Visada nuosekliai vadovaukitės šio skyriaus instrukcijomis.


Sumontuokite baterijas

Baterijos gali palaikyti tik laikrodžio ir žadintuvo nustatymus.



Dėmesio

- Sprogimo rizika! Laikykite baterijas atokiau nuo šilumos, saulės tiesioginių spindulių ar ugnies. Niekada nešalinkite baterijų į ugnį.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kurias reikia tinkamai šalinti.
- Nemaiškykite baterijų rūšių, pvz.: šarminių su anglies cinku. Naudokite tik tą pačią imtuvui skirtą baterijų rūšį.

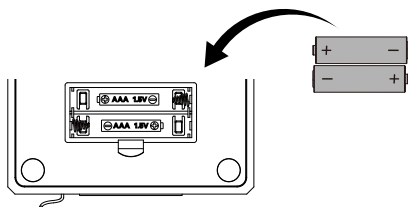

- 1 Atverkite baterijos skyrių įtaiso apačioje.
- 2 Įstatykite 2 vnt. AAA baterijas (netiekiama) reikiamu poliariskumu (+/-), tada uždarykite baterijos skyrių.

Prijunkite maitinimą



Dėmesio


- Įrenginio sugadinimo rizika! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitiktų ant laikrodžio radijo imtuvo apačioje ar šone nurodytą įtampą.
- Elektros smūgio rizika! Ištraukdami elektros laidą, visada ištraukite suėmę už kištuko. Niekada netraukite laido.



Pastaba

- Tipo plokštė yra laikrodžio radijo imtuvo apačioje.

Prijunkite maitinimo adapterį prie sienos lizdo.

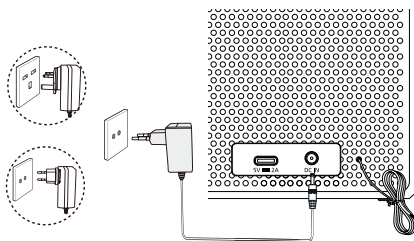

Pastaba

- Maitinimo adapterių kiekis ir kištuko tipas gali skirtis priklausomai nuo regiono.
- Vaizdai, iliustracijos ir brėžiniai, pateikti šiame naudotojo vadove, yra tik informaciniai, faktinio gaminio išvaizda gali skirtis.

Įjunkite / Perjunkite į parengtį

- Spauskite **⏻**, kad įjungtumėte įtaisą.
↳ Radijas perjungiamas į FM šaltinį.
- Spauskite **⏻**, kad perjungtumėte įtaisą į Parengties režimą.
↳ Laikas (jei nustatyta) rodomas.

Sureguliuokite garsą

Kai klausotės, spauskite **VOL + / VOL -** – garsumui reguliuoti.

Reguliuokite monitoriaus ryškumą

Spauskite **BRIGHTNESS**, kad pasirinktumėte skirtingus ryškumo lygius arba išjungtumėte monitoriaus ekraną:

- High (Aukštas)
- Medium (Vidutinis)
- Low (Žemas)
- Off (Išjungti)

4 Laikrodžio / žadintuvo nustatymas

Laikrodžio nustatymas



Pastaba

- Galite nustatyti laiką tik parengties režimu.

- Parengties režimu spauskite **SET**, kad aktyvuotumėte žadintuvo nustatymo režimą, mirksės „24H“.
- Spauskite **TUN + / TUN -**, kad pasirinktumėte <12H> ar <24H> valandų formatą, tada spauskite **SET**, kad patvirtintumėte, mirksės laikas.
- Spauskite **HOUR**, kad nustatytumėte valandą ir spauskite **MIN**, tada spauskite **SET**, kad patvirtintumėte.
↳ Laikas nustatytas.



Pastaba

- Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas apie 10 sek., įtaisas išeina iš laikrodžio nustatymo režimo automatiškai.

Nustatykite žadintuvo laiką



Pastaba

- Įsitikinkite, kad teisingai nustatėte laikrodį.

- Spauskite ir palaikykite **ALR 1** ar **ALR 2** 3 sek., kad aktyvuotumėte žadintuvo sąrankos režimą, mirksės piktograma **1** ar **2** žadintuvo laikas.
- Spauskite **HOUR**, kad nustatytumėte valandą ir spauskite **MIN**, kad nustatytumėte minutę, tada spauskite **ALR 1** ar **ALR 2**, kad patvirtintumėte, mirksės piktograma **1** ar **2** „bUZ“ (žadintuvo šaltinis).
- Spauskite **TUN + / TUN -**, kad pasirinktumėte žadintuvo šaltinį: skambutis ar radijo imtuvas, tada spauskite **ALR 1** arba **ALR 2**, kad patvirtintumėte.
 - Jei pasirinktas radijo imtuvas, kaip žadintuvo šaltinis, mirksės piktograma **1** ar **2** ir radijo stotis iša anks to nustatytas numeris, tada spauskite **TUN + / TUN -**, kad pasirinktumėte radijo iš anksto nustatytą radijo stotį, tada spauskite **ALR 1** arba **ALR 2**, kad patvirtintumėte.



Patarimas

- Įtaisas išeina iš žadintuvo nustatymo režimas, kai neveikia 10 sek.
- Žadintuvo skirtasis laikas – 60 min., jei naudotojas neatlieka jokių veiksmų.

Aktyvuokite / deaktyvuokite žadintuvo laikmatį


Spauskite **ALR 1** ar **ALR 2**, kad aktyvuotumėte ar deaktyvuotumėte žadintuvo laikmatį.

- ↳ Jei žadintuvo laikmatis aktyvuotas, bus rodoma piktograma **1** ar **2**.
- ↳ Jei žadintuvo laikmatis deaktyvuotas, piktograma **1** ar **2** išnyks.

Atidėti žadintuvo signalo skambėjimą

Kai žadintuvas skamba, spauskite **SNOOZE**.

- ↳ Žadintuvas atidedamas ir jo skambėjimas kartojamas po 10 min.
- ↳ Mirksės **1** ar **2** piktograma.
- Žadintuvo atidėjimo laiku spauskite **SNOOZE**, kad pasirinktumėte kitą skambėjimo laikotarpį (minutėmis).



Sustabdyti žadintuvo signalus


Kai skamba žadintuvas, spauskite  arba atitinkamą **ALR 1 / ALR 2**.

- ↳ Žadintuvas sustabdomas, bet žadintuvo parametrai išlieka.

Nustatyti miego laikmatį

Šį laikrodį radijo imtuvą galima perjungti į parengties režimą automatiškai po iš anksto nustatyto laikotarpio.

- Spauskite **SLEEP**, kad pasirinktumėte laikotarpį (minutėmis).
 - ↳ Šis laikrodis radijo imtuvą perjungiamas į parengties režimą automatiškai po iš anksto nustatyto laikotarpio.



Norėdami deaktyvuoti miego laikmatį:

- Spauskite **SLEEP**, kol pasirodo [OFF] (išjungta).

5 Klausytis FM radijo



Pastaba

- Laikykite laikrodžio radijo imtuvą atokiau nuo kitų elektroninių įrenginių, kad išvengtumėte radijo trukdžių.
- Norėdami geriau priimti signalą, visiškai ištieskite ir sureguliuokite FM antenos padėtį.

Nustatykite FM radijo stotis

- 1 Spauskite , kad įjungtumėte laikrodį radijo imtuvą.
- 2 Paspauskite ir palaikykite **TUN + / TUN -** 3 sekundes.
↳ Laikrodis radijo imtuvą nustato stotį stipriu priėmimu automatiškai.
- 3 Pakartokite 2-ąjį žingsnį, kad nustatytumėte daugiau radijo stočių.

Norėdami rankiniu būdu nustatyti stotį:

Spauskite **TUN + / TUN -**, kad pasirinktumėte dažnį.



Pastaba

- Laikrodžio radijo imtuvo derinimo tinklėlis yra 50 kHz, radijo dažnis monitoriaus pulte padidės 0,1 MHz, spausdami **TUN + / TUN -** du kartus.

Automatiškai išsaugokite FM radijo stotis

FM derintuvo režimu spauskite ir palaikykite **SCAN** 3 sek.

↳ Įtaisas talpina visas prieinamas FM radijo stotis automatiškai ir transliuoja pirmąją stotį.



Pastaba

- Galite patalpinti daugiausia 20 FM radijo stočių.

Rankiniu būdu išsaugokite FM radijo stotis

- 1 FM derintuvo režimu nustatykite FM radijo stotį.
- 2 Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę **PRESET**, kad įjungtumėte programavimo režimą.
↳ Ima mirksėti iš anksto nustatyta skaičių.
- 3 Spauskite **TUN + / TUN -**, kad pasirinktumėte skaičių.
- 4 Spauskite **PRESET** dar kartą, kad patvirtintumėte.
- 5 Pakartokite žingsnius 1 – 4, kad patalpintumėte daugiau FM radijo stočių.



Patarimas

- Norėdami iš anksto įkeltą stotį, patalpinkite kitą stotį į savo vietą.

Pasirinkite iš anksto nustatytą radijo stotį

Parinktis A:

FM derintuvo režimu, spauskite **PRESET**, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą skaičių.

Parinktis B:

- 1 FM derintuvo režimu spauskite **PRESET**.
- 2 Spauskite **TUN + / TUN -**, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą radijo stotį.



Pastaba

- Po 3 sek. iš anksto nustatytą radijo stotis bus patvirtinta automatiškai.


6 Kitos funkcijos

Nustatykite dienos šviesos taupymą

Spauskite **DST** 3 sek., kad įjungtumėte / išjungtumėte dienos šviesos taupymo funkciją.

- ➔ Jei dienos šviesos taupymas ON, pridėkite vieną valandą prie dabartinio laiko ir bus matomas „DST“.
- ➔ Jei dienos šviesos taupymas OFF, atimkite vieną valandą iš dabartinio laiko, „DST“ pranyks.

USB tipo C jungtis įkrovimui

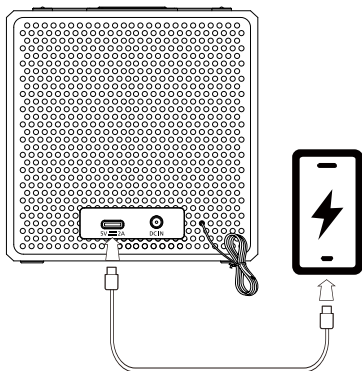

Prijunkite standartinio dydžio USB kabelio galą (neįtraukta) prie USB-tipo C jungties įtaiso gale ir prijunkite kitą galą prie jūsų įrenginio įkrovimo jungties.

7 Gaminio specifikacijos



Pastaba

- Gaminio informacija gali būti keičiama be išankstinio pranešimo.

Stiprintuvas

Išėjimo galia	RMS 700 mW @ 10 % THD; Max. 1,4 W
---------------	--------------------------------------

Derintuvas (FM)

Diapazono suderinamas	87,5-108 MHz
Derinimo tinklėlis	50 kHz
Jautrumas - Mono, 26 dB S/N santykis	<22 dBf
Bendrieji iškraipymai	<10 %
Signalų ir triukšmo santykis	>50 dBA

USB-tipo C įkrovimo jungtis

Įkrovimas	5,0 V $\approx$ 2,0 A
-----------	-----------------------

Bendroji informacija

Maitinimo tiekimas	5,0 V $\approx$ 3,0 A
Eksplotavimo galios suvartojimas	<2 W
Parengties galios suvartojimas	<1 W
Matmenys (P x A x G)	103x103,5x103 mm
Svoris (Pagrindinis blokas)	345 g

8 Gedimų šalinimas



Ispėjimas

- Niekada neišimkite gaminio iš apvalkalo.

Siekiant, kad garantija išliktų galiojanti, niekada nemėginkite taisyti įrenginio patys. Jei kyla problemų naudojant šį gaminį, prieš prašydami techninės pagalbos, patikrinkite šiuos punktus. Jei triktis lieka neišspręsta, eikite į „Philips“ tinklapio puslapį www.philips.com/support. Kai susisieksite su „Philips“ įmone, įsitikinkite, kad įrenginys būtų šalia ir būtų prieinamas modelio ir serijos numeriai.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad KS įtaiso maitinimo kištukas būtų tinkamai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad KS lizdą pasiektų maitinimas.

Nėra garso

- Reguliuokite garsumą.

Nėra atsako iš įtaiso

- Atjunkite ir pakartotinai prijunkite KS maitinimo kištuką, tada įjunkite įtaisą dar kartą.

Blogas radijo signalas

- Laikykite laikrodžio radijo imtuvą atokiau nuo kitų elektroninių įrenginių, kad išvengtumėte radijo trukdžių.
- Visiškai ištraukite ir sureguliuokite antenos padėtį.

Žadintuvus neveikia.

- Teisingai nustatykite laikrodį / žadintuvą.

Laikrodžio / žadintuvo nustatymas ištrintas

- Maitinimas pertrauktas ar maitinimo kištukas buvo atjungtas.
- Iš naujo nustatykite laikrodį / žadintuvą.
- Pakeiskite atsargines baterijas.

9 Pranešimas

Atitiktis

Bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino MMD Hong Kong Holding Limited bendrovė, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti šį gaminį. Šiuo raštu „TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka esminius Radijos įrangos direktyvos 2014/53/EU ir JK radijo įrangos reglamentų SI 2017 Nr. 1206 reikalavimus ir kitas su ja susijusias nuostatas. Atitikties deklaracija galite rasti tinklapyje www.philips.com/support.



Šis gaminys atitinka Europos bendrijos nustatytus radijo trikdžių reikalavimus.



Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima šalinti kaip buitinių atliekų ir jis turi būti pristatytas į atitinkamą atliekų perdirbimo įmonę. Vadovaukitės vietinių teisės aktų reikalavimais ir nemeskite gaminio bei įkraunamų baterijų į įprastas buitines atliekas. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį ir įkraunamas baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, kurioms taikomas Europos reglamentas (EU) 2023/1542, ir jos negali būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis. Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų elektros ir elektronikos gaminių ir baterijų atliekų surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.



MMD Hong Kong Holding Limited. Visos teisės saugomos. Techniniai duomenys gali būti pakeisti nepranešus.

„Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminyje buvo gamintas ir parduodamas „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio laiduotojas.