

PHILIPS

Klockradio

4000-serien

TAR4500



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få stöd på:
www.philips.com/support

Innehåll

1 Viktigt	2
Säkerhet	2
2 Din klockradio	3
Introduktion	3
Vad finns i lådan	3
Översikt över klockradion	4
3 Komma igång	5
Installera batterier	5
Anslut ström	5
Slå på/ställ om till standby	5
Justera volymen	5
Justera ljusstyrkan på displayen	5
4 Inställning av klocka/alarm	6
Ställa in klockan	6
Ställ in larmtid	6
Aktivera/avaktivera larmtimer	6
Snooza larmet	6
Stoppa larmljud	6
Ställ in sömntimer	6
5 Lyssna på FM/MW-radio	7
Ställ in på FM radiostationer	7
Lagra FM radiostationer automatiskt	7
Spara FM radiostationer manuellt	7
Välj en förinställd radiostation	7
6 Andra funktioner	8
Ställ in sommartid	8
USB-port typ C för extern laddning	8
7 Produktspecifikationer	8
8 Felsökning	9
9 OBS	9
Överensstämmelse	9

1 Viktigt

Säkerhet

- Läs dessa instruktioner.
- Följ alla varningar.
- Följ alla instruktioner.
- Blockera inga ventilationshål. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera inte nära värmekällor så som element, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
- Skydda nätsladden från att bli trampad på eller klämd, särskilt vid stickkontakter, uttag och den punkt där de går ut från klockradion.
- Använd endast tillbehör angivna av tillverkaren.
- Koppla från denna apparat under åskväder eller när den inte används under längre perioder.
- Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skapats på något sätt, t.ex. en skadad kontakt eller strömkabel, vätska har spillits eller objekt har fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, fungerar inte på korrekt sätt, eller har tappats.
- Batterianvändning FÖRSIKTIGHET - Förhindra batteriläckage som kan leda till personskada, egendomsskada eller skada på klockradion:
- Använd inte gamla och nya batterier tillsammans. Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink) eller uppladdningsbara (ni-cad, ni-mh, etc.) batterier.
- VAR FÖRSIKTIG: En explosionsrisk skapas om batterierna inte byts ut på korrekt sätt. Ersätt endast batterier med samma eller motsvarande typ.
- Batteriet i extremt höga eller låga temperaturer under användning, förvaring eller transport, och lågt lufttryck på hög höjd kan utgöra säkerhetsrisker.
- Byt inte ut ett batteri mot en felaktig typ som kan upphäva en säkerhetsåtgärd (t.ex. vissa typer av litiumbatterier).
- Om ett batteri lämnas i en miljö med extremt hög temperatur eller extremt lågt lufttryck kan det leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Installera alla batterier på korrekt sätt, + och - enligt det som markeras på enheten.
- Ta ur batterierna om de är slut eller om fjärrkontrollen (om sådan medföljer) inte ska användas under en längre tid.
- Batterierna innehåller kemiska ämnen. De bör avyttras på lämpligt sätt.
- Om du tror att batterierna har svalts eller placerats någonstans inuti kroppen sök omedelbar läkarvård.
- När du byter batterier bör du alltid förvara nya och gamla batterier borta från barn. Se till att batteriluckan är i korrekt position efter du har bytt batterier.
- Om batteriluckan inte är i korrekt position bör du sluta använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.
- Denna klockradio får inte utsättas för dropp eller stänk.
- Placera inga riskkällor på klockradion (t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus).
- Om kontakten på den direktanslutna adaptern används som fränskiljningsanordning, skall fränskiljningsanordningen vara lätt att använda.
- Använd produkten på ett säkert sätt i en miljö med en temperatur mellan 0°C och 45°C.

2 Din klockradio

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips!
För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din produkt på www.philips.com/support.

Introduktion






Med denna klockradio kan du

- lyssna på FM-radio;
- ställa in två larm som ska ringa vid olika tidpunkter;
- ladda dina mobila enheter.

Vad finns i lådan

Kontrollera och identifiera innehållet i ditt paket:




- Huvudenhet
- Strömadapter
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsblad
- Garanti

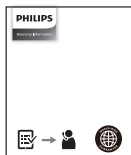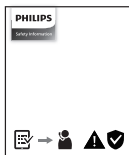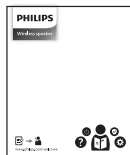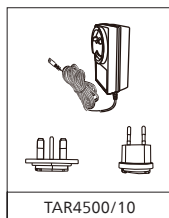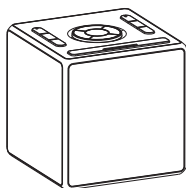


Observera

- Antalet strömadapter och typ av kontakt varierar beroende på region.
- Bilder, illustrationer och ritningar som visas i denna bruksanvisning är endast för referens, den faktiska produkten kan se annorlunda ut.

Översikt över klockradion

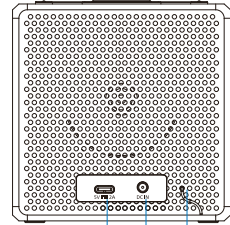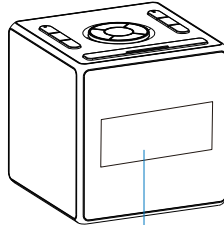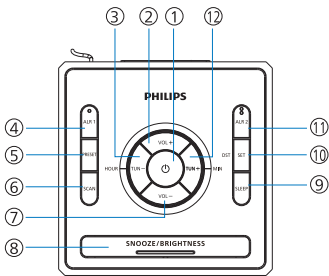

- ① 
 - Slå på eller växla till standby.
- ② VOL +
 - Justera volymen.
- ③ HOUR / TUN –
 - Ställ in timmen.
 - Ställ in på FM radiostationer.
 - Välj föregående förinställd station.
- ④ ALR 1
 - Ställ in larm.
- ⑤ PRESET
 - Lagra radiostationer i minnet.
 - Välj en förinställd radiostation.
- ⑥ SCAN
 - Skanna och spara radiokanaler automatiskt.
- ⑦ VOL –
 - Justera volymen.
- ⑧ SNOOZE / BRIGHTNESS
 - Snooze alarm.
 - Justera ljusstyrkan på displaypanel.
- ⑨ SLEEP
 - Ställ in sömntimern.
- ⑩ DST / SET
 - Ställ in sommartid.
 - Ställ in tiden.
- ⑪ ALR 2
 - Ställ in larm.
- ⑫ MIN / TUN +
 - Ställ in minut.
 - Ställ in på FM radiostationer.
 - Välj nästa förinställda station.
- ⑬ Displaypanel
 - Visa aktuell status.
- ⑭ USB-typ C laddningsutgång
 - Ladda dina mobila enheter.
- ⑮ FM Antenn
- ⑯ DC IN
 - Anslut till den medföljande strömadaptern.

3 Komma igång


Följ alltid instruktionerna i detta kapitel i ordning.

Installera batterier

Batterierna kan endast säkerhetskopiera klock- och larminställningar.

! Var försiktig

- Explosionsrisk! Förvara batterierna borta från värme, solljus eller eld. Kasta aldrig batterier i elden.
- Batterier innehåller kemiska ämnen, så de bör avyttras på lämpligt sätt.
- Blanda inte batterityper: till exempel alkaliska med zink-kol. Använd endast batterier av samma typ till enheten.

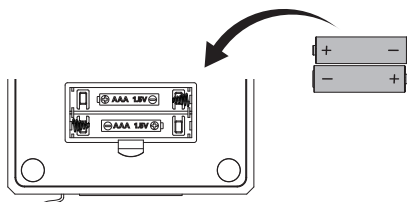

- 1 Öppna batterifacket på enhetens undersida.
- 2 Sätt i 2 st AAA-batterier (medföljer ej) med rätt polaritet (+/-) enligt anvisningarna och stäng sedan batterifacket.

Anslut ström


! Var försiktig

- Risk för skada på produkten! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med den spänning som anges på klockradions baksida eller undersida.
- Risk för elektrisk stöt! När du drar ur nätsladden, dra alltid i kontakten från uttaget. Dra aldrig i sladden.

Observera

- Typskylten sitter på undersidan av klockradion.

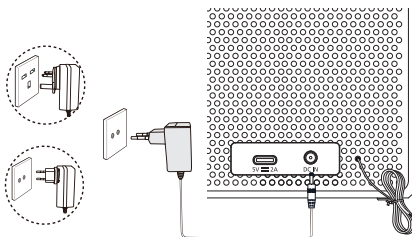

Anslut strömadaptern till vägguttaget.



Observera

- Antalet strömadapter och typ av kontakt varierar beroende på region.
- Bilder, illustrationer och ritningar som visas i denna bruksanvisning är endast för referens, den faktiska produkten kan se annorlunda ut.

Slå på/ställ om till standby

- Tryck på  för att slå på enheten.
↳ Radion växlar till källan FM.
- Tryck på  för att sätta enheten i standby-läge.
↳ Tiden (om den är inställd) visas.

Justera volymen

Tryck på VOL + / VOL – för att justera volymen medan du lyssnar.

Justera ljusstyrkan på displayen

Tryck på BRIGHTNESS för att välja olika ljusstyrkor eller för att stänga av skärmen:

- High (Hög)
- Medium (Medium)
- Low (Låg)
- Off (Av)

4 Inställning av klocka/alarm

Ställa in klockan

Observera

- Du kan bara ställa in tiden i standby-läge.

- 1 I standby-läge, tryck på **SET** för att aktivera klockinställningsläget, "24H" blinkar.
- 2 Tryck på **TUN + / TUN -** för att välja <12H> eller <24H> timformat och tryck sedan på **SET** för att bekräfta, så blinkar tiden.
- 3 Tryck på **HOUR** för att ställa in timmen och på **MIN** för att ställa in minuten och tryck sedan på **SET** för att bekräfta.
 - ↳ Tiden är inställd.

Observera

- Om ingen knapp trycks in inom ca 10 sekunder går enheten automatiskt ur klockinställningsläget.

Ställ in larmtid

Observera

- Kontrollera att du har ställt klockan rätt.

- 1 Tryck och håll in **ALR 1** eller **ALR 2** i 3 sekunder för att aktivera läget för larminställningar, ikonen **1** eller **2** och larmtiden blinkar.
- 2 Tryck på **HOUR** för att ställa in timme och tryck på **MIN** för att ställa in minut, tryck sedan på **ALR 1** eller **ALR 2** för att bekräfta, ikonen **1** eller **2** och "bUZ" (larmkälla) blinkar.
- 3 Tryck på **TUN + / TUN -** för att välja larmkälla: summer eller radio och tryck sedan på **ALR 1** eller **ALR 2** för att bekräfta.
 - Om radio har valts som larmkälla blinkar ikonen **1** eller **2** och den förinställda radiostationens nummer, tryck på **TUN + / TUN -** för att välja förinställd radiostation och tryck sedan på **ALR 1** eller **ALR 2** för att bekräfta.

Tips

- Enheten lämnar larminställningsläget när den har varit inaktiv i 10 sekunder.
- Larmets timeout är 60 minuter om ingen åtgärd vidtas av användaren.

Aktivera/avaktivera larmtimer

Tryck på **ALR 1** eller **ALR 2** för att aktivera eller avaktivera larmtimern.


- ↳ Om larmtimern är aktiverad visas ikonen **1** eller **2**.
- ↳ Om larmtimern är avaktiverad försvinner ikonen **1** eller **2**.

Snooza larmet

När larmet ljuder trycker du på **SNOOZE**.

- ↳ Larmet snoozer och börjar ringa igen 10 minuter senare.
- ↳ Symbolen **1** eller **2** blinkar.

- Under alarmets snooze-tid trycker du på **SNOOZE** för att välja en annan period (i minuter) för att ringa förstärkning.



Stoppa larmljud


När larmet ljuder, tryck på **OFF** eller motsvarande **ALR 1 / ALR 2**.

- ↳ larmet stoppas men larminställningarna kvarstår.

Ställ in sömntimer

Denna klockradio kan växla till standby-läge automatiskt efter en förinställd period.

- Tryck på **SLEEP** för att välja en period (i minuter).
 - ↳ Klockradion växlar automatiskt till standby-läge efter den förinställda tiden.



För att avaktivera insomningstimmern:

- Tryck på **SLEEP** tills [OFF] (av) visas.

5 Lyssna på FM/MW-radio



Observera

- Håll klockradion på avstånd från andra elektroniska apparater för att undvika radiostörningar.
- För bättre mottagning, förläng helt och justera positionen på FM-antennen.

Ställ in på FM radiostationer

- 1 Tryck på för att slå på klockradion.
- 2 Håll **TUN + / TUN -** intryckt i 3 sekunder.
 - ↳ Klockradion ställer automatiskt in sig på en station med stark mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

För att ställa in en station manuellt:

Tryck på **TUN + / TUN -** för att välja en frekvens.



Observera

- Tuning klockradions rutnät är 50 kHz, radiofrekvensen på displayen kommer att öka 0,1 MHz genom att trycka på **TUN + / TUN -** två gånger.

Lagra FM radiostationer automatiskt

I tunerläget FM, tryck på **SCAN** och håll den intryckt i 3 sekunder.

- ↳ Apparaten lagrar automatiskt alla tillgängliga FM radiostationer och sänder den första stationen.



Observera

- Du kan lagra maximalt 20 FM radiostationer.

Spara FM radiostationer manuellt

- 1 I FM tuner-läge ställer du in en FM radiostation.
- 2 Håll **PRESET** intryckt i 3 sekunder för att aktivera programmeringsläget.
 - ↳ Det förinställda numret börjar blinka.
- 3 Tryck på **TUN + / TUN -** för att välja ett nummer.
- 4 Tryck på **PRESET** igen för att bekräfta.
- 5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra fler FM radiostationer.



Tips

- Om du vill ta bort en förlagrad station, lagra en annan station på dess plats.

Välj en förinställd radiostation

Alternativ A:

I tunerläget FM, tryck på **PRESET** för att välja ett förinställt nummer.

Alternativ B:

- 1 I tunerläget FM trycker du på **PRESET**.
- 2 Tryck på **TUN + / TUN -** för att välja en förinställd radiostation.



Observera

- Efter 3 sekunder kommer den förinställda radiostationen att bekräftas automatiskt.


6 Andra funktioner

Ställ in sommartid

Tryck på **DST** i 3 sekunder för att aktivera/avaktivera funktionen för sommartid.

- ↳ Om sommartid är ON, lägg till en timme i aktuell tid, så visas "DST".
- ↳ Om sommartid är OFF, minska en timme i aktuell tid, kommer "DST" att försvinna.

USB-port typ C för extern laddning

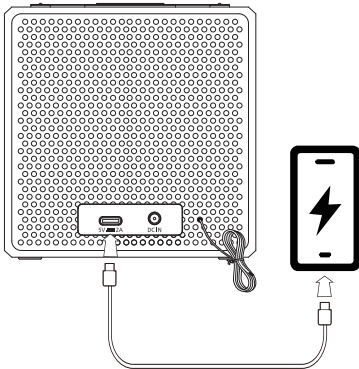

Anslut standardänden av en USB-kabel (medföljer ej) till USB-typ C-porten på enhetens baksida och anslut den andra änden till laddningsporten på din enhet.

7 Produkt-specifikationer



Observera

- Produktinformationen kan ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

Uteffekt	RMS 700 mW @10% THD; Max. 1,4 W
----------	---------------------------------

Tuner (FM)

Inställning Område	87,5-108 MHz
Inställning Grid	50 kHz
Känslighet - Mono , 26 dB	< 22 dBf
Signal-/brusförhållande	
Total Harmonisk Distorsion	< 10%
Signal-brusförhållande	> 50 dBA

USB-laddningsport av typ C

Laddar ut	5,0 V \equiv 2,0 A
-----------	----------------------

Allmän information

Strömförsörjning	5,0 V \equiv 3,0 A
Drift Signal-/brusförhållande	< 2 W
Energiförbrukning i standby-läge	< 1 W
Mått (B x H x D)	103x103,5x103 mm
Vikt (Huvudenhet)	345 g

8 Felsökning



Varning

- Avlägsna aldrig produktens hölje.

För att garantin ska gälla, försök aldrig att reparera enheten själv. Om du stöter på problem när du använder denna enhet, kontrollera följande punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår, gå till Philips webbplats www.philips.com/support. När du kontaktar Philips, se till att enheten är i närheten och att modellnumret och serienumret är tillgängliga.

Ingen ström

- Kontrollera att Växelström till enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i AC-uttaget.

Inget ljud

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla ur och sätt i kontakten Växelström och slå sedan på enheten igen.

Dålig radiomottagning

- Håll klockradion på avstånd från andra elektroniska apparater för att undvika radiostörningar.
- Förläng helt och justera positionen på antennen.

Larmet fungerar inte

- Ställ in klockan/larmet korrekt.

Inställning av klocka/alarm raderad

- Strömförsörjningen har brutits eller nätkontakten har dragits ur.
- Återställ klockan/larmet.
- Byt ut reservbatterierna.

9 OBS

Överensstämmelse

Alla ändringar eller modifieringar som görs på denna enhet som inte uttryckligen godkänts av MMD Hong Kong Holding Limited kan ogiltigt förklara användarens rätt att använda produkten.

Härmed förklarar TP Vision Europe B.V. att produkten överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i RED-direktivet 2014/53/EU och Förenade kungarikets föreskrifter om radioutrustning SI 2017 nr 1206. Du kan hitta deklaration om överensstämmelse på www.philips.com/support.



Denna produkt uppfyller Europeiska krav för radiostörningar.



Denna produkt är designad och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, vilka kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol betyder att produkten inte får slängas som hushållsavfall utan ska lämnas till en lämplig insamlingsanläggning för återvinning. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och laddningsbart batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och laddningsbart batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.



Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som omfattas av europeisk förordning (EU) 2023/1542 och som inte kan kastas med vanligt hushållsavfall. Informera dig om det lokala separata insamlingsystemet för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.



MMD Hong Kong Holding Limited. Alla rättigheter förbehållna. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited, eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited som står för garantin i denna.