

PHILIPS

Órarádió

4000-es sorozat

TAR4500



Használati útmutató

Regisztrálja termékét és kérjen tőlünk segítséget:
www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos	2
	Biztonság	2
2	Az órárádiója	3
	Bevezetés	3
	A csomag tartalma	3
	Az órárádió áttekintése	4
3	Első lépések	5
	Szerelje be az elemeket	5
	Csatlakoztatás a tápfeszültségre	5
	Bekapcsolás/Készenléti állapotba kapcsolás	5
	Állítsa be a hangerőt	5
	A kijelző fényerejének beállítása	5
4	Óra/ébresztő beállítása	6
	Óra beállítása	6
	Ébresztőidő beállítása	6
	Ébresztő időzítőjének aktiválása/deaktiválása	6
	Szundi ébresztő	6
	Ébresztőhangok leállítása	6
	Alvásidőzítő beállítása	6
5	FM-rádió hallgatása	7
	Hangoljon az FM-rádióállomásokra	7
	FM-rádióállomások automatikus tárolása	7
	FM-rádióállomások kézi tárolása	7
	Válasszon ki egy előre beállított rádióállomást	7
6	Egyéb funkciók	8
	Nyári időszámítás beállítása	8
	C típusú USB- port töltéshez	8
7	Termékspecifikációk	8
8	Hibaelhárítás	9
9	Nyilatkozatok	9
	Megfelelőség	9

1 Fontos

Biztonság

- Olvassa el ezeket az utasításokat.
- Tartsa szem előtt a figyelmeztetéseket.
- Kövesse az összes utasítást.
- Ne zárja el a szellőző nyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően telepítse.
- Ne telepítse hőforrások közelében, mint például radiátorok, fűtőregiszterek, sütők, vagy egyéb hő kibocsátó eszközök (beleértve az erősítőket is) közelébe.
- Védje a tápkábelt a rálépéstől és a becsípődéstől, különösen a dugóknál, a konnektoroknál és azon a ponton, ahol kilép az órarádióból.
- Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használja.
- Húzza ki a kábelvezetést a konnektorból villámlás idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
- Minden szervizelést bízjon a képzett szervizelést végző személyzetre. Szervizelésre akkor van szükség, ha az eszköz bármilyen módon megsérült, például a tápkábel vagy a csatlakozó, ha ráömlött valamilyen folyadék vagy tárgyak estek az eszközbe, ha esőnek vagy nedvességnek lett kitéve, ha az eszköz nem működik rendeltetésszerűen vagy leesett.
- Az akkumulátor használata VIGYÁZAT - Az akkumulátor szivárgásának megelőzése érdekében, amely testi sérülést, anyagi kárt vagy az órarádió károsodását eredményezheti:
- Ne keverje össze a régi és az új akkumulátorokat. Ne keverje az alkáli, normál (szén-cink) vagy újratölthető (ni-cad, ni-mh stb.) akkumulátorokat.
- VIGYÁZAT: Robbanásveszély áll fenn, ha az elemek behelyezés helytelenül történt. Az akkumulátort kizárólag azonos vagy egyenértékű modellre cserélje.
- Az akkumulátor használata, tárolása vagy szállítása során a szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékleten, illetve nagy magasságban az alacsony légnyomás biztonsági kockázatot jelenthet.
- Ne cserélje ki az akkumulátort olyan nem megfelelő típusra, amely kiiktathat egy védelmet (például egyes lítium akkumulátortípusok).
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben vagy rendkívül alacsony légnyomású környezetben hagyja, az robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.
- Az összes akkumulátort a + és - jeleknek megfelelően helyezze be.
- Vegye ki az elemeket, ha azok lemerültek, vagy ha a távirányítót (ha mellékelve van) hosszabb ideig nem kívánja használni.
- Az akkumulátorok kémiai anyagokat tartalmaznak. Ezeket megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Ha azt gyanítja, hogy egy elemet lenyelték vagy a test bármely részébe bekerült, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátor cseréjekor mindig tartsa távol a gyermekektől az új és a használt akkumulátort. Az akkumulátor cseréje után ellenőrizze, hogy az elemrekesz teljesen biztosítva van.
- Ha az elemrekeszt nem tudja biztonságosan rögzíteni, akkor ne használja tovább a terméket. Tartsa távol a gyermekektől, és keresse fel a gyártót.
- Ez az órarádió nem lehet kitéve csepegésnek vagy fröccsenésnek.
- Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást az órarádióra (pl. folyadékkal töltött tárgyakat, égő gyertyákat).
- Ha a közvetlen csatlakoztatható adapter dugóját használják megszakítószervezetként, a megszakítószervezetnek könnyen működtethetőnek kell maradnia.
- Kérjük, hogy a terméket biztonságosan használja 0 °C és 45 °C közötti hőmérsékletű környezetben.

2 Az órárádiója

Gratulálunk vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips támogatási támogatás, kérjük regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon.

Bevezetés





Ezzel az órárádióval a következőket teheti:

- FM-rádió hallgatása;
- két riasztást állíthat be, hogy különböző időpontokban szólaljon meg;
- töltheti a mobilkészülékeit.

A csomag tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:




- Főegység
- Tápegység
- Rövid útmutató
- Biztonsági lap
- Jótállás

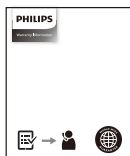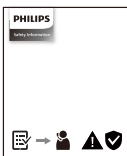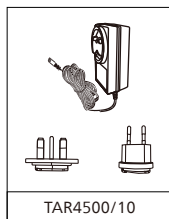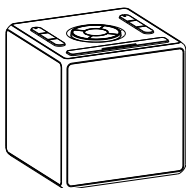

Megjegyzés

- A tápegység mennyisége és csatlakozótípusa régióként eltérő.
- A Használati utasításban megjelenő képek, illusztrációk és rajzok kizárólag referenciaként szolgálnak, a tényleges termék megjelenése eltérő lehet.

Az órarádió áttekintése

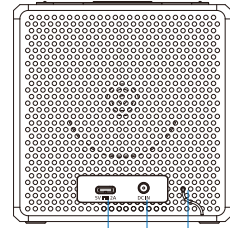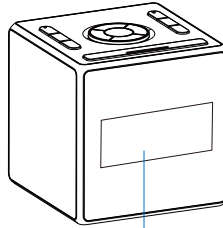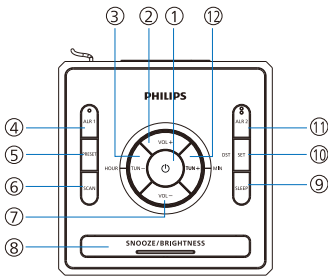

- ①
 - Kapcsolja be vagy kapcsolja készenléti állapotba.
- ② VOL +
 - Állítsa be a hangerőt.
- ③ HOUR / TUN –
 - Állítsa be az órát.
 - Hangoljon az FM-rádióállomásokra.
 - Előző előre beállított állomás kiválasztása.
- ④ ALR 1
 - Ébresztő beállítása.
- ⑤ PRESET
 - Rádióállomások tárolása a memóriában.
 - Válasszon ki egy előre beállított rádióállomást.
- ⑥ SCAN
 - A rádióállomások automatikus keresése és tárolása.
- ⑦ VOL –
 - Állítsa be a hangerőt.
- ⑧ SNOOZE / BRIGHTNESS
 - Szundi ébresztő.
 - A kijelző fényerejének beállítása.
- ⑨ SLEEP
 - Alvásidő beállítása.
- ⑩ DST / SET
 - Nyári időszámítás beállítása.
 - Idő beállítása.
- ⑪ ALR 2
 - Ébresztő beállítása.
- ⑫ MIN / TUN +
 - Perc beállítása.
 - Hangoljon az FM-rádióállomásokra.
 - Következő előre beállított állomás kiválasztása.
- ⑬ Kijelzőpanel
 - Jelenlegi állapot megjelenítése.
- ⑭ C típusú USB- port töltéshez
 - Töltheti a mobilkészülékeit.
- ⑮ FM Antenna
- ⑯ DC IN
 - Csatlakoztassa a mellékelt hálózati adapterhez.

3 Első lépések

Mindig egymás után kövesse az ebben a fejezetben található utasításokat.


Szerelje be az elemeket

Az akkumulátorok csak az óra- és ébresztési beállítások mentésére alkalmasak.



Vigázat

- Robbanásveszély! Tartsa az elemeket hőtől, napfénytől ezeket megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Az elemek kémiai anyagokat tartalmaznak, ezért azokat megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Ne keverje az elemtípusokat; pl. lúgos és szén-cink elemeket. Csak azonos típusú elemeket használjon a készülékhez.

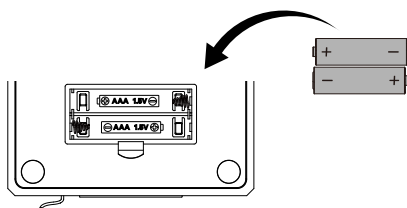

- 1 Nyissa ki a készülék alján lévő elemrekesz.
- 2 Helyezzen be 2 db AAA elemet (nem tartozék) a megfelelő polaritással (+/-) a jelzetteknek megfelelően, majd zárja be az elemrekesz.

Csatlakoztatás a tápfeszültségre



Vigázat


- A termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel az órárádió hátoldalán vagy feltüntetett feszültségnek.
- Áramütés veszélye! A tápkábel kihúzásakor mindig húzza ki a dugót a konnektorból. Soha ne húzza meg a kábelt.



Megjegyzés

- A típustábla az órárádió alján található.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali konnektorhoz.

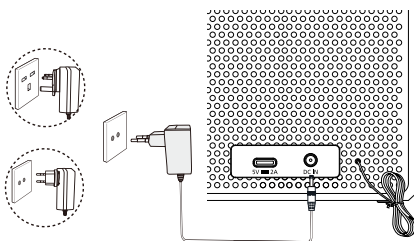

Megjegyzés

- A tápegység mennyisége és csatlakozótípusa régióként eltérő.
- A Használati utasításban megjelenő képek, illusztrációk és rajzok kizárólag referenciaként szolgálnak, a tényleges termék megjelenése eltérő lehet.

Bekapcsolás/Készenléti állapotba kapcsolás

- Nyomja meg a  készülék bekapcsolásához.
↳ A rádió átvált az FM-forrásra.
- Nyomja meg a  készülék készenléti állapotba kapcsolásához.
↳ Megjelenik az idő (ha be van állítva).

Állítsa be a hangerőt

Hallgatás közben nyomja meg a VOL +/VOL - gombot a hangerő beállításához.

A kijelző fényerejének beállítása

A **BRIGHTNESS** gomb megnyomásával különböző fényerősségi szinteket választhat, vagy kikapcsolhatja a kijelzőt:

- High (Magas)
- Medium (Közepes)
- Low(Alacsony)
- Off(Ki)

4 Óra/ébresztő beállítása

Óra beállítása



Megjegyzés

- Az időt csak készenléti üzemmódban lehet beállítani.

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a **SET** gombot az óra beállítási mód aktiválásához, a „24H” villogni kezd.
- 2 Nyomja meg a **TUN +/TUN -** gombot a <12H> vagy <24H> óra formátum kiválasztásához, majd nyomja meg a **SET** gombot a megerősítéshez, az idő villogni fog.
- 3 Nyomja meg az **HOURL** gombot az óra beállításához, a **MIN** gombot a perc beállításához, majd nyomja meg a **SET** gombot a megerősítéshez.
↳ Idő beállítva.



Megjegyzés

- Ha kb 10 másodpercig nem nyomja meg a gombot, a készülék automatikusan kilép az óra beállítási módból.

Ébresztőidő beállítása



Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy az órát helyesen állította be.

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az **ALR 1** vagy **ALR 2** gombot 3 másodpercig az ébresztésbeállítási mód aktiválásához, a **1** vagy **2** ikon és a riasztási idő villogni fog.
- 2 Nyomja meg az **HOURL** gombot az óra beállításához és a **MIN** gombot a perc beállításához, majd nyomja meg az **ALR 1** vagy **ALR 2** gombot a megerősítéshez, az a **1** vagy **2** ikon és a „BUZ” (riasztási forrás) villogni fog.
- 3 Nyomja meg a **TUN +/TUN -** gombot az ébresztés forrásának kiválasztásához: csengő vagy rádió, majd nyomja meg az **ALR 1** vagy **ALR 2** gombot a megerősítéshez.
 - Ha a rádiót választotta ki riasztási forrásként, a **1** vagy **2** ikon és a rádióállomás előre beállított száma villogni fog, nyomja meg a **TUN +/TUN -** gombot a rádió előre beállított rádióállomás kiválasztásához, majd nyomja meg az **ALR 1** vagy **ALR 2** gombot a megerősítéshez.



Tipp

- A készülék 10 másodperces üresjárat után kilép az ébresztésbeállítási üzemmódból.
- Az ébresztés időkorlátja 60 perc, ha nincs felhasználói művelet.

Ébresztő időzítőjének aktiválása/deaktiválása

Nyomja meg az **ALR 1** vagy **ALR 2** gombot az ébresztési időzítő aktiválásához vagy deaktiválásához.

↳ Ha az ébresztési időzítő aktiválva van, a **1** vagy **2** ikon jelenik meg.

↳ Ha az ébresztési időzítő ki van kapcsolva, a **1** vagy **2** ikon eltűnik.


Szundi ébresztő

Amikor megszólal az ébresztő, nyomja meg a **SNOOZE** gombot.

↳ Az ébresztő elszundít, és 10 perc múlva újra megszólal.

↳ Az **1** vagy **2** ikon villogni fog.

- A riasztás szundi ideje alatt nyomja meg a **SNOOZE** gombot a csengés erősítéséhez szükséges újabb időszak (percen) kiválasztásához.



Ébresztőhangok leállítása


Amikor az ébresztő megszólal, nyomja meg a **OFF** vagy a megfelelő **ALR 1/ALR 2** gombot.

↳ az ébresztő leáll, de az ébresztési beállítások megmaradnak.

Alvásidőzítő beállítása

Ez az órarádió egy előre beállított idő után automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolhat.

- Nyomja meg az **SLEEP** gombot az időtartam kiválasztásához (percen).
↳ Ez az órarádió egy előre beállított időtartam után automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.



Az alvásidőzítő deaktiválásához:

- Nyomja meg az **SLEEP** gombot, amíg meg nem jelenik a [OFF] (ki).

5 FM-rádió hallgatása



Megjegyzés

- Tartsa az órarádiót más elektronikus készülékektől távol a rádiózavarok elkerülése érdekében.
- A jobb vétel érdekében teljesen húzza ki és állítsa be az FM-antenna helyzetét.

Hangoljon az FM-rádióállomásokra

- 1 Nyomja meg az órarádió bekapcsolásához.
- 2 Tartsa lenyomva a **TUN +/TUN** - gombot 3 másodpercig.
 - ↳ Az órarádió automatikusan egy erős vételű állomásra hangol.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést további rádióállomások beállításához.

Állomásra való kézi ráhangolás:

Nyomja meg a **TUN +/TUN** - gombot a frekvencia kiválasztásához.



Megjegyzés

- Az órarádió hangolási rácsa 50 kHz, a **TUN +/TUN** - kétszeri megnyomásával a kijelzőpanelen a rádió frekvenciája 0,1 MHz-cel nő.

FM-rádióállomások automatikus tárolása

FM-hangoló üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a **SCAN** gombot 3 másodpercig.

- ↳ A készülék automatikusan eltárolja az összes elérhető FM rádióállomást, és az első állomást sugározza.



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 FM rádióállomást tárolhat.

FM-rádióállomások kézi tárolása

- 1 FM-hangoló üzemmódban hangoljon egy FM-rádióállomásra.
- 2 A programozási üzemmód aktiválásához tartsa lenyomva az **PRESET** gombot 3 másodpercig.
 - ↳ Az előre beállított szám villogni kezd.
- 3 Nyomja meg a **TUN +/TUN** - gombot egy szám kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg újra az **PRESET** gombot a megerősítéshez.
- 5 Ismételje meg az 1-4. lépést további FM rádióállomások tárolásához.



Tipp

- Egy előre tárolt állomás eltávolításához tároljon egy másik állomást a helyére.

Válasszon ki egy előre beállított rádióállomást

A. opció:

FM-hangoló üzemmódban nyomja meg az **PRESET** gombot egy előre beállított szám kiválasztásához.

B. opció:

- 1 FM-hangoló üzemmódban nyomja meg az **PRESET** gombot.
- 2 Nyomja meg a **TUN +/TUN** - gombot egy előre beállított rádióállomás kiválasztásához.



Megjegyzés

- 3 másodperc múlva az előre beállított rádióállomás automatikusan megerősítésre kerül.


6 Egyéb funkciók

Nyári időszámítás beállítása

Nyomja meg a **DST** gombot 3 másodpercig a nyári időszámítás funkció be/ki kapcsolásához.

- ↳ Ha a nyári időszámítás ON van kapcsolva, adjon hozzá egy órát az aktuális időhöz, a „DST” megjelenik.
- ↳ Ha a nyári időszámítás OFF van kapcsolva, csökkentse egy órával az aktuális időt, a „DST” eltűnik.

„C” típusú USB- port töltéshez

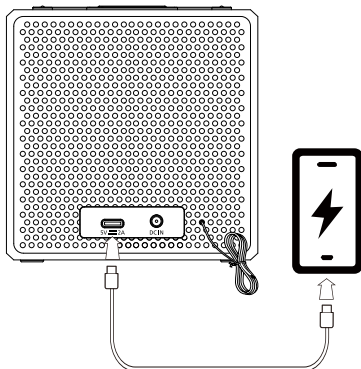

Csatlakoztassa egy USB-kábel (nem tartozék) szabványos méretű végét a készülék hátoldalán található C típusú USB-porthoz, a másik végét pedig csatlakoztassa a készülék töltőportjához.

7 Termék-specifikációk



Megjegyzés

- A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Erősítő

Kimenő teljesítmény	RMS 700 mW @ 10 % THD; Max. 1,4 W
---------------------	--------------------------------------

Hangoló (FM)

Hangolási tartomány	87,5-108 MHz
Hangolási rács	50 kHz
Érzékenység - Mono, 26 dB Jel-zaj arány	<22 dBf
Teljes harmonikus torzítás	<10 %
Jel-zaj viszony	>50 dBA

C típusú USB töltőport

Töltés	5,0 V $\equiv$ 2,0 A
--------	----------------------

Általános információk

Tápellátás	5,0 V $\equiv$ 3,0 A
Működési áramfogyasztás	<2 W
Készenléti energiafogyasztás	<1 W
Méretetek (Sz x M x Átm)	103x103,5x103 mm
Tömeg (Főegység)	345 g

8 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- A termék burkolatát soha ne távolítsa el.

A garancia érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Ha a készülék használata során problémák merülnek fel, ellenőrizze a következő pontokat, mielőtt szervizt kérne. Ha a probléma továbbra is megoldatlan, látogasson el a Philips weboldalára www.philips.com/support. Ha kapcsolatba lép a Philips-szel, győződjön meg róla, hogy a készülék a közelben van, és a modellszám és a sorozatszám rendelkezésre áll.

Nincs tápfeszültség

- Győződjön meg róla, hogy a készülék hálózati csatlakozója megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Győződjön meg róla, hogy a hálózati aljzaton van-e áram.

Nincs hang

- A hangerő beállítása.

Az egység nem válaszol

- Húzza ki és csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozót, majd kapcsolja be újra a készüléket.

Rossz rádiójel

- Tartsa az órarádiót más elektronikus készülékektől távol a rádiózavarok elkerülése érdekében.
- Teljesen húzza ki és állítsa be az antenna helyzetét.

Az ébresztő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát/ébresztőt.

Óra/ébresztő beállítása törölve

- Megszakadt az áramellátás vagy kihúzták a hálózati csatlakozót.
- Az óra/ébresztő visszaállítása.
- Cserélje ki a pót elemeket.

9 Nyilatkozatok

Megfelelőség

A készüléken végrehajtott, az MMD Hong Kong Holding Limited által nem kifejezetten jóváhagyott bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználónak a termék üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát. A TP Vision Europe B.V. ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU RED irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az Egyesült Királyság SI 2017 Sz. 1206 rádióberendezési szabályzatának. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.philips.com/support oldalon találja.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádió interferenciás követelményeknek.



Ezt a terméket kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem dobható ki háztartási hulladékként, és megfelelő gyűjtőhelyre kell szállítani az újrahasznosításhoz. Tartsa be a vonatkozó helyi szabályokat, és soha ne dobja a háztartási hulladékba a terméket és a tölthető akkumulátorokat. Az elhasznált termékek és akkumulátorok megfelelő megsemmisítése segít megelőzni a káros környezeti és egészségügyi hatásokat.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék az (EU) 2023/1542 európai rendelet hatálya alá tartozó elemeket tartalmaz, amelyek nem ártalmatlaníthatók a normál háztartási hulladékkal. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok helyi elkülönített gyűjtési rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal együtt. A régi termékek és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.



MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.

A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk. A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.