

PHILIPS

Pulkstenis radio

4000 sērijas

TAR4500



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu izstrādājumu un saņemiet atbalstu vietnē:
www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi	2
	Drošība	2
2	Jūsu pulkstenis radio	3
	Ievads	3
	Komplektā iekļautie priekšmeti	3
	Pārskats par pulksteni radio	4
3	Kā sākt	5
	Uzstādiet akumulatorus	5
	Pievienot strāvas padevi	5
	Ieslēgt/pārslēgt gaidstāves režīmā	5
	Regulēt skaļuma līmeni	5
	Iestatīt displeja spilgtumu	5
4	Pulksteņa/Modinātāja iestatīšana	6
	Pulksteņa iestatīšana	6
	Iestatiet modinātāja laiku	6
	Modinātāja taimera aktivizēšana/deaktivizēšana	6
	Atlikt modinātāju	6
	Apturēt modinātāja signālus	6
	Iestatiet miega taimeri	6
5	Klausieties FM radio	7
	Noskaņojieties uz FM radio stacijām	7
	Automātiski saglabājiet FM radio stacijas	7
	Saglabājiet FM radio stacijas manuāli	7
	Izvēlieties iepriekš iestatītu radio staciju	7
6	Citas funkcijas	8
	Iestatīt vasaras laiku	8
	USB tipa C uzlādes izejas ports	8
7	Izstrādājuma specifikācijas	8
8	Problēmu novēršana	9
9	Paziņojums	9
	Atbilstība	9

1 Svarīgi

Drošība

- Izlasiet šo instrukciju.
- Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
- Ievērojiet visas instrukcijas.
- Neaizsprostojiet ventilācijas atveres. Uzstādiet to saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādiet siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltuma iekārtu, krāsns vai citu aparātu, kas ražo siltumu, (ieskaitot pastiprinātājus) tuvumā.
- Aizsargājiet strāvas vadu no nospiestiem vai pārkāpšanas, īpaši vietās, kur tas pieslēdzas pie kontaktakšām, elektriskajiem rozetēm un vietā, kur tas iznāk no pulksteņa radio.
- Izmantot tikai ražotāja norādītās papildierīces/piederumus.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla zibens laikā vai, ja tā netiek izmantota ilgāku laiku.
- Jebkādu labošanu atstājiet kvalificēta servisa personāla ziņā. Šāda labošana var būt nepieciešama, ja aparāts ir bojāts jebkāda veidā, ja ir bojāts strāvas vads, aparātā ir iekļuvis šķidrums vai iekrituši priekšmeti, aparāts ticis pakļauts lietus apstākļiem vai mitrumam, nestrādā normāli vai nokritis zemē.
- Baterijas lietošanas UZMANĪBU - Lai novērstu baterijas noplūdi, kas var izraisīt ķermeņa bojājumus, īpašuma bojājumus vai pulksteņa radio bojājumus:
- Nesajauciet vecas un jaunas baterijas. Nesajauciet sārmu, standarta (oglekļa-cinka) vai uzlādējamās (ni-cad, ni-mh u.c.) baterijas.
- UZMANĪBU: Nepareizas baterijas nomaiņas gadījumā var rasties sprādzienbīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīgu tipu.
- Baterija, kas tiek izmantota, uzglabāta vai transportēta ļoti augstā vai zema temperatūrā, kā arī zems gaisa spiediens lielā augstumā var radīt drošības apdraudējumus.
- Nepārstādiet bateriju ar nepareizu tipu, kas var apdraudēt aizsardzību (piemēram, daži litija bateriju veidi).
- Baterijas atstāšana ļoti augstas temperatūras vidē vai ļoti zema gaisa spiediena apstākļos var izraisīt sprādzienu vai bīstamu šķidruma vai gāzes noplūdi.
- Ievietojiet visas baterijas pareizi, ar + un -, kā norādīts uz ierīces.
- Noņemiet baterijas, ja tās ir izsmeltas vai ja tālvadības pults (ja tā ir iekļauta) netiks izmantota ilgāku laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas. Tie ir pienācīgi jāiznīcina.
- Ja rodas aizdomas, ka baterija ir norīta vai ievietota jebkurā ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Nomainot baterijas, vienmēr uzglabājiet visas jaunās un lietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Pārliecinieties, vai akumulatora nodalījums ir pilnīgi drošs pēc baterijas nomaiņas.
- Ja akumulatora nodalījums nevar pilnībā nodrošināt, pārtrauciet produkta lietošanu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā un sazināties ar ražotāju
- Šim pulksteņa radio nedrīkst pakļaut pilēšanai vai šakātām.
- Neievietojiet uz pulksteņa radio nekādas bīstamības avotus (piemēram, šķidrumu pildītas lietas, aizdedzinātas sveces).
- Ja tiek izmantots tiešās pievienošanas adaptera spraudnis kā atvienošanas ierīce, tad atvienošanas ierīcei jābūt viegli pieejamai darbībai.
- Lūdzu, lietojiet produktu droši vidē, kurā temperatūra ir no 0°C līdz 45°C.

2 Jūsu pulkstenis radio

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu produktu vietnē: www.philips.com/support.



Piezīme

- Barošanas adaptera daudzums un kontakta tips atšķiras atkarībā no reģioniem.
- Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzamie attēli, ilustrācijas un zīmējumi ir tikai atsaucei, faktiskais izstrādājums var atšķirties pēc izskata.

Ievads




Izmantojot šo pulksteni radio, jūs varat

- Klausieties FM radio;
- Iestatīt divus modinātājus, kas izskanēs dažādos laikos;
- Uzlādēt savas mobilās ierīces.




Komplektā iekļautie priekšmeti

Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Barošanas adapters
- Īsā lietošanas pamācība
- Drošuma lapa
- Garantija

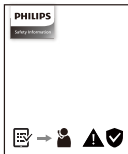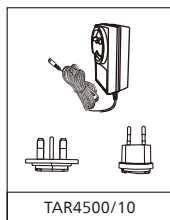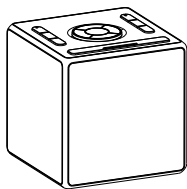

Pārskats par pulksteni radio

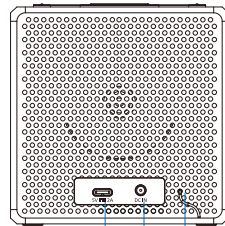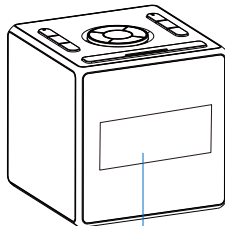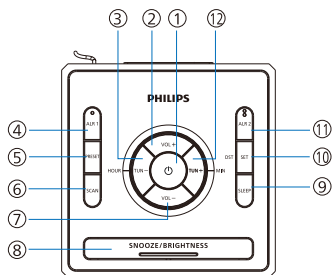

- ①
 - Ieslēdziet vai pārslēdzieties gaidstāves režīmā.
- ② VOL +
 - Regulēt skaļuma līmeni.
- ③ HOUR / TUN –
 - Iestatīt stundu.
 - Noskaņojieties uz FM radio stacijām.
 - Izvēlieties iepriekšējo iepriekš iestatīto staciju.
- ④ ALR 1
 - Iestatīt modinātāju.
- ⑤ PRESET
 - Saglabāji radio stacijas atmiņā.
 - Izvēlieties iepriekš iestatītu radio staciju.
- ⑥ SCAN
 - Skenējiet un saglabāji radio stacijas automātiski.
- ⑦ VOL –
 - Regulēt skaļuma līmeni.
- ⑧ SNOOZE / BRIGHTNESS
 - Atlikt modinātāju.
 - Iestatīt displeja spilgtumu.
- ⑨ SLEEP
 - Iestatīt miega taimeri.
- ⑩ DST / SET
 - Iestatīt vasaras laiku.
 - Iestatīt laiku.
- ⑪ ALR 2
 - Iestatīt modinātāju.
- ⑫ MIN / TUN +
 - Iestatīt minūti.
 - Noskaņojieties uz FM radio stacijām.
 - Izvēlieties nākamo iepriekšējo staciju.
- ⑬ Displeja panelis
 - Parādīt pašreizējo stāvokli.
- ⑭ USB tipa C uzlādes izejas ports
 - uzlādēt savas mobilās ierīces.
- ⑮ FM Antena
- ⑯ DC IN
 - Pievienojiet komplektācijā iekļautajam strāvas adapterim.

3 Kā sākt

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus.


Uzstādiet akumulatorus

Baterijas var nodrošināt tikai pulksteņa un modinātāja iestatījumu atmiņu.



Uzmanība

- Sprādziena risks! Uzglabājiet baterijas tālu no karstuma, saules gaismas vai uguns. Nekad baterijas neizmetiet ugunī.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām atbilstoši jālikvidējas.
- Nesajauciet bateriju veidus, piemēram, sārmainu bateriju ar oglekļa un cinka bateriju. Komplektā izmantojiet tikai viena tipa baterijas.

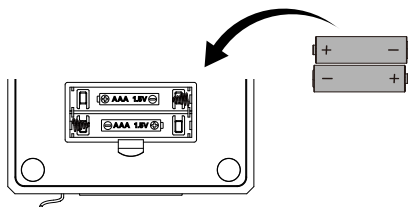

- 1 Akumulatora nodalījumu ierīces apakšā.
- 2 Ievietojiet 2 AAA baterijas (nav iekļautas) ar pareizu polaritāti (+/-), kā norādīts, un pēc tam akumulatora nodalījumu.

Pievienot strāvas padevi



Uzmanība


- Produkta bojājuma risks! Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz pulksteņa radio aizmugurējās vai apakšējās daļas.
- Elektriskā trieciena risks! Kad izpēmt barošanas vadu, vienmēr izvelciet spraudni no kontaktligzdas. Nekad nevelciet vadu.



Piezīme

- Tipa plāksne atrodas pulksteņa radio apakšā.

Pievienojiet barošanas adapteri pie sienas kontaktligzdas.

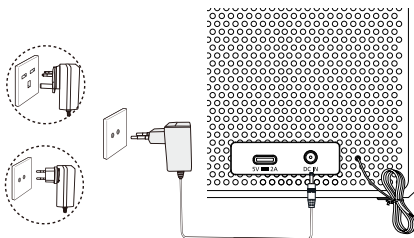

Piezīme

- Barošanas adaptera daudzums un kontakta tips atšķiras atkarībā no reģioniem.
- Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzami attēli, ilustrācijas un zīmējumi ir tikai atsaucei, faktiskais izstrādājums var atšķirties pēc izskata.

Ieslēgt/pārslēgt gaidstāves režīmā

- Nospiediet , lai ieslēgtu ierīci.
 - ↳ Radio pāriet uz FM avotu.
- Nospiediet , lai pārietu uz gaidstāves režīmu.
 - ↳ Laiks (ja ir iestatīts) tiek attēlots.

Regulēt skaļuma līmeni

Kamēr klausāties, nospiediet VOL +/VOL -, lai pielāgotu skaļumu.

Iestatīt displeja spilgtumu

Nospiediet BRIGHTNESS, lai izvēlētos dažādus spilgtuma līmeņus vai izslēgtu ekrāna displeju:

- High (Augsts)
- Medium (Vidējs)
- Low (Zems)
- Off (IZSLĒGTS)

4 Pulksteņa/ Modinātāja iestatīšana

Pulksteņa iestatīšana



Piezīme

- Laiku var iestatīt tikai gaidstāves režīmā

- 1 Gaidstāves režīmā nospiediet **SET**, lai aktivizētu pulksteņa iestatīšanas režīmu, un mirgos "24H".
- 2 Nospiediet **TUN +/-TUN -**, lai izvēlētos <12H> vai <24H> stundu formātu, pēc tam nospiediet **SET**, lai apstiprinātu, un mirgos laiks.
- 3 Nospiediet **HOUR**, lai iestatītu stundu, un nospiediet **MIN**, lai iestatītu minūtes, pēc tam nospiediet **SET**, lai apstiprinātu.
↳ Laiks ir iestatīts.



Piezīme

- Ja aptuveni 10 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, ierīce automātiski iziet no pulksteņa iestatīšanas režīma.

Iestatiet modinātāja laiku



Piezīme

- Pārliecinieties, ka pulkstenis ir pareizi iestatīts.

- 1 Nospiediet un turiet **ALR 1** vai **ALR 2** 3 sekundes, lai aktivizētu modinātāja iestatīšanas režīmu; ikona **1** vai **2** un modinātāja laiks mirgos.
- 2 Nospiediet **HOUR**, lai iestatītu stundu, un nospiediet **MIN**, lai iestatītu minūti, pēc tam nospiediet **ALR 1** vai **ALR 2**, lai apstiprinātu; ikona **1** vai **2** un "bUZ" (modinātāja avots) mirgos.
- 3 Nospiediet **TUN +/-TUN -**, lai izvēlētos modinātāja avotu: signāls vai radio, pēc tam nospiediet **ALR 1** vai **ALR 2**, lai apstiprinātu.
 - Ja kā modinātāja avots ir izvēlēts radio, ikona **1** vai **2** un radio stacijas priekšiestatījuma numurs mirgos. Nospiediet **TUN +/-TUN -**, lai izvēlētos radio stacijas priekšiestatījumu, pēc tam nospiediet **ALR 1** vai **ALR 2**, lai apstiprinātu.



Ieteikums

- Ierīce iziet no modinātāja iestatījumu režīma, ja tā ir neaktīva 10 sekundes.
- Modinātāja ilgums ir 60 minūtes, ja lietotājs neveic nekādas darbības.

Modinātāja taimera aktivizēšana/ deaktivizēšana


Nospiediet **ALR 1** vai **ALR 2**, lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāja taimeri.

- ↳ Ja modinātāja taimeris ir aktivizēts, parādīsies ikona **1** vai **2**.
- ↳ Ja modinātāja taimeris ir deaktivizēts, ikona **1** vai **2** pazudīs.

Atlikt modinātāju

Kad skan modinātājs, nospiediet **SNOOZE**.

- ↳ Modinātājs uz 10 minūtēm tiek atlikt un pēc tam atkārtojas.
- ↳ Ikona **1** vai **2** mirgos.
- Modinātāja atlikšanas laikā nospiediet **SNOOZE**, lai izvēlētos citu periodu (minūtēs) pirms modinātāja skajuma palielināšanas.



Apturēt modinātāja signālus


Kad trauksmes signāls skan, nospiediet vai atbilstošo **ALR 1/ALR 2**.

- ↳ modinātājs apstājas, bet modinātāja iestatījumi saglabājas.

Iestatiet miega taimeri

Šis pulksteņa radio pēc iepriekš iestatīta laika automātiski pāriet gaidstāves režīmā.

- Nospiediet **SLEEP**, lai izvēlētos periodu (minūtēs).
 - ↳ Pulksteņa radio pēc iepriekš iestatīta laika automātiski pāriet gaidstāves režīmā.



Lai deaktivizētu miega taimeri:

- Nospiediet **SLEEP**, līdz parādās [OFF] (izslēgts).

5 Klausieties FM radio



Piezīme

- Turiet pulksteņa radio tālu no citiem elektroniskajiem ierīcēm, lai izvairītos no radio traucējumiem.
- Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, pilnībā izvelciet un noregulējiet FM antenas pozīciju.

Noskaņojieties uz FM radio stacijām

- 1 Nospiediet , lai ieslēgtu pulksteņa radio.
- 2 Nospiediet un turiet **TUN +/TUN -** 3 sekundes.
↳ Pulksteņa radio automātiski noskaņojas uz staciju ar spēcīgu signālu.
- 3 Atkārtojiet 2. soli, lai noskaņotos uz vairākām radio stacijām.

Lai noskaņotos uz staciju manuāli:

Nospiediet **TUN +/TUN -**, lai izvēlētos frekvenci.



Piezīme

- Pulksteņa radio regulēšanas tīkls ir 50 kHz, un radio frekvence displeja panelī palielināsies par 0,1 MHz, nospiežot **TUN +/TUN -** divas reizes.

Automātiski saglabāji FM radio stacijas

FM uztvērēja režīmā nospiediet un turiet **SCAN** 3 sekundes.

- ↳ Ierīce automātiski saglabā visas pieejamās FM radio stacijas un pārraida pirmo staciju.



Piezīme

- Jūs varat saglabāt līdz 20 FM radio stacijām.

Saglabāji FM radio stacijas manuāli

- 1 FM uztvērēja režīmā pieskaņojieties FM radio stacijai.
- 2 Nospiediet un turiet **PRESET** 3 sekundes, lai aktivizētu programēšanas režīmu.
↳ Iestatījuma numurs sāk mirgot.
- 3 Nospiediet **TUN +/TUN -**, lai izvēlētos numuru.
- 4 Nospiediet vēlreiz **PRESET**, lai apstiprinātu.
- 5 Atkārtojiet 1. līdz 4. soli, lai saglabātu vairāk FM radio staciju.



Ieteikums

- Lai noņemtu iepriekš saglabātu staciju, saglabāji tās vietā citu staciju.

Izvēlieties iepriekš iestatītu radio staciju

Opcija A:

FM uztvērēja režīmā nospiediet **PRESET**, lai izvēlētos iepriekšiestatījuma numuru.

Opcija B:

- 1 FM uztvērēja režīmā nospiediet **PRESET**.
- 2 Nospiediet **TUN +/TUN -**, lai izvēlētos iepriekšiestatīto radio staciju.



Piezīme

- Pēc 3 sekundēm priekšnoteiktais radio kanāls tiks automātiski apstiprināts.


6 Citas funkcijas

Iestatīt vasaras laiku

Nospiediet **DST** pogu uz 3 sekundēm, lai ieslēgtu/izslēgtu vasaras laika funkciju.

- ↳ Ja vasaras laiks ir ON, pievienojiet vienu stundu pašreizējam laikam, parādīsies "DST".
- ↳ Ja vasaras laiks ir OFF, atņemiet vienu stundu pašreizējam laikam, "DST" pazudīs.

USB tipa C uzlādes izejas ports

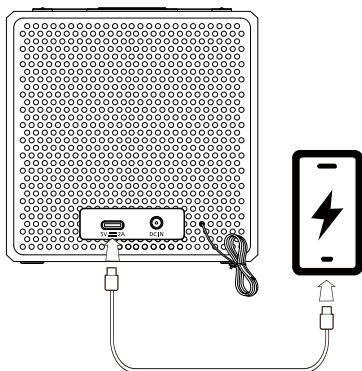

Pievienojiet standarta izmēra USB kabeli (nav iekļauts) USB-type C pieslēgvietā ierīces aizmugurē un pievienojiet otru galu pie jūsu ierīces uzlādes pieslēgvietas.

7 Izstrādājuma specifikācijas



Piezīme

- Informācija par produktu var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pastiprinātājs

Izejas jauda	RMS 700 mW @10 % THD; Maks.1,4 W
--------------	-------------------------------------

Uztvērējs (FM)

Regulēšanas diapazons	87,5-108 MHz
Tuninga režģis	50 kHz
Jutīgums - Mono, 26 dB S/N attiecība	<22 dBf
Kopējais harmoniskais izkropļojums	<10 %
Signāla un Trokšņa Attiecība	>50 dBA

USB tipa C uzlādes ports

Uzlādes izvads	5,0 V $\pm$ 2,0 A
----------------	-------------------

Vispārīga informācija

Barošanas avots	5,0 V $\pm$ 3,0 A
Darbība jaudas patēriņš	<2 W
Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā	<1 W
Izmēri (P x A x Dz)	103x103,5x103 mm
Svars (Galvenā ierīce)	345 g

8 Problēmu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet produkta korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot izstrādājumu pašu spēkiem. Ja saskaras ar problēmām, izmantojot šo ierīci, pārbaudiet šādas lietas, pirms pieprasāt apkalpošanu. Ja problēma netiek atrisināta, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com/support. Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir tuvumā un ir pieejams modeļa numurs un sērijas numurs.

Nav elektroapgādes

- Pārliecinieties, ka ierīces AC strāvas barošanas kabeli ir pareizi pieslēgti.
- Pārliecinieties, vai AC izvadā ir strāva.

Nav skaņas

- Noregulēt skaļumu.

Nav atbildes no vienības

- Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet AC strāvas barošanas kabeli, pēc tam ieslēdziet ierīci.

Slikta radio uztveršana

- Turiet pulksteņa radio tālu no citiem elektroniskajiem ierīcēm, lai izvairītos no radio traucējumiem.
- Pilnībā izvelciet un noregulējiet antenas pozīciju.

Signalizācija nedarbojas

- Pareizi iestatiet pulksteni/taimeri.

Pulksteņa/modinātāja iestatījums ir izdzēsts

- Strāvas padeve ir pārtraukta vai barošanas vads ir atvienots.
- Atiestatiet pulksteni/taimeri.
- Nomainiet rezerves baterijas.

9 Paziņojums

Atbilstība

Jebkuras izmaiņas vai modifikācijas šajā ierīcē, kas nav tieši apstiprinātas no MMD Hong Kong Holding Limited puses, var anulēt lietotāja tiesības darbināt šo produktu.

Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/EU un Apvienotās Karalistes Radio Equipment Regulations SI 2017 Nr. 1206 būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: www.philips.com/support.



Šis izstrādājums atbilst Eiropas Kopienas radiosakaru traucējumu prasībām.



Jūsu izstrādājums ir veidots un ražots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt iznīcināts kā sadzīves atkritumi un tam jābūt nogādātam piemērotā vākšanas vietā pārstrādei. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu un uzlādējamās baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza veco izstrādājumu un uzlādējamo bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.



Šis simbols nozīmē, ka izstrādājums satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Regula (EU) 2023/1542 un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Informējiet sevi par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju dalītās vākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet precī un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza vecu preču un bateriju iznīcināšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.



© MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības aizsargātas. Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo izstrādājumu ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir šo izstrādājumu garantētājs.