

PHILIPS

Ραδιόφωνο ρολόι

Σειρά 4000

TAR4500



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση:
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
2	Το ραδιόφωνο ρολόι	3
	Εισαγωγή	3
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3
	Επισκόπηση ραδιοφώνου ρολογιού	4
3	Ξεκινώντας	5
	Εγκατάσταση μπαταριών	5
	Σύνδεση τροφοδοσίας	5
	Ενεργοποίηση/Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής	5
	Ρύθμιση της έντασης	5
	Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης	5
4	Ρύθμιση Ρολογιού/ Ξυπνητηριού	6
	Ρύθμιση ρολογιού	6
	Ρύθμιση ώρας αφύπνισης	6
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη αφύπνισης	6
	Παράταση αφύπνισης	6
	Διακοπή ήχων του ξυπνητηριού	6
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου	6
5	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	7
	Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	7
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM αυτόματα	7
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM χειροκίνητα	7
	Επιλέγει έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό	7
6	Άλλες λειτουργίες	8
	Ρύθμιση θερινής ώρας	8
	Θύρα USB τύπου C για φόρτιση	8
7	Προδιαγραφές προϊόντος	8
8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	9
9	Σημείωση	9
	Συμμόρφωση	9

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντήρες, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να πατηθεί ή να πιεστεί, ιδιαίτερα στα βύσματα και στις υποδοχές κυκλώματος και στα σημεία που εξέρχονται από το ραδιόφωνο ρολόι.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. Απαιτείται επισκευή όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως κατεστραμμένο καλώδιο ή φως τροφοδοσίας, στην περίπτωση που έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, στην περίπτωση που η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά, ή έχει πέσει.
- Χρήση μπαταρίας ΠΡΟΣΟΧΗ - Για να αποφύγετε διαρροή μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές ή ζημιά στο ραδιόφωνο ρολόι:
- Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες. Μην αναμειγνύετε αλκαλικές, τυπικές (άνθρακα-ψευδαργύρου) ή επαναφορτιζόμενες (ni-cad, ni-mh κ.λπ.) μπαταρίες.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης των μπαταριών. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιες μπαταρίες ή ισοδύναμου τύπου.
- Μια μπαταρία σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά και σε χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση σε μεγάλο υψόμετρο, μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους ασφαλείας.
- Μην αντικαταστήσετε τη μπαταρία με λάθος τύπο που μπορεί να εξουδετερώσει το μηχανισμό ασφαλείας (για παράδειγμα, μερικοί τύποι μπαταριών λιθίου).
- Η παραμονή μιας μπαταρίας σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία ή σε περιβάλλον με εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση, μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και - όπως σημειώνονται στη συσκευή.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν έχουν εξαντληθεί ή εάν το τηλεχειριστήριο (εάν περιλαμβάνεται) δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες. Θα πρέπει να απορρίπτονται σωστά.
- Εάν υποψιάζεστε ότι έχει καταποθεί μπαταρία ή έχει διεισδύσει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αναζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, φυλάξτε όλες τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη μπαταριών έχει κλείσει καλά μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας.
- Εάν η θήκη μπαταριών δεν μπορεί να κλείσει καλά, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος. Φυλάξτε τις μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
- Μην εκθέτετε αυτό το ραδιόφωνο ρολόι σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στο ραδιόφωνο ρολόι (π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρό, αναμμένα κεριά).
- Όταν το βύσμα του προσαρμογέα απευθείας σύνδεσης χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει άμεσα λειτουργική.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν με ασφάλεια σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 0° και 45°.

2 Το ραδιόφωνο ρολόι

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Εισαγωγή





Με αυτό το ραδιόφωνο ρολόι, μπορείτε

- ακρόαση ραδιοφώνου FM;
- να ρυθμίσετε δύο αφυπνίσεις να χτυπάνε σε διαφορετικές ώρες;
- να φορτίζετε τις κινητές συσκευές σας.

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:




- Κύρια μονάδα
- Προσαρμογέας ρεύματος
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο ασφαλείας
- Εγγύηση

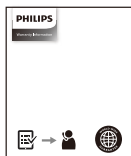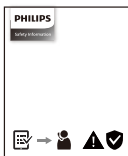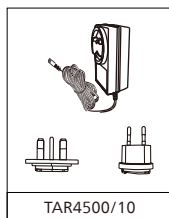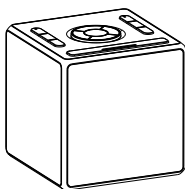

Σημείωση

- Η ποσότητα του προσαρμογέα ρεύματος και ο τύπος βύσματος διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.
- Οι εικόνες, οι απεικονίσεις και τα σχέδια που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για αναφορά, το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει στην εμφάνιση.

Επισκόπηση ραδιοφώνου ρολογιού

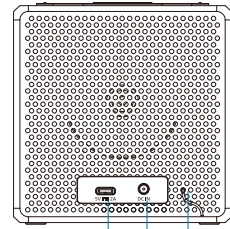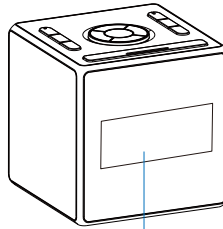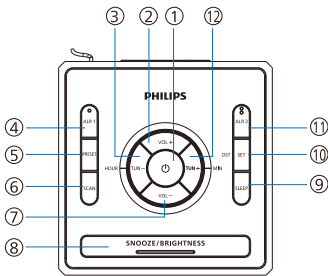

- ①
 - Ανάβει το προϊόν ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
- ② VOL +
 - Ρύθμιση της έντασης.
- ③ HOUR / TUN –
 - Ρύθμιση ώρας.
 - Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
 - Επιλέξτε τον προηγούμενο προεπιλεγμένο σταθμό.
- ④ ALR 1
 - Ρύθμιση αφύπνισης.
- ⑤ PRESET
 - Αποθηκεύει ραδιοφωνικούς σταθμούς στη μνήμη.
 - Επιλέγει έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
- ⑥ SCAN
 - Αυτόματη σάρωση και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑦ VOL –
 - Ρύθμιση της έντασης.
- ⑧ SNOOZE / BRIGHTNESS
 - Παράταση αφύπνισης.
 - Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.
- ⑨ SLEEP
 - Ορίζει το χρονοδιακόπτη ύπνου.
- ⑩ DST / SET
 - Ρύθμιση θερινής ώρας.
 - Ρύθμιση την ώρα.
- ⑪ ALR 2
 - Ρύθμιση αφύπνισης.
- ⑫ MIN / TUN +
 - Ρυθμίστε τα λεπτά.
 - Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
 - Επιλέξτε τον επόμενο προεπιλεγμένο σταθμό.
- ⑬ Πίνακας προβολής
 - Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης.
- ⑭ Θύρα εξόδου φόρτισης USB τύπου C
 - να φορτίζετε τις κινητές συσκευές σας.
- ⑮ Κεραία FM
- ⑯ DC IN
 - Συνδέστε στον παρεχόμενο προσαρμογέα ρεύματος.

3 Ξεκινώντας

Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.


Εγκατάσταση μπαταριών

Οι μπαταρίες μπορούν να αντιγράψουν μόνο τις ρυθμίσεις του ρολογιού και τις αφυπνίσεις.



Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, φως ή φωτιά. Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά
- Μην αναμινύετε τύπους μπαταριών: π.χ. αλκαλικές με ψευδάργυρο-άνθρακα. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου για τη συσκευή.

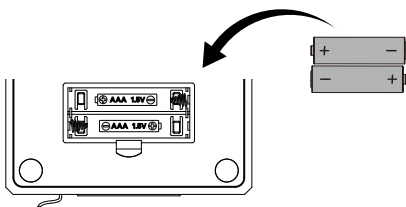

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στο κάτω μέρος της συσκευής.
- 2 Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA (δεν παρέχονται) με τη σωστή πολικότητα (+/-) όπως υποδεικνύεται και, στη συνέχεια, κλείστε τη θήκη μπαταριών.

Σύνδεση τροφοδοσίας



Προσοχή


- Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση στην πίσω ή στην κάτω πλευρά του ραδιοφώνου ρολογιού.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό, τραβάτε πάντα το βύσμα από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.



Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του ραδιοφώνου ρολογιού.

Συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος στην πρίζα του τοίχου.

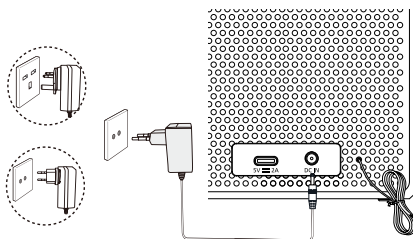

Σημείωση

- Η ποσότητα του προσαρμογέα ρεύματος και ο τύπος βύσματος διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.
- Οι εικόνες, οι απεικονίσεις και τα σχέδια που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για αναφορά, το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει στην εμφάνιση.

Ενεργοποίηση/Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

- Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
↳ Το ραδιόφωνο μεταβαίνει στην πηγή FM.
- Πιέστε  για να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής.
↳ Εμφανίζεται η ώρα (εάν έχει ρυθμιστεί).

Ρύθμιση της έντασης

Ενώ ακούτε, πιέστε **VOL +/VOL -** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

Πατήστε **BRIGHTNESS** για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη:

- High (Υψηλή)
- Medium (Μέτρια)
- Low (Χαμηλή)
- Off (Απενεργ)

4 Ρύθμιση Ρολογιού/ Ξυπνητηριού

Ρύθμιση ρολογιού



Σημείωση

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα μόνο στη λειτουργία αναμονής.

- Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **SET** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού. Το «24Ω» θα αναβοσβήνει.
- Πιέστε **TUN +/TUN** – για να επιλέξετε τη μορφή ώρας <12H>/<24H>, στη συνέχεια πιέστε **SET** για επιβεβαίωση. Η ώρα θα αναβοσβήνει.
- Πιέστε **HOUR** για να ρυθμίσετε την ώρα και πιέστε **MIN (ΛΕΠΤΟ)** για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Στη συνέχεια πιέστε **SET** για επιβεβαίωση.
↳ Το ρολόι έχει ρυθμιστεί.



Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί σε περίπου 10 δευτερόλεπτα, η συσκευή εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.

Ρύθμιση ώρας αφύπνισης



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά τα ρολόι.

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **ALR 1** ή το **ALR 2** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης ξυπνητηριού. Το εικονίδιο **1** ☛ ή **2** ☛ και η ώρα ξυπνητηριού θα αναβοσβήνουν.
- Πιέστε **HOUR** για να ρυθμίσετε την ώρα και πιέστε **MIN** για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Στη συνέχεια πιέστε **ALR 1** ή **ALR 2** για επιβεβαίωση, το εικονίδιο **1** ☛ ή **2** ☛ και το «bUZ» (πηγή ξυπνητηριού) θα αναβοσβήνει.
- Πιέστε **TUN +/TUN** – για να επιλέξετε την πηγή ξυπνητηριού: βομβητής ή ραδιόφωνο. Στη συνέχεια πιέστε **ALR 1** ή **ALR 2** για επιβεβαίωση.
 - Εάν το ραδιόφωνο έχει επιλεγεί ως πηγή ξυπνητηριού, το εικονίδιο **1** ☛ ή **2** ☛ και ο αριθμός του προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού θα αναβοσβήνει. Πιέστε **TUN +/TUN** – για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό. Στη συνέχεια πιέστε **ALR 1** ή **ALR 2** για επιβεβαίωση.



Συμβουλή

- Η συσκευή βγαίνει από τη λειτουργία αφύπνισης όταν είναι αδρανής για 10 δευτερόλεπτα.
- Το χρονικό όριο ξυπνητηριού είναι 60 λεπτά, εάν δεν γίνει καμία ενέργεια από τον χρήστη.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη αφύπνισης

Πατήστε **ALR 1** ή **ALR 2** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη ξυπνητηριού.

- ↳ Εάν ο χρονοδιακόπτης ξυπνητηριού είναι ενεργοποιημένος, θα εμφανιστεί το εικονίδιο **1** ☛ ή **2** ☛.
- ↳ Εάν ο χρονοδιακόπτης ξυπνητηριού είναι απενεργοποιημένος, το εικονίδιο **1** ☛ ή **2** ☛ θα εξαφανιστεί.

Παράταση αφύπνισης

Όταν ακουστεί η αφύπνιση, πατήστε **SNOOZE**.

- ↳ Το ξυπνητήρι αναβάλλεται και επαναλαμβάνει το κουδούνισμα 10 λεπτά αργότερα.
- ↳ Το εικονίδιο **1** ☛ ή **2** ☛ θα αναβοσβήνει.
- Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής ξυπνητηριού, πατήστε **SNOOZE** για να επιλέξετε άλλη περίοδο (σε λεπτά) για να ακουστεί ο ήχος ξανά.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60
↑
└──┘

Διακοπή ήχων του ξυπνητηριού

Όταν ακουστεί ο συναγερμός, πατήστε ή - το αντίστοιχο **ALR 1/ALR 2**.

- ↳ ο συναγερμός σταματά, αλλά οι ρυθμίσεις του ξυπνητηριού παραμένουν.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου

Αυτό το ραδιόφωνο ρολόι μπορεί να αλλάξει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από μια προκαθορισμένη περίοδο.

- Πατήστε **SLEEP** για να επιλέξετε ένα διάστημα (σε λεπτά).
 - ↳ Το ραδιόφωνο ρολόι αλλάζει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά την προκαθορισμένη περίοδο.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑
└────────── OFF ─────────┘

Για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη ύπνου:

- Πατήστε **SLEEP** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη [OFF] (απενεργοποίηση).

5 Ακρόαση ραδιοφώνου FM



Σημείωση

- Κρατήστε το ραδιόφωνο ρολόι μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές.
- Για καλύτερη λήψη, επεκτείνετε πλήρως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας FM.

Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

- 1 Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο του ρολογιού.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TUN +/-TUN** – για 3 δευτερόλεπτα.
↳ Το ραδιόφωνο ρολόι συντονίζεται αυτόματα στο ραδιοφωνικό σταθμό με το πιο δυνατό σήμα.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονίσετε περισσότερους σταθμούς.

Για να συντονίσετε ένα σταθμό χειροκίνητα:

Πατήστε **TUN +/-TUN** – για να επιλέξετε μια συχνότητα.



Σημείωση

- Το δίκτυο ρύθμισης του ραδιοφώνου ρολογιού είναι 50 kHz. Η ραδιοφωνική συχνότητα στον πίνακα ενδείξεων θα αυξηθεί κατά 0,1 MHz πατώντας το **TUN +/-TUN** – δύο φορές.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM αυτόματα

Στη λειτουργία συντονιστή FM, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SCAN** για 3 δευτερόλεπτα.

- ↳ Η μονάδα αποθηκεύει αυτόματα όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και μεταδίδει τον πρώτο σταθμό.



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε το πολύ 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM χειροκίνητα

- 1 Στη λειτουργία συντονιστή FM, συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε **PRESET** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
↳ Ο προεπιλεγμένος αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε **TUN +/-TUN** – για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε **PRESET** ξανά για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.



Συμβουλή

- Για να αφαιρέσετε έναν προ-αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλέγει έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό

Επιλογή Α:

Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **PRESET** για να επιλέξετε έναν αριθμό προεπιλογής.

Επιλογή Β:

- 1 Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **PRESET**.
- 2 Πατήστε **TUN +/-TUN** – για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.



Σημείωση

- Μετά από 3 δευτερόλεπτα, ο προεπιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός θα επιβεβαιωθεί αυτόματα.


6 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση θερινής ώρας

Πιέστε **DST** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία θερινής ώρας.

- ↳ Εάν η θερινή ώρα είναι ON, προσθέστε μία ώρα στην τρέχουσα ώρα. Θα εμφανιστεί η ένδειξη «DST».
- ↳ Εάν η θερινή ώρα είναι OFF, μειώστε κατά μία ώρα την τρέχουσα ώρα. Η ένδειξη «DST» θα εξαφανιστεί.

Θύρα USB τύπου C για φόρτιση

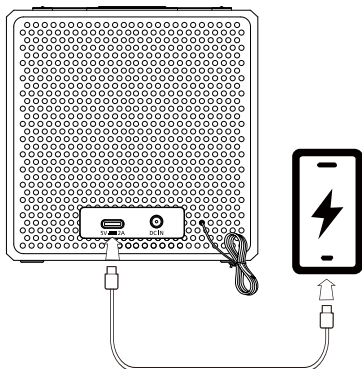

Συνδέστε το τυπικού μεγέθους άκρο ενός καλωδίου USB (δεν περιλαμβάνεται) στη θύρα USB τύπου C στο πίσω μέρος της συσκευής και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα φόρτισης της συσκευής σας.

7 Προδιαγραφές προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ενισχυτής

Ισχύς εξόδου	RMS 700 mW @10 % THD Μεγ. 1,4 W
--------------	------------------------------------

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5-108 MHz
Πλαίσιο συντονισμού	50 kHz
Ευαισθησία - Μονοφωνικό, 26 dB Αναλογία σήματος προς θόρυβο(Σ/Θ)	<22 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<10 %
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	>50 dBA

Θύρα φόρτισης USB τύπου C

Φόρτιση	5,0 V $\approx$ 2,0 A
---------	-----------------------

Γενικές πληροφορίες

Παροχή ρεύματος	5,0 V $\approx$ 3,0 A
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία:	<2 W
Κατανάλωση ενέργειας στη λειτουργία αναμονής	<1 W
Διαστάσεις (Π x Y x Β)	103x103,5x103 mm
Βάρος (Κύρια μονάδα)	345 g

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα παραμένει, μεταβείτε στον ιστότοπο της Philips www.philips.com/support. Όταν επικοινωνείτε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά τη συσκευή και τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Δεν ανάβει

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος της συσκευής είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τροφοδοσία στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Δεν ακούγεται ήχος

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Κρατήστε το ραδιόφωνο ρολόι μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές.
- Εκτείνετε τελείως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας.

Η αφύπνιση δε λειτουργεί.

- Ρυθμίστε το ρολόι/ξυπνητήρι σωστά.

Οι ρυθμίσεις του ρολογιού/αφύπνισης διαγράφηκαν

- Έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος ή έχει αποσυνδεθεί το βύσμα τροφοδοσίας.
- Επαναρυθμίστε ρολόι/ξυπνητήρι.
- Αντικαταστήστε τις εφεδρικές μπαταρίες.

9 Σημείωση

Συμμόρφωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη συσκευή και δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την MMD Hong Kong Holding Limited μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU του RED και των βρετανικών κανονισμών για τον ραδιοεξοπλισμό SI 2017 Ap.1206. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοφωνικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.



Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΥ) 2023/1542, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η ονομασία Philips και το Philips Shield Emblem είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.