

PHILIPS

Kelloradio

4000-sarja

TAR4500



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi tukipalvelua varten osoitteessa:
www.philips.com/support

Sisältö

1 Tärkeää 2	
Turvallisuus	2
2 Kelloradiollasi 3	
Johdanto	3
Pakkauksen sisältö	3
Yleiskatsaus kelloradiosta	4
3 Aloitus 5	
Asenna paristot	5
Kytke virta	5
Valmiustilaan siirtyminen/Valmiustilan kytkeminen päälle	5
Säädä äänenvoimakkuutta	5
Säädä näytön kirkkautta	5
4 Kellon/Herätyskellon asetus 6	
Kellon asettaminen	6
Herätyskellon ajan asettaminen	6
Herätysajastimen aktivoiminen/deaktivoiminen	6
Herätyskellon torkuttaminen	6
Herätyskellon äänien lopettaminen	6
Uniajastimen asettaminen	6
5 Kuuntele FM-radiota 7	
FM-radioasemille virittäminen	7
FM-radioasemien automaattinen tallentaminen	7
FM-radioasemien manuaalinen tallentaminen	7
Valitse esiviritetty radioasema	7
6 Muut ominaisuudet 8	
Kesäajan asettaminen	8
USB-C-portti latausta varten	8
7 Tekniset tiedot 8	
8 Vianetsintä 9	
9 Huomioitavaa 9	
Noudatettavuus	9

1 Tärkeää

Turvallisuus

- Lue nämä ohjeet.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmittimien, uunien tai muiden lämpöä kehittävien laitteiden lähelle (mukaan lukien vahvistimet).
- Suojaa virtajohto sen päällä kävelemiseltä ja puristumiselta, erityisesti pistokkeiden ja pistorasian läheisyydessä sekä kohdassa, josta se tulee ulos kelloradiosta.
- Käytä vain valmistajan määrittämiä liittimiä/lisälaitteita.
- Kytke laite irti verkkovirrasta ukonilman aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna huoltotyöt aina valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. Palvelua vaaditaan kun laite on vioittunut millään tavoin, kuten esim. kun virtalähteen johto tai pistoke on vahingoittunut, nestettä on kaatunut sen päälle tai esineitä on pudonnut laitteen sisään, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Paristojen käyttöön liittyvä VAROITUS – Estääksesi paristojen vuotamisen, mikä saattaa johtaa henkilö-, omaisuus- tai kelloradion vaurioitumiseen:
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään. Älä yhdistä alkali-, hiili-sinkki- (vakio) tai ladattavia (ni-cad, ni-mh tai muu vastaava) paristoja keskenään.
- VAROITUS: Jos paristo vaihdetaan virheellisesti, on räjähdysvaara. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan tyyppiin.
- Akkujen käyttö, varastointi tai kuljetus äärimmäisen korkeissa tai matalissa lämpötiloissa sekä alhainen ilmanpaine suurissa korkeuksissa voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä.
- Älä vaihda akkua vääränlaiseen paristoon, sillä se voi poistaa suojauksen (esimerkiksi jotkin litiumparistotyytit).
- Akun jättö erittäin korkeille lämpötiloille tai erittäin alhaiseen ilmanpaineeseen voi aiheuttaa räjähdyksen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.
- Asenna kaikki paristot oikein, + ja – navat laitteen merkintöjen mukaisesti.
- Poista paristot, kun ne ovat tyhjentyneet tai jos kaukosäädintä (jos tulee pakkauksen mukana) ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan.
- Akut sisältävät kemiallisia aineita. Ne tulee hävittää asianmukaisesti.
- Jos epäilet, että paristo on ehkä nieltä tai joutunut jonkin kehon osan sisään, on välittömästi hakeuduttava lääkäriin.
- Paristoja vaihtaessasi pidä aina uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista, että paristokotelo on kunnolla kiinni, kun olet vaihtanut pariston.
- Jos paristokotelo ei mene kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttö. Pidä lasten ulottumattomissa ja ota yhteyttä valmistajaan.
- Kelloradiota ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.
- Älä aseta kelloradion läheisyyteen mitään vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).
- Jos Direct Plug-in -sovittimen pistoketta käytetään irrotuslaitteena, irrotuslaitteen on pysyttävä helposti käytettävissä.
- Käytä tuotetta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0–45 °C.

2 Kelloradiolasi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto




Tällä kelloradiolla voit

- kuunnella FM-radiota;
- asettaa kaksi herätyskelloa soimaan eri aikoina;
- ladata mobiililaitteitasi.

Pakkauksen sisältö

Tarkista ja tunnista pakettisi sisältö:




- Pääyksikkö
- verkkolaite
- Pikaopas aloitukseen
- Käyttöturvallisuustiedote
- Takuu

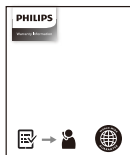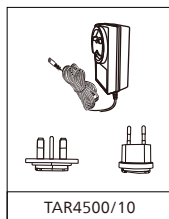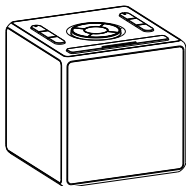

Huom

- verkkolaitteiden määrä ja pistokkeen tyyppi vaihtelevat alueittain.
- Tässä käyttöohjekirjassa näytetyt kuvat, kuvitukset ja piirustukset ovat vain viitteellisiä, varsinaisten tuotteiden ulkoasu voi vaihdella.

Yleiskatsaus kelloradiosta

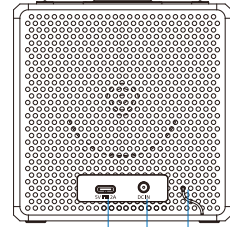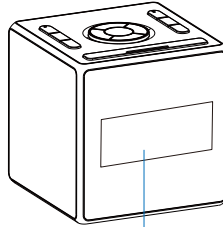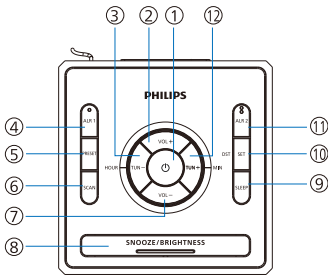

- | | |
|---|--|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none"> • Kytke päälle tai siirry valmiustilaan. <p>② VOL +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Säädä äänenvoimakkuutta. <p>③ HOUR / TUN –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aseta tunti. • Viritä FM-radioasemia. • Valitse edellinen esiviritetty asema. <p>④ ALR 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aseta herätyskello. <p>⑤ PRESET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tallenna radioasemat muistiin. • Valitse esiviritetty radioasema. <p>⑥ SCAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hae ja tallenna radioasemia automaattisesti. <p>⑦ VOL –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Säädä äänenvoimakkuutta. <p>⑧ SNOOZE / BRIGHTNESS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torkuta herätyskello. • Säädä näytön kirkkautta. | <p>⑨ SLEEP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aseta uniajastin. <p>⑩ DST / SET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aseta kesäaika. • Aseta kellonaika. <p>⑪ ALR 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aseta herätyskello. <p>⑫ MIN / TUN +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aseta minuutti. • Viritä FM-radioasemia. • Valitse seuraava esiviritetty asema. <p>⑬ Näyttöpaneeli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Näytä nykyinen tila. <p>⑭ USB-tyypin C latausliitäntä</p> <ul style="list-style-type: none"> • ladata mobiililaitteitasi. <p>⑮ FM-antenni</p> <p>⑯ DC IN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liitä mukana toimitettuun verkkolaitteeseen. |
|---|--|

3 Aloitus

Seuraa aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.


Asenna paristot

Paristot voivat varmuuskopioida vain kellon ja herätyskellon asetukset.



Huomio

- Räjähdysvaara! Pidä paristot poissa lämmöltä, auringonpaisteelta tai tulta. Älä koskaan hävitä paristoja polttamalla.
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne tulee hävittää asianmukaisesti.
- Vältä erityyppisten paristojen käyttämistä, kuten esimerkiksi alkalipariston ja sinkki–hiili-pariston käyttämistä sekaisin. Käytä vain samantyyppisiä paristoja.

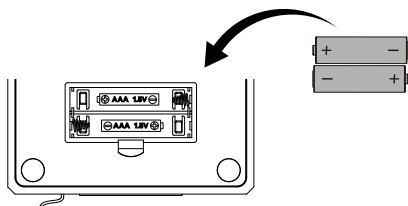

- 1 Avaa laitteen pohjassa oleva paristokotelo.
- 2 Aseta 2 kpl AAA-paristoja (ei toimiteta pakkauksen mukana) oikein päin (+/-) ohjeiden mukaisesti ja sulje sitten paristokotelo.

Kytke virta



Huomio


- Tuotevaurion vaara! Tarkista, että virtajännite vastaa kelloradion takana tai alapuolella olevaa merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara! Irrotaessasi virtajohdon, muista aina vetää pistoke irti pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta.



Huom

- Tyypikilpi löytyy kelloradion pohjasta.

Liitä verkkolaite pistorasiaan.

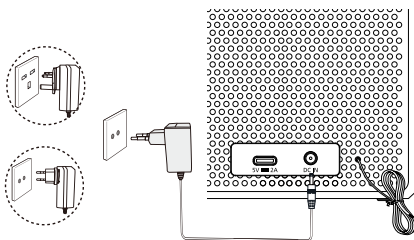

Huom

- Verkkolaitteiden määrä ja pistokkeen tyyppi vaihtelevat alueittain.
- Tässä käyttöohjekirjassa näytetyt kuvat, kuvitukset ja piirustukset ovat vain viitteellisiä, varsinaisten tuotteiden ulkoasu voi vaihdella.

Valmiustilaan siirtyminen/ Valmiustilan kytkeminen päälle

- Paina  -painiketta kytkeäksesi laitteen päälle.
↳ Radio vaihtaa FM-lähteeseen.
- Paina  -painiketta kytkeäksesi laitteen valmiustilaan.
↳ Kellonaika (jos asetettu) näytetään.

Säädä äänenvoimakkuutta

Kuunnellessasi voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla VOL +/VOL – -painiketta

Säädä näytön kirkkautta

Paina **BRIGHTNESS**-painiketta valitaksesi eri kirkkaustasoja tai sammuttaaksesi näytön:

- High (Korkea)
- Medium (Kohtalainen)
- Low (Matala)
- Off (Pois päältä)

4 Kellon/Herätyskellon asetus

Kellon asettaminen

Huom

- Voit asettaa ajan vain valmiustilassa.

- 1 Paina valmiustilassa **SET**-painiketta aktivoidaksesi kellon asetustilan ja 24H vilkkuu.
- 2 Valitse <12H> tai <24H> tunnin muoto painamalla **TUN +/TUN –** -painiketta ja vahvista sitten painamalla **SET**-painiketta, jonka jälkeen aika lukema alkaa vilkkua.
- 3 Paina **HOUR**-painiketta asettaaksesi tunnin ja paina **MIN**-painiketta asettaaksesi minuutin ja vahvista sitten painamalla **SET**-painiketta.
↳ Aika on asetettu.

Huom

- Laite poistuu kellon asetustilasta automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta noin 10 sekuntiin.

Herätyskellon ajan asettaminen

Huom

- Varmista, että olet asettanut kellon oikein.

- 1 Paina ja pidä **ALR 1** - tai **ALR 2** -painiketta painettuna 3 sekunnin ajan aktivoidaksesi herätyskellon asetustilan, **1** -kuvake tai **2** -kuvake ja herätyskellon aika vilkkuvat.
- 2 Paina **HOUR**-painiketta asettaaksesi minuutit ja paina **MIN**-painiketta asettaaksesi minuutit ja paina sitten **ALR 1** - tai **ALR 2** -painiketta vahvistaaksesi, **1** -kuvake tai **2** -kuvake ja bUZ (herätyskellon lähde) vilkkuvat.
- 3 Valitse herätyskellon lähde: sumмери tai radiota, painamalla **TUN +/TUN –** -painiketta ja vahvista sitten painamalla **ALR 1** - tai **ALR 2** -painiketta.
 - Jos radio on valittu herätyskellon lähteeksi, **1** -kuvake tai **2** -kuvake ja radioaseman esiasetuksen numero vilkkuvat. Paina **TUN +/TUN –** -painiketta valitaksesi esiviritetyn radioaseman ja vahvista sitten painamalla **ALR 1** - tai **ALR 2** -painiketta.

Vihje

- Laite poistuu herätyskellon asetustilasta, kun se on ollut käyttämättömänä 10 sekuntia.
- Herätyskellon aikakatkaistu on 60 minuuttia, jos käyttäjä ei toimi.

Herätysajastimen aktivoiminen/deaktivoiminen

Paina **ALR 1** - tai **ALR 2** -painiketta aktivoidaksesi tai deaktivooidaksesi herätyskellon ajastimen.

↳ Jos herätyskellon ajastin on aktivoitu, **1** -kuvake tai **2** -kuvake tulevat näkyviin.

↳ Jos herätyskellon ajastin on poistettu käytöstä, **1** -kuvake tai **2** -kuvake poistuvat näkyvistä.

Herätyskellon torkuttaminen

Kun herätyskello soi, paina **SNOOZE**-painiketta.

↳ Herätyskello torkutettu ja soi uudelleen 10 minuutin kuluttua.

↳ **1** -kuvake tai **2** -kuvake vilkkuu.

- Paina **SNOOZE**-painiketta herätyskellon torkkuajan aikana valitaksesi toisen ajanjakson (minuutteina) soittoaänen vahvistukselle.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60
↑

Herätyskellon äänien lopettaminen

Kun hälytys soi, paina **OFF** -painiketta tai vastaavaa **ALR 1** -/ **ALR 2** -painiketta.

↳ herätyskello pysähtyy, mutta herätyskellon asetukset säilyvät.

Uniajastimen asettaminen

Tämä kelloradio voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan esiasetetun ajan jälkeen.

- Paina **SLEEP**-painiketta valitaksesi ajanjakso (minuutteina).

↳ Kelloradio siirtyä automaattisesti valmiustilaan esiasetetun ajan jälkeen.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ OFF

Uniajastimen poistaminen käytöstä:

- Paina **SLEEP**-painiketta, kunnes [OFF] (pois päältä) tulee näkyviin.

5 Kuuntele FM-radiota

Huom

- Pidä kelloradio erillään muista sähkölaitteista, jotta välttytään radiohäiriöiltä.
- Paranna vastaanottoa vetämällä FM-antenni kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

Viritä FM-radioasemia

- 1 Paina  -painiketta kytkeäksesi kelloradion päälle.
- 2 Paina ja pidä painettuna **TUN +/-TUN** – -painiketta 3 sekunnin ajan.
↳ Kelloradio virittää automaattisesti kanavan, jolla on voimakas vastaanotto.
- 3 Toista Vaihe 2 virittääksesi useampia kanavia.

Aseman virittäminen manuaalisesti:

Paina **TUN +/-TUN** – -painiketta valitaksesi taajuus.

Huom

- Kelloradion viritysrudukko on 50 kHz, radiotaajuus näyttöpaneelissa kasvaa 0,1 MHz painamalla **TUN +/-TUN** – -painiketta kahdesti.

FM-radioasemien automaattinen tallentaminen

Paina FM-virittimen tilassa **SCAN**-painiketta 3 sekunnin ajan.

- ↳ Laite tallentaa kaikki saatavilla olevat FM-radioasemat automaattisesti ja lähettää ensimmäisen aseman.

Huom

- Voit tallentaa enintään 20 FM-radiokanavaa.

FM-radioasemien manuaalinen tallentaminen

- 1 Viritä FM-radioasema FM-virittimen tilassa.
- 2 Paina ja pidä **PRESET**-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan aktivooidaksesi ohjelmointitilan.
↳ Esiasetettu numero alkaa vilkkua.
- 3 Paina **TUN +/-TUN** – -painiketta valitaksesi numero.
- 4 Vahvista painamalla **PRESET**-painiketta.
- 5 Toista vaiheet 1–4 tallentaaksesi lisää FM-radioasemia.

Vihje

- Jos haluat poistaa valmiiksi tallennetun aseman, tallenna toinen kanava sen tilalle.

Valitse esiviritetty radioasema

Vaihtoehto A:

Paina FM-virittimen tilassa **PRESET**-painiketta valitaksesi esiviritetty numeron.

Vaihtoehto B:

- 1 Paina FM-virittimen tilassa **PRESET**-painiketta.
- 2 Paina **TUN +/-TUN** – -painiketta valitaksesi radioaseman.

Huom

- Esiviritetty radioasema vahvistetaan automaattisesti 3 sekunnin kuluttua.


6 Muut ominaisuudet

Aseta kesäaika

Paina **DST**-painiketta 3 sekunnin ajan kytkeäksesi kesäaikatoiminnon päälle/pois päältä.

- ➔ Jos kesäaika on ON-tilassa, lisää yksi tunti nykyiseen aikaan, jolloin DST tulee näkyviin.
- ➔ Jos kesäaika on OFF-tilassa, vähennä yksi tunti nykyiseen aikaan, jolloin DST poistuu näkyvistä.

USB-C-portti latausta varten

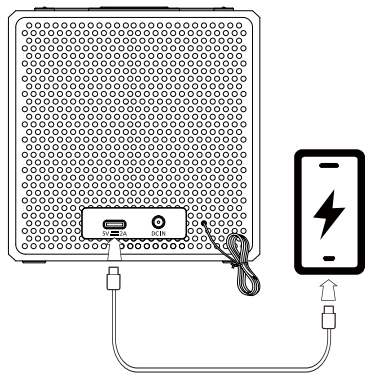

Liitä USB-kaapelin vakiokokoinen pää (ei sisälly toimitukseen) laitteen takana olevaan USB-C-porttiin ja kaapelin toinen pää ladattavan laitteen latausporttiin.

7 Tekniset tiedot

Huom

- Tuotteen tiedot voivat muuttua ilman ennakkovaroitusta.

Kaiutin

Lähtöteho	RMS 700 mW @10% THD; Max.1,4 W
-----------	-----------------------------------

Viritin (FM)

Viritysalue	87,5-108 MHz
Viritysruudukko	50 kHz
Herkkyys - Mono, 26 dB S/N-suhde	<22 dBf
Harmoninen kokonaissärö	<10%
Signaali-kohinasuhde	> 50 dBA

USB-C-latausportti

Latautumassa	5,0 V $\pm$ 2,0 A
--------------	-------------------

Yleistiedot

Tehonsyöttö	5,0 V $\pm$ 3,0 A
Toiminnan virrankulutus	<2 W
Tehonkulutus lepotilassa	<1 W
Mitat (L x K x S)	103x103,5x103 mm
Paino (Pääyksikkö)	345 g

8 Vianetsintä



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen koteloa.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata laitetta. Jos sinulla on ongelmia tämän laitteenkäytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Mikäli ongelmaa ei saada ratkaistua, siirry Philipsin verkkosivustolle osoitteessa www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja että sinulla on tiedossa laitteen malli- ja sarjanumero.

Ei virtaa

- Varmista, että AC-virtalähde on kytketty oikein.
- Varmista, että pistorasiassa on virtaa.

Ei ääntä

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Ei vastausta yksiköltä

- Irrota virtapistoke ja kytke se uudelleen ja käynnistä laite uudelleen.

Huono radiovastaanotto

- Pidä kelloradio erillään muista sähkölaitteista, jotta vältytään radiohäiriöiltä.
- Vedä antenni kokonaan ulos ja säädä sen asentoa.

Herätyskello ei toimi

- Aseta kello/herätyskello oikein.

Kellon/Herätyskellon asetus poistettu

- Virta on katkennut tai virtapistoke on irrotettu.
- Nollaa kello/herätyskello.
- Vaihda varaparistot.

9 Huomioitavaa

Noudatettavuus

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset, Muutos MMD Hong Kong Holding Limited ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat johtaa käyttäjän oikeuden menettämiseen tuotteen käyttöön.

Täten TP Vision Europe B.V. vakuuttaa, että tämä tuote on RED-direktiivin 2014/53/EU ja Yhdistyneen kuningaskunnan radiolaitemääräysten SI 2017 nro 1206 vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.



Tämä tuote on vaatimustenmukainen Euroopan radiotaajuushäiriöitä koskevien säännösten mukaisesti.



Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen joukossa, vaan sen tulee viedä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää Euroopan asetuksen (EU) 2023/1542 mukaisia paristoja, jotka on hävitettävä erikseen eivätkä ne saa päätyä tavalliseen kotitalousjätteeseen. Selvitä paikallisen sähköisten ja elektronisten tuotteiden sekä paristojen erilliskeräysjärjestelmä. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.



MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philips Shield Emblem ovat Koninklijke Philips N.V. rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.