

PHILIPS

Radio sat

Seriya 4000

TAR4500



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važno	2
	Bezbjednost	2
2	Vaš radio sat	3
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled radio sata	4
3	Prvi koraci	5
	Instaliranje baterija	5
	Povezivanje napajanja	5
	Uključite/prebacite se na stanje pripravnosti	5
	Podešavanje jačine zvuka	5
	Podesite osvjetljenje displeja	5
4	Postavljanje časovnika/alarma	6
	Postavljanje časovnika	6
	Podesite vrijeme alarma	6
	Aktivacija/deaktivacija budilnika	6
	Odgodite alarm	6
	Zaustavite zvukove alarma	6
	Podesite tajmer isključivanja	6
5	Slušanje FM radija	7
	Traženje FM radio stanice	7
	Automatsko pamćenje FM radio stanica	7
	Ručno pamćenje FM radio stanica	7
	Odaberite zapamćenu radio stanicu	7
6	Ostale funkcije	8
	Postavite ljetno računanje vremena	8
	USB utor tipa C za punjenje	8
7	Specifikacije proizvoda	8
8	Riješavanje problema	9
9	Obavještenje	9
	Uskladenost	9

1 Važno

Bezbjednost

- Pročitajte ova uputstva.
- Pazite na sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Nemojte zatvarati otvore za ventilaciju. Postavite u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte uređaj postavljati blizu izvora toplote kao što su radijatori, grijalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplotu.
- Zaštitite kabl za napajanje od hodanja ili probijanja, posebno na utikačima, utičnicama i na mjestu gde izlaze iz radio sat.
- Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvođač.
- Isključite ovaj aparat tokom olujnog nevremena ili kada ga ne koristite duže vrijeme.
- Servisiranje prepustite kvalifikovanim serviserima. Servisiranje je potrebno kada je uređaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabla ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je nekome ispao.
- OPREZ pri korišćenju baterije - Da spriječite curenje baterije koje može izazvati telesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje radio sata:
- Nemojte miješati stare i nove baterije. Nemojte da miješate alkalne, standardne (ugljen-cink) ili punive (ni-cad, ni-mh, itd.) baterije.
- OPREZ: U slučaju neispravne zamjene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamjenu vršite samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tokom korišćenja, skladištenja ili transporta i niskog pritiska vazduha na velikoj visini može predstavljati opasnosti po bezbjednost.
- Nemojte vršiti zamjenu baterije pogrešnom vrstom koja može onesposobiti zaštitu (na primer, neke vrste litijskih baterija).
- Ostavljanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline koja može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Postavite sve baterije ispravno, + i - kako je označeno na aparatu.
- Uklonite baterije ako su istrošene ili ako se daljinski upravljač (ako je uključen) neće dugo koristiti.
- Baterije sadrže hemijske supstance. Potrebno ih je ispravno baciti.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili da se nalazi u bilo kojem dijelu tijela odmah potražite pomoć doktora.
- Svaki put kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mjestu nedostupnom deci. Pobrinite sa da je odjeljak za baterije potpuno zatvoren nakon promjene baterije.
- Ako se odjeljak za baterije ne može potpuno zatvoriti, prekinite korišćenje proizvoda. Držite izvan doseg djece i kontaktirajte proizvođača.
- Radio sat ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Na radio sat nemojte stavljati ništa što je izvor opasnosti (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene svijeće).
- Kada se utikač direktnog adaptera koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.
- Molimo koristite proizvod sigurno u okolišu s temperaturom između 0 °C i 45 °C.

2 Vaš radio sat

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips!
Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod





Uz ovaj radio sat možete

- slušati FM radio;
- podesiti dva alarma sa različitim vremenima;
- napuniti svoje mobilne uređaje.

Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:


- Glavna jedinica
- Napojni adapter
- Kratki vodič
- Dokument o bezbjednosti
- Garancija

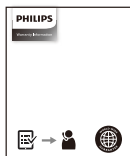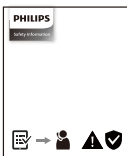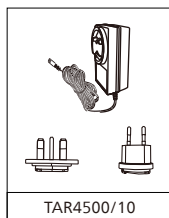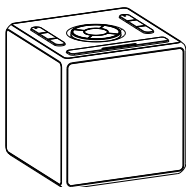

Bilješka

- Količina napojnog adaptera i vrsta priključka variraju po regijama.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani na ovom korisničkom priručniku su samo informativni, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

Pregled radio sata

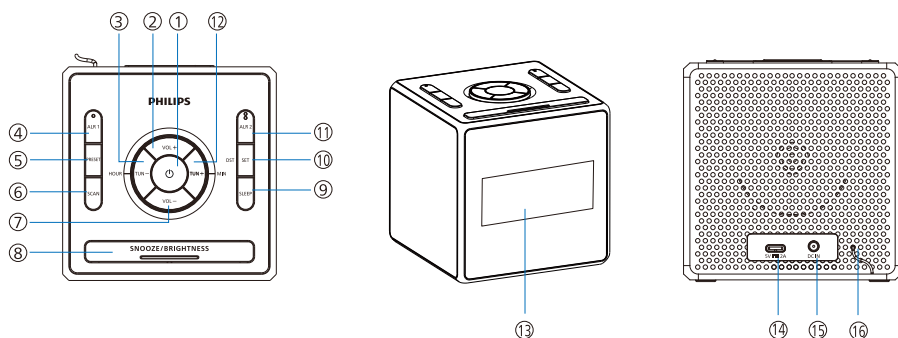

- ①
 - Uključite ili prebacite na režim mirovanja.
- ② VOL +
 - Podešavanje jačine zvuka.
- ③ HOUR / TUN –
 - Postavite vrijeme.
 - Traženje FM radio stanice.
 - Odaberite prethodnu unaprijed postavljenu stanicu.
- ④ ALR 1
 - Podešavanje alarma.
- ⑤ PRESET
 - Programirajte radio stanice u memoriju.
 - Odaberite zapamćenu radio stanicu.
- ⑥ SCAN
 - Skenirajte i pohranite radio stanice automatski.
- ⑦ VOL –
 - Podešavanje jačine zvuka.
- ⑧ SNOOZE / BRIGHTNESS
 - Odgodite alarm.
 - Podesite osvijetljenje displeja.
- ⑨ SLEEP
 - Podešavanje tajmera isključivanja.
- ⑩ DST / SET
 - Postavite ljetno računanje vremena.
 - Postavite vrijeme.
- ⑪ ALR 2
 - Podešavanje alarma.
- ⑫ MIN / TUN +
 - Postavite minute.
 - Traženje FM radio stanice.
 - Odaberite sljedeću unaprijed postavljenu stanicu.
- ⑬ Displej
 - Prikaz trenutnog statusa.
- ⑭ USB utor za punjenje tipa C
 - Napunite svoje mobilne uređaje.
- ⑮ FM Antena
- ⑯ DC IN
 - Povežite se na dati napojni adapter.

3 Prvi koraci

Uvijek pratite redoslijedom uputstva u ovom poglavlju.


Instaliranje baterija

Baterije održavaju samo sat i podešavanja alarma.



Oprez

- Rizik od eksplozije! Ne izlažite baterije toploti, sunčevoj svjetlosti ili vatri. Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Baterije sadrže hemijske supstance, pa potrebno ih je ispravno baciti.
- Nemojte da miješate vrste baterija: npr. alkalne s ugljičnim cinkom. Za set koristite samo baterije iste vrste.

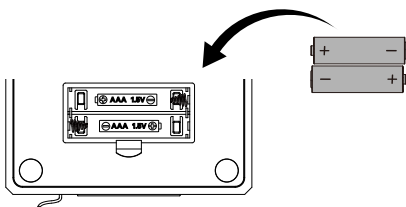

- 1 Otvorite odjeljak za bateriju na dnu jedinice.
- 2 Umetnite 2 kom baterija AAA (ne dostavljaju se) s ispravnim polaritetom (+/-), kako je naznačeno, zatim zatvorite odjeljak za bateriju.

Povezivanje napajanja



Oprez


- Rizik od oštećenja proizvoda! Pobrinite se da napon na napajanju odgovara naponu navedenom na zadnjem ili donjem dijelu radio sata.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključite napojni kabel uvijek isključite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.



Bilješka

- Tipska pločica se nalazi na dnu radio sata.

Spojite strujni adapter na zidnu utičnicu.

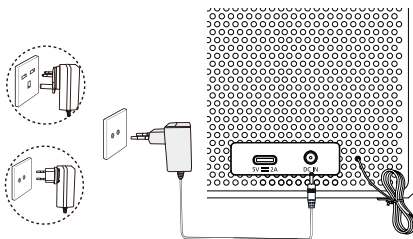

Bilješka

- Količina napojnog adaptera i vrsta priključka variraju po regijama.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani na ovom korisnički priručnik su samo informativni, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

Uključite/prebacite se na stanje pripravnosti

- Pritisnite  za uključivanje.
↳ Radio se prebacuje na FM izvor.
- Pritisnite  za prebacivanje jedinice na stanje pripravnosti.
↳ Prikazuje se vrijeme (ako je postavljeno).

Podešavanje jačine zvuka

Dok slušate, pritisnite VOL +/VOL – da podešavanje jačine zvuka.

Podesite osvijetljenje displeja

Pritisnite **BRIGHTNESS** za odabir različitih nivoa svjetlina ili isključite ekran prikaza:

- High (Visoko)
- Medium (Srednje)
- Low (Nisko)
- Off (Isključeno)

4 Postavljanje časovnika/alarma

Postavljanje časovnika



Bilješka

- Vrijeme možete podešavati samo u režimu čekanja.

- 1 U načinu pripravnosti, pritisnite **SET** za aktiviranje načina postavki časovnika, „24H“ treba zasvijetliti.
- 2 Pritisnite **TUN +/TUN -** za odabir formata časovnika <12H> ili <24H>, zatim pritisnite **SET** za postavljanje, vrijeme će zatreperiti.
- 3 Pritisnite **HOURL** za postavljanje časova i pritisnite **MIN** za postavljanje minuta, zatim pritisnite **SET** da potvrdite.
↳ Vrijeme je podešeno.



Bilješka

- Ako nikakvo dugme nije pritisnuto za pribl. 10 sekundi, jedinica automatski izlazi iz načina postavljanja.

Podesite vrijeme alarma



Bilješka

- Pobrinite se da je vrijeme na satu ispravno.

- 1 Pritisnite i držite **ALR 1** ili **ALR 2** na tri sekunde za aktiviranje načina postavljanja alarma, ikonica **1** ili **2** i vrijeme alarma će treperiti.
- 2 Pritisnite **HOURL** za postavljanje časa i pritisnite **MIN** za postavljanje minuta, zatim pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** da potvrdite, ikonica **1** ili **2** i „BUZ“ (izvor alarma) će treperiti.
- 3 Pritisnite **TUN +/TUN -** za odabir izvora alarma: zujalica ili radio, zatim pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** da potvrdite.
 - Ako odaberete radio kao izvor alarma, ikonica **1** ili **2** i unaprijed postavljeni broj radio stanice će treperiti, pritisnite **TUN +/TUN -** za odabir unaprijed postavljene radio stanice, zatim pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** da potvrdite.



Savjet

- Uređaj gasi režim podešavanja alarma kada je neaktivan 10 sekundi.
- Isteklo vrijeme alarma je 60 minuta ako nema korisničke radnje.

Aktivacija/deaktivacija budilnika


Pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** za aktiviranje ili deaktiviranje mjerača vrijeme alarma.

- ↳ Ako je mjerac vrijeme alarma aktiviran, pojaviće se ikonica **1** ili **2**.
- ↳ Ako je mjerac vrijeme alarma deaktiviran, nestaje ikonica **1** ili **2**.

Odgodite alarm

Kada se alarm oglasi, pritisnite **SNOOZE**.

- ↳ Alarm je odgođen i ponovo zvoni 10 minuta kasnije.
- ↳ Ikonica **1** ili **2** će treperiti.
- Tokom vrijeme odgađanja alarma, pritisnite **SNOOZE** za odabir drugog perioda (u minutama) za pojačavanje zvona.



Zaustavite zvukove alarma


Kada se alarm oglasi pritisnite ili odgovarajući **ALR 1/ALR 2**.

- ↳ alarm se zaustavlja ali postavke alarma ostaju.

Podesite tajmer isključivanja

Radio sat može se automatski prebaciti u režim mirovanja nakon podešenog perioda.

- Pritisnite **SLEEP** za odabir perioda (u minutama).
 - ↳ Radio sat se može prebaciti automatski u režim mirovanja nakon podešenog perioda.



Za deaktivaciju tajmera isključivanja:

- Pritisnite **SLEEP** dok se ne pojavi [OFF] (isključeno).

5 Slušanje FM radija



Bilješka

- Udaljite radio sat od ostalih elektronskih uređaja da izbjegnute radio smetnje.
- Za optimalan prijem u potpunosti izvucite i prilagodite poziciju FM antene.

Traženje FM radio stanice

- 1 Pritisnite da uključite radio sat.
- 2 Pritisnite i držite **TUN +/TUN -** na tri sekunde.
 - ↳ Radio sat automatski bira stanicu sa najjačim prijemom.
- 3 Ponovite korak 2 da pronađete još radio stanica.

Ručno pronalaženje stanica:

Pritisnite **TUN +/TUN -** za odabir frekvencije.



Bilješka

- Korak podešavanja radio sata je 50 kHz, frekvencija radija na displeju će se povećati za 0,1 MHz ako pritisnete dvaput **TUN +/TUN -**.

Automatsko pamćenje FM radio stanica

U FM načinu rada podešavanja, pritisnite i držite **SCAN** na tri sekunde.

↳ Uređaj će zapamtiti sve dostupne FM radio stanice i emitovati prvu stanicu.



Bilješka

- Aparat može zapamtiti do 20 FM radio stanica.

Ručno pamćenje FM radio stanica

- 1 U FM načinu podešavanja, podesite na FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **PRESET** 3 sekunde da aktivirate režim programiranja.
 - ↳ Broj stanice počinje da treperi.
- 3 Pritisnite **TUN +/TUN -** za odabir broja.
- 4 Pritisnite **PRESET** ponovo da povrdite.
- 5 Ponovite korake 1 do 4 da zapamtite druge FM stanice.



Savjet

- Za uklanjanje zapamćene stanice, jednostavno zapamtite drugu stanicu na njeno mjesto.

Odaberite zapamćenu radio stanicu

Opcija A:

U FM načinu rada podešavanja, pritisnite **PRESET** za odabir unaprijed postavljenog broja.

Opcija B:

- 1 U režimu FM prijema, pritisnite **PRESET**.
- 2 Pritisnite **TUN +/TUN -** za odaberite zapamćenu radio stanicu.



Bilješka

- Nakon 3 sekunde, unaprijed postavljena radio stanica će se automatski potvrditi.


6 Ostale funkcije

Postavite ljetno računanje vremena

Pritisnite **DST** na 3 sekunde za uključivanje/isključivanje funkcije ljetnog računanja vremena.

- ↳ Ako je ljetno računanje vremena ON, dodajte jedan čas u trenutnom vremenu, pojaviće se „DST”.
- ↳ Ako je ljetno računanje vremena OFF, oduzmite jedan čas u trenutnom vremenu, nestaće „DST”.

USB utor tipa C za punjenje

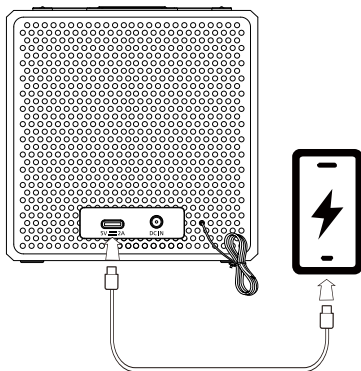

Povežite kraj standardne veličine USB kabela (nije uključen) na USB utor tipa C na stražnjoj strani jedinice i povežite drugi kraj na utor za punjenje na svom uređaju.

7 Specifikacije proizvoda



Bilješka

- Informacije o aparatu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

Pojačavač

Izlazna snaga	RMS 700 mW @10 % THD; Maks.1,4 W
---------------	-------------------------------------

Radio (FM)

Opseg prijema	87,5-108 MHz
Korak podešavanja	50 kHz
Osjetljivost	
- Mono, 26 dB S/N	<22 dBf
Odnos	
Ukupno harmoničko izobličenje	<10 %
Odnos signala i buke	>50 dBA

USB utor za punjenje tipa C

Punjenje	5,0 V $\equiv$ 2,0 A
----------	----------------------

Opšte informacije

Napajanje	5,0 V $\equiv$ 3,0 A
Potrošnja u toku rada	<2 W
Potrošnja u stanju mirovanja	<1 W
Dimenzije (Š x V x D)	103x103,5x103 mm
Težina (Glavna jedinica)	345 g

8 Riješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog aparata.

Da ne biste izgubili garanciju, nikada ne popravljajte uređaj sami. Ako nađete na problem pri korišćenju aparata, provjerite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na veb stranicu kompanije Philips www.philips.com/support. Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je uređaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Ne uključuje se

- Provjerite da li je ispravno povezan utikač za AC napajanje na aparat.
- Provjerite da li ima struje u utičnici.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.

Uređaj se ne uključuje

- Ponovo spojite strujni utikač a potom uključite uređaj ponovo.

Slab radio prijem

- Udaljite radio sat od ostalih elektronskih uređaja da izbjegnute radio smetnje.
- U potpunosti izvucite i prilagodite poziciju antene.

Alarm ne radi

- Podesite sat/alarm ispravno.

Obrisana postavljanje časovnika/alarma

- Napajanje je prekinuto ili je strujni kabl isključen s mreže.
- Resetujte sat/alarm.
- Zamijenite pričuvene baterije.

9 Obavještenje

Usklađenost

Bilo kakve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju a koje nisu izričito odobrene od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited mogu uzrokovati gubljenje prava korisnika na korišćenje.

Ovim TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim uredbama direktive RED 2014/53/EU i uredbama o radio opremi Velike Britanije SI 2017 br. 1206. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.



Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio smetnji Evropske zajednice.



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije baciti kao kućni otpad i treba ga odnijeti u odgovarajuću ustanovu za prikupljanje i reciklažu. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada nemojte odlagati proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivene Evropskom Uredbom (EU) 2023/1542 koji se ne smiju baciti s uobičajenim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnim sistemima za odvojeno sakupljanje radi električnog i elektronskog sistema sakupljanja i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.



MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani robne marke kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.