

PHILIPS

sonicare



Звуковая зубная щетка
с аккумулятором

6100

Удаляет в 10 раз больше налета

2 режима, 3 уровня
интенсивности

Удобные оповещения о силе
нажатия

21 день работы от
аккумулятора



HX7403/05

Бережная чистка даже чувствительных зубов и десен

Удаляет в 10 раз больше налета*

Philips Sonicare 6100 предлагает технологию Sonicare нового поколения, специальный режим Sensitive (Деликатная чистка), чистящую насадку S2 Sensitive и режим низкой интенсивности, а также оповещение о чрезмерной силе нажатия и дорожный футляр.

Превосходная бережная чистка

- Бережная чистка для чувствительных зубов и десен

Чистка зубов стала еще проще

- Всегда в курсе, когда нужно заменить чистящую насадку
- Персонализация чистки зубов с 6 настройками чистки
- Защита ваших десен с индикацией чрезмерной силы нажатия

Исключительное качество чистки

- Технология Sonicare нового поколения

Создана с учетом вашего ритма жизни

- Лазерная сварка для силы и стойкости
- До 3 недель чистки без подзарядки аккумулятора
- Путешествуйте увереннее с нашим компактным и сверхпрочным дорожным футляром
- Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и BrushPacer


Основные особенности

Чистящая насадка S2 Sensitive



Philips Sonicare 6100 обеспечивает бережную чистку даже чувствительных десен и зубов. С новой чистящей насадкой S2 Sensitive, которая имеет самые мягкие щетинки Sonicare, вы сможете оценить по-настоящему деликатную чистку и эффективно удалять до 10 раз больше налета в труднодоступных участках. **

Технология Sonicare нового поколения

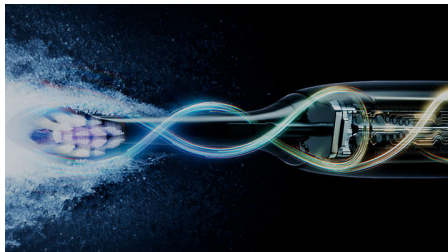


Оцените удобную чистку зубов и новый уровень ухода за полостью рта с технологией Sonicare нового поколения. Во время чистки инновационная магнитная система зубной щетки регулирует мощность вибраций, обеспечивая эффективность ровно до 62 000 сметающих движений в минуту даже в труднодоступных участках. В то же время плавными движениями чистящая насадка бережно выметает налет из-под линии десен и межзубных промежутков, обеспечивая оптимальный результат чистки при каждом сеансе.

6 настроек чистки



Philips Sonicare 6100 предназначена для чистки чувствительных десен и зубов, поэтому поддерживает 2 режима чистки. Режим Sensitive (Деликатная чистка) обеспечивает бережную чистку, в то время как режим Clean (Чистка) позволяет удалять налет для превосходного результата. Вы можете выбрать для любого из этих режимов один из 3 уровней интенсивности — от низкой до высокой — для оптимальных ощущений при чистке зубов.

Световое кольцо оповещает о чрезмерной силе нажатия

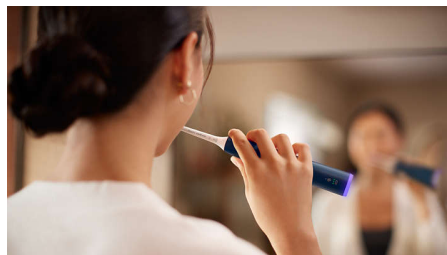

Если вы не заметите, что стали давить на щетку слишком сильно, сама щетка оповестит вас об этом. Умный оптический датчик точно распознает чрезмерную силу нажатия, и щетка начнет мигать фиолетовым светом, уменьшая скорость вибрации. Вы всегда будете знать, когда нужно нажимать на щетку чуть слабее, и ваши десны останутся в безопасности.

BrushSync: напоминания о замене



Регулярная замена чистящей насадки является важной составляющей в поддержании здоровья полости рта. С технологией BrushSync вам легко будет следить за оптимальным состоянием чистящей насадки. Эта инновационная технология отслеживает частоту использования и интенсивность, а также оповестит вас, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.

Таймер на 2 минуты и оповещение по зонам



Двухминутного сеанса будет достаточно для эффективной чистки, и наша функция SmartTimer сообщит, когда время чистки закончится. А для равномерной чистки всех зубов функция BrushPacer делит рот на несколько зон и приостанавливает вибрацию щетки, чтобы вы перешли к следующей из них — так обеспечивается равномерная чистка всей полости рта.

Основные особенности

Прослужит долго



Мы скорректировали дизайн внутренних компонентов зубных щеток Philips Sonicare, чтобы сделать их надежнее, легче и долговечнее. Благодаря передовым процессам лазерной сварки наши зубные щетки будут работать для вас в течение многих лет.

До 3 недель чистки без подзарядки



Эта зубная щетка оснащена энергоэффективным аккумулятором, который обеспечит приятные ощущения при ее использовании. Без подзарядки щетки хватает на 3 недели стандартной чистки.

Компактный дорожный футляр



Наш дорожный футляр нового образца легко поместится в сумке, однако достаточно прочный, чтобы обеспечить защиту вашей зубной щетки Philips Sonicare в поездках. Он не только защищает зубную щетку, но и вмещает сразу две чистящие насадки. Путешествуйте с комфортом, куда бы вы ни отправились.

Характеристики

Уровни интенсивности

Высокий: Для более эффективной чистки

Средняя: Для повседневной чистки

Низкий: Для чувствительных десен и зубов

Питание

Напряжение: 100 — 240 В

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 21 день

Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Темно-синий

Обслуживание

Гарантия: Ограниченная гарантия сроком на 2 года

Удобство использования

Совместимость ручки: Удобные съемные насадки

Индикатор батареи: Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Таймер: SmartTimer и BrushPacer для комплексной и тщательной чистки

Зарядка через USB-A: Адаптер питания не в комплекте

В комплекте

Ручка: Электрическая щетка 6100 с аккумулятором, 1 шт.

Насадка для зубной щетки: S2 Sensitive, 1 шт.

Дорожный футляр: Тонкий дорожный футляр, 1 шт.

Зарядное устройство: 1

Качество чистки

Удаление налета: В 10 раз эффективнее*

Gum Health: Состояние десен в 5 раз лучше*

Скорость: 62 000 чистящих движений/мин

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

Sensitive (Деликатная чистка): Для чувствительных десен и зубов

Технология интеллектуального датчика

Оценка силы нажатия: Световое кольцо загорается пурпурным, Слабее вибрирует и пульсирует звуком

Индикатор замены: BrushSync оповестит вас о необходимости заменить чистящую насадку

