

PHILIPS

Ausinės

2000 Serijos

TAT2520



Vartotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbios saugos instrukcijos	2
Klausos sauga	2	
Bendroji informacija	2	
2	Jūsų tikrai belaidės ausinės	4
Kas yra dėžutėje	4	
Kiti įrenginiai	4	
Jūsų tikrai belaidžių ausinių apžvalga	5	
3	Pradėti	6
Baterijos įkrovimas	6	
Programos atsiuuntimas	7	
Kaip dėvėti	7	
Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą	7	
Susiekite ausines su kitu „Bluetooth“ įrenginiu	8	
Kelių taškų jungtis	9	
4	Ausinių naudojimas	10
Prijunkite ausines prie „Bluetooth“ įrenginio	10	
Maitinimo ijjungimas / išjungimas	10	
Kontroliuoti ANC (aktyvaus triukšmo panaikinimas)	10	
Tvarkykite savo skambučius ir muziką	11	
Baldo asistentas	11	
5	Ausinių nustatymas iš naujo	12
6	Techniniai duomenys	12
7	Pranešimas	13
Atitikties deklaracija	13	
Seno gaminio ir baterijos išmetimas	13	
Išimkite integruotą bateriją	13	
Atitiktis EML	14	
Informacija apie aplinką	14	
Pranešimas apie atitiktį	14	
8	Prekių ženklai	15
9	Dažnai užduodami klausimai	16

1 Svarbios saugos instrukcijos

Klausos sauga



Grėsmė!

- Kad nepažeistumėte klausos, apribokite ausinių naudojimo didelio garsu laiką ir nustatykite saugų garsumą. Kuo didesnis garsas, tuo trumpesnis saugaus klausymosi laikas.

Naudodamiesi ausinėmis būtinai laikykiteis toliau pateiktų nurodymų.

- Klausykitės protingu garsu protingą laiką.
- Būkite atsargūs ir nedidinkite garsumo visą laiką, nes Jūsų klausau prie to prisitaiko.
- Nedidinkite garsumo taip, kad negirdėtumėte to, kas vyksta aplinkui.
- Turėtumėte būti atsargūs arba laikinai nutraukti ausinių naudojimą potencialiai pavojingose situacijose.
- Pernelyg didelis garso slėgis iš ausinių gali lemti klausos praradimą.
- Vairuojant nerekomenduojama naudoti ausinių, jomis uždengus abi ausis, o kai kuriose vietose tai gali būti neteisėta.
- Saugumo sumetimais, vairuodami ar būdami kitose potencialiai pavojingoje aplinkoje, venkite, kad muzika ar telefono skambučiai galėtų atitraukti Jūsų dėmesį.

Bendroji informacija

Kad išvengtumėte žalos ar gedimo:



- Neperkaitinkite ausinių, laikykite jas karščio nepaveikiamoje vietoje.
- Nemėtykite savo ausinių.
- Apsaugokite ausines nuo vandens lašų ir purslų. (Žr. konkretaus gaminio IP klasę)
- Nenardinkite ausinių į vandenį.
- Nekraukite ausinių, jei jungtis arba lizdas yra šlapiai.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazivinių medžiagų.
- Reguliariai valykite ausines švaria, drėgna šluoste, ypač garso kanalus ir mikrofono skyles, ir venkite tokų medžiagų kaip prakaitas ar ausų vaškas.
- Jei garso kanaluose, oro angose ar mikrofono angose lieka prakaito ar vandens lašelių, garso lygis laikinai sumažėja arba visiškai išnyksta. Tai nėra gedimas. Ausines kruopščiai nusausinkite minkštū, drėgnū skudurėliu. Arba nuimkite ausinių antgalius, pasukite garso kanalus žemyn ir švelniai patapšnokite ausines apie penkis kartus ant sausos šluostės ar panašaus daikto, kad pašalintumėte bet kokį viduje esantį vandenį.
- Prieš įkraudami ir naudodami įsitikinkite, kad ausinės yra visiškai sausos. Valydamiesi nenaudokite vienkartinį alkoholiu suvilgytų tamponų ar kitų medžiagų.
- Integruotas akumulatorius neturi būti veikiamas per didelio karščio, pvz., saulės spinduliu, ugnies ar pan.
- Neteisingai pakeitus akumulatorių, kyla sprogimo pavojus. Pakeiskite tik to paties arba lygiavertė tipo akumulatoriumi.
- Norint pasiekti konkretų IP klasę, įkrovimo angos dangtelis turi būti uždarytas.
- Įmetus akumulatorių į ugnį ar karštą orkaitę arba jį mechaniskai sutraiškant ar perpjovus, gali išvysti sprogimas.
- Akumulatorių palikus itin aukštos temperatūros aplinkoje, gali išvysti sprogimas arba degių skyščių ar duju nuotekis.
- Akumulatorius, veikiamas itin žemo oro slėgio, gali sprogti arba sukelti degių skyščių ar duju nuotekis.
- Įstatę netinkamo tipo akumulatorių, galite smarkiai sugadinti ausines ir akumulatorių (pavyzdžiu, kai kurių tipų ličio baterijos).
- Jei ausinės nenaudojamos ilgą laiką, įkraunamas akumulatorius netekės įkrovos. Kad išvengtumėte nuostolių, visiškai įkraukite akumulatorių bent kartą per tris mėnesius.

- Kad būtų išvengta gaisro pavojaus, įrangai maitinimas tiekiamas tik iš išorinio maitinimo šaltinio, kurio išėjimo galia turi atitikti PS1 (kai išėjimo galia mažesnė arba lygi 15 W).


Darbo ir laikymo temperatūra bei drėgmė

- Laikykite vietoje, kur temperatūra yra nuo -20°C iki 50°C, o santykinė drėgmė iki 90%.
- Naudokite vietoje, kur temperatūra yra nuo 0°C iki 45°C, o santykinė drėgmė iki 90%.
- Aukštos arba žemos temperatūros sąlygomis akumulatoriaus veikimo laikas gali būti trumpesnis.

2 Jūsų tikrai belaidės ausinės

Sveikiname įsigijus pirkinj ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami visapuskai pasinaudoti „Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite savo gaminj adresu www.philips.com/support. Su šiomis „Philips“ tikrai belaidėmis ausinėmis galite:

- Mégautis patogais belaidžiais skambučiais nenaudojant rankų
- Mégautis ir valdyti muziką belaidžiu būdu
- Pereiti nuo skambučių prie muzikos ir atvirkščiai

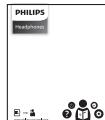

Darbo pradžios vadovas




Garantija




Saugos lankstinukas

Kas yra dėžutėje

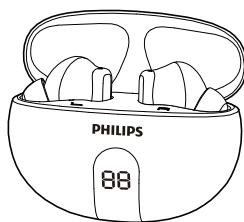

Visiškai belaidės ausinės TAT2520

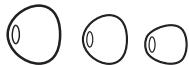

Ausų kištukai, 3 poros






„Type-C“ krovimo kabelis (tik krauti)

Kiti įrenginiai

Mobilusis telefonas arba įrenginys (pvz., nešiojamasis kompiuteris, planšetinis kompiuteris, „Bluetooth“ adapteriai, MP3 grotuvai ir kt.), kuris palaiko „Bluetooth“ ir yra suderinamas su ausinėmis.

Jūsų tikrai belaidžių ausinių apžvalga

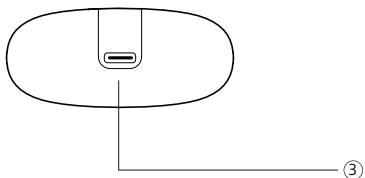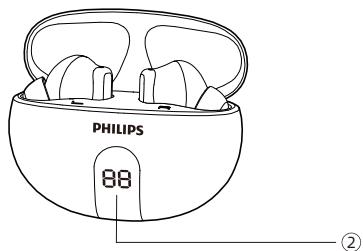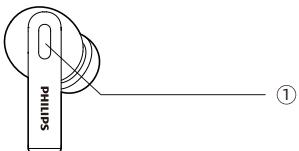

- ① Daugiataškė jutiklinė sąveika (MFT)
- ② LED skaitmeninis ekranas
- ③ USB-C maitinimo lizdas

3 Pradėti

Baterijos įkrovimas





Pastaba

- Prieš naudodamis ausines, jidékite jas į įkrovimo dėklą ir įkraukite bateriją 2 valandas, kad optimizuotumėte baterijos talpą ir tarnavimo laiką.
- Jei ausinės nenaudojamos ilgą laiką, įkraunamas akumuliatorius netekis įkrovos. Kad išvengtumėte nuostolių, visiškai įkraukite akumuliatorių bent kartą per tris mėnesius.

Ausinės

Išimkite izoliacines plėveles po ausine ir jidékite ausinę atgal į įkrovimo dėklą ir uždarykite įkrovimo dėklo dangtelį.

- Įkrovimo dėklo LED indikatorius mirksi baltais.
- Uždarykite įkrovimo dėklo dangtelį; įkrovimo dėklas pradės krauti ausines.

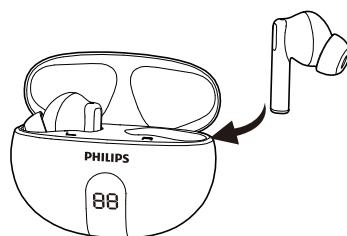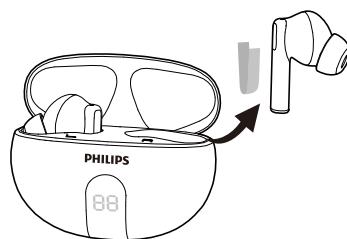

Patarimas

- Paprastai visiškas įkrovimas trunka 2 valandas (ausinių arba įkrovimo dėklo) naudojant USB laidą.



Patarimas

- Įkrovimo dėklas naudojamas kaip nešiojama atsarginė baterija ausinių įkrovimui. Kai įkrovimo dėklas yra visiškai įkrautas, jis visiškai įkraus ausines 2,5 kartus.
- Kai įkrovimo dėklas visiškai įkrautas, LED ekrane gali būti rodoma FU.

Programos atsiuntimas

Nuskaitykite QR kodą / paspauskite mygtuką „Atsiųsti“ arba ieškokite „Philips Headphones“ parduotuvėje „Apple App Store“ arba „Google Play“, kad atsiųstumėte programą.

Prisijunkite



Programa „Philips Headphones“ leidžia jums valdyti muziką, kurios klausotės. Galite pritaikyti garsą taip, kad muzika ir skambinimas visada geriausiai atitinkų jūsų poreikius.

Kaip dėvėti


Pasirinkite tinkamus ausinių antgalius, kad jie optimaliai tiktų

Skirtingi ausų antgaliai tinka skirtingo dydžio ausims. Pasirinkite tinkamiausią.

- 1 Išbandykite, kuris ausinių antgalis užtikrina geriausią garsą ir dėvėjimo patogumą.
- 2 Pateikti 3 dydžių ausinių antgaliai: dideli, vidutiniai, maži.


Įdékite ausines

- 1 Patikrinkite ausinių kairę ir dešinę padėtis.
- 2 Įkiškite ausines į ausis ir šiek tiek pasukite, kol jos tvirtai priglus.

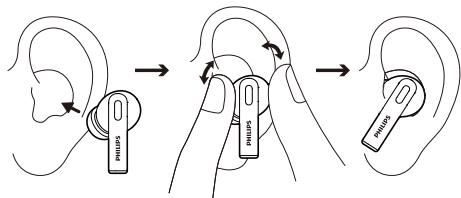

Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą

- 1 Įsitikinkite, kad ausinės yra visiškai ijkrautos ir išjungtos.
- 2 Atidarykite įkrovimo dėklo dangtį: ausinės bus siejimo režime ir parengtos prijungti.

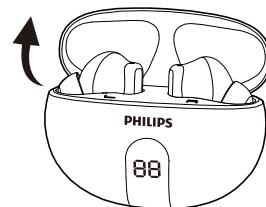

- 3 Išjunkite „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją.

- 4** Susiekitė ausines su „Bluetooth“ įrenginiu; vadovaukitės savo „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadovu.

Pastaba

- Ijungus maitinimą, jei ausinės neranda anksčiau prijungto „Bluetooth“ įrenginio, įjunkite siejimo režimą (paspauskite ir 5 sekundes palaikykite tiek R, tiek L MFT ant ausinių, kai abi ausinės yra ne įkrovimo dékle).

Toliau pateiktas pavyzdys rodo, kaip prijungti ausines prie „Bluetooth“ įrenginio.

- 1 Ijunkite „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją, pasirinkite „**Philips TAT2520**“.
- 2 Jei prašoma, įveskite ausinių slaptažodį „**0000**“ (4 nuliai). Įrenginiuose, kuriuose veikia „Bluetooth 3.0“ ar naujesnė versija, slaptažodžio įvesti nereikia.



Philips TAT2520

Viena ausinė (monofoninis režimas)


Norėdami naudoti monofoninį režimą, išimkite dešinę arba kairę ausinę iš įkrovimo déklo. Ausinė įsijungs automatiškai.

Pastaba

- Išimkite antrają ausinę iš įkrovimo déklo ir jos bus automatiškai susietos viena su kita.

Susiekitė ausines su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Jei su ausinėmis norite susieti kitą „Bluetooth“ įrenginį, tiesiog įjunkite jų poravimo režimą (paspauskite ir 5 sekundes palaikykite tiek R, tiek L MFT ant ausinių), tada aptikite antrajį įrenginį įprastu siejimo būdu.

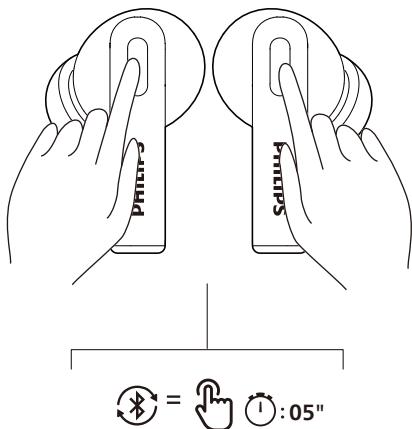

Pastaba

- Ausinės atmintyje saugo 4 įrenginius. Jei bandysite susieti daugiau nei 4 įrenginius, anksčiausiai susietas įrenginys pakeičiamas nauju.

Kelių taškų jungtis

Siejimas

- Ausinių siejimas su 2 įrenginiais, pvz. mobiliuoju telefonu ir nešiojamuoju kompiuteriu.

Perjungimas tarp įrenginių

- Bet kuriuo metu galite klausytis muzikos tik iš 1 įrenginio. Telefono skambučiui bus naudojamas kitas įrenginys.
- Pristabdykite 1 įrenginio garsą, tada paleiskite kito įrenginio garsą.



Pastaba

- Transliuojant garsą iš 1 įrenginio, priėmus skambutį iš 2 įrenginio, 1 įrenginio atkūrimas bus automatiškai pristabdytas. Skambutis bus automatiškai nukreiptas į jūsų ausines.
- Baigus skambutį, atkūrimas iš 1 įrenginio bus tęsiamas automatiškai.

4 Ausinių naudojimas

Prijunkite ausines prie „Bluetooth“ įrenginio

- 1 Išjunkite „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją.
- 2 Atidarykite įkrovimo dėklą dangtelį.
 - ↳ Ausinės ieškos paskutinio prijungto „Bluetooth“ įrenginio ir automatiškai prie jo prisijungs. Jeigu paskutinis prijungtas įrenginys nepasiekiamas, ausinės suras ir prisijungs prie priešpaskutinio prijungto įrenginio.



Patarimas

- Jei ijjungę ausines ijjungsites „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją, turėsite nueiti į įrenginio „Bluetooth“ meniu ir rankiniu būdu prijungti ausines prie įrenginio.



Pastaba


- Kai kuriuose „Bluetooth“ įrenginiuose prisijungimas gali būti neautomatinis. Tokiu atveju turite eiti į įrenginio „Bluetooth“ meniu ir rankiniu būdu prijungti ausines prie „Bluetooth“ įrenginio.

Kontroliuoti ANC (aktyvaus triukšmo panaikinimas)

Ijungti ANC

Skirtingus ANC režimus galima perjungti dukart bakstelėjus kairiąją ausinę.

- ANC funkcija ijjungta pagal numatytais nustatymą.
- Dukart palietus MFT, ji išjungs ANC funkciją.
- Dar kartą dukart palietus MFT, ji perjungia režimą į aplinkos garso režimą.

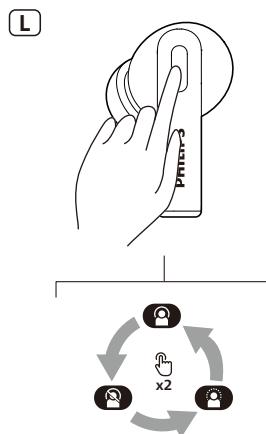

Maitinimo ijjungimas / išjungimas

Užduotis	MFT	Operacija
Ijunkite ausines	Atidarykite įkrovimo dėklą dangtelį, kad ijjungtumėte	
Išjunkite ausines	Uždarykite įkrovimo dėklą dangtelį, kad išjungtumėte	

Užduotis	MFT	Operacija
ANC IJUNGtas	Kairioji ausinė	Dukart bakstelėkite
ANC IŠJUNGtas	Kairioji ausinė	Dukart bakstelėkite
Aplinkos garso režimas	Kairioji ausinė	Dukart bakstelėkite

Tvarkykite savo skambučius ir muziką

Muzikos valdymas

Užduotis	MFT	Operacija
Leisti arba pristabdyti muziką	Dešinioji ausinė	Dukart bakstelékite
Kitas takelis	Dešinioji ausinė	Triskart bakstelékite
Ankstesnis takelis	Kairioji ausinė	Triskart bakstelékite
Garsumo reguliavimas +	Dešinioji ausinė	Bakstelékite vieną kartą, tada ilgai palieskite
Garsumo reguliavimas -	Kairioji ausinė	Bakstelékite vieną kartą, tada ilgai palieskite
Dinaminių žemujų dažnių i Jungimas / išjungimas	Kairioji ausinė	Bakstelékite ir palaikykite 2 sekundes

Baldo asistentas

Užduotis	Mygtukas	Operacija
Suaktyvinti balso („Siri“ / „Google“) asistentą	Dešinioji ausinė	Toliau lieskite po suaktyvinto tono
Sustabdyti balso asistentą	Dešinioji ausinė	Bakstelékite vieną kartą

Pastaba

- Išgirsite signalą, nurodantį, kad garsumas pasiekė maksimalų lygi.

Skambučių valdymas

Užduotis	MFT	Operacija
Atsiliepti į skambutį	Dešinioji / Kairioji ausinė	Bakstelékite vieną kartą
Nutraukti skambutį / atmesti skambutį	Dešinioji / Kairioji ausinė	Dukart bakstelékite

5 Ausinių nustatymas iš naujo

Jei iškyla kokių nors siejimo ar ryšio problemų, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus, kad atkurtumėte ausinių gamyklinius nustatymus.

- 1 „Bluetooth“ įrenginyje eikite į „Bluetooth“ meniu ir iš įrenginių sąrašo pašalinkite „**Philips TAT2520**“.
- 2 Ijunkite „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją.
- 3 Išimkite ausines iš įkrovimo dėklo, vieną kartą bakstelėkite L arba R, tada palaikykite palietę 5 sekundes, kad iš naujo nustatytmėte ausines.
- 4 Vadovaukitės nurodymais Dalyje „Ausinių naudojimas – ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio“.
- 5 Susiekite ausines su „Bluetooth“ įrenginiu, pasirinkite „**Philips TAT2520**“.

Jei ausinės nereaguoją, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus, kad iš naujo nustatytmėte ausinių aparatinę įrangą.

- Vėl padékite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite dangtelį.
- Vėl atidarykite dangtelį ir išimkite ausines iš dėklo.

6 Techniniai duomenys

- Muzikos grojimo laikas (ANC ijjungta): 4 + 10 valandų
- Muzikos grojimo laikas (ANC išjungtas): 5,5 + 14 valandų
- Įkrovimo laikas: 2 valandų
- Ličio jonų baterija 40 mAh kiekvienoje ausinėje, 350 mAh ličio jonų baterija įkrovimo dėkle
- „Bluetooth“ versija: 5.4
- Suderinami „Bluetooth“ profilių:
 - HFP (laisvu rankų profilis)
 - A2DP (išplėstinis garso platinimo profilis)
 - AVRCP (nuotolinio garso ir vaizdo valdymo profilis)
- Palaikomi garso kodekai: SBC
- Dažnių diapazonas: 2,402-2,480 GHz
- Siūstuvo galia: ≤ 10 dBm
- Veikimo diapazonas: Iki 10 metrų
- Automatinis išjungimas
- USB-C prievasas įkrovimui
- Žemo baterijos įkrovos lygio įspėjimas: yra
- Greito įkrovimo laikas:
Įkrovus 15 minučių, galima leisti valandą.



Pastaba

- Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

7 Pranešimas

Atitikties deklaracija

„TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad gaminys atitinka esminius RED direktyvos 2014/53/EU reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas ir UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu www.philips.com/support.

Seno gaminio ir baterijos išmetimas



Jūsų gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminui taikoma Europos direktyva 2012/19/EU.




Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, kurioms taikoma Europos reglamentas (EU) 2023/1542 ir kurį negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Susipažinkite su vietine atskiro elektros ir elektroninių gaminiių bei baterijų atliekų surinkimo sistema. Laikykites vietinių taisykių ir niekada neišmeskite gaminio bei baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų gaminiių ir baterijų šalinimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.


Išimkite integruotą bateriją

Jei jūsų šalyje nėra elektroninių gaminiių surinkimo / perdirbimo sistemos, prieš išmesdami ausines galite apsaugoti aplinką išimdami ir perdirbdami bateriją.

- Prieš išimdami bateriją įsitikinkite, kad ausinės yra atjungtos nuo įkrovimo déklė.

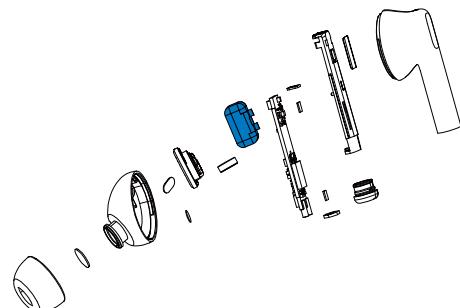

- Prieš išimdami bateriją įsitikinkite, kad įkrovimo déklas atjungtas nuo USB įkrovimo kabelio.

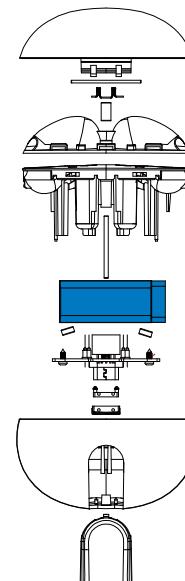

Atitiktis EML

Šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir reglamentus, susijusius su elektromagnetinių laukų poveikiu.

Informacija apie aplinką

Nėra jokios nereikalingos pakuočės. Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima perdirbti ir panaudoti pakartotinai, jei ją išmontuoja specializuota įmonė. Laikykitės vietinių pakavimo medžiagų, išeikvotų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

Pranešimas apie atitiktį

Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Eksplatacijai taikomos šios dvi sąlygos:

- 1. Sis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių ir**
- 2. Sis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, išskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.**

FCC taisyklės

Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai sukurt siekiant užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingųjų trukdžių įrengiant gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją ir, jei ji sumontuota ir naudojama ne pagal naudojimo instrukciją, gali sukelti žalingą radijo ryšio trukdžių.

Tačiau nėra garantijos, kad po tam tikro įrengimo, trukdžių neatsiras. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalų priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojas raginamas pabandyti pašalinti trukdžius vienu ar keliais iš šių būdų:

- Perorientuokite arba perkeltite priėmimo anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Ijunkite įrangą į kitos, nei prijungtas imtuvas, elektros grandinės lizdą.
- Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo/televizijos techniką.

FCC pareiškimas apie spinduliuotęs poveikį:

Ši įranga atitinka FCC spinduliuotęs poveikio apribojimus, numatytus nekontroliuojamai aplinkai. Šis siūstuvas neturi būti vienoje vietoje arba naudojamas kartu su jokia kita antena ar siūstuvu.

Dėmesio: Vartotojas įspėjamas, kad pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teisę naudoti įrangą.

Kanada:

Šiame įrenginyje yra siūstuvas (-iai) / imtuvas (-iai), atitinkantys Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros RSS, kuriems netaikoma (-i) licencija.

Eksplatacijai taikomos šios dvi sąlygos: (1) Šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių. (2) Šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, išskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC pareiškimas apie spinduliuotęs poveikį:

Ši įranga atitinka Kanados spinduliuotęs poveikio apribojimus, numatytus nekontroliuojamai aplinkai.

Šis siūstuvas neturi būti vienoje vietoje arba naudojamas kartu su jokia kita antena ar siūstuvu.

8 Prekių ženklai

„Bluetooth“

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamieems jų savininkams.

„Siri“

„Siri“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„Google“

„Google“ ir „Google Play“ yra prekių ženklai, priklausantys „Google LLC“.

9 Dažnai užduodami klausimai

Mano „Bluetooth“ ausinės nejsijungia.

Baterijos lygis yra žemas. Įkraukite ausines.

Negaliu susieti „Bluetooth“ ausinių su „Bluetooth“ įrenginiu.

„Bluetooth“ yra išjungtas. Ijunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje ir ijunkite „Bluetooth“ įrenginį prieš ijjungdami ausines.

Siejimas neveikia.

- Idėkite abi ausines į įkrovimo dėklą.
- Įsitikinkite, kad išjungėte bet kurių anksčiau prijungtų „Bluetooth“ įrenginių „Bluetooth“ funkciją.
- „Bluetooth“ įrenginyje iš „Bluetooth“ sąrašo išrinkite „Philips TAT2520“.
- Suporuokite ausines (žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“ puslapyje 7).

„Bluetooth“ įrenginys negali rasti ausinių.

- Ausines galima prijungti prie anksčiau suporuoto įrenginio. Ijunkite prijungtą įrenginį arba perkelkite jį už diapazono ribų.
- Gali būti, kad susiejimas buvo nustatytas iš naujo arba ausinės anksčiau buvo susietos su kitu įrenginiu. Dar kartą susiekite ausines su Bluetooth įrenginiu, kaip aprašyta vartotojo vadove. (žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“ 7 psl.).

Mano „Bluetooth“ ausinės yra prijungtos prie „Bluetooth“ stereofoninio mobiliojo telefono, tačiau muzika groja tik per mobiliojo telefono garsiakalbij.

Žr. savo mobiliojo telefono vartotojo vadovą. Pasirinkite norėdami klausytis muzikos per ausines.

Garso kokybė prasta ir girdisi traškesys.

- „Bluetooth“ įrenginys yra už diapazono ribų. Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir „Bluetooth“ įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūties.
- Įkraukite ausines.

Garso kokybė prasta transliuojant iš mobiliojo telefono, labai lėta arba garsas išvis netransliuojamas.

Įsitikinkite, kad jūsų mobilusis telefonas ne tik palaiko (mono) HFP, bet ir A2DP bei yra suderinamas su BT4.0x (arba naujesne) (žr. „Techniniai duomenys“ puslapyje 12).

Reguliariai valykite ausines.

- Reguliariai valykite ausines švaria, drėgna šluoste, ypač garso kanalus ir mikrofono skyles, ir venkite tokiu medžiagų kaip prakaitas ar ausų vaškas.
- Jei garso kanaluose, oro angose ar mikrofono angose lieka prakaito ar vandens lašelių, garso lygis laikinai sumažėja arba visiškai išnyksta. Tai néra gedimas. Ausines kruopščiai nusausinkite minkštū, drėgnū skudurėliu. Arba nuimkite ausinių antgalius, pasukite garso kanalus žemyn ir švelniai patapšnokite ausines apie penkis kartus ant sausos šluostės ar panašaus daikto, kad pašalintumėte bet kokį viduje esantį vandenį.

- Prieš jkraudami ir naudodami įsitikinkite, kad ausinės yra visiškai sausos. Valydami nenaudokite vienkartiniai alkoholiu suvilgytu tamponų ar kitų medžiagų.

Reguliariai įkraukite ausines.

Jei ausinės nenaudojamos ilgą laiką, įkraunamas akumulatorius neteks įkrovos. Kad išvengtumėte nuostolių, visiškai įkraukite akumulatorių bent kartą per tris mėnesius.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. „Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys pagamintas ir parduotas atsakant „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienam iš jo filialų, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio garantas. Visi kiti įmonių ir gaminiių pavadinimai gali būti atitinkamu įmonių, su kuriomis jie siejami, prekių ženklai.

UM_TAT2520_00_LT_V1.0

