

PHILIPS

Austiņas

2000. sērija

TAT2520



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu

www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi drošības norādījumi	2
	Dzirdes drošība	2
	Vispārīga informācija	2
2	Patiесi bezvadu austiņas	4
	Komplektā iekļauts	4
	Citas ierīces	4
	Patiесi bezvadu austiņu pārskats	5
3	Lietošana	6
	Akumulatora uzlāde	6
	Lietotnes lejupielāde	7
	Valkāšana	7
	Austiņu savienošana pārī ar	
	Bluetooth ierīci pirmo reizi	7
	Austiņu savienošana pārī ar citu	
	Bluetooth ierīci	8
	Vairākpunktu savienošana	9
4	Austiņu lietošana	10
	Austiņu savienošana ar	
	Bluetooth ierīci	10
	Ieslēgšana/izslēgšana	10
	ANC (Aktīva trokšņa atcelšana)	
	vadība	10
	Zvanu un mūzikas pārvaldība	11
	Balss palīgs	11
5	Austiņu atiestate	12
6	Tehniskie dati	12
7	Paziņojums	13
	Atbilstības deklarācija	13
	Nolietota produkta un	
	akumulatora utilizācija	13
	Iebūvētā akumulatora izņemšana	13
	Atbilstība EMF	14
	Vides informācija	14
	Paziņojums par atbilstību	14
8	Prečzīmes	16
9	Bieži uzdoti jautājumi	17

1 Svarīgi drošības norādījumi

Dzirdes drošība



Bīstamība

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kad lietojat austiņas ar lielu skaļumu, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Ievērojiet zemāk minētās vadlīnijas, izmantojot austiņas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
- Dzirdei pielāgojoties, pastāvīgi nepalieliniet skaļumu.
- Neiestatiet tik lielu skaļumu, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgs vai uz laiku pārtrauciet lietošanu.
- Pārmērigs skanas spiediens no austiņām var radīt dzirdes zudumu.
- Braukšanas laikā nav ieteicams izmantot austiņas ar abām ausīm apsegtais, un dažos reģionos tas var būt nelikumīgi.
- Piedaloties satiksmē vai atrodoties citās potenciāli bīstamās vidēs, drošības nolūkos izvairieties no mūzikas klausīšanas un tālruņa zvaniem.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem:

Uzmanību

- Nepakļaujiet austiņas pārmērigam karstumam.
- Nenometiet austiņas.
- Austiņas nedrīkst pakļaut šķidrumu pilieniem un ūkstiem. (Skatiet konkrētā produkta IP vērtējumu)
- Nepielaujiet austiņu gremdēšanu ūdeni.
- Nelādējiet austiņas, kad savienotājs vai ligzda ir slapji.
- Nelietojet nekādus tīrišanas līdzekļus, kas satur spiritu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus.
- Lietojet tiru, mitru drānu, lai regulāri notīrītu austiņas, īpaši skanas vadus un mikrofona atveres, un novērstu tādu vielu kā sviedri un ausu vasks uzkrāšanos.
- Ja skanas vadus, gaisa atverēs vai mikrofona atverēs paliek sviedri vai ūdens pilieni, skanas līmenis uz laiku samazinās vai pazūd pavism. Tas nav darbības traucējums. Lietojet mīkstu, mitru drānu, lai rūpīgi nosusinātu austiņas. Varat arī nonemt austiņu uzgāzīt, pagriezt skanas vadus uz leju un viegli pieskarties austiņām aptuveni piecas reizes, izmantojot sausu drānu vai tamīdzīgi, lai likvidētu jebkādu iekšpusē uzkrājušos ūdeni.
- Pirms austiņu uzlādes un lietošanas pārliecīnieties, ka tās ir pilnīgi sausas. Tīrišanai neizmantojet vienreizlietojamās spirta salvetes vai citas vielas.
- Iebūvēto akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērigam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tml.
- Ja akumulators tiek nepareizi nomainīts, pastāv sprādzena bīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Lai sasniegtu konkrētu IP vērtējumu, uzlādes ligzdas vāciņam jābūt aizvērtam.
- Akumulatora iznīcināšana ugnī vai karstā krāsnī, tā mehāniska saspiešana vai grīšana var radīt sprādzienu.
- Atstājot akumulatoru vidē ar ārkārtīgi augstu temperatūru, iespējams sprādziens, uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.
- Akumulatora pakļaušana ārkārtīgi zemam gaisa spiedienam var radīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.
- Nomainot akumulatoru ar nepareiza tipa akumulatoru, tiek radīts austiņu un akumulatora nopietnu bojājumu risks (piemēram, dažu litija akumulatoru tipu gadījumā).

- Ja austījas netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti uzlādējamais akumulators sāks zaudēt lādiņu. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka riska, iekārtā ir aprikojota tikai ar āreju barošanas avotu, kura izeja atbilst PS1 (ar izejas jaudu 15 W vai mazāku).


Darba un uzglabāšanas temperatūra un mitrums

- Glabājiet vietā, kur temperatūra ir no -20°C līdz +50°C ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Lietojiet vietā, kur temperatūra ir no 0°C līdz +45°C ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Akumulatora kalpošanas laiks var būt īsāks augstas vai zemas temperatūras apstākļos.

2 Patiesi bezvadu austīņas

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/support. Izmantojot Philips patiesi bezvadu austīņas, jūs varat veikt šādas darbības:

- Veikt ērtus bezvadu brīvroku zvanus
- Baudīt un vadīt mūziku bezvadu režīmā
- Veikt pārslēgšanu starp zvaniem un mūziku

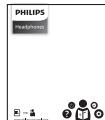

Īsā lietošanas pamācība




Garantija



Drošības instrukcija


Komplektā iekļauts

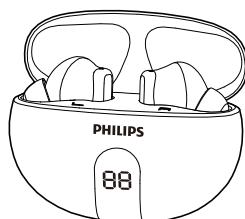

Patiesi bezvadu austīņas TAT2520



Austīņu uzgali x 3 pāri



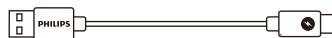


C tipa uzlādes kabelis (tikai uzlādei)

Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce (piem., piezīmjdators, planšetdators, Bluetooth adapteri, MP3 atskāņotāji u.c.), kas atbalsta Bluetooth un ir saderīgs ar austīņām.

Patiesi bezvadu austiņu pārskats

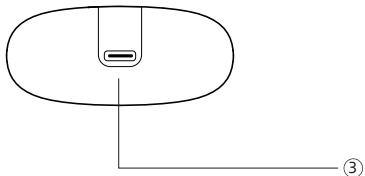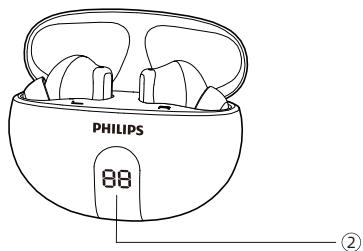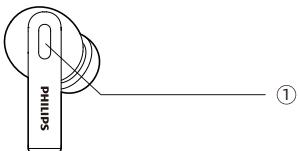

- ① Daudzfunkciju taustiņš (MFT)
- ② LED digitāls displejs
- ③ USB-C uzlādes slots

3 Lietošana

Akumulatora uzlāde





Piezīme

- Pirms izmantojat austiņas, ievietojiet tās uzlādes ietvarā un uzlādējiet akumulatoru 2 stundas, nodrošinot optimālu akumulatora jaudu un darbības laiku.
- Ja austiņas netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti uzlādējamais akumulator sāks zaudēt lādiņu. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.

Austiņas


Izņemiet izolācijas plēves zem austiņas, ievietojiet austinu atpakaļ uzlādes ietvarā un aizveriet uzlādes ietvara vāku.

- LED indikators uz uzlādes ietvara mirgo baltā krāsā.
- Aizverot uzlādes ietvara vāku, uzlādes ietvars sāk austiņu uzlādi.

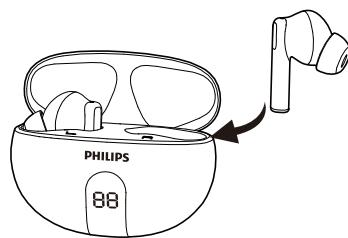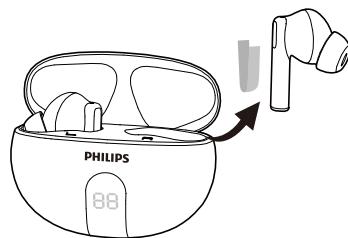

Uzlādes ietvars

Iespraudiet USB-C kabeļa vienu galu uzlādes ietvarā, bet otru galu - barošanas avotā.

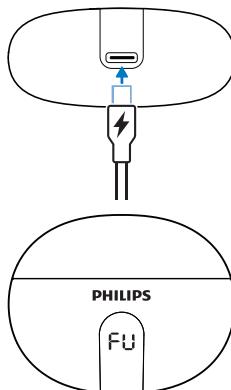

Padoms

- Parasti pilnīgai uzlādei ir nepieciešamas 2 stundas (austiņām vai uzlādes ietvaram), izmantojot USB kabeli.



Padoms

- Uzlādes ietvars darbojas kā pārnēsājams rezerves akumulators austiņu uzlādei. Kad uzlādes ietvars ir pilnīgi uzlādēts, tas var pilnīgi uzlādēt austiņas 2,5 reizes.
- Kad uzlādes ietvars ir pilnīgi uzlādēts, LED ekrāns var parādīt FU.

Lietotnes lejupielāde

Lai lejupielādētu lietotni, skenējiet QR kodu/nospiediet pogu "Lejupielādēt" vai meklējiet "Philips Headphones" Apple App Store vai Google Play.

Pieslēdzieties



Philips Headphones lietotne ļauj jums pielāgot klausāmo mūziku. Jūs varat pielāgot skaņu, lai mūzikas klausīšanās un zvanišanas pieredze vienmēr vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.

Valkāšana


Izvēlieties piemērotus austiņu uzgaļus, lai nodrošinātu optimālu piegulšanu

Dažādi austiņu uzgaļi der dažādu izmēru ausīm. Izvēlieties sev atbilstošāko.

- 1 Pārbaudiet, kuri austiņu uzgaļi jums nodrošina labāko skaņu un valkāšanas komfortu.
- 2 Tieki nodrošināti 3 izmēru austiņu uzgaļi: lieli, vidēji un mazi.


ievietojiet austiņas

- 1 Pārbaudiet austiņu puses - kreiso un labo.
- 2 Ievietojiet austiņas ausīs un nedaudz pagrieziet, līdz tās cieši pieguļ.

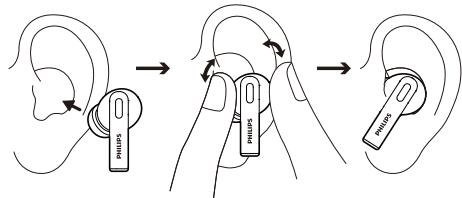

Austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi

- 1 Pārliecinieties, ka austiņas ir pilnīgi uzlādētas un izslēgtas.
- 2 Atveriet uzlādes ietvara vāku. Austiņas būs savienošanas pāri režīmā un gatavas savienojumam.

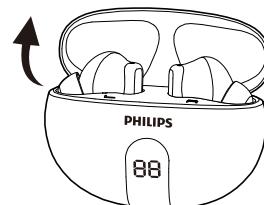

- 3 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju.

4 Savienojiet pārī austiņas ar Bluetooth ierīci, norādījumus skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Piezīme

- Ja pēc ieslēgšanas austiņas nevar atrast nevienu iepriekš savienotu Bluetooth ierīci, ieslēdziet savienošanas pārī režīmu (uz 5 sekundēm nospiediet labo un kreiso MFT uz austiņām ar abām austiņām ārpus uzlādes ietvara).

Turpmāk attēlotais piemērs parāda, kā savienot pārī austiņas ar Bluetooth ierīci.

1 Ieslēdziet Bluetooth ierīcē Bluetooth funkciju, atlasiet **Philips TAT2520**.


2 Ievadiet austiņu paroli “**0000**” (4 nulles), ja tas tiek lūgts. Ierīcēm ar Bluetooth 3.0 vai jaunāku versiju nav nepieciešams ievadīt paroli.



Philips TAT2520

Austiņu savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci

Ja vēlaties austiņas savienot pārī ar citu Bluetooth ierīci, ieslēdziet savienošanas pārī režīmu (uz 5 sekundēm vienlaicīgi nospiediet labo un kreiso MFT uz austiņām), pēc tam atlasiet otro ierīci, kā to darāt parasti, veicot savienošanu pārī.

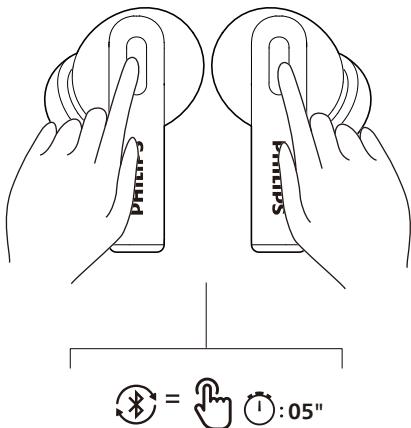

Viena austiņa (Mono režīms)

Izņemiet no uzlādes ietvara labo vai kreiso austiņu lietošanai Mono režīmā. Austiņa automātiski ieslēgsies.

Piezīme

- Izņemiet otru austiņu no uzlādes ietvara, tās automātiski savstarpēji savienosies pārī.

Piezīme

- Austiņas atmiņā var saglabāt 4 ierīces. Ja meģināsiet savienot pārī vairāk kā 4 ierīces, agrāk pārī savienotā ierīce tiks aizstāta ar jaunāko.

Vairākpunktu savienošana

Savienošana pārī

- Savienojiet pārī austiņas ar 2 ierīcēm, piem., mobilo tālruni un piezīmjulatoru.

Pārslēdziet ierīces

- Jūs jebkurā laikā varat klausīties mūziku tikai no 1 ierīces. Otra ierīce tiks izmantota tālruņa zvaniem.
- Apturiet audio no 1. ierīces un tad sāciet audio atskanošanu no otras ierīces.



Piezīme

- Ja, strumējot audio no 1. ierīces, 2. ierīce saņem zvanu, atskanošana 1. ierīcē tiek automātiski apturēta. Zvans automātiski tiks maršrutēts uz austiņām.
- Beidzot zvanu, atskanošana 1. ierīcē automātiski tiks atsakta.

4 Austiņu lietošana

Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci

- 1 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju.
- 2 Atveriet uzlādes ietvara vāku.
 - ↳ Austiņas meklēs pēdējo savienoto Bluetooth ierīci un automātiski izveidos atkārtotu savienojumu. Ja pēdējā savienotā ierīce nav pieejama, austiņas meklē un izveido savienojumu ar otro pēdējo savienoto ierīci.



Padoms

- Ieslēdzot Bluetooth ierīcē Bluetooth funkciju pēc austiņu ieslēgšanas, jums ir jādodas uz ierīces Bluetooth izvēlni un jāsavieno austiņas ar ierīci manuāli.



Piezīme


- Dažās Bluetooth ierīcēs savienošana var nenotikt automātiski. Šādā gadījumā jums ir jādodas uz ierīces Bluetooth izvēlni un jāsavieno austiņas ar Bluetooth ierīci manuāli.

ANC (Aktīva trokšņa atcelšana) vadība

ANC iespējošana

Varat pārslēgt dažādus ANC režīmus, divas reizes pieskaroties kreisajai austiņai.

- ANC funkcija pēc noklusējuma ir ieslēgta.
- Divas reizes pieskaroties MFT, ANC funkcija tiks izslēgta.
- Divas reizes nospiežot MFT pogu atkārtoti, lai ieslēgtu informētības režīmu.

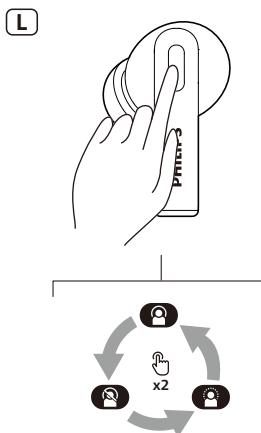

Ieslēgšana/izslēgšana

Uzdevums	MFT	Darbība
Austiņu ieslēgšana		Atveriet uzlādes ietvara vāku, lai ieslēgtu
Austiņu izslēgšana		Aizveriet uzlādes ietvara vāku, lai izslēgtu

Uzdevums	MFT	Darbība
IESLĒGT ANC	Kreisā austiņa	Pieskarieties divas reizes
IZSLĒGT ANC	Kreisā austiņa	Pieskarieties divas reizes
Informētības režīms	Kreisā austiņa	Pieskarieties divas reizes

Zvanu un mūzikas pārvaldība

Mūzikas vadība

Uzdevums	MFT	Darbība
Mūzikas atskanošana vai pauze	Labā austiņa	Pieskarieties divas reizes
Nākamais ieraksts	Labā austiņa	Pieskarieties trīs reizes
Iepriekšējais ieraksts	Kreisā austiņa	Pieskarieties trīs reizes
Skaļuma regulēšana +	Labā austiņa	Pieskarieties vienu reizi, pēc tam ilgstoši
Skaļuma regulēšana -	Kreisā austiņa	Pieskarieties vienu reizi, pēc tam ilgstoši
Dinamiskais bass ieslēgts/ izslēgts	Kreisā austiņa	Pieskarieties un turiet 2 sekundes

Balss palīgs

Uzdevums	Poga	Darbība
Balss palīga (Siri/Google) aktivizēšana	Labā austiņa	Turpiniet pieskarties pēc aktivizēšanas signāla
Balss palīga apturēšana	Labā austiņa	Pieskarieties vienu reizi

Piezīme

- Jūs dzirdēsiet signālu, kad būs sasniegts skaļuma maksimālais līmenis.

Zvanu vadība

Uzdevums	MFT	Darbība
Atbildēt uz zvanu	Labā/Kreisā austiņa	Pieskarieties vienu reizi
Zvana beigšana/ Zvana noraidīšana	Labā/Kreisā austiņa	Pieskarieties divas reizes

5 Austiņu atiestate

Ja saskarates ar kādu problēmu, veicot savienošanu pārī vai savienošanu, veiciet norādītās darbības, lai atiestatītu austiņas uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

- 1 Bluetooth ierīcē dodieties uz Bluetooth izvēlni un noņemiet **Philips TAT2520** ierīču sarakstā.
- 2 Bluetooth ierīcē izslēdziet Bluetooth funkciju.
- 3 Izņemiet austiņas no uzlādes ietvara, vienu reizi pieskarieties kreiso vai labo, pēc tam uz 5 sekundēm nospiediet, lai atiestatītu austiņas.
- 4 Izpildiet norādījumus, kas doti sadaļā "Austiņu lietošana - Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci".
- 5 Savienojiet pārī austiņas ar Bluetooth ierīci, atlasiet **Philips TAT2520**.

Ja austiņas nereāgē, varat veikt zemāk norādīto darbību, lai atiestatītu austiņu aparatūru.

- Ielieci austiņas atpakaļ uzlādes ietvarā un aizveriet vāku.
- Atveriet vāku no jauna un izņemiet austiņas no ietvara.

6 Tehniskie dati

- Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgt ANC): 4 + 10 stundas
- Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgt ANC): 5,5 + 14 stundas
- Uzlādes laiks: 2 stundas
- Litija jonu akumulators 40 mAh katrai austiņai, litija jonu akumulators 350 mAh uzlādes ietvaram
- Bluetooth versija: 5.4
- Saderīgi Bluetooth profili:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Atbalstītie audio kodeki: SBC
- Frekvenču diapazons: 2,402-2,480 GHz
- Raidītāja jauda: ≤ 10 dBm
- Darbības diapazons: Līdz 10 metriem
- Automātiska izslēgšana
- USB-C ports uzlādei
- Brīdinājums par zemu akumulatora uzlādes līmeni: pieejams
- Ātrās uzlādes laiks: 15 minūšu uzlāde nodrošina stundu ilgu atskaņošanu.



Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

7 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst RID direktīvas 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 bütiskajām prasībām un citiem bütiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.




Šis simbols norāda, ka produkts satur akumulatorus atbilstoši Eiropas Regulai (EU) 2023/1542, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un akumulatoru šķirošanas sistēmu. Ievērojet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un akumulatorus sadzīves atkritumos. Pareiza atbrivošanās no nolietota produkta un akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.


Iebūvētā akumulatora izņemšana

Ja jūsu valstī nav elektronisko produktu savākšanas/pārstrādes sistēma, varat aizsargāt vidi, izņemot akumulatoru un nododot to pārstrādei, pirms izmetat austīnas atkritumos.

- Pārliecinieties, ka austīnas ir atvienotas no uzlādes ietvara, pirms izņemat akumulatoru.

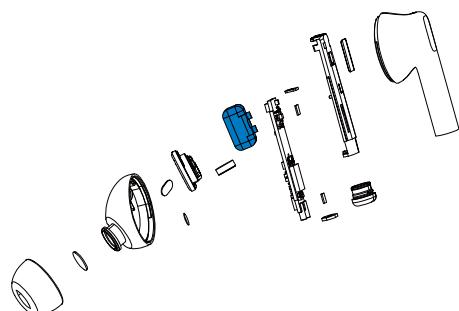

- Pārliecinieties, ka uzlādes ietvars ir atvienots no USB uzlādes kabeja, pirms izņemat akumulatoru.

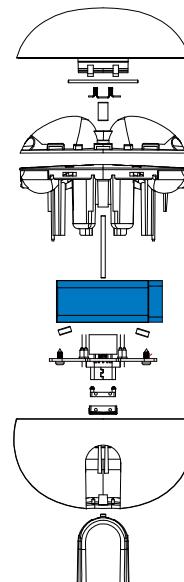

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem par pakļaušanu elektromagnētisko lauku iedarbībai.

Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, nolietotiem akumulatoriem un vecām iekārtām.

Paziņojums par atbilstību

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi:

- 1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un**
- 2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.**

FCC noteikumi

Šī iekārta ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās zonās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši lietošanas pamācībai, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem.

Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks radīti kādas konkrētas uzstādīšanas rezultātā. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no minētajiem pasākumiem:

- Pagrieziet uztveršanas antenu vai novietojiet to citā vietā.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Savienojet iekārtu ar kontaktligzdu, kas neatrodas vienā ķēdē ar kontaktligzdu, kas savienota ar uztvērēju.
- Vērsieties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/televizoru tehnika.

FCC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst FCC starojuma iedarbības robežām, kas noteiktas nekontrolētai videi.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antennu vai raidītāju.

Uzmanību! Lietotājs tiek brīdināts, ka izmaiņas vai pārveidojumi, kurus nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu.

Kanāda:

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i)/uztvērējs (-i) bez licences, kas atbilst Kanādas Jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS bez licences. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi: (1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus. (2) Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt ierīces nevēlamu darbību.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst Kanādas starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētām vidēm.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antennu vai raidītāju.

8 Prečīmes

Bluetooth

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Siri

Siri ir Apple Inc. prečīme, kas reģistrēta ASV un citās valstis.

Google

Google un Google Play ir Google LLC prečīmes.

9 Bieži uzdoti jautājumi

Bluetooth austīņas neieslēdzas.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
Uzlādējiet austīņas.

Nevaru savienot pāri Bluetooth austīņas ar Bluetooth ierīci.

Bluetooth ir atspējots. Iespējojet Bluetooth funkciju savā Bluetooth ierīcē un ieslēdziet Bluetooth ierīci, pirms ieslēdzat austīnas.

Savienošana pāri nedarbojas.

- Levietojiet abas austīņas uzlādes ietvarā.
- Pārliecinieties, ka esat atspējojis Bluetooth funkciju iepriekš savienotajās Bluetooth ierīcēs.
- Bluetooth ierīces Bluetooth sarakstā izdzēsiet "Philips TAT2520".
- Savienojiet pāri austīņas (skatiet "Austīņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi" 7. lpp.).

Bluetooth ierīce nevar atrast austīņas.

- Austīņas var būt savienotas ar iepriekš pāri savienotu ierīci. Izslēdziet savienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona.
- Savienošana pāri var būt atiestatīta vai austīņas iepriekš ir bijušas savienotas pāri ar citu ierīci. Vēlreiz savienojiet pāri austīņas ar Bluetooth ierīci, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. (skatiet "Austīņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi" 7. lpp.).

Bluetooth austīņas ir savienotas ar Bluetooth stereo iespējotu mobilu tālruni, bet mūzika tiek atskaņota tikai mobilā tālruņa skaļrunī.

Skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet mūzikas klausīšanos, izmantojot austīņas.

Audio kvalitāte ir zema, un ir dzirdams sprakšķošs troksnis.

- Bluetooth ierīce atrodas ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austīnām un Bluetooth ierīci vai likvidējiet šķēršļus starp tām.
- Uzlādējiet austīnas.

Audio kvalitāte ir zema, straumējot no mobilā tālruņa, straumēšana ir ļoti lēna vai nedarbojas nemaz.

Pārliecinieties, ka mobilais tālrunis atbalsta ne tikai (mono) HFP bet arī A2DP un ir saderīgs ar BT4.0x (vai jaunāku versiju) (skatiet "Tehniskie dati" 12. lpp.).

Tīriet austīņas regulāri.

- Lietojiet tīru, mitru drānu, lai regulāri notīrītu austīņas, īpaši skaņas vadus un mikrofona atveres, un novērstu tādu vielu kā sviedri un ausu vasks uzkrāšanos.
- Ja skaņas vados, gaisa atverēs vai mikrofona atverēs paliek sviedri vai ūdens pilieni, skaņas līmenis uz laiku samazinās vai pazūd pavism. Tas nav darbības traucējums. Lietojiet mīkstu, mitru drānu, lai rūpīgi nosusinātu austīņas. Varat arī noņemt austīņu uzgaļus, pagriezt skaņas vadus uz leju un viegli pieskarties austīnām aptuveni piecas reizes, izmantojot sausu drānu vai tamldzīgi, lai likvidētu jebkādu iekšpusē uzkrājušos ūdeni.

- Pirms austiņu uzlādes un lietošanas pārliecinieties, ka tās ir pilnīgi sausas. Tīrišanai neizmantojiet vienreizlietojamās spirta salvetes vai citas vielas.

Uzlādējiet austiņas regulāri.

Ja austiņas netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti uzlādējamais akumulators sāks zaudēt lādiņu. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības paturētas.

Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētās prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu. Visi pārējie uzņēmumu vai produktu nosaukumi var būt attiecīgo uzņēmumu, ar ko tie ir saistīti, prečzīmes.