

PHILIPS

Hovedtelefoner

2000-serien

TAT2520



Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

Indholdsfortegnelse

1	Vigtige sikkerhedsanvisninger	2	7	Meddelelse	13
	Høresikkerhed	2		Overensstemmelseserklæring	13
	Generelle oplysninger	2		Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri	13
2	Dine True trådløse øretelefoner	4		Fjern det integrerede batteri	13
	Kassens indhold	4		Overholdelse af EMF	14
	Andre enheder	4		Miljøoplysninger	14
	Oversigt over dine True trådløse øretelefoner	5		Meddelelse om overensstemmelse	14
3	Kom i gang	6	8	Varemærker	16
	Oplad batteriet	6			
	Download af appen	7	9	Ofte stillede spørgsmål	17
	Sådan bærer du øretelefonerne	7			
	Dan par mellem hovedtelefonerne og din Bluetooth-enhed for første gang	7			
	Par hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed	8			
	Multipunktforbindelse	9			
4	Brug dine hovedtelefoner	10			
	Opret forbindelse mellem dine hovedtelefoner og din Bluetooth-enhed	10			
	Tænding/slukning	10			
	Styr ANC (aktiv støjreduktion)	10			
	Administrer dine opkald og din musik	11			
	Stemmeassistent	11			
5	Nulstil hovedtelefonerne	12			
6	Tekniske oplysninger	12			

1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

Høresikkerhed



Fare

- For at undgå at beskadige hørelsen skal du begrænse, hvor meget tid du bruger hovedtelefonerne ved høj lydstyrke, og indstille lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lydstyrken er, desto kortere er den sikre lyttetid.

Sørg for at overholde følgende retningslinjer, når du bruger hovedtelefonerne.

- Lyt ved en rimelig lydstyrke i rimelige tidsperioder.
- Pas på ikke at indstille lydstyrken opad kontinuerligt, efterhånden som din hørelse vænner sig til den.
- Undlad at skrue så meget op for lydstyrken, så du ikke kan høre, hvad der sker omkring dig.
- Du bør udvise forsigtighed eller stoppe brugen midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- For højt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan medføre høretab.
- Brugen af hovedtelefoner med begge ører dækket under kørsel anbefales ikke og kan være ulovlig i nogle områder.
- Af hensyn til din sikkerhed skal du undgå distraktioner fra musik eller telefonopkald under kørsel i trafik eller andre potentielt farlige omgivelser.

Generelle oplysninger

For at undgå skade eller fejlfunktion:

Forsigtig

- Hovedtelefonerne må ikke udsættes for kraftig varme.
- Hovedtelefonerne må ikke tabes på gulvet.
- Hovedtelefonerne må ikke udsættes for dryp eller stænk. (Se IP-klassificeringen for det bestemte produkt)
- Hovedtelefonerne må ikke nedsænkes i vand.
- Hovedtelefonerne må ikke oplades, når stikket eller fatningen er våd.
- Der må ikke bruges nogen rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak, benzen eller slibemidler.
- Brug en ren, fugtig klud til regelmæssigt at rengøre dine hovedtelefoner – især lydkanalerne og mikrofonhullerne – og dermed undgå ophobning af stoffer såsom sved eller ørevoks.
- Hvis der efterlades sved eller vanddråber i lydkanalerne, lufthullerne eller mikrofonhullerne, vil lydniveauet falde midlertidigt eller afbrydes helt. Dette er ikke en funktionsfejl. Brug en blød, fugtig klud til at tørre hovedtelefonerne grundigt. Du kan alternativt fjerne øreproppernes spidser, vende lydkanalerne nedad og forsigtigt banke på hovedtelefonerne ca. fem gange på en tør klud eller lignende for at fjerne eventuelt vand, der har samlet sig indeni.
- Sørg for, at hovedtelefonerne er helt tørre, før du oplader og bruger dem. Undgå at bruge alkoholservietter til engangsbrug eller andre stoffer til rengøring.
- Det integrerede batteri må ikke udsættes for kraftig varme, som f.eks. sol, ild eller lignende.
- Der er fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Det må kun udskiftes med et batteri af samme eller tilsvarende type.
- For at opnå den bestemte IP-klassificering skal dækslet til opladningsporten være lukket.
- Bortskaffelse af et batteri ved åben ild, placering i en varm ovn eller knusning eller opskæring af et batteri kan resultere i en eksplosion.
- Hvis et batteri efterlades i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Hvis batteriet udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Udskiftning af et batteri med et af en forkert type kan medføre alvorlig skade på hovedtelefonerne og batteriet (f.eks. ved visse typer af litiumbatterier).

- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, vil batterierne begynde at aflade. For at undgå dette tab skal batteriet oplades fuldt ud mindst én gang hver tredje måned.
- For at undgå risiko for brand strømforsynes udstyret kun af en ekstern strømkilde, hvis output overholder PS1 (med en outputkapacitet, der er mindre end eller lig med 15 W).

Drifts- og opbevaringstemperaturer og luftfugtighed


- Opbevares et sted, hvor temperaturen ligger mellem -20 °C og 50 °C, og der er en relativ fugtighed på op til 90 %.
- Betjenes et sted, hvor temperaturen ligger i intervallet 0-45 °C, og der er en relativ fugtighed på op til 90 %.
- Batterilevetiden kan være kortere i omgivelser med høj eller lav temperatur.

2 Dine True trådløse øretelefoner

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at kunne udnytte den support, der Philips tilbyder, fuldt ud skal du registrere dit produkt på www.philips.com/support. Med disse Philips True trådløse øretelefoner kan du:

- Nyde bekvem trådløse håndfrie opkald
- Nyde og styre musik trådløst
- Skifte mellem opkald og musik

Kassens indhold

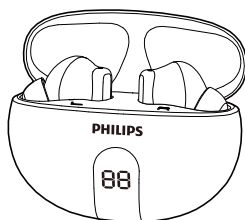

Ægte trådløse hovedtelefoner TAT2520



Ørepuder x 3 par



Type-C-opladningskabel
(kun til opladning)



Startvejledning



Garantikort






Sikkerhedsindlægsseddel

Andre enheder

En mobiltelefon eller -enhed (f.eks. notebook, tablet, Bluetooth-adaptore, MP3-afspillere osv.), som understøtter Bluetooth og er kompatibel med hovedtelefoner.

Øversigt over dine True trådløse øretelefoner

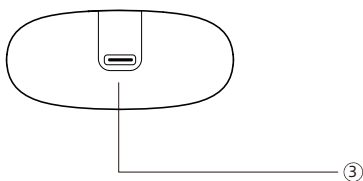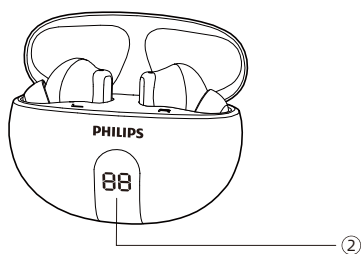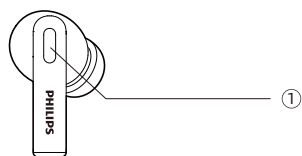

- ① Multifunktionstryk (MFT)
- ② Digital LED-skærm
- ③ USB-C-opladningsport

3 Kom i gang


Oplad batteriet

Bemærk

- Inden du tager dine hovedtelefoner i brug, skal du anbringe dem i opladningsetuiet og oplade batteriet i 2 timer for at opnå optimal batterikapacitet og -levetid.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, vil batterierne begynde at aflade. For at undgå dette tab skal batteriet oplades fuldt ud mindst én gang hver tredje måned.

Opladningsetui

Sæt den ene ende af USB-C-kablet i opladningsetuiet og den anden ende i strømforsyningskilden.

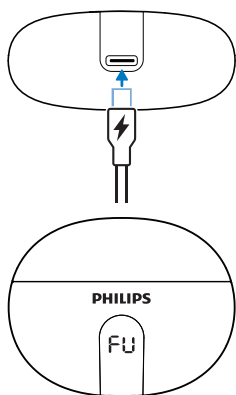



Tip

- Opladningsetuiet tjener som et bærbart backupbatteri til opladning af øretelefonerne. Når opladningsetuiet er fuldt opladet, kan det genoplade øretelefonerne helt 2,5 gange.
- Når opladningsetuiet er fuldt opladet, viser LED-skærmen muligvis FU.

Hovedtelefoner

Fjern isoleringsfilmen under øreproppen, læg øreproppen tilbage i opladningsetuiet, og luk låget til opladningsetuiet.

- LED-kontrollampen på opladningsetuiet blinker hvidt.
- Luk låget på opladningsetuiet, så begynder opladningsetuiet at oplade øretelefonerne.

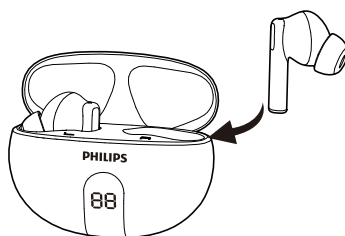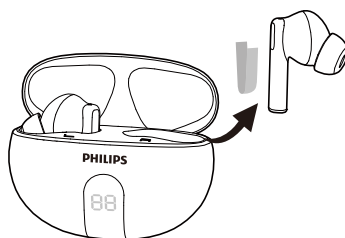

Tip

- En fuld opladning tager som regel 2 timer (for øretelefoner eller opladningsetui) via et USB-kabel.

Download af appen

Scan QR-koden/tryk på knappen 'Hent', eller søg efter 'Philips Headphones' i Apple App Store eller Google Play for at hente appen.

Kom på nettet



philips.to/headapp

Appen Philips Headphones giver dig kontrol over den musik, du lytter til. Du kan tilpasse lyden, så din musik og opkaldsoplevelse altid imødekommer dine behov på den bedste måde.

Sådan bærer du øretelefonerne


Vælg passende ørepuder for at opnå optimal tilpasning

Forskellige ørepuder passer til forskellige ørestørrelser. Vælg den, der passer bedst.

- 1 Prøv, hvilken ørepude der giver den bedste lyd kvalitet og føles mest behageligt.
- 2 Der leveres ørepuder i 3 størrelser: large, medium, small.


Sæt øretelefonerne i

- 1 Kontrollér, om øretelefonerne er til venstre eller højre øre.
- 2 Sæt øretelefonerne ind i ørerne, og drej lidt, indtil der opnås en sikker tilpasning.

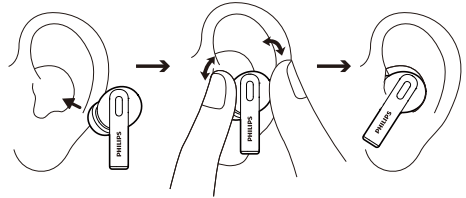

Dan par mellem hovedtelefonerne og din Bluetooth-enhed for første gang

- 1 Sørg for, at hovedtelefonerne er fuldt opladet og slukket.
- 2 Åbn dækslet på opladningsetuiet, hvor øretelefonerne vil være i parningstilstand og klar til tilslutning.

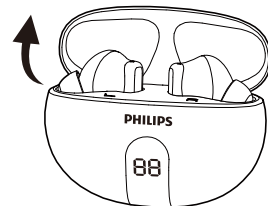

- 3 Slå Bluetooth-funktionen til på din Bluetooth-enhed.

- 4 Dan par mellem hovedtelefonerne og din Bluetooth-enhed. Se brugervejledningen til din Bluetooth-enhed.

Bemærk

- Hvis hovedtelefonerne ikke kan finde en tidligere forbundet Bluetooth-enhed, efter at du har tændt dem, skal du sætte dem i parringstilstand (tryk og hold på både højre og venstre MFT på hovedtelefonerne i 5 sekunder med begge hovedtelefoner uden for opladningsetuiet).

Følgende eksempel viser dig, hvordan hovedtelefonerne parres med din Bluetooth-enhed.

- 1 Slå Bluetooth-funktionen til på din Bluetooth-enhed, og vælg **Philips TAT2520**.
- 2 Indtast adgangskoden til hovedtelefonerne, "0000" (4 nuller), hvis du bliver bedt om. Der er ikke behov for at indtaste en adgangskode på de enheder, der understøtter Bluetooth 3.0 eller nyere.



Philips TAT2520

Enkelt øretelefon (tilstanden Mono)


Tag enten højre eller venstre øretelefon ud af opladningsetuiet til brug i tilstanden Mono. Øretelefonen tændes automatisk.

Bemærk

- Hvis du tager den anden øretelefon ud af opladningsetuiet, oplader de automatisk med hinanden.

Par hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed

Hvis du vil parre endnu en Bluetooth-enhed med hovedtelefonerne, skal du bare sætte dem i parringstilstand (tryk og hold på både højre og venstre MFT på hovedtelefonerne i 5 sekunder på samme tid), hvorefter de opdager den anden enhed i henhold til normal parring.

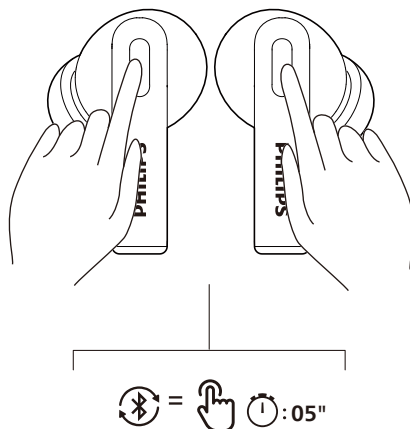

Bemærk

- Hovedtelefonerne kan gemme 4 enheder i hukommelsen. Hvis du prøver at parre mere end 4 enheder, erstattes den ældste parrede enhed med den nye enhed.

Multipunktforbindelse

Parring

- Parring af hovedtelefonerne med 2 enheder, f.eks. en mobiltelefon og en bærbar computer.

Skift mellem enheder

- Du kan til enhver tid kun lytte til musik fra 1 enhed. En anden enhed afsættes til telefonopkald.
- Sæt lyden fra den ene enhed på pause, og afspil derefter lyd fra den anden enhed.



Bemærk

- Når du streamer lyd fra enhed nr. 1, og du modtager et opkald fra enhed nr. 2, sættes lydafspilningen på enhed nr. 1 på pause automatisk. Og opkaldet overføres automatisk til hovedtelefonerne.
- Når opkaldet afsluttes, fortsætter afspilning på enhed nr. 1 automatisk.

4 Brug dine hovedtelefoner

Opret forbindelse mellem dine hovedtelefoner og din Bluetooth-enhed

- 1 Slå Bluetooth-funktionen til på din Bluetooth-enhed.
- 2 Åbn dækslet til opladningsetuiet.
 - ↳ Hovedtelefonerne søger efter den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed og genopretter forbindelse til den automatisk. Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed ikke er tilgængelig, vil hovedtelefonerne søge efter og oprette forbindelse til den næstsidst tilsluttede enhed.

Tip

- Hvis du slår Bluetooth-funktionen til på din Bluetooth-enhed, efter at du har tændt hovedtelefonerne, skal du gå til menuen Bluetooth på enheden og oprette forbindelse mellem hovedtelefonerne og enheden manuelt.

Bemærk

- Forbindelsen oprettes muligvis ikke automatisk på visse Bluetooth-enheder. I så fald skal du gå til menuen Bluetooth på din enhed og oprette forbindelse mellem hovedtelefonerne og Bluetooth-enheden manuelt.

Tænding/slukning


Opgave	MFT	Handling
Tænd hovedtelefonerne		Åbn låget på opladningsetuiet for at tænde
Sluk hovedtelefonerne		Luk låget på opladningsetuiet for at slukke

Styr ANC (aktiv støjreduktion)

Aktivér ANC

Det er muligt at slå forskellige ANC-tilstande til/fra ved at dobbeltrykke på venstre øretelefon.

- Funktionen ANC er slået til i standardindstilling.
- Tryk to gange på MFT, hvorefter det slår funktionen ANC fra.
- Tryk to gange på MFT igen, hvorefter den skifter til tilstanden Opmærksomhed.

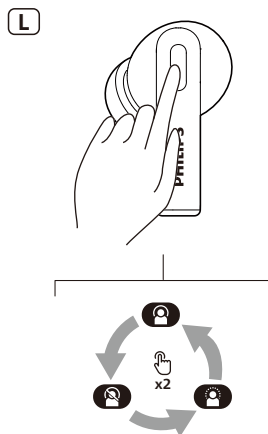

Opgave	MFT	Handling
ANC slået til	Venstre øretelefon	Dobbeltryk
ANC slået fra	Venstre øretelefon	Dobbeltryk
Tilstanden Opmærksomhed	Venstre øretelefon	Dobbeltryk

Administrer dine opkald og din musik

Musikkontrol

Opgave	MFT	Handling
Afspil musik, eller sæt musikafspilning på pause	Højre øretelefon	Dobbeltryk
Næste musiknummer	Højre øretelefon	Tryk tre gange
Forrige musiknummer	Venstre øretelefon	Tryk tre gange
Indstil lydstyrke +	Højre øretelefon	Tryk én gang, og tryk derefter længe
Indstil lydstyrke -	Venstre øretelefon	Tryk én gang, og tryk derefter længe
Dynamisk bas til/fra	Venstre øretelefon	Tryk og hold i 2 sekunder

Bemærk

- Du hører en tone, der angiver, når det maksimale lydstyrkeniveau er nået.

Opkaldskontrol

Opgave	MFT	Handling
Besvar et opkald	Højre/venstre øretelefon	Enkelt tryk
Afslut opkald/afvis opkald	Højre/venstre øretelefon	Dobbeltryk

Stemmeassistent

Opgave	Knap	Handling
Aktivér stemmeassistent (Siri/Google)	Højre øretelefon	Fortsæt med at trykke efter den udløste tone
Stop stemmeassistent	Højre øretelefon	Enkelt tryk

5 Nulstil hovedtelefonerne

Hvis du oplever et problem med parring eller tilslutning, kan du udføre følgende fremgangsmåde for at nulstille hovedtelefonerne til fabrikkens standardindstillinger.

- 1 Gå til menuen Bluetooth på din Bluetooth-enhed, og fjern **Philips TAT2520** fra enhedslisten.
- 2 Slå Bluetooth-funktionen fra på din Bluetooth-enhed.
- 3 Tag øretelefonerne ud af opladningsetuiet, tryk én gang på venstre (L) eller højre (H), og tryk så langt i 5 sekunder for at nulstille øretelefonerne.
- 4 Følg trinene i "Brug dine hovedtelefoner – slut hovedtelefonerne til din Bluetooth-enhed".
- 5 Par hovedtelefonerne med din Bluetooth-enhed, og vælg **Philips TAT2520**.

Hvis der ikke er svar fra øretelefonerne, kan du følge trinnet herunder for at nulstille hardwaren på øretelefonerne.

- Sæt hovedtelefonerne tilbage i opladningsetuiet, og luk låget.
- Åbn låget igen, og tag hovedtelefonerne ud af etuiet.

6 Tekniske oplysninger

- Afspilningstid for musik (ANC slået til): 4 + 10 timer
- Afspilningstid for musik (ANC slået fra): 5,5 + 14 timer
- Opladningstid: 2 timer
- Litiumionbatteri på 40 mAh i hver øretelefon. Litiumionbatteri på 350 mAh i opladningsetuiet
- Bluetooth-version: 5.4
- Kompatible Bluetooth-profiler:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Understøttede codecs til lydenheder: SBC
- Frekvensinterval: 2,402-2,480 GHz
- Sendereffekt: ≤10 dBm
- Driftsrækkevidde: Op til 10 meter
- Automatisk slukning
- USB-C-port til opladning
- Advarsel om lavt batteriniveau: tilgængelig
- Tid med hurtig opladning: 15 minutters opladning giver en times afspilning.



Bemærk

- Specifikationer kan ændres uden varsel.

7 Meddelelse

Overensstemmelseserklæring

TP Vision Europe B.V. erklærer hermed, at produktet opfylder de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktivet 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes og genvindes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.




Dette symbol betyder, at produkter indeholder batterier, der er omfattet af EU-forordningen (EU) 2023/1542, som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Hold dig godt underrettet om det lokale særskilte indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Du skal følge lokale regler og aldrig bortskaffe produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.


Fjern det integrerede batteri

Hvis der ikke findes et indsamlings-/genbrugssystem til elektroniske produkter i dit land, kan du beskytte miljøet ved at fjerne og genbruge batteriet, inden du bortskaffer hovedtelefonerne.

- Sørg for, at hovedtelefonerne er koblet fra opladningsetuiet, før du fjerner batteriet.

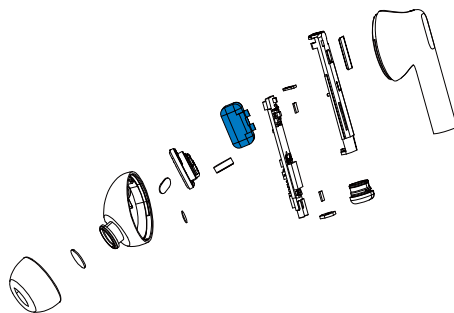

- Sørg for, at opladningsetuiet er koblet fra USB-opladningskablet, før du fjerner batteriet.

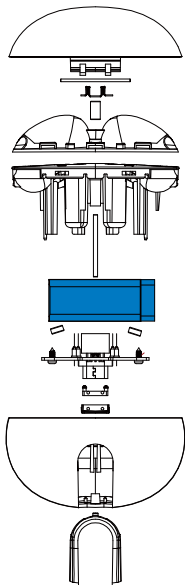

Overholdelse af EMF

Dette produkt overholder alle gældende standarder og bestemmelser vedrørende eksponering for elektromagnetiske felter.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Systemet består af materialer, som kan genanvendes og genvindes, hvis det adskilles af en specialiseret virksomhed. Overhold de lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af emballagematerialer, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Meddelelse om overensstemmelse

Enheden er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Driften sker under iagttagelse af følgende to betingelser:

1. **Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og**
2. **Enheden skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage driftsforstyrrelser.**

FCC-regler

Udstyret er afprøvet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at denne interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis udstyret giver skadelig interferens til radio- eller TV-modtagelse, som kan afgøres ved at slutte udstyret fra og til, opfordres brugeren til at prøve at rette interferensen ved en eller flere af følgende tiltag:

- Juster eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Rådspørg forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Erklæring om FCC-strålingseksponering:

Udstyret opfylder FCC's eksponeringsgrænser for udstråling i et ukontrolleret miljø.

Senderen må ikke placeres på samme sted som eller betjenes sammen med en anden antenne eller sender.

Forsigtig: Brugeren skal være opmærksom på, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Canada:

Denne enhed indeholder licensfritagne sendere/modtagere, der overholder RSS-standarder, der er fastsat af Innovation, Science and Economic Development Canada. Driften sker under iagttagelse af følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens. (2) Denne enhed skal acceptere al interferens, inkl. interferens, der kan give anledning til uønsket drift af enheden. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Erklæring om IC-strålingseksponering:

Udstyret opfylder Canadas eksponeringsgrænser for udstråling i ukontrollerede miljøer.

Senderen må ikke placeres på samme sted som eller betjenes sammen med en anden antenne eller sender.

8 Varemærker

Bluetooth

Bluetooth®-varemærket og de tilhørende logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited foregår under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Siri

Siri er et varemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

Google

Google og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

9 Ofte stillede spørgsmål

Mine Bluetooth-hovedtelefoner tænder ikke.

Batteriniveauet er lavt. Oplad hovedtelefonerne.

Jeg kan ikke parre mine Bluetooth-hovedtelefoner med min Bluetooth-enhed.

Bluetooth er deaktiveret. Aktivér Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed, og tænd Bluetooth-enheden, før du tænder hovedtelefonerne.

Parring virker ikke.

- Anbring begge øretelefoner i opladningsetuiet.
- Sørg for, at du har deaktiveret Bluetooth-funktionen på alle tidligere tilsluttede Bluetooth-enheder.
- Slet "Philips TAT2520" fra Bluetooth-listen på din Bluetooth-enhed.
- Par dine hovedtelefoner (se 'Dan par mellem hovedtelefonerne og din Bluetooth-enhed for første gang' på side 7).

Bluetooth-enheden kan ikke finde hovedtelefonerne.

- Hovedtelefonerne kan slutes til en tidligere parret enhed. Sluk den tilsluttede enhed, eller flyt den uden for rækkevidde.
- Parring er muligvis nulstillet, eller hovedtelefonerne er muligvis blevet parret med en anden enhed. Par hovedtelefonerne med Bluetooth-enheden igen som beskrevet i brugervejledningen. (se 'Dan par mellem hovedtelefonerne og din Bluetooth-enhed for første gang' på side 7).

Mine Bluetooth-hovedtelefoner er sluttet til en Bluetooth-mobiltelefon med stereofunktion, men musikken afspilles kun på mobiltelefonens højttaler.

Se brugervejledningen til din mobiltelefon. Vælg at lytte til musik gennem hovedtelefonerne.

Lydkvaliteten er dårlig, og der høres en knitrende lyd.

- Bluetooth-enheden er uden for rækkevidde. Reducer afstanden mellem hovedtelefonerne og Bluetooth-enheden, eller fjern evt. forhindringer mellem enhederne.
- Oplad hovedtelefonerne.

Når der streames fra en mobiltelefon, er lydkvaliteten dårlig, eller streamingen er meget langsom eller fungerer slet ikke.

Sørg for, at din mobiltelefon understøtter både (mono) HFP og A2DP, og at den er kompatibel med BT4.0x (eller nyere) (se 'Tekniske oplysninger' på side 12).

Rengør dine hovedtelefoner regelmæssigt.

- Brug en ren, fugtig klud til regelmæssigt at rengøre dine hovedtelefoner – især lydkanalerne og mikrofonhullerne – og dermed undgå ophobning af stoffer såsom sved eller ørevoks.

- Hvis der efterlades sved eller vanddråber i lydkanalerne, lufthullerne eller mikrofonhullerne, vil lydniveauet falde midlertidigt eller afbrydes helt. Dette er ikke en funktionsfejl. Brug en blød, fugtig klud til at tørre hovedtelefonerne grundigt. Du kan alternativt fjerne øreproppernes spidser, vende lydkanalerne nedad og forsigtigt banke på hovedtelefonerne ca. fem gange på en tør klud eller lignende for at fjerne eventuelt vand, der har samlet sig indeni.
- Sørg for, at hovedtelefonerne er helt tørre, før du oplader og bruger dem. Undgå at bruge alkoholservietter til engangsbrug eller andre stoffer til rengøring.

Oplad dine hovedtelefoner regelmæssigt.

Hvis hovedtelefonerne ikke bruges i længere tid, vil batterierne begynde at aflade. For at undgå dette tab skal batteriet oplades fuldt ud mindst én gang hver tredje måned.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rettigheder forbeholdes.
Specifikationer kan ændres uden varsel. Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V., og brugen af disse foregår under licens. Dette produkt er fremstillet af og sælges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller en af dennes associerede virksomheders ansvar, og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten i forhold til dette produkt. Alle andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder, som de har tilknytning til.

