

**PHILIPS**

Slušalice

2000 Serija

TAT2520



# Uputstvo za upotrebu

Registrijte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Važna bezbednosna uputstva</b>	<b>2</b>
	Bezbednost sluha	2
	Opšte informacije	2
<b>2</b>	<b>Vaše True wireless slušalice</b>	<b>4</b>
	Šta je u kutiji	4
	Ostali uređaji	4
	Pregled True wireless slušalica	5
<b>3</b>	<b>Započnite</b>	<b>6</b>
	Punjjenje baterije	6
	Preuzimanje aplikacije	7
	Kako nositi slušalice	7
	Uparite slušalice sa Bluetooth uredajem po prvi put	7
	Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem	8
	Multi-point povezivanje	9
<b>4</b>	<b>Korišćenje slušalica</b>	<b>10</b>
	Povežite slušalice sa Bluetooth uredajem	10
	Uključivanje/isključivanje	10
	Kontrola ANC (Aktivnog poništavanja buke)	10
	Upravljanje pozivima i muzikom	11
	Glasovni asistent	11
<b>5</b>	<b>Resetovanje slušalica</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Tehnički podaci</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>Obaveštenje</b>	<b>13</b>
	Deklaracija o usaglašenosti	13
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	13
	Uklonite integriranu bateriju	13
	Usaglašenost sa EMF	14
	Ekološke informacije	14
	Obaveštenje o usaglašenosti	14
<b>8</b>	<b>Žigovi</b>	<b>16</b>
<b>9</b>	<b>Česta pitanja</b>	<b>17</b>

# 1 Važna bezbednosna uputstva

## Bezbednost sluha



### Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme korišćenja slušalica pri velikoj jačini zvuka i podešite jačinu zvuka na bezbedan nivo. Što je jačina zvuka glasnija, kraće je vreme bezbednog slušanja.

Poštujte sledeće smernice prilikom korišćenja slušalica.

- Slušajte na razumnim jačinama zvuka u razumnom vremenskom periodu.
- Vodite računa da ne pojačavate stalno zvuk kako se vaš sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati zvuk toliko glasno da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Budite oprezni ili privremeno prekinite korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u slušalicama može da prouzrokuje gubitak slухa.
- Korišćenje slušalica koje pokrivaju oba uha se ne preporučuje tokom vožnje i može biti nezakonito u nekim oblastima.
- Radi vaše bezbednosti, izbegavajte da vas ometaju muzika ili telefonski pozivi dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

## Opšte informacije

Da biste izbegli oštećenje ili kvar:

### Oprez


- Ne izlažite slušalice prekomernoj toplosti.
- Ne dozvolite da vam slušalice ispadnu.
- Slušalice ne treba izlagati kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP klasu određenog proizvoda)
- Ne potapajte slušalice u vodu.
- Ne punite slušalice kada su konektor ili utičnica mokri.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzol ili abrazive.
- Koristite čistu, vlažnu krpu da biste redovno brišali slušalice - naročito provodnike zvuka i rupicu za mikrofon - i da biste izbegli gomilanje supstanci kao što su znoj i ušnog voska.
- Ako u provodnicima zvuka, rupicama za vazduh ili rupicama za mikrofon ostane znoj ili kapljice vode, nivo zvuka će privremeno opasti ili će zvuk potpuno nestati. Ovo nije kvar. Koristite mekanu, vlažnu krpu da biste temeljno osušili slušalice. Alternativno, uklonite vrhove bubica, okrenite provodnike zvuka nadole i blago lupkajte slušalice oko pet puta na suvoj krpi ili sličnoj podlozi da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Uverite se da su slušalice potpuno suve pre punjenja i korišćenja. Izbegavajte da koristite jednokratne jastučice sa alkoholom ili druge supstance za čišćenje.
- Integrirana baterija ne sme se izlagati prekomernoj topлоти poput sunca, vatre ili sličnog.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zameni. Zamenite samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Za postizanje određene IP klase, poklopac priključka za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatu ili vrelu rernu ili mehaničko lomljenje ili sečenje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom pritisku vazduha može da ima za posledicu eksploziju ili curenje zapaljive tečnosti ili gasa.
- Zamena baterije neodgovarajućim tipom može ozbiljno oštetiti slušalice i bateriju (na primer, u slučaju određenih tipova litijumskih baterija).
- Ako se slušalice ne koriste u dužem vremenskom periodu, punjiva baterija će početi da gubi napunjenošć. Da biste to izbegli, potpuno napunite bateriju bar jednom na svaka tri meseca.

- Da bi se izbegla opasnost od požara, oprema ima samo spoljni izvor napajanja čija izlazna snaga zadovoljava standard PS1 (izlazni kapacitet manji ili jednak 15W)

#### Temperature i vlažnosti za korišćenje i čuvanje

- Čuvati na mestu sa temperaturom između -20 °C i 50 °C i maksimalnom relativnom vlažnošću od 90%.
- Koristiti na mestu sa temperaturom između 0 °C i 45 °C i maksimalnom relativnom vlažnošću od 90%.
- Trajanje baterije može biti kraće u uslovima visoke ili niske temperature.

## 2 Vaše True wireless slušalice

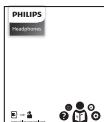

Vodič za brzi početak




Garancija




Bezbednosni letak

### Šta je u kutiji

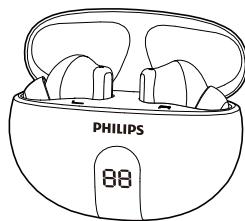

Bežične slušalice TAT2520

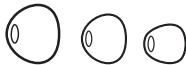

Čepići za uši x 3 parova






Kabl za punjenje tipa C  
(samo za punjenje)

### Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. laptop, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama.

## Pregled True wireless slušalica

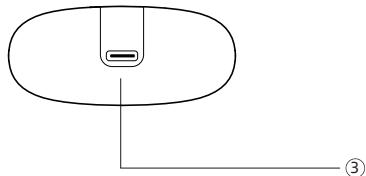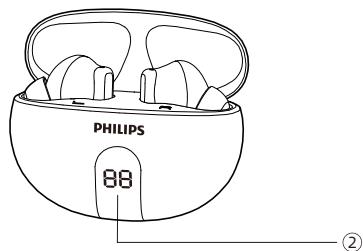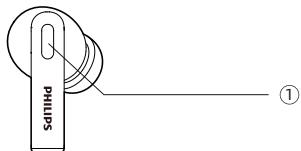

- ① Multifunkcijski tač (MFT)
- ② LED digitalni displej
- ③ USB-C priključak za punjenje

# 3 Započnite

## Punjene baterije





### Napomena

- Pre korišćenja slušalica, stavite ih u kućište za punjenje i punite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i vek trajanja baterije.
- Ako se slušalice ne koriste u dužem vremenskom periodu, punjiva baterija će početi da gubi napunjenošć. Da biste to izbegli, potpuno napunite bateriju bar jednom na svaka tri meseca.

## Slušalice

Izvadite izolacione folije ispod slušalice i vratite slušalicu nazad u kućište za punjenje i zatvorite poklopac kućišta za punjenje.

- LED indikator na kućištu za punjenje treperi belo.
- Zatvorite poklopac kućišta za punjenje, kućište za punjenje počinje da puni slušalice.

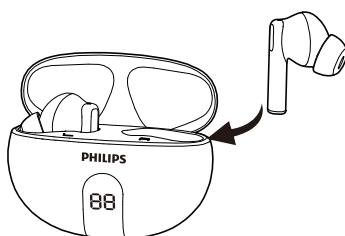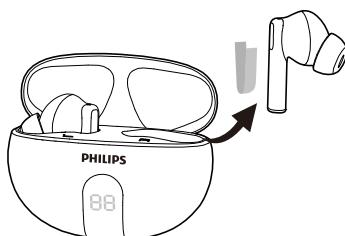

### Savet

- Obično je za potpuno punjenje potrebno 2 sata (za slušalice ili kućište za punjenje) pomoću USB kabla.



### Savet

- Kućište za punjenje služi kao prenosiva rezervna baterija za punjenje slušalica. Kada je kućište za punjenje u potpunosti napunjeno, u potpunosti će napuniti slušalice 2,5 puta.
- Kada je kućište za punjenje potpuno napunjeno, na LED ekranu se može prikazati FU.

## Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kôd/pritisnite dugme "Preuzmi" ili potražite "Philips Headphones" na Apple App Store ili Google Play da biste preuzezeli aplikaciju.

### Povežite se



[philips.to/headapp](http://philips.to/headapp)

Philips Headphones aplikacija vam pruža kontrolu nad muzikom koju slušate. Možete prilagoditi zvuk kako bi vaše iskustvo tokom poziva i muzike uvek najbolje odgovaralo vašim potrebama.

## Kako nositi slušalice


Izaberite odgovarajuće čepiće za uši za optimalno prianjanje

Različiti čepići su za različite veličine ušiju. Izaberite koji vam najbolje odgovaraju.

- 1 Proverite koji čepić za uši vam daje najbolji zvuk i udobnost pri nošenju.
- 2 Dostavljeno je 3 veličine čepova za uši: veliki, srednji, mali.


### Ubacite slušalice

- 1 Proverite levu ili desnu orientaciju slušalice.
- 2 Ubacite slušalice u uši i malo ih okrenite dok se bezbedno ne pričvrste.

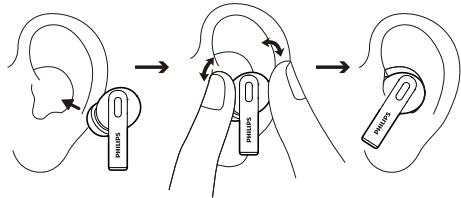

## Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Uverite se da su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Otvorite poklopac kutijice za punjenje, slušalice će biti u režimu uparivanja i spremne za povezivanje.

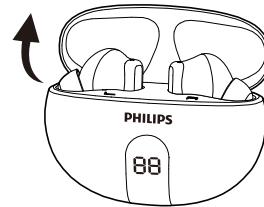

- 3 Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.

- 4 Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, pogledajte uputstvo za upotrebu Bluetooth uređaja.

### Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu da pronađu nijedan Bluetooth uređaj sa kojim su se prethodno povezivale, postavite ih u režim uparivanja (pritisnite R i L MFT taster na slušalicama 5 sekundi dok su obe slušalice van kućišta za punjenje).

Sledeći primer objašnjava kako da uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

1 Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju, izaberite **Philips TAT2520**.


2 Unesite lozinku slušalica "**0000**" (4 nule) ako se to od vas traži. Kod uređaja sa Bluetooth 3.0 ili novijom verzijom, nema potrebe unositi lozinku.



Philips TAT2520

## Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem

Ako želite da uparite drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, samo ih postavite u režim uparivanja, (pritisnite R i L MFT taster na slušalicama istovremeno 5 sekundi), onda otkrijte drugi uređaj kao prilikom normalnog uparivanja.

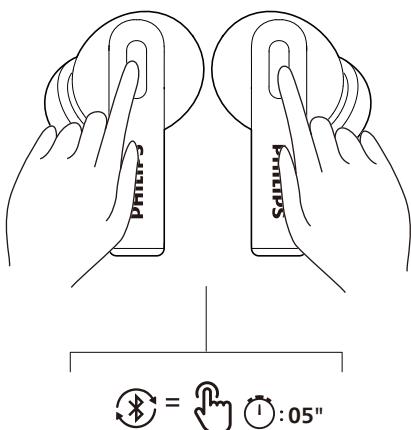

### Jedna slušalica (mono režim)

Izvadite desnu ili levu slušalicu iz kućišta za punjenje radi mono upotrebe. Slušalica će se automatski uključiti.

### Napomena

- Izvadite drugu slušalicu iz kućišta za punjenje i slušalice će sa automatski upariti jedna sa drugom.

### Napomena

- Slušalice mogu da upamte 4 uređaja u memoriji. Ako pokušate da uparite više od 4 uređaja, novi uređaj zamenjuje uređaj koji je najranije uparen.

# Multi-point povezivanje

## Uparivanje

- Uparivanje slušalica sa 2 uređaja, npr. mobilnim telefonom i laptop računаром.

## Prebacivanje s jednog na drugi uređaj

- Muzika se može reprodukovati samo sa jednog uređaja. Drugi uređaj će služiti za telefonski poziv.
- Pauzirajte zvuk na prvom uređaju i zatim pustite zvuk na drugom uređaju.



## Napomena

- Prilikom emitovanja zvuka sa 1. uređaja, primanje poziva na 2. uređaju će automatski pauzirati reprodukciju zvuka sa 1. uređaja. Poziv će se automatski preusmeriti na slušalice.
- Završetak poziva će dovesti do automatskog nastavka reprodukcije sa 1. uređaja.

# 4 Korišćenje slušalica

## Povežite slušalice sa Bluetooth uređajem

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.
- 2 Otvorite poklopac kućišta za punjenje.
  - ↳ Slušalice će potražiti Bluetooth uređaj koji je poslednji bio povezan i automatski se ponovo povezati sa njim. Ako poslednje povezani uređaj nije dostupan, slušalice će tražiti i povezati se sa drugim poslednje povezanim uređajem.



### Savet

- Ako uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja nakon što uključite slušalice, morate da idete u Bluetooth meni uređaja i ručno povežete slušalice sa uređajem.



### Napomena


- Na nekim Bluetooth uređajima, povezivanje ne mora biti automatsko. U ovom slučaju, morate da idete u Bluetooth meni uređaja i ručno povežete slušalice sa Bluetooth uređajem.

## Kontrola ANC (Aktivnog poništavanja buke)

### Omogućite ANC

Možete izabrati različite ANC režime duplim dodirom na levu slušalicu.

- ANC funkcija je podrazumevana uključena.
- Dodirnite MFT dvaput, isključite ANC funkciju.
- Ponovo dvaput dodirnite MFT, preći u režim opažanja.

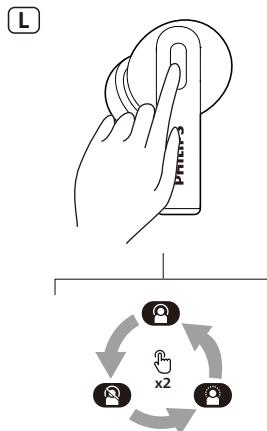

## Uključivanje/isključivanje

Zadatak	MFT	Radnja
Uključivanje slušalica		Otvorite poklopac kućišta za punjenje da biste uključili
Isključivanje slušalica		Zatvorite poklopac kućišta za punjenje da biste isključili

Zadatak	MFT	Radnja
ANC UKLJUČEN	Leva slušalica	Dvaput tapnite
ANC ISKLJUČEN	Leva slušalica	Dvaput tapnite
Režim opažanja	Leva slušalica	Dvaput tapnite

# Upravljanje pozivima i muzikom

## Kontrola muzike

Zadatak	MFT	Radnja
Pustite ili pauzirajte muziku	Desna slušalica	Dvaput tapnite
Sljedeća numera	Desna slušalica	Triput tapnite
Prethodna numera	Leva slušalica	Triput tapnite
Podesite jačinu zvuka +	Desna slušalica	Dodirnite jednom, a zatim dodirnite dugo
Podesite jačinu zvuka -	Leva slušalica	Dodirnite jednom, a zatim dodirnite dugo
Dinamički bas uključen/ isključen	Leva slušalica	Tapnite i držite 2 sekunde

## Glasovni asistent

Zadatak	Taster	Radnja
Pokrenite glasovnog (Siri/Google) asistenta	Desna slušalica	Nastavite da dodirujete nakon uključenog tona
Zaustavite glasovnog asistenta	Desna slušalica	Tapnite jednom



## Napomena

- Čućete ton koji ukazuje kada je jačina zvuka dostigla maksimalni nivo.

## Kontrola poziva

Zadatak	MFT	Radnja
Odgovorite na poziv	Desna/Leva slušalica	Tapnite jednom
Prekinite poziv/odbijte poziv	Desna/Leva slušalica	Dvaput tapnite

## 5 Resetovanje slušalica

Ako naidete na problem prilikom uparivanja ili povezivanja, možete pratiti sledeći postupak za resetovanje slušalica na fabrička podešavanja.

- 1 Na Bluetooth uređaju, idite u Bluetooth meni i uklonite **Philips TAT2520** sa liste uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.
- 3 Izvadite slušalice iz kućišta za punjenje, dodirnite L ili R jednom zatim dugo dodirnite 5 sekundi da biste resetovali slušalice.
- 4 Pratite korake iz odeljka "Korišćenje slušalica - povežite slušalice sa Bluetooth uređajem."
- 5 Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, izaberite **Philips TAT2520**.

Ako slušalice ne reaguju, možete pratiti sledeći korak da biste resetovali hardver slušalica.

- Vratite slušalice u kućište za punjenje i zatvorite poklopac.
- Ponovo otvorite poklopac i izvadite slušalice iz kućišta.

## 6 Tehnički podaci

- Vreme reprodukcije muzike (ANC uključeno): 4 + 10 sati
- Vreme reprodukcije muzike (ANC isključen): 5,5 + 14 sati
- Vreme punjenja: 2 sati
- Litijum-jonska baterija od 40 mAh u svakoj slušalici, litijum-jonska baterija od 350 mAh u kućištu za punjenje
- Bluetooth verzija: 5.4
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HFP (profil bez upotrebe ruku)
  - A2DP (profil napredne audio distribucije)
  - AVRCP (profil audio-video daljinskog upravljanja)
- Podržani audio kodeci: SBC
- Frekventni opseg: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: ≤10 dBm
- Radni domet: Do 10 metara
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Upozorenje na nizak nivo baterije: dostupno
- Vreme brzog punjenja: 15 mins punjenja vam daje sat reprodukcije.



### Napomena

- Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave.

# 7 Obaveštenje

## Deklaracija o usaglašenosti

Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama propisa RED Directive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usaglašenosti možete naći na adresi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je projektovan i proizведен sa visokokvalitetnim materijalima i komponentama koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe.



Ovaj simbol na proizvodu označava da proizvod pokriva evropska direktiva 2012/19/EU.




Ovaj simbol označava da proizvod sadrži baterije koje pokriva evropski propis (EU) 2023/1542 koji ne mogu da se odlože sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija sprečava negativne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi.


## Uklonite integriranu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem prikupljanja/reciklaže elektronskih proizvoda, možete zaštiti životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije pre odlaganja slušalica.

- Pobrinite se da isključite slušalice iz kućišta za punjenje pre uklanjanja baterije.

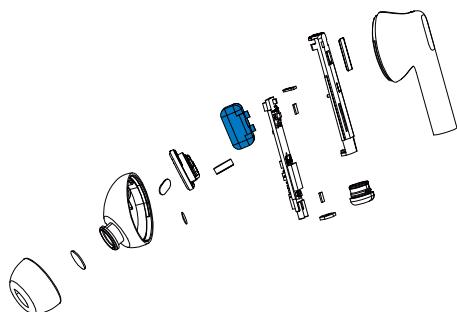

- Uverite se da je kućište za punjenje isključeno sa USB kabla za punjenje pre uklanjanja baterije.

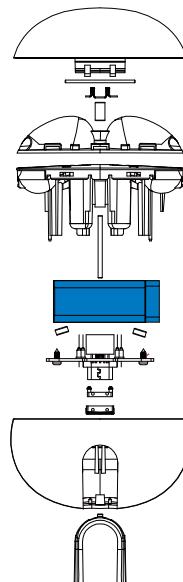

## Usaglašenost sa EMF

Ovaj proizvod je usaglašen sa svim važećim standardima i propisima o izloženosti elektromagnetskim poljima.

## Ekološke informacije

Izostavili smo svo nepotrebno pakovanje. Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe ukoliko se rasklapanje obavi u specijalizovanoj kompaniji. Poštujte lokalne propise o odlaganju materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.

## Obaveštenje o usaglašenosti

Ovaj uređaj je usaglašen sa FCC pravilima, deo 15. Njegov rad mora da ispuni sledeća dva uslova:

- 1. Ovaj uređaj ne sme da stvara štetne smetnje i**
- 2. Ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do neželjenog rada.**

### FCC pravila

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je usaglašena sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu sa delom 15, FCC pravila. Ova ograničenja su osmišljena za pružanje razumne zaštite protiv štetnih smetnji u rezidencijalnoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radio frekventnom energijom i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvom za upotrebu, može izazvati štetne smetnje u radio komunikacijama.

Međutim, ne postoji garancija da neće doći do smetnji u konkretnoj instalaciji. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, preporučujemo korisnicima da pokušaju da isprave smetnje pomoću jedne ili više sledećih mera:

- Promenite pravac ili prenestite prijemnu antenu.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Uključite opremu u utičnicu na kolu koje je različito od onoga na koje je spojen prijemnik.
- Obratite se dileru ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.

### FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu sa FCC ograničenjima za izloženost zračenju utvrđenim za nekontrolisano okruženje. Ovaj predajnik ne sme da deli lokaciju niti da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

**Oprez:** Upozoravamo korisnika da izmene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usaglašenost mogu da ponište ovlašćenje korisnika za rad sa opremom.

### Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnik(e)/prijemnik(e) koji su izuzeti od licence i koji su u skladu sa RSS-(ovima) izuzetim od licence Inovacije, nauke i ekonomskog razvoja Kanade. Njegov rad mora da ispuni sledeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da stvara štetne smetnje. (2) Ovaj uređaj mora da primi sve smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da izazovu neželjeni rad uređaja.  
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

**IC izjava o izloženosti zračenju:**

Ova oprema je u skladu sa kanadskim ograničenjima za izloženost zračenju utvrđenim za nekontrolisana okruženja. Ovaj predajnik ne sme da deli lokaciju niti da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

# 8 Žigovi

---

## Bluetooth

Bluetooth® oznaka i logoi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih žigova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali žigovi i trgovачke oznake pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.

---

## Siri

Siri je žig kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

---

## Google

Google i Google Play su žigovi kompanije Google LLC.

# 9 Česta pitanja

**Moje Bluetooth slušalice neće da se uključe.**

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

**Ne mogu da uparim Bluetooth slušalice sa Bluetooth uređajem.**

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj pre uključivanja slušalica.

**Uparivanje ne radi.**

- Stavite obe slušalice u kućište za punjenje.
- Pobrinite se da onemogućite Bluetooth funkciju na svim prethodno povezanim Bluetooth uređajima.
- Na svom Bluetooth uređaju, izbrišite „Philips TAT2520“ sa Bluetooth liste.
- Uparite slušalice (vidite odeljak "Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem po prvi put" na stranici 7).

**Bluetooth uređaj ne može da pronađe slušalice.**

- Možda su slušalice povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga pomerite van dometa.
- Možda je uparivanje resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem prateći instrukcije iz uputstva za upotrebu. (pogledajte 'Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem po prvi put' na stranici 7).

**Moje Bluetooth slušalice su povezane sa Bluetooth mobilnim telefonom sa omogućenim stereo zvukom, ali se muzika čuje samo na zvučniku telefona.**

Pogledajte uputstvo za upotrebu mobilnog telefona. Izaberite slušanje muzike putem slušalica.

**Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.**

- Bluetooth uređaj je van dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

**Kvalitet zvuka je loš prilikom striminga sa mobilnog telefona, striming je veoma spor ili uopšte ne radi.**

Uverite se da vaš mobilni telefon ne podržava samo (mono) HFP već da podržava i A2DP i da je BT4.0x (i viši) kompatibilan (vidite 'Tehnički podaci' na stranici 12).

**Redovno čistite slušalice.**

- Koristite čistu, vlažnu krpku da biste redovno brisali slušalice - naročito provodnike zvuka i rupice za mikrofon - i da biste izbegli gomilanje supstanci kao što su znoj i ušnog voska.
- Ako u provodnicima zvuka, rupicama za vazduh ili rupicama za mikrofon ostane znoj ili kapljice vode, nivo zvuka će privremeno opasti ili će zvuk potpuno nestati. Ovo nije kvar. Koristite mekanu, vlažnu krpku da biste temeljno osušili slušalice. Alternativno, uklonite vrhove bubica, okrenite provodnike zvuka nadole i blago lupkajte slušalice oko pet puta na suvoj krpi ili sličnoj podlozi da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.

- Uverite se da su slušalice potpuno suve pre punjenja i korišćenja. Izbegavajte da koristite jednokratne jastučice sa alkoholom ili druge supstance za čišćenje.

**Redovno punite slušalice.**

Ako se slušalice ne koriste u dužem vremenskom periodu, punjiva baterija će početi da gubi napunjenošć. Da biste to izbegli, potpuno napunite bateriju bar jednom na svaka tri meseca.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Philips i Philips grb štita su registrovani žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi sa ovim proizvodom. Sva druga imena kompanija i proizvoda mogu biti žigovi odgovarajućih kompanija sa kojima su povezani.