

PHILIPS

Құлаққап

2000 сериясы

TAT2520



Пайдаланушы нұсқаулығы

Бұйымыңызды тіркеп, мына сайттан қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды қауіпсіздік бойынша нұсқаулар	2	7	Ескертпе	13	
	Есту жүйесінің қауіпсіздігі	2		Сәйкестік туралы мәлімдеме	13	
	Жалпы ақпарат	2		Ескі бұйым мен батареяны қайта өңдеуге өткізу	13	
2	Сіздің True сымсыз құлақаспабыңыз	4		Кірістірілген батареяны шығару	13	
	Қораптағы заттар	4		ЭМӨ сәйкестігі	14	
	Басқа құрылғылар	4		Экологияға қатысты ақпарат	14	
	True сымсыз құлақаспабына шолу	5		Заңға сәйкестік туралы хабарлама	14	
3	Іске кірісу	6	8	Сауда белгілері	16	
	Батареяны қуаттау	6		9	Жиі қойылатын сұрақтар	17
	Қолданбану жүктеп алу	7				
	Кию әдісі	7				
	Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптау	7				
	Құлақаспапты басқа Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз	8				
	Көп нүктелі қосылым	9				
4	Құлаққапты пайдалану	10				
	Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жалғау	10				
	Қуатты қосу/өшіру	10				
	ANC (Белсенді шуды қабылдамауды) басқару	10				
	Қоңыраулар мен музыканы басқару	11				
	Дауысы бойынша көмекші	11				
5	Құлаққап параметрлерін қайта орнату	12				
6	Техникалық деректер	12				

1 Маңызды қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

Есту жүйесінің қауіпсіздігі



Қауіп

- Құлақтың есту қабілетінің бұзылуына жол бермеу үшін құлаққапты жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану уақытын шектеңіз және қауіпсіз дыбыс деңгейін орнатыңыз. Дыбыс неғұрлым қатты болса, қауіпсіз тыңдау уақыты соғұрлым аз.

Құлаққапты қолданған кезде келесі ұсыныстарды орындаңыз.

- Ақылға қонымды уақыт аралығында ақылға қонымды көлемде тыңдаңыз.
- Сақ болыңыз және дыбыс деңгейін бірден жоғары деңгейлерге үздіксіз көтермеңіз, өйткені есту қабілетіңіз біртіндеп бейімделуі керек.
- Дыбыс деңгейін айналаңыздағы дыбыстарды естімейтіндей жоғары деңгейге арттырмаңыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда абай болу керек немесе пайдалануды уақытша тоқтату керек.
- Құлақаспап пен гарнитурадан шығатын қысым құлақтардың есту қабілетінің нашарлауына себеп болуы мүмкін.

- Көлік жүргізу кезінде құлаққаппен құлақтарды толық жауып пайдаланбаған жөн, ал кейбір аймақтарда толық жабуға тыйым салынған болуы мүмкін.
- Қауіпсіздікті сақтау үшін жолда жүргенде немесе басқа қауіпті жағдайларда болғанда музыкаға немесе телефон қоңырауларына алаңдамаңыз.

Жалпы ақпарат

Зақымдануды немесе ақауларды болдырмау үшін:

Абайлаңыз

- Құлаққапты шамадан тыс ыстыққа ұшыратпаңыз.
- Құлаққапты жерге қатты түсіріп алмаңыз.
- Құлаққапқа сұйықтық тамшылары немесе шашырандылары тимеуі керек. (Арнайы қорғаныс деңгейін қараңыз)
- Құлаққаптың суға батырылуына жол бермеңіз.
- Егер жалғағыш немесе розетка дымқыл болса, гарнитураны қуаттамаңыз.
- Құрамында алкоголь, аммиак, бензол немесе абразивті заттар бар тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Құлаққапты, әсіресе дыбыс арналары мен микрофон саңылауларын таза, дымқыл шүберекпен үнемі сүртіп отырыңыз және тер немесе күлкі сияқты заттардың жиналуына жол бермеңіз.
- Егер дыбыс арнасында, ауа саңылауларында немесе микрофон саңылауларында тер немесе су тамшылары қалса, дыбыс деңгейі уақытша төмендейді немесе мүлдем жоғалады. Бұл – ақаулық емес. Құлаққапты жұмсақ, дымқыл шүберекпен әбден құрғатыңыз. Сонымен қатар, құлаққаптың ұштарын алып тастаңыз, дыбыс арналарын төмен қаратып, құлаққапты құрғақ шүберекке немесе сол сияқты материалға бес рет ақырын қағыңыз, іштегі барлық суды кетіріңіз.
- Зарядтау және пайдалану алдында құлаққаптың толық құрғағанына көз жеткізіңіз. Тазалау үшін бір реттік алкоголь жастықшаларын немесе сол сияқты басқа заттарды қолданбаңыз.

- Кірістірілген батареяны күншуақ, от немесе сол сияқты ыстық нәрселердің әсерінде қалдырмаңыз.
- Батарея дұрыс салынбаса, жарылыс қаупі болуы мүмкін. Оны тек бірдей немесе балама түрімен ауыстырыңыз.
- Арнайы қорғаныс деңгейін сақтау үшін қуаттау ұясының қақпағы жабық болуы керек.
- Батареяны отқа немесе ыстық пешке тастау, механикалық жаншу немесе кесу жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Батареяны өте жоғары температуралы ортада қалдыру жанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылуына немесе ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Батарея өте төмен ауа қысымында қалса, ол жарылуы немесе жанғыш сұйықтық не газ ағып кетуі мүмкін.
- Батарея сәйкес емес батарея түрімен ауыстырылса, құлаққап пен батареяға үлкен зиян келуі мүмкін (мысалы, литий батареяларының кейбір түрлері қолданылған жағдайда).
- Егер гарнитура ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея отыра бастайды. Мұндай отырудың алдын алу үшін батареяны кемінде үш айда бір рет толық зарядтап отырыңыз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін жабдық тек сыртқы қуат көзінен қуат алады, оның шығысы PS1 коннекторына сәйкес келуі керек (шығыс қуаты 15 Вт-тан аз не осыған тең).

Пайдалану және сақтау кезінде болуы қажет температура мен ылғалдылық

- Температурасы -20°C және 50°C аралығында, салыстырмалы ылғалдылығы 90% болатын жерде сақтаңыз.
- Температурасы 0°C және 45°C аралығында, салыстырмалы ылғалдылығы 90% болатын жерде пайдаланыңыз.
- Батареяның жарамдылық мерзімі жоғары немесе төмен температуралы ортада қысқаруы мүмкін.


2 Сіздің True СЫМСЫЗ құлақас- пабыңыз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімді www.philips.com/support сайтына тіркеңіз. Осы Philips True сымсыз құлақаспабымен сізде мынадай мүмкіндіктер бар:

- ыңғайлы сымсыз хэндсфри қоңырауларды рахатыңызға пайдалану;
- музыкадан ләззат алу және оны қашықтан басқару;
- қоңыраулар мен музыка арасында ауысу.



Type-C қуаттау кабелі
(тек қуаттауға арналған)



Қысқаша нұсқаулық




Кепілдік



Қауіпсіздік туралы парақша

Қораптағы заттар

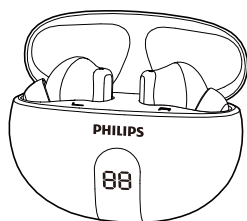

Шынымен сымсыз құлаққап TAT2520






Құлақтығындар x 3 жұп

Басқа құрылғылар

Bluetooth қолдайтын және құлаққаппен үйлесімді мобильді телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, планшет, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштары және т.б.).

True сымсыз құлақспабына шолу

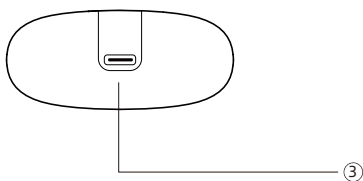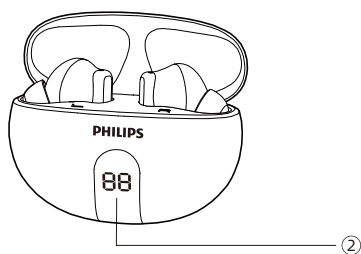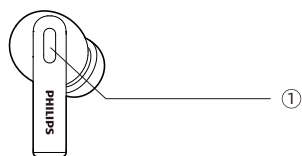

- ① Көп функциялы сенсор (MFT)
- ② ЖШД сандық дисплей
- ③ USB-C қуаттау ұясы

3 Іске кірісу


Батареяны қуаттау

Ескертпе

- Гарнитураны қолданар алдында оларды зарядтау қабына салыңыз және батареяның сыйымдылығы мен қызмет ету мерзімі оңтайлы болуы үшін батареяны 2 сағат ішінде қуаттаңыз.
- Егер гарнитура ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея отыра бастайды. Мұндай отырудың алдын алу үшін батареяны кемінде үш айда бір рет толық зарядтап отырыңыз.

Қуаттау қабы

USB-C кабелінің бір ұшын қуаттау кабеліне, ал екіншісін қуат көзіне қосыңыз.

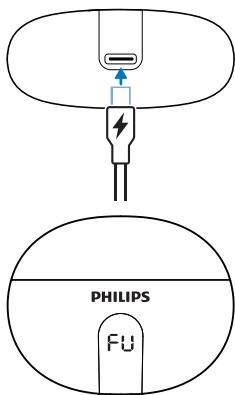



Кеңес

- Қуаттау қабы құлақаспапты қуаттауға арналған портативті резервтік батарея ретінде қызмет етеді. Қуаттау қабы толық қуатталған болса, ол құлақаспапты 2,5 рет толық қуаттауға жетеді.
- Зарядтау қорабы толық зарядталған кезде, ЖШД экранда «FU» жазуы көрінуі мүмкін.

Құлаққап

Құлақаспап астындағы оқшаулау пленкаларын алып тастаңыз, содан кейін құлақаспапты зарядтау қабына қайта салып, қақпағын жабыңыз.

- Қуаттау қабындағы диодшам индикаторы ақ түспен жыпылықтайды.
- Қуаттау қабының қақпағын жабыңыз, қуаттау қабы құлақаспаптарды қуаттай бастайды.

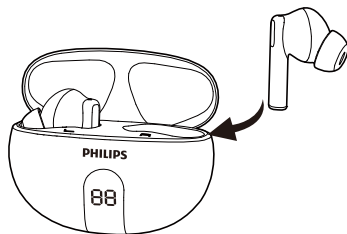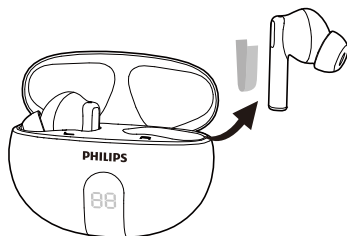

Кеңес

- Әдетте USB кабелімен толық қуаттау 2 сағат алады (құлақаспап немесе қуаттау қабын қуаттау үшін).

Қолданбану жүктеп алу

QR кодын сканерлеңіз/"Жүктеп алу" түймесін басыңыз немесе Apple App Store немесе Google Play дүкенінен "Philips Headphones" дегенді іздеңіз.

Қосылыңыз



philips.to/headapp

Philips Headphones қолданбасы сіз тыңдайтын музыканы басқаруға мүмкіндік береді. Сіз дыбысты музыка мен қоңыраулар әрқашан қажеттіліктеріңізге сәйкес болатындай етіп реттей аласыз.

Кию әдісі


Оңтайлы отыруы үшін қолайлы құлақ тығындарын таңдаңыз

Әртүрлі құлақ тығындары әртүрлі өлшемдегі құлақтарға сәйкес келеді. Ең үйлесімдісін таңдаңыз.

- 1 Қай тығын киген кезде ең жақсы дыбыс пен жайлылықты қамтамасыз ететінін тексеріңіз.
- 2 Жинаққа 3 өлшемді құлақ тығындары кіреді: үлкен, орташа, шағын.


Құлақаспапты құлақтарға салыңыз

- 1 Құлақаспаптың сол немесе оң бағытының дұрыс киілгенін тексеріңіз.
- 2 Құлақаспапты құлағыңызға салыңыз және мықтап бекітілгенше сәл бұраңыз.

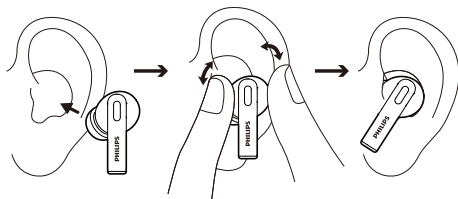

Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптау

- 1 Құлаққап толық қуатталғанына және өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- 2 Қуаттау корпусының қақпағын ашыңыз, құлақаспап жұптастыру режиміне өтеді және жалғауға дайын болады.

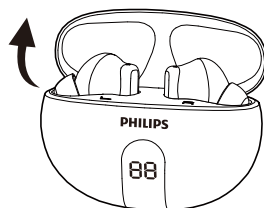

- 3 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз.

- 4 Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз, Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Ескертпе

- Құлаққапты қосқаннан кейін, егер олар бұған дейін жалғанған Bluetooth құрылғыларын таба алмаса, жұптастыру режиміне ауыстырыңыз (құлаққаптың оң (R) және сол (L) MFT түймелерін 5 секунд басып тұрыңыз, құлаққап зарядтау қабынан тыс күйінде болуы тиіс).

Келесі мысалда құлаққабыңызды Bluetooth құрылғысымен қалай жұптау керектігі көрсетілген.

- 1 Bluetooth құрылғысының Bluetooth функциясын іске қосыңыз, **Philips TAT2520** дегенді таңдаңыз.
- 2 Сұралса, "0000" (4 нөл) құлаққап құпия сөзін енгізіңіз. Bluetooth 3.0 не одан жоғарысымен жабдықталған осы құрылғылар үшін құпиясөз енгізудің қажеті жоқ.



Philips TAT2520

Бір жақ құлақаспап (Моно режимі)


Моно режимінде пайдалану үшін қуаттау қабынан оң немесе сол жақ құлақаспапты алыңыз. Құлақаспап автоматты түрде іске қосылады.

Ескертпе

- Екінші құлақаспапты қуаттау қабынан алыңыз, олар автоматты түрде бір-бірімен жұптасады.

Құлақаспапты басқа Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз

Егер құлаққапқа басқа Bluetooth құрылғысын жұптастырғыңыз келсе, жай ғана оларды жұптастыру режиміне қойыңыз (құлаққаптардың оң (R) және сол (L) MFT түймелерін бір уақытта 5 секунд басып тұрыңыз), содан кейін екінші құрылғыны кәдімгі жұптастыру әдісімен табыңыз.

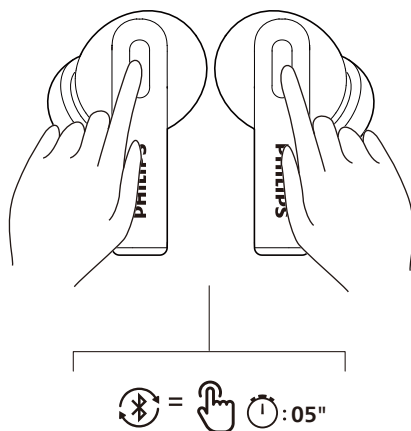

Ескертпе

- Құлаққап жадта 4 құрылғыны сақтай алады. Егер сіз 4-тен көп құрылғыны жұптауға тырыссаңыз, ең алғашқы жұпталған құрылғы жаңасымен ауыстырылады.

Көп нүктелі қосылым

Жұптау

- Құлаққапты мобильді телефон және ноутбук сияқты 2 құрылғымен жұптау.

Құрылғылар арасында ауысу

- Кез-келген уақытта музыканы тек 1 құрылғыдан тыңдай аласыз. Екінші құрылғы телефон қоңыраулары үшін резервте болады.
- 1 құрылғының дыбысын тоқтатып, дыбысты басқа құрылғыда ойнатуды бастаңыз.



Ескертпе

- Дыбысты 1-құрылғыдан тыңдаған кезде қоңырау келіп түссе, 2-құрылғы 1-құрылғыны автоматты түрде кідіртеді. Сосын шалынған қоңырау құлаққапқа автоматты түрде бағытталады.
- Қоңырау аяқталған кезде, музыка 1-құрылғыдан автоматты түрде ойнай бастайды.

4 Құлаққапты пайдалану

Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жалғау

- 1 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз.
- 2 Қуаттау қабының қақпағын ашыңыз.
 - ↳ Құлаққап соңғы жалғанған Bluetooth құрылғысын іздейді және оған автоматты түрде қайта жалғанады. Егер соңғы қосылған құрылғы қол жетімді болмаса, құлақаспап екінші жалғанған құрылғыны іздейді және оған қайта қосылады.

Кеңес

- Егер құлаққапты іске қосқан соң Bluetooth құрылғысының Bluetooth функциясын іске қоссаңыз, құрылғының Bluetooth мәзіріне өтіп, құлаққапты құрылғыға қолмен жалғауыңыз керек.

Ескертпе

- Кейбір Bluetooth құрылғыларында жалғау автоматты түрде болмауы мүмкін. Бұл жағдайда құрылғының Bluetooth мәзіріне өтіп, құлаққапты Bluetooth құрылғысына қолмен жалғауыңыз керек.

Қуатты қосу/өшіру


Тапсырма	MFT	Пайдалану
Құлақаспапты іске қосыңыз		Қуатты қосу үшін зарядтау қабының қақпағын ашыңыз
Құлақаспапты өшіріңіз		Құрылғыны өшіру үшін зарядтау қабының қақпағын жабыңыз

ANC (Белсенді шуды қабылдамауды) басқару

ANC функциясын іске қосу

Сол жақ құлақаспапты екі рет басу арқылы әр түрлі ANC режимдерін ауыстырып қосуға болады.

- Әдепкі баптауларда ANC функциясы қосулы.
- MFT-ді екі рет түрттіңіз, сонда ANC функциясы өшеді.
- MFT-ді тағы екі рет түртсеңіз, ол айнала дыбысын қабылдау режиміне өтеді.

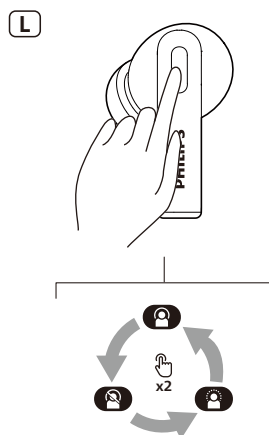

Тапсырма	MFT	Пайдалану
ANC ҚОСУ	Сол жақ құлақаспап	Екі рет түрттіңіз
ANC ӨШІРУ	Сол жақ құлақаспап	Екі рет түрттіңіз
Айнала дыбысын қабылдау режимі	Сол жақ құлақаспап	Екі рет түрттіңіз

Қоңыраулар мен музыканы басқару

Музыканы басқару

Тапсырма	MFT	Пайдалану
Музыканы ойнату немесе кідірту	Оң жақ құлақаспап	Екі рет түрткііз
Келесі жол	Оң жақ құлақаспап	Үш рет түрту
Алдыңғы жол	Сол жақ құлақаспап	Үш рет түрту
Дыбыс деңгейін реттеу +	Оң жақ құлақаспап	Бір рет түртіп, содан кейін ұзақ басыңыз
Дыбыс деңгейін реттеу -	Сол жақ құлақаспап	Бір рет түртіп, содан кейін ұзақ басыңыз
Қарқынды жуан дауысты қосу/өшіру	Сол жақ құлақаспап	2 секунд бойы түртіп басып тұрыңыз

Ескертпе

- Дыбыс деңгейі максималды деңгейге жеткенін көрсететін дыбыстық сигналды естисіз.

Қоңырауды басқару

Тапсырма	MFT	Пайдалану
Қоңырауды қабылдау	Оң/сол құлақаспап	Бір рет түрту
Тұтқаны қою/Қоңырауды қабылдамау	Оң/сол құлақаспап	Екі рет түрткііз

Дауысы бойынша көмекші

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Іске қосу дауыс (Siri/Google) көмекшісі	Оң жақ құлақаспап	Іске қосу дыбысынан кейін түртуді жалғастырыңыз
Тоқтату дауыс көмекшісі	Оң жақ құлақаспап	Бір рет түрту

5 Құлаққап параметрлерін қайта орнату

Жұптастыру немесе жалғау кезінде қиындықтар туындаса, құлаққапты зауыттық әдепкі параметрлерге қайтару үшін төменде берілген қадамдарды орындауға болады.

- 1 Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth мәзіріне өтіп, құрылғылар тізімінен **Philips TAT2520** дегенді алып тастаңыз.
- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын өшіріңіз.
- 3 Зарядтау қорабынан құлақ тығындарын шығарып, сол немесе оң түймені бір рет түртіп, одан кейін 5 секунд бойы ұзақ басып құлақ тығындарын қайта орнатыңыз.
- 4 "Құлаққапты пайдалану - Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жалғау" қадамдарын орындаңыз.
- 5 Құлақаспапты Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз, **Philips TAT2520** дегенді таңдаңыз.

Егер құлақаспаптан жауап келмесе, құрылғыны құлақаспапқа қайта орнату үшін төмендегі қадамды орындаңыз.

- Содан соң, оларды қайтадан зарядтау қабына салып, қақпағын жабыңыз.
- Қайта ашып, құлақ тығындарын қабынан шығарыңыз.

6 Техникалық деректер

- Музыка ойнату уақыты (ANC қосулы): 4 + 10 сағат
- Музыка ойнату уақыты (ANC өшіру): 5,5 + 14 сағат
- Қуаттау уақыты: 2 сағат
- Литий-ионды батарея әр құлақаспапта – 40 мА/сағ, литий-ионды батарея зарядтау қабында – 350 мА/сағ
- Bluetooth нұсқасы: 5.4
- Үйлесімді Bluetooth профильдері:
 - HFP (Қолсыз басқару профилі)
 - A2DP (Жетілдірілген дыбыс тарату профилі)
 - AVRCP (Дыбыс пен бейнені қашықтан басқару профилі)
- Қолдау көрсетілетін аудио кодектер: SBC
- Жиілік ауқымы: 2,402 – 2,480 ГГц
- Таратқыштың қуаты: ≤10 дБм
- Жұмыс диапазоны: 10 метрге дейін
- Қуатты автоматты түрде өшіру
- Қуаттауға арналған USB-C порты
- Батарея қуаты төмен болғанда ескерту мүмкіндігі: бар
- Тез қуаттау уақыты: 15 минуттық зарядтау бір сағаттық ойнатуды қамтамасыз етеді.



Ескертпе

- Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

7 Ескертпе

Сәйкестік туралы мәлімдеме

TP Vision Europe B.V. компаниясы осымен бұл өнімнің RED Directive 2014/53/EU директивасының және UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 ережелерінің негізгі талаптарына және басқа да тиісті ережелерге сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы мәлімдемені мына сайттан табуға болады: www.philips.com/support.

Ескі бұйым мен батареяны қайта өңдеуге өткізу



Сіздің өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден құралған және жасалған.



Бұйымдағы бұл таңба бұйымға 2012/19/EU еуропалық директивасы бойынша қолданылатынын білдіреді.




Бұл таңба бұйымның құрамында (EU) 2023/1542 еуропалық ережесі бойынша қолданылатын және қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын батарея бар екенін білдіреді. Электрлік және электрондық өнімдер мен батареяларды бөлек жинайтын жергілікті жүйе туралы біліңіз.

Жергілікті ережелерді сақтаңыз және бұйымды және батареяларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге ешқашан тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерін болдырмауға көмектеседі.


Кірістірілген батареяны шығару

Егер еліңізде электрондық бұйымдарды жинау/қайта өңдеу жүйесі болмаса, құлақаспапты тастамас бұрын батареяны шығарып, қайта өңдеуге алып қалу арқылы қоршаған ортаны қорғауға болады.

- Батареяны шығармас бұрын, құлаққаптың қуаттау корпусынан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

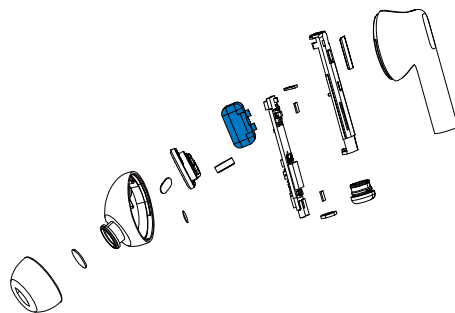

- Батареяны шығармас бұрын құлақаспаптың USB қуаттау кабелінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

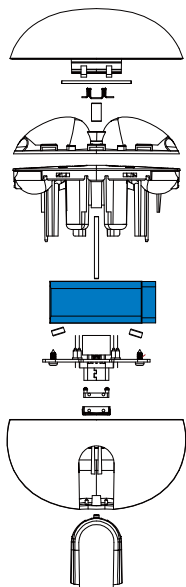

ЭМӨ сәйкестігі

Бұл өнім электромагниттік өрістердің әсеріне қатысты барлық қолданылатын стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Экологияға қатысты ақпарат

Ешбір артық қаптама материалы қолданылмады.

Бұл жүйе бөлшектеуді мамандандырылған компания орындаған жағдайда қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Қаптама материалдарды, қуатсызданған батареяларды және ескі жабдықтарды жоюдың жергілікті ережелерін сақтаңыз.

Заңға сәйкестік туралы хабарлама

Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес келеді. Мына екі шартты ұстанғанда ғана пайдалануға рұқсат етіледі:

1. Бұл құрылғы зиянды кедергі жасамайтын болса және
2. Бұл құрылғы кез келген алынған кедергіні, соның ішінде қажетсіз әрекеттің тууына себепші болатын кедергіні де қабылдауы керек.

FCC ережелері

Бұл жабдық сынақтан өткізіліп, FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес В класындағы сандық құрылғылардың шектеулерімен үйлеседі деп танылды. Бұл шектеулер тұрмыстық аймақта орнатылған кезде зиянды кедергілерге қарсы тиісті қорғаныс қамтамасыз етуге арналған. Бұл құрылғы радио жиілігі қуатын жасайды, пайдаланады және шығарады, ал егер ол осы нұсқаулыққа сай орнатылмаса немесе пайдаланылмаса, ол радио байланыстарына зиянды кедергі келтіруі мүмкін.

Алайда, басқа орында орнатқан кезде кедергі тудырмауына кепілдік берілмейді. Жабдық өшіру және қосу арқылы анықтауға болатын радио немесе телевизиялық сигналдардың қабылдануына кедергі келтірсе, пайдаланушы төмендегі бір немесе бірнеше шараны пайдаланып, кедергіні жойғаны жөн:

- Қабылдағыш антеннаның бағытын не орнын өзгертіңіз.
- Жабдық пен қабылдағыш арақашықтығын арттырыңыз.
- Жабдықты қабылдағыш қосылған контурдағы розеткадан басқасына қосыңыз.

- Көмек үшін дилермен немесе білікті радио/теледидар техник маманымен кеңесіңіз.

FCC радиациялық сәулелену туралы мәлімдемесі:

Бұл жабдық бақыланбайтын орта үшін айқындалған сәулелену әсеріне қатысты FCC шектеулеріне сәйкес келеді.

Бұл таратқыш басқа кез келген антеннамен немесе таратқышпен жақын жерде орналаспауы немесе байланыста жұмыс істемеуі керек.

Абайлаңыз: Пайдаланушыға талаптарды сақтауға жауапты тарап мақұлдамаған өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушыны жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін екендігі туралы ескертілді.

Канада:

Бұл құрылғыда RSS талаптарына сәйкес келетін, инновация, ғылым және экономикалық даму бойынша Канада лицензиясынан босатылған таратқыш(тар)/қабылдағыш(тар) бар. Мына екі шартты ұстанғанда ғана пайдалануға рұқсат етіледі: (1) Бұл құрылғы зиянды кедергі жасамайтын болса. (2) Бұл құрылғы дұрыс жұмыс істемеуге себеп болуы мүмкін кедергіні қоса кез келген кедергіні қабылдай алуы керек.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC радиациялық сәулелену туралы мәлімдемесі:

Бұл жабдық бақыланбайтын орта үшін айқындалған сәулелену әсеріне қатысты Канада шектеулеріне сәйкес келеді.

Бұл таратқыш басқа кез келген антеннамен немесе таратқышпен жақын жерде орналаспауы немесе байланыста жұмыс істемеуі керек.

8 Сауда белгілері

Bluetooth

Bluetooth® су белгісі мен логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі сауда белгілері және мұндай белгілерді MMD Hong Kong Holding Limited ұйымы лицензия бойынша пайдаланады. Басқа сауда белгілері мен атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

Siri

Siri – Apple Inc. корпорациясының АҚШ-тағы және/немесе басқа елдердегі тіркелген сауда белгісі.

Google

Google және Google Play – Google LLC корпорациясының сауда белгілері.

9 Жиі қойылатын сұрақтар

Bluetooth құлақаспабым іске қосылмайды.

Батарея деңгейі төмен. Құлақаспапты қуаттаңыз.

Bluetooth құлақаспабы Bluetooth құрылғысымен жұптаспауда.

Bluetooth ажыратылған. Bluetooth құрылғысындағы Bluetooth функциясын іске қосып, құлақаспапты іске қоспас бұрын Bluetooth құрылғысын іске қосыңыз.

Жұптастыру жұмыс істемейді.

- Құлақаспаптың екі жағын да қуаттау қабына салыңыз.
- Бұрын қосылған барлық Bluetooth құрылғыларында Bluetooth функциясын өшіргеніңізге көз жеткізіңіз.
- Bluetooth құрылғысында Bluetooth тізімінен "Philips TAT2520" дегенді алып тастаңыз.
- Құлақаспапты жұптастырыңыз (7-беттегі "Құлақаспапты Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптау" бөлімін қараңыз).

Bluetooth құрылғысы құлақаспапты таба алмай жатыр.

- Құлақаспап бұрын жұпталған құрылғымен жалғаулы болуы мүмкін. Жалғанған құрылғыны өшіріңіз немесе оны ауқымнан тыс жерге апарыңыз.

- Жұптау қайта орнатылған немесе құлақаспап бұрын басқа құрылғымен жұпталған болуы мүмкін. Құлақаспапты пайдаланушы нұсқаулығында сипатталғандай Bluetooth құрылғысымен қайта жұптаңыз. (7-беттегі "Құлақаспапты Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптау" бөлімін қараңыз).

Менің Bluetooth құлақаспабым Bluetooth стерео қолдайтын мобильді телефонға қосылған, бірақ музыка тек мобильді телефон динамигі арқылы шығады.

Мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Музыканы құлақаспап арқылы тыңдау опциясын таңдаңыз.

Дыбыс сапасы төмен және тырсылдаған дыбыс естіледі.

- Bluetooth құрылғысы байланыс ауқымынан тыс. Құлақаспап пен Bluetooth құрылғысы арасындағы қашықтықты азайтыңыз немесе олардың арасындағы кедергілерді алып тастаңыз.
- Құлақаспапты қуаттаңыз.

Дыбыс мобильді телефоннан шыққан кезде дыбыс сапасы төмен, өте баяу немесе ағын қызметі жұмыс істемейді.

Мобильді телефоныңыз тек HFP (моно) ғана емес, сонымен қатар A2DP, BT4.0x (немесе одан жоғары) технологияларымен үйлесімді екеніне көз жеткізіңіз (12-беттегі "Техникалық деректер" бөлімін қараңыз).

Құлаққапты үнемі тазалап отырыңыз.

- Құлаққапты, әсіресе дыбыс арналары мен микрофон саңылауларын таза, дымқыл шүберекпен үнемі сүртіп отырыңыз және тер немесе құлық сияқты заттардың жиналуына жол бермеңіз.
- Егер дыбыс арнасында, ауа саңылауларында немесе микрофон саңылауларында тер немесе су тамшылары қалса, дыбыс деңгейі уақытша төмендейді немесе мүлдем жоғалады. Бұл – ақаулық емес. Құлаққапты жұмсақ, дымқыл шүберекпен әбден құрғатыңыз. Сонымен қатар, құлаққаптың ұштарын алып тастаңыз, дыбыс арналарын төмен қаратып, құлаққапты құрғақ шүберекке немесе сол сияқты материалға бес рет ақырын қағыңыз, іштегі барлық суды кетіріңіз.
- Зарядтау және пайдалану алдында құлаққаптың толық құрғағанына көз жеткізіңіз. Тазалау үшін бір реттік алкоголь жастықшаларын немесе сол сияқты басқа заттарды қолданбаңыз.

Құлаққапты үнемі зарядтап отырыңыз.

Егер құлаққап ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея отыра бастайды. Мұндай отырудың алдын алу үшін батареяны кемінде үш айда бір рет толық зарядтап отырыңыз.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Барлық құқықтар қорғалған.

Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Philips және Philips Shield эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша қолданылады. Бұл өнім MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының немесе оның филиалдарының бірінің жауапкершілігімен шығарылды және сатылды және MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге кепілдік береді. Барлық басқа компаниялар мен өнімдердің атаулары олармен байланысты тиісті компаниялардың сауда белгілері болуы мүмкін.

UM_TAT2520_00_KK_V1.0

