

PHILIPS

Kuulokkeet

2000-sarja

TAT2520



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi tukea osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällys

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2	7	Huomautus	13	
	Kuulon suojaaminen	2		Vaativuuden mukaisuustodistus	13	
	Yleiset tiedot	2		Vanhan tuotteen ja akun/ paristojen hävittäminen	13	
2	True Wireless -nappikuulokkeet	4		Integroidun akun irrottaminen	13	
	Mitä pakkaus sisältää	4		EMF:n noudattaminen	14	
	Muut laitteet	4		Ympäristötiedot	14	
	True Wireless -nappikuulokkeiden yleiskatsaus	5		Vaativuuden mukaisuustodistus	14	
3	Aloitus	6	8	Tavaramerkit	16	
	Akun lataaminen	6		9	Usein kysytyt kysymykset	17
	Sovelluksen lataus	7				
	Nappikuulokkeiden laitto korviin	7				
	Kuulokkeiden parinmuodostus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa	7				
	Muodosta pari yhteys kuulokkeiden ja toisen Bluetooth-laitteen välille	8				
	Usean pisteen yhteys	9				
4	Kuulokkeiden käyttö	10				
	Yhdistä kuulokkeet Bluetooth- laitteeseesi	10				
	Virta päälle/pois	10				
	ANC:n (aktiivinen melunvaimennus) hallinta	10				
	Puheluiden ja musiikin hallinta	11				
	Ääniavustaja	11				
5	Kuulokkeiden nollaus	12				
6	Tekniset tiedot	12				

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulon suojaaminen



Vaara

- Kuulovaurioiden välttämiseksi rajoita kuulokkeiden käyttöaikaa korkealla äänenvoimakkuudella ja aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä korkeampi äänenvoimakkuus, sitä lyhyempi turvallinen kuuntelu-aika on.

Huomioi seuraavat ohjeet käyttäessäsi kuulokkeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta korkeammalle korviesi totuttua edelliseen äänenvoimakkuuteen.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, ettet kuule ympäristöäsi.
- Käytä kuulokkeita varoen tai lopeta niiden käyttö väliaikaisesti riskialttiissa tilanteissa.
- Liiallinen nappikuulokkeiden ja kuulokkeiden äänenpaine voi vaurioittaa kuuloa.
- Kuulokkeiden käyttö molemmat korvat peittäen autolla ajamisen aikana ei ole suositeltua, ja se voi olla joillain alueilla laitonta.

- Vältä oman turvallisuutesi vuoksi musiikin kuuntelua tai puheluiden puhumista liikenteessä tai muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä, jotta keskittymisesi ei herpaannu.

Yleiset tiedot

Vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttäminen:



Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle lämmölle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Kuulokkeita ei saa pudottaa, eikä niiden päälle saa roiskua nesteitä. (katso tuotekohtainen IP-luokitus)
- Älä upota kuulokkeita veteen.
- Älä lataa kuulokkeita, jos liitin tai latausportti on märkä.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Käytä puhdasta, kosteaa liinaa kuulokkeiden puhdistamiseen – erityisesti äänijohdinten ja mikrofoniaukkojen – säännöllisesti esimerkiksi hien tai korvavahan kertymisen ehkäisemiseksi.
- Jos hikeä tai vesipisaroita jää äänenjohtimiin, ilma-aukkoihin tai mikrofoniaukkoihin, äänitaso heikkenee väliaikaisesti tai katoaa kokonaan. Tämä ei ole toimintahäiriö. Kuivaa kuulokkeet läpikotaisin pehmeällä, kostealla liinalla. Vaihtoehtoisesti voit irrottaa nappikuulokkeiden tulpat, kääntää äänenjohtimet alaspäin ja napauttaa kuulokkeita kevyesti noin viisi kertaa kuivan liinan tai muun päällä poistaaksesi sisälle kertyneen veden.
- Varmista, että kuulokkeet ovat täysin kuivat ennen niiden lataamista ja käyttöä. Vältä puhdistamisessa kertakäyttöisten alkoholilappujen tai muiden aineiden käyttöä.
- Sisäistä akustoa ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai muulle vastaavalle.
- Akun vääränlainen vaihto voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa vain samanlaisella tai vastaavalla akulla.
- Ilmoitetun IP-luokituksen saavuttamiseksi latausportin tulee olla suljettu.
- Akun heittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai sen mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.

- Akun jättäminen äärimmäisen korkeaan lämpötilaan voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Äärimmäisen alhaiselle ilmanpaineelle altistettu akku voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Akun vaihtaminen vääränlaiseseen akkuun voi vahingoittaa kuulokkeita ja akkua vakavasti (esimerkiksi kun kyseessä on litiumtyypin akku).
- Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.
- Tulipaloriskin välttämiseksi laitteen mukana toimitetaan ulkoinen virtalähde, jonka lähtö on PS1-standardin mukainen (lähtöteho alle tai tasan 15 W).

Käyttö- ja säilytyslämpötila ja -ilmankosteus

- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on $-20-50\text{ °C}$ ja suhteellinen ilmankosteus enintään 90 %.
- Käytä paikassa, jossa lämpötila on $0-45\text{ °C}$ ja suhteellinen ilmankosteus enintään 90 %.
- Akun käyttöikä saattaa lyhentyä korkeassa tai alhaisessa lämpötilassa.


2 True Wireless -nappikuulokkeet

Onnittelut ostostasi, ja tervetuloa Philips-perheeseen! Saadaksesi täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support. Näillä Philipsin True Wireless -nappikuulokkeilla voit:

- Nauttia kätevästi langattomista handsfree-puheluista
- Nauttia musiikista ja hallita musiikin toistoa langattomasti
- Vaihdella puheluiden ja musiikin välillä



Pikaopas




Takuu



Turvallisuustietolehtinen

Mitä pakkaus sisältää

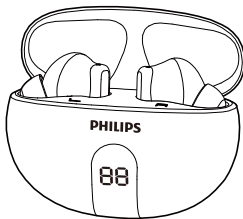

Täysin langattomat kuulokkeet TAT2520



Korvatulpat x 3 paria






Type-C-latauskaapeli (vain lataamiseen)

Muut laitteet

Matkapuhelin tai laite (esim. kannettava, tabletti, Bluetooth-sovittimet, MP3-soittimet jne.), joka tukee Bluetooth-yhteyttä ja on yhteensopiva kuulokkeiden kanssa.

True Wireless -nappi- kuulokkeiden yleiskatsaus

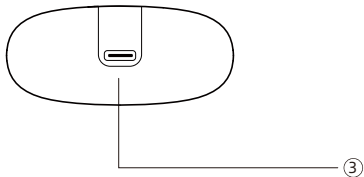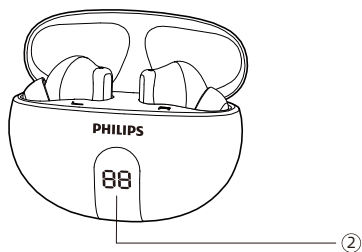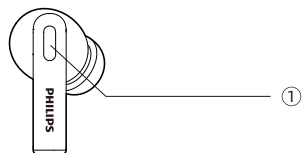

- ① Monitoimikosketuspainike (MFT)
- ② Digitaalinen LED-näyttö
- ③ USB-C-latausportti

3 Aloitus


Akun lataaminen

Huomautus

- Ennen kuin käytät kuulokkeita, aseta ne latauskoteloon ja lataa niiden akkua 2 tuntia akun optimaalista kapasiteettia ja käyttöikää varten.
- Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.

Latauskotelo

Kytke yksi USB-C-kaapelin pää latauskoteloon ja toinen pää virtalähteeseen.

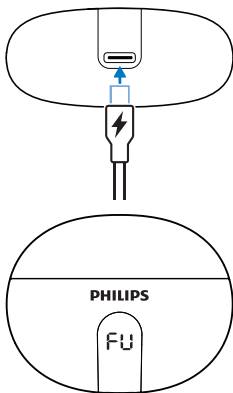



Vinkki

- Latauskotelo toimii nappikuulokkeiden kannettavana vara-akkuna. Kun latauskotelon akku on täynnä, sillä pystyy lataamaan nappikuulokkeiden akun täyteen 2,5 kertaa.
- Kun latauskotelon akku on täynnä, LED-näytöllä voi lukea FU.

Kuulokkeet

Poista korvanapin alla olevat eristyskalvot, aseta korvanappi takaisin latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.

- Latauskotelon merkkivalo vilkkuu valkoisena.
- Sulje latauskotelon kansi, niin latauskotelo aloittaa nappikuulokkeiden latauksen.

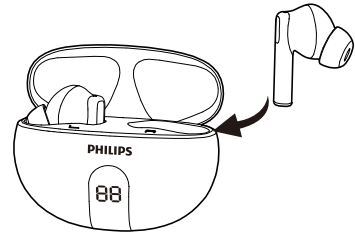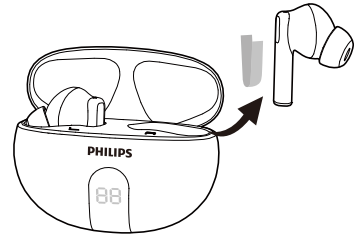

Vinkki

- Akun täyteen lataamisessa kestää tavallisesti kaksi tuntia (nappikuulokkeiden tai latauskotelon) USB-kaapelilla.

Sovelluksen lataus

Skannaa QR-koodi / paina Lataa-painiketta tai hae hakusanalla Philips Headphones Apple App Storessa tai Google Play -kaupassa ja lataa sovellus.

Yhdistä



philips.to/headapp

Philips Headphones -sovelluksella voit hallita kuuntelemaasi musiikkia. Voit mukauttaa ääniä saadaksesi parhaan musiikki- ja puhelukokemuksen.

Nappikuulokkeiden laitto korviin


Valitse sopivimmat korvatulpat

Eri korvatulpat sopivat erikokoisiin korviin. Valitse parhaiten istuvat.

- 1 Kokeile, mitkä korvatulpat tarjoavat parhaan äänenlaadun ja tuntuvat mukavimmilta.
- 2 Mukana on kolme eri kokoa tulppia: suuret, keskikokoiset ja pienet.


Nappikuulokkeiden laittaminen korviin

- 1 Tarkasta, kumpi kuuloke menee vasempaan ja kumpi oikeaan korvaan.
- 2 Laita napit korviin ja kierrä niitä hieman, kunnes ne pysyvät hyvin paikallaan.

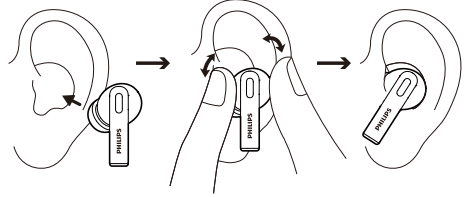

Kuulokkeiden parinmuodostus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa

- 1 Varmista, että kuulokkeet on ladattu täyteen ja pois päältä.
- 2 Avaa latauskotelon kansi. Nappikuulokkeet ovat paritustilassa ja valmiina yhdistettäväksi.

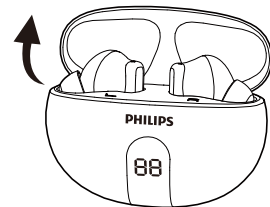

- 3 Käynnistä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto.

- 4 Parita kuulokkeet Bluetooth-laitteesi kanssa. Katso ohjeet tähän Bluetooth-laitteesi käyttöoppaasta.

Huomautus

- Kun virta on kytketty päälle, jos ne eivät löydy aiemmin yhdistettyjä Bluetooth-laitteita, aseta ne parinmuodostustilaan (paina kuulokkeiden oikeaa ja vasenta MFT-painiketta 5 sekuntia molemmat kuulokkeet latauskotelon ulkopuolella.

Seuraavassa esimerkissä näkyy, miten kuulokkeet paritetaan Bluetooth-laitteen kanssa.

- 1 Käynnistä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto, valitse **Philips TAT2520**.
- 2 Anna kuulokkeiden salasana "0000" (4 nollaa) pyydettäessä. Jos laitteessa on Bluetooth 3.0 tai korkeampi versio, salasanaa ei tarvitse syöttää.



Philips TAT2520

Yksi nappikuuloke (monotila)


Ota joko oikea tai vasen nappikuuloke latauskotelosta käyttääksesi sitä monotilassa. Nappikuuloke kytkeytyy päälle automaattisesti.

Huomautus

- Ota toinen nappikuuloke latauskotelosta, ja ne parittuvat automaattisesti keskenään.

Muodosta pariyhteys kuulokkeiden ja toisen Bluetooth-laitteen välille

Jos haluat parittaa toisen Bluetooth-laitteen kuulokkeiden kanssa, laita ne parinmuodostustilaan (paina kuulokkeiden oikeaa ja vasenta MFT-painiketta samanaikaisesti 5 sekuntia), etsi toinen laite tavallisen parinmuodostuskäytännön mukaisesti.

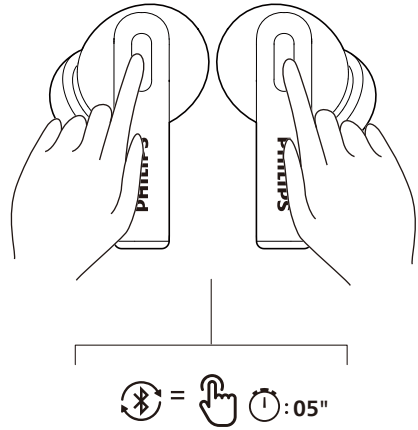

Huomautus

- Kuulokkeet voivat tallentaa muistiinsa 4 laitetta. Jos yrität parittaa yli 4 laitetta, ensin paritettu laite korvataan uudella.

Usean pisteen yhteys

Paritus

- Parita kuulokkeet 2 laitteeseen, esim. matkapuhelimeen ja kannettavaan tietokoneeseen

Vaihda laitteiden välillä

- Musiikkia voi kuunnella vain 1 laitteesta kerrallaan. Toinen laite on puheluita varten.
- Pysäytä äänentoisto 1 laitteelta ja aloita äänen toistaminen toiselta laitteelta.



Huomautus

- Toistettaessa ääntä laitteesta 1, puhelun vastaanottaminen laitteella 2 pysäyttää automaattisesti laitteen 1 toiston. Ja puhelu ohjataan automaattisesti kuulokkeisiin.
- Puhelun päättäminen jatkaa automaattisesti toistoa laitteesta 1.

4 Kuulokkeiden käyttö

Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi

- 1 Käynnistä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto.
- 2 Avaa latauskotelon kansi.
 - ↳ Kuulokkeet etsivät viimeksi yhdistetyn Bluetooth-laitteen ja yhdistävät siihen uudelleen automaattisesti. Jos viimeksi yhdistetty laite ei ole saatavilla, kuulokkeet hakevat toiseksi viimeiseksi yhdistettyä laitetta ja yhdistävät siihen.

Vinkki

- Jos kytket Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminnon päälle kuulokkeiden käynnistämisen jälkeen, sinun on siirryttävä laitteen Bluetooth-valikkoon ja yhdistää kuulokkeet laitteeseen manuaalisesti.

Huomautus

- Joissain Bluetooth-laitteissa yhdistäminen voi tapahtua automaattisesti. Tässä tapauksessa sinun on siirryttävä laitteesi Bluetooth-valikkoon ja yhdistää kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen manuaalisesti.

Virta päälle/pois


Tehtävä	MFT	Käyttö
Kytke kuulokkeet päälle		Kytke päälle avaamalla latauskotelon kansi
Kytke kuulokkeet pois päältä		Sammuta sulkemalla latauskotelon kansi

ANC:n (aktiivinen melunvaimennus) hallinta

ANC:n ottaminen käyttöön

Eri ANC-tiloja voidaan vaihdella kaksoisnapauttamalla vasenta nappikuuloketta.

- ANC-toiminto on päällä oletusasetuksena.
- Koskettamalla MFT-painiketta kahdesti kertaa ANC-toiminto kytkeytyy pois päältä.
- Koskettamalla MFT-painiketta uudelleen kaksi kertaa kuulokkeet siirtyvät tietoisuustilaan.

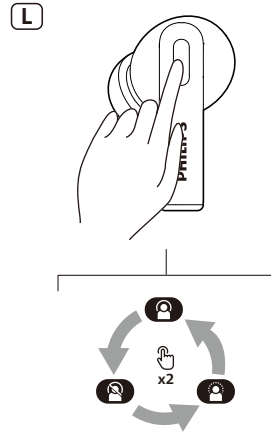

Tehtävä	MFT	Käyttö
ANC päällä	Vasen nappikuuloke	Kaksoisnapauta
ANC pois päältä	Vasen nappikuuloke	Kaksoisnapauta
Tietoisuustila	Vasen nappikuuloke	Kaksoisnapauta

Puheluiden ja musiikin hallinta

Musiikinhallinta

Tehtävä	MFT	Käyttö
Toista tai pysäytä musiikki	Oikea nappikuuloke	Kaksoisnapauta
Seuraava raita	Oikea nappikuuloke	Napauta kolmesti
Edellinen raita	Vasen nappikuuloke	Napauta kolmesti
Äänenvoimakkuuden säätö +	Oikea nappikuuloke	Napauta kerran ja kosketa pitkään
Äänenvoimakkuuden säätö -	Vasen nappikuuloke	Napauta kerran ja kosketa pitkään
Dynaaminen basso päälle / pois päältä	Vasen nappikuuloke	Napauta 2 sekunnin ajan

Huomautus

- Kuulet merkkiäänen, joka kertoo, että äänenvoimakkuus on saavuttanut maksimitason.

Puhelunhallinta

Tehtävä	MFT	Käyttö
Vastaa puheluun	Oikea/vasen nappikuuloke	Yksittäinen napautus
Lopeta puhelu / puhelun hylkäys	Oikea/vasen nappikuuloke	Kaksoisnapauta

Ääniavustaja

Tehtävä	Painike	Käyttö
Äänestä aktivoituva (Siri/Google) avustaja	Oikea nappikuuloke	Jatka koskemista toistetun merkkiäänen jälkeen
Ääniavustajan käytön lopettaminen	Oikea nappikuuloke	Yksittäinen napautus

5 Kuulokkeiden nollaus

Jos törmää paritus- tai yhteysvirheeseen, voit palauttaa kuulokkeiden tehdasasetukset seuraavasti:

- 1 Mene Bluetooth-laitteella Bluetooth-valikkoon ja poista **Philips TAT2520** laiteluettelosta.
- 2 Sammuta Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto.
- 3 Ota nappikuulokkeet ulos latauskotelosta, napauta vasenta tai oikeaa kuuloketta kerran ja kosketa sitten pitkään 5 sekuntia nappikuulokkeiden nollaamiseksi.
- 4 Noudata kohdan ”Kuulokkeiden käyttö – Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi” ohjeita.
- 5 Parita kuulokkeet Bluetooth-laitteesi kanssa, valitse **Philips TAT2520**.

Jos nappikuulokkeet eivät reagoi, voit alla olevalla ohjeella palauttaa nappikuulokkeiden tehdasasetukset.

- Laita kuulokkeet takaisin latauskoteloon ja sulje kansi.
- Avaa kansi uudelleen ja ota kuulokkeet pois kotelosta.

6 Tekniset tiedot

- Musiikin toisto-aika (ANC päällä): 4 + 10 tuntia
- Musiikin toisto-aika (ANC pois päältä): 5,5 + 14 tuntia
- Latausaika: 2 tuntia
- Molemmissa napeissa on 40 mAh:n litiumioniakku, latauskotelossa on 350 mAh:n litiumioniakku
- Bluetooth-versio: 5.4
- Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Tuetut äänikoodekit: SBC
- Taajuusalue: 2,402–2,480 GHz
- Lähettimen teho: ≤ 10 dBm
- Käyttökantama: Jopa 10 metriä
- Automaattinen sammutus
- USB-C-portti latausta varten
- Akku vähissä -varoitusta käytettävissä
- Pikalatausaika: 15 minuutin latauksella saa tunnin kuuntelu-aikaa.



Huomautus

- Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta.

7 Huomautus

Vaatimustenmu- kaisuustodistus

Täten TP Vision Europe B.V. ilmoittaa, että tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 tärkeimmän vaatimuksen ja muiden oleellisten ehtojen kanssa. Vaatimustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta www.philips.com/support.

Vanhan tuotteen ja akun/ paristojen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu käyttäen laadukkaita materiaaleja ja komponentteja, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää.



Tämä tuotteen merkintä tarkoittaa, että tuote noudattaa Euroopan direktiiviä 2012/19/EU.




Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote sisältää Euroopan säännös (EU) 2023/1542 mukaisia paristoja tai akkuja, joita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä paristojen ja akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja tai akkuja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen laitteiden ja paristojen ja akkujen oikea hävittäminen auttaa estämään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.


Integroidun akun irrottaminen

Jos maassasi ei ole keräys-/kierrätysjärjestelmää elektroniikkatuotteille, voit suojella ympäristöä irrottamalla ja kierrättämällä akun ennen kuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista ennen akun irrottamista, että kuulokkeet on poistettu latauskotelosta.

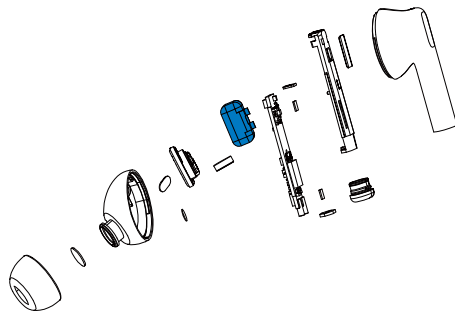

- Varmista ennen akun poistamista, että latauskotelo on irrotettu USB-latauskaapelista.

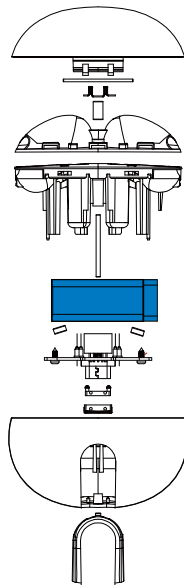

EMF:n noudattaminen

Tämä tuote on yhdenmukainen kaikkien sähkömagneettisille kentille altistumista koskevien sovellettavien standardien ja säännösten kanssa.

Ympäristötiedot

Turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää, jos siihen erikoistunut yritys purkaa sen. Tarkasta paikalliset säännökset pakkausmateriaaleja, rikkoutuneita akkuja ja vanhoja laitteita koskien.

Vaativuustodistus

Laite on yhdenmukainen FCC-säännösten osan 15 kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa:

- 1. Laite ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä, ja**
- 2. Tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.**

FCC-säännökset

Tämä laite on testattu ja todettu olevan yhdenmukainen luokan B digitaalisten laitteiden rajojen puitteissa (FCC-säännösten osa 15). Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei ole asennettu ja käytetään käyttöohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioyhteyksiin. Emme anna takuita siitä, että häiriöitä ei synny tietynlaisella kokoonpanolla.

Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radion tai television signaaliin, jonka voi havaita sammuttamalla ja käynnistämällä laitteen, käyttäjää suositellaan kokeilemaan korjaamaan häiriö yhdellä tai usealla seuraavista tavoista:

- Käännä tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon vastaanotin on liitetty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio-/televisioasentajalta.

FCC:n säteilyaltistumislausunto:

Tämä laite on yhdenmukainen FCC:n säteilyaltistumisen rajojen kanssa koskien hallitsematonta ympäristöä. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää rinnakkain toisen antennin tai lähettimen kanssa.

Huomio: Käyttäjän tulee huomioida, että muutokset tai muokkaukset, joita yhdenmukaisuudesta vastaava taho ei ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuutuksen käyttää laitetta.

Kanada:

Tämä laite sisältää lisenssittömän lähettimen/vastaanottimen (tai lähettimiä/vastaanottimia), jotka ovat yhdenmukaisia Innovation, Science and Economic Development Canadan lisenssittömien RSS:ien kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa: (1) Laite ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten laitteen ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC:n säteilyaltistumislausunto:

Tämä laite on yhdenmukainen Kanadan säteilyaltistumisen rajojen kanssa koskien hallitsematonta ympäristöä.

Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää rinnakkain toisen antennin tai lähettimen kanssa.

8 Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää tällaisia merkkejä lisenssin alaisena. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat niiden omistajille.

Siri

Siri on Apple Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Google

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

9 Usein kysytyt kysymykset

Bluetooth-kuulokkeeni eivät käynnisty.

Akun varaustaso on alhainen. Lataa kuulokkeet.

En pysty parittamaan Bluetooth-kuulokkeitani Bluetooth-laitteeni kanssa.

Bluetooth on pois käytöstä. Ota Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön ja kytke Bluetooth-laite päälle ennen kuulokkeiden kytkemistä päälle.

Paritus ei toimi.

- Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon.
- Varmista, että olet poistanut käytöstä aiemmin yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden Bluetooth-toiminnon.
- Poista Philips TAT2520 Bluetooth-laitteen Bluetooth-luettelosta.
- Parita kuulokkeet (katso "Kuulokkeiden parinmuodostus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa" sivulla 7).

Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.

- Kuulokkeet voivat olla yhdistettynä aiemmin paritettuun laitteeseen. Sammuta yhdistetty laite tai siirrä se kuuluvuusalueen ulkopuolelle.
- Parinmuodostus voi olla nollautunut tai kuulokkeet on aiemmin paritettu toisen laitteen kanssa. Parita kuulokkeet Bluetooth-laitteen kanssa uudelleen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. (katso Kuulokkeiden parinmuodostus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa sivulla 7).

Bluetooth-kuulokkeeni on yhdistetty stereoääntä tukevaan matkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu vain matkapuhelimen kaiuttimesta.

Katso matkapuhelimesi käyttöopas. Valitse, että haluat kuunnella musiikkia kuulokkeiden kautta.

Äänenlaatu on huono, ja kuulokkeista kuuluu rätinää.

- Bluetooth-laite on kuuluvuusalueen ulkopuolella. Pienennä kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välistä etäisyyttä tai poista niiden välissä olevat esteet.
- Lataa kuulokkeet.

Äänenlaatu on huono suoratoistettaessa matkapuhelimesta, on erittäin hidas tai suoratoisto ei toimi lainkaan.

Varmista, että matkapuhelimesi tukee (mono-) HFP:n lisäksi myös A2DP:tä ja BT4.0x:ää (tai korkeampaa) (katso Tekniset tiedot sivulla 12).

Puhdista kuulokkeet säännöllisesti.

- Käytä puhdasta, kosteaa liinaa kuulokkeiden puhdistamiseen – erityisesti äänijohdinten ja mikrofoniaukkojen – säännöllisesti esimerkiksi hien tai korvavahan kertymisen ehkäisemiseksi.
- Jos hikeä tai vesipisaroita jää äänenjohtimiin, ilma-aukkoihin tai mikrofoniaukkoihin, äänitaso heikkenee väliaikaisesti tai katoaa kokonaan. Tämä ei ole toimintahäiriö. Kuivaa kuulokkeet läpikotaisin pehmeällä, kostealla liinalla. Vaihtoehtoisesti voit irrottaa nappikuulokkeiden tulpat, kääntää äänenjohtimet alaspäin ja napauttaa kuulokkeita kevyesti noin viisi kertaa kuivan liinan tai muun päällä poistaaksesi sisälle kertyneen veden.

- Varmista, että kuulokkeet ovat täysin kuivat ennen niiden lataamista ja käyttöä. Vältä puhdistamisessa kertakäyttöisten alkoholilappujen tai muiden aineiden käyttöä.

Lataa kuulokkeet säännöllisesti.

Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lisenssin alaisista. Tätä tuotetta valmistaa ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimesta, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuun myöntäjä. Kaikki muut yritys- ja tuotenimet voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

