

PHILIPS

Слушалки

2000 Серија

TAQ2000



Упатство за користење

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на
www.philips.com/support

Содржина

1	Важно упатство за безбедност	2	
	Безбедност при слушање	2	
	Општи информации	2	
2	Вашите Open-ear вистински безжични слушалки за во уво	4	
	Што има во кутијата	4	
	Други уреди	4	
	Преглед на вашите Open-ear вистински безжични слушачки за во уво	5	
3	Да почнеме	6	
	Наполнете ја батеријата	6	
	Како се носат	7	
	Преземање на апликација	7	
	Спарете ги слушалките за во уво со вашиот Bluetooth уред за прв пат	7	
	Спарете ги слушалките за во уво со друг Bluetooth уред	8	
4	Користење на слушалките за во уво	10	
	Поврзете ги слушалките за во уво со вашиот Bluetooth уред	10	
	Вклучи/исклучи	10	
	Управувавте со вашите повици и музика	11	
	Гласовен асистент	11	
	LED индикатор статус на футрола за полнење	11	
	Режим на играње (режим на ниска латенција)	12	
5	Ресетирајте ги слушалките за во уво	13	
6	Технички податоци	13	
7	Забелешка	14	
	Изјава за усогласеност	14	
	Отстранување на вашиот стар производ и батерија	14	
	Отстранување на интегрирана батерија	14	
	Усогласеност со EMF (Електромагнетни полинја)	15	
	Информација за животната средина	15	
	Белешка за усогласеност	15	
8	Заштитени трговски марки	17	
9	Често поставувани прашања	18	

1 Важно упатство за безбедност

Безбедност при слушање



Опасност

- За да избегнете оштетување на слухот, ограничите го времето на користење на слушалките за во уво со голема јачина и поставете ја јачината на безбедно ниво. Колку е поголема јачината, толку е пократко безбедното време за слушање.

Уверете се дека ги почитувате следните насоки кога ги користите слушалките за во уво.

- Слушајте на разумна јачина во разумни временски периоди.
- Внимавајте да не ја зголемувате јачината постојано на погласно како што ви се адаптира слухот.
- Не ја пуштајте јачината толку многу што нема да можете да слушнете што се случува околу вас.
- Треба да внимавате или привремено да го прекинете користењето во потенцијално опасни ситуации.
- Прекумерен притисок од звукот од слушалките за во уво и слушалките може да предизвика оштетување на слухот.

- Не се препорачува да ги користите слушалките за во уво ставени на двете уши додека возите, а може да биде незаконски во некои области.
- За ваша безбедност, избегнувајте музиката или телефонски повици да ви го одвлечат вниманието додека сте учесник во сообраќај или во други потенцијално опасни средини.

Општи информации

Да се избегне оштетување или расипување:



Внимание

- Не ги изложувајте слушалките за во уво на прекумерна топлина.
- Не ги фрлајте слушалките за во уво.
- Слушалките за во уво не смеат да бидат изложени на капење или прскање. (Проверете во IP рангирање за специфичен производ)
- Не дозволувајте слушалките за во уво да се потопуваат во вода.
- Не ги полнете слушалките за во уво кога конекторот или штекерот е мокар.
- Не користете средства за чистење што содржат алкохол, амонијак, бензен или абразиви.
- Користете чиста, влажна крпа за да ги исчистите слушалките за во уво- особено звучните водови и отворите на микрофонот - редовно и избегнувајте таложење на супстанции како што се пот или восок од уши.
- Ако остане пот или капки вода во звучните водови, отворите за воздух или отворите на микрофонот, нивото на звук привремено ќе се намали или целосно ќе прекине. Тоа не е неправилно работење. Користете мека, влажна крпа да ги исушите слушалките за во уво темелно. Или, отстранете ги горните делови на слушалките за во уво, завртете ги звучните водови надолу и нежно притиснете ги слушалките околу пет пати на сува крпа или слично за да ја отстраните водата насобрана внатре.
- Осигурете се дека слушалките за во уво се пополно суви пред да ги полнете и користите. Избегнувајте користење на алкохолни тампони или други супстанции за чистење.

- Интегрираната батерија не смее да се изложува на прекумерна топлина, на пример на сонце, орган или слично.
- Има опасност од експлозија ако батеријата е неправилно заменета. Да се замени само со ист или еквивалентен вид.
- За да се постигне одредено IP рангирање, поклопецот за полнење мора да биде затворен.
- Фрлањето на батеријата во орган или во топла пекачка, или механичко кршење или сечење на батеријата може да доведе до експлозија.
- Ако се остави батеријата во средина со екстремно високи температури може да дојде до експлозија или протекување на запалива течност или гас.
- Изложувањето на батеријата на екстремно низок воздушен притисок може да доведе до експлозија или протекување на запалива течност или гас.
- Замена на батеријата со несоодветен тип претставува ризик од сериозно оштетување на слушалките за уво и батеријата (на пример, во случај на некои типови на литиум батерији).
- Ако слушалките не се користат долго време, батеријата што може да се полни ќе почне да го губи полнењето. За да го избегнете ова, пополнете ја целосно батеријата барем еднаш на три месеци.
- За да се избегне ризик од пожар, опремата треба да се напојува само од надворешен извор на енергија чиј излез е во согласност со PS1 (со излезна моќност која е помала или еднаква на 15W).

Температури за работење и чување и влажност

- Чувайте ги на места каде температурата е помеѓу -20°C и 50°C со најмногу до 90% релативна влажност.
- Користете ги на места каде температурата е помеѓу 0°C и 45°C со најмногу до 90% релативна влажност.
- Траењето на батеријата може да биде пократко во услови со висока или ниска температура.

2 Вашите Open-ear вистински безжични слушалки за во уво

Ви честитаме што го купивте и ви посакуваме добредојде во Philips! За целосно да ја искористите поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/support. Со овие Philips Open-ear вистински безжични слушалки за во уво, можете:

- Да уживате во безжични повици без користење на раце
- Да уживате и да ја контролирате музиката безжично
- Менувајте помеѓу повици и музика



USB-C кабел за полнење
(само за полнење)



Кратко
упатство



Гарантен
лист



Брошура за
безбедност

Други уреди


Мобилен телефон или уред (на пр. лаптоп, таблет, Bluetooth адаптери, MP3 плеери итн.) кои поддржуваат Bluetooth и се компатибилни со слушалките за во уво.

Што има во кутијата



Open-ear вистински безжични слушалки за во уво TAQ2000

Преглед на вашите Open-ear вистински безжични слушачки за во уво

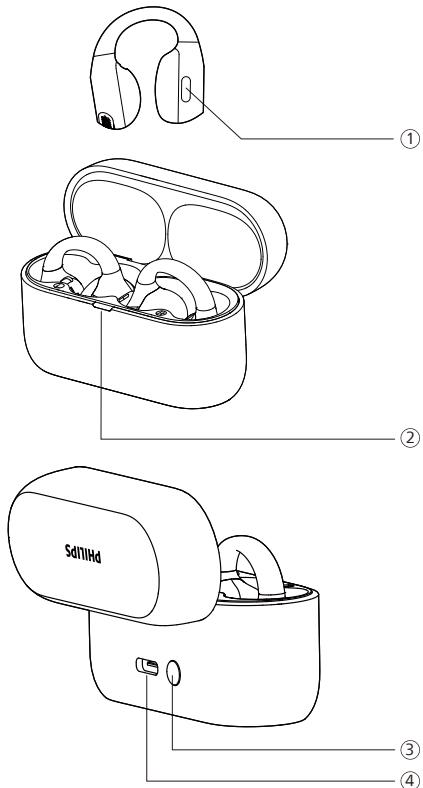

- ① Копче за повеќе функции (MFB)
- ② LED индикатор (состојба на батерија или состојба на полнење)
- ③ Копче за ресетирање / копче за спарување со Bluetooth
- ④ USB-C отвор за полнење

3 Да почнеме

Наполнете ја батеријата




Забелешка

- Пред да ги користите вашите слушалки за во уво, ставете ги во футролата за полнење и пополнете ја батеријата 2 часа за оптимален капацитет и век на траење на батеријата.
- Користете го само оригиналниот USB-C кабел за полнење за да избегнете оштетување.
- Ако слушалките не се користат долго време, батеријата што може да се пополни ќе почне да го губи полнењето. За да го избегнете ова, пополнете ја целосно батеријата барем еднаш на три месеци.

Футрола за полнење

Приклучете го едниот крај од USB-C кабелот во футролата за полнење и другиот крај во изворот на енергија.

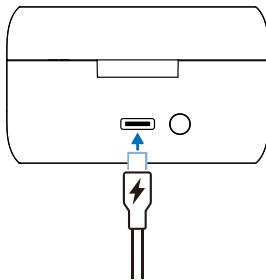



Совет

- Футролата за полнење служи како преносна резервна батерија за полнење на слушалките за во уво. Кога футролата за полнење е целосно наполнета, таа целосно ќе ги наполни слушалките за во уво 3 пати.

Слушалки за во уво

Извадете ги заштитните фолии под слушалките за во уво и ставете ги слушалките за во уво назад во футролата за полнење.

- LED индикаторот на футролата за полнење трепка бело.
- Затворете го капакот на футролата за полнење, футролата за полнење почнува да ги пополни слушалките за во уво.

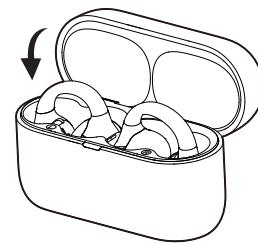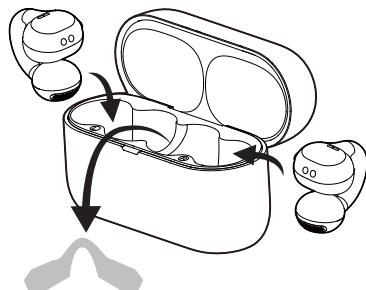


Совет

- Вообичаено, целосното полнење трае 2 часа (за слушалките за во уво или за футролата за полнење) со USB кабел.

Како се носат

- 1 Проверете дали слушалките за во уво се за лево или десно уво.
- 2 Закачете ги слушалките за во уво со држачи на ушите и малку завртете ги додека не постигнете сигурно вклопување..

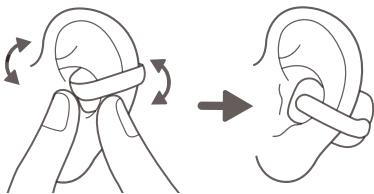

Преземање на апликација

Скенирај го QR кодот/притисни го копчето „Преземи“ или барај „Philips Headphones“ во Apple App Store или Google Play за да ја преземеш апликацијата.


Поврзете се



Апликацијата за слушалките Philips Headphones ве прави одговорни за музиката што ја слушате. Можете да го прилагодите звукот така што вашата музика и искуството со повици секогаш најдобро ќе одговараат на вашите потреби.

Спарете ги слушалките за во уво со вашиот Bluetooth уред за прв пат

- 1 Осигурете се дека слушалките за во уво се целосно наполнети и исклучени.
- 2 Отворете го капакот на футролата за полнење, слушалките за во уво ќе бидат во режим на спарување и подгответи за поврзување.
 - Светилките LED на двете слушалки за во уво трепкаат наизменично бело и сино
 - Слушалките за во уво сега се во режим на спарување и подгответи се да се спарат со уредот Bluetooth (на пр. мобилен телефон).

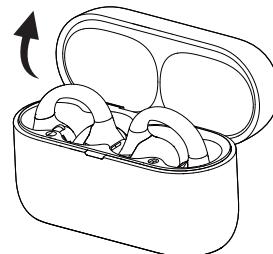

- 3 Вклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред.

4 Спарете ги слушалките за во уво со вашиот Bluetooth уред, погледнете во упатството за користење или на вашиот Bluetooth уред.



Забелешка

- Отака ќе се вклучат, ако слушалките за во уво не може да најдат некој претходно поврзан Bluetooth уред, автоматски ќе се префрлат на режим на спарување.

Следниот пример покажува како да ги спарите слушалките за во уво со вашиот Bluetooth уред.


- Вклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред, изберете **Philips TAQ2000**.
- Внесете ја лозинката на слушалките за во уво „**0000**“ (4 нули) ако е побарано. За оние уреди кои вклучуваат Bluetooth 3.0 или понов, нема потреба да внесувате лозинка.



Philips TAQ2000

Спарете ги слушалките за во уво со друг Bluetooth уред

Ако сакате да спарите друг Bluetooth уред со слушалките за во уво, само ставете ги во режим на спарување (притиснете го копчето за ресетирање на футролата за полнење во траење од 3 секунди со двете слушалки за во уво внатре и отворена футрола) потоа откријте го вториот уред како во нормално спарување.

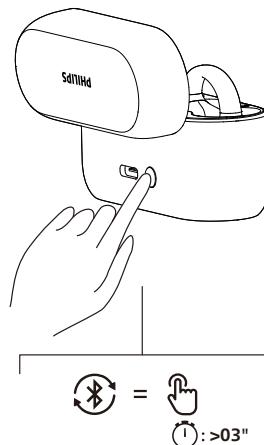

Единечна слушалка за во уво (Моно режим)

Извадете ја десната или левата слушалка за во уво од футролата за полнење за Моно користење. Слушалката за во уво ќе се вклучи автоматски.



Забелешка

- Извадете ја втората слушалка за во уво од футролата за полнење и тие автоматски ќе се спарат една со друга.



Забелешка

- Слушалките за во уво чуваат 4 уреди во меморијата. Ако се обидете да спарите повеќе од 4 уреди, најрано спарениот уред ќе биде заменет со најновиот.

Поврзување со повеќе места

Спарување

- Спарете ги слушалките за во уво со 2 уреда, на пр. мобилен телефон и тетратка.

Менувачте ги уредите

- Во кое било време, може да слушате музика само од 1 уред. Другиот уред ќе биде за телефонски повик.
- Паузирајте го аудиото од 1 уред, а потоа пуштете го аудиото од другиот уред.



Забелешка

- Кога се пушта аудио од Уред 1, примањето на повик од Уред 2 автоматски ќе ја паузира репродукцијата на Уред 1. И повикот автоматски ќе биде пренасочен кон слушалките за во уво.
- При завршување на повикот, репродуцирањето музика од уред 1 автоматски ќе продолжи.

4 Користење на слушалките за во уво

Поврзете ги слушалките за во уво со вашиот Bluetooth уред

- 1 Вклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред.
- 2 Отворете го капакот на футролата за полнење.
 - ↳ Белото LED светло трепка.
 - ↳ Слушалките за во уво ќе го бараат последниот поврзан Bluetooth уред и повторно ќе се поврзат со него автоматски. Ако последниот уред што бил поврзан не е достапен, слушалките за во уво ќе го бараат и ќе се поврзат со претпоследниот поврзан уред.

Совет

- Ако ја вклучите функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред откако сте ги вклучиле слушалките за во уво, мора да одите до Bluetooth менито на уредот и да ги поврзете слушалките за во уво со уредот рачно.



Забелешка

- Каде некои Bluetooth уреди, поврзувањето може да не е автоматско. Во тој случај мора да одите до Bluetooth менито на вашиот уред и да ги поврзете слушалките за во уво со Bluetooth уредот рачно.

Вклучи/исклучи

Со футрола за полнење

Задача	MFB	Операција
Вклучете ги слушалките за во уво		Отворете ја футролата за полнење за да ги вклучите
Исклучи ги слушалките за во уво		Затворете ја футролата за полнење за да ги исклучите

Без футрола за полнење

Задача	MFB	Операција
Вклучете ги слушалките за во уво	Лево + десно	Притиснете 5 секунди за да ги вклучите слушалките за во уво без футрола
Исклучи ги слушалките за во уво	Лево + десно	Притиснете 5 секунди за да ги исклучите слушалките за во уво без футрола

Управувајте со вашите повици и музика

Контрола на музика

Задача	MFB	Операција
Пушти или паузира музика	Десна слушалка	Единечен допир за во уво
Следна нумера	Десна слушалка	Двојно допрете за во уво
Претходна нумера	Лева слушалка	Двојно допрете за во уво
Динамичен бас вклучен/исключен	Лева слушалка	Допри и држи за во уво
		2 секунди



Забелешка

- Ке слушнете звук што укажува дека гласноста го достигнала максималното ниво.

Гласовен аистент

Задача	MFB	Операција
Активирај гласовен аистент (Siri/Google)	Десна слушалка	Допри и држи за во уво
		2 секунди
Прекини гласовен аистент	Десна слушалка	Единечен допир за во уво

LED индикатор статус на футрола за полнење

Кога се полни	Индикатор
Слаба батерија	Свети жолто LED светло
Релативно адекватна батерија	Свети бело LED светло

Контрола на повик

Задача	MFB	Операција
Прифати/Прекини повик	Десна/Лева слушалка	Единечен допир за во уво
Прекини го повикот/Одбиј повик	Десна/Лева слушалка	Двојно допрете за во уво

Вратете ги назад слушалките за во уво

Слаба батерија	Индикатор
Слаба батерија	Жолто LED светло трепка бавно 4 циклуси
Релативно адекватна батерија	Се вклучува бело LED во траење од 2 секунди

Режим на играње (режим на ниска латенција)

Задача	MFB	Операција
Режим на играње вклучен/ исклучен	Лева слушалка	Допрете трипати за во уво

5 Ресетирајте ги слушалките за во уво

Ако се соочите со некои проблеми за спарување или поврзаност, може да ја следите следната постапка за да ги ресетираате слушалките за во уво на фабрички поставени поставки.

- 1 На вашиот Bluetooth уред, одете во менито на Bluetooth и отстранете го **Philips TAQ2000** од списокот на уредот.
- 2 Исклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред.
- 3 Вратете ги слушалките за во уво во футролата за полнење, и отворете го капакот.
- 4 Притиснете го двапати копчето на футролата.
- 5 Следете ги чекорите во „Користете ги слушалките за во уво - поврзете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред.“
- 6 Спарете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред, изберете **Philips TAQ2000**.

6 Технички податоци

- Време на репродукција на музика: до 28 часа (7 + 21)
- Време на полнење: 2 часа
- Литиум-јон батерија 51 mAh на секоја слушалка за во уво, литиум-јон батерија 450 mAh на футролата за полнење
- Bluetooth верзија: 5.4
- Компабилни профили на Bluetooth:
 - HFP (Профил без раце)
 - A2DP (Профил на напредна аудио дистрибуција)
 - AVRCP (Аудио видео профил на далечинско управување)
- Поддржани аудиокодеци: SBC
- Опсег на фреквенција: 2,402-2,480GHz
- Мок на предавател: < 10 dBm
- Опсег на работа: До 10 метри
- USB-C порта за полнење
- Предупредување за слаба батерија: достапно
- Време на брзо полнење: 15 минути полнење ви дава еден час репродукција



Забелешка

- Спецификациите се предмет на промена без известување.

7 Забелешка

Изјава за усогласеност

Со ова, TP Vision Europe B.V. изјавува дека производот е во согласност со основните барања и другите соодветни одредби од RED Директивата 2014/53/EU и UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Може да ја најдете изјавата за усогласеност на www.philips.com/support.

Отстранување на вашиот стар производ и батерија



Вашиот производ е дизајниран и произведен со материјали од висок квалитет и компоненти кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен со Европската Директива 2012/19/EU.




Овој симбол значи дека производот содржи батерији опфатени со Европската регулатива (EU) 2023/1542 кои не може да се фрлаат со вообичаениот отпад од домаќинствата. Информирајте се за локалниот систем за одделно собирање на електрични и електронски производи и батерији.

Следете ги локалните правила и никогаш не го фрлајте производот и батериите со вообичаениот отпад од домаќинството. Правилното отстранување на стари производи и батерији помага да се спречат негативните последици по околната и човековото здравје.


Отстранување на интегрирана батерија

Ако нема систем за собирање/рециклирање на електронски производи во вашата земја, може да ја заштитите животната средина со отстранување и рециклирање на батеријата пред да ги фрлите слушалките за уво.

- Осигурете се дека слушалките за уво се исклучени од футролата за полнење пред да ја отстраните батеријата.

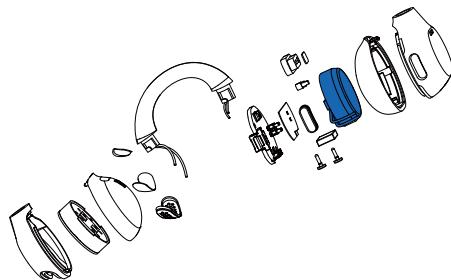

- Осигурете се дека футролата за полнење е исклучена од USB кабелот за полнење пред да ја отстраните батеријата.

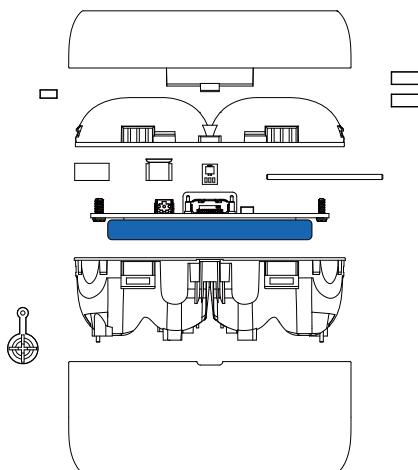

Белешка за усогласеност

Уредот е во согласност со правилата FCC, Дел 15. Работењето е предмет на следните два услова:

1. Овој уред не може да предизвикува штетно попречување, и
2. Овој уред мора да прифати какво било попречување што ќе го прими, вклучително и попречување што ќе предизвика несакано работење.

FCC правила

Оваа опрема е тестирана и потврдено е дека е во согласност со ограничувањата за Клас В на дигитален уред, во согласност со дел 15 од правилата FCC. Овие ограничувања се дизајнирани да обезбедат разумна заштита од штетно попречување во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да зрачи енергија на радио фреквенција, и ако не е инсталirана и не се користи во согласност со упатството за користење, може да предизвика штетно попречување на радио врските.

Меѓутоа, нема гаранција дека попречувањето нема да се случи во одредена инсталација. Ако оваа опрема не предизвика штетно попречување на радио или телевизискиот прием, што може да се утврди со исклучување и вклучување на опремата, корисникот се советува да се обиде да го коригира попречувањето со една или повеќе од следните мерки:

- Пренасочете ја или преместете ја антената за прием.
- Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот.
- Вклучете ја опремата во штекер или коло различно од она на кое е поврзан приемникот.
- Консултирајте го продавачот или искусен радио/телевизиски техничар за помош.

Усогласеност со EMF (Електромагнетни полиња)

Овој производ е во согласност со сите важечки стандарди и прописи во врска со изложеност на електромагнетни полиња.

Информација за животната средина

Сите непотребни пакувања се избегнати. Вашиот систем се состои од материјали кои може да бидат рециклирани и повторно искористени ако ги расклопи специјализирана компанија. Почитувајте ги локалните прописи во врска со отстранувањето на материјалите од пакувањето, потрошени батерии и старата опрема.

FCC Изјава за изложеност на радијација:

Оваа опрема е усогласена со FCC ограничувањата за изложеност на радијација наведени за неконтролирана средина.

Овој предавател не смее да биде на исто место или да работи заедно со која било друга антена или предавател.

Внимание: Се предупредува корисникот дека промените или модификациите кои не се изречно одобрени од страната која е одговорна за усогласеност, може да го поништи овластувањето на корисникот да ракува со опремата.

Канада:

Овој уред содржи предавател(и) / приемник(ци) изземени од добивање на лиценца што се во согласност Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Работењето е предмет на следните два условия: (1) овој уред не може да предизвикува штетно попречување, и (2) овој уред мора да прифати какво било попречување што ќе го прими, вклучително и попречување што може да предизвика несакано работење на уредот.
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC Изјава за изложеност на радијација:

Оваа опрема е усогласена со ограничувањата за изложеност на радијација на Канада наведени за неконтролирани средини.

Овој предавател не смее да биде на исто место или да работи заедно со која било друга антена или предавател.

8 Заштитени трговски марки

Bluetooth

Bluetooth® логотипот и логоата се регистрирани заштитени трговски марки што ги поседува Bluetooth SIG, Inc. и какво било користење од MMD Hong Kong Holding Limited е според лиценца. Другите заштитени трговски марки и трговски имиња се тие на нивните соодветни сопственици.

Siri

Siri е заштитена трговска марка на Apple Inc., регистрирана во САД и други држави.

Google

Google и Google Play се заштитени трговски марки на Google LLC.

9 Често поставувани прашања

Моите Bluetooth слушалки за во уво не се вклучуваат.

Нивото на батерија е премногу ниско. Наполнете ги слушалките за во уво.

Не можам да ги спарам моите Bluetooth слушалки за во уво со мојот Bluetooth уред.

Bluetooth е деактивиран. Вклучете ја карактеристиката Bluetooth на вашиот Bluetooth уред и вклучете го Bluetooth уредот пред да ги вклучите слушалките за во уво.

Спарувањето не функционира.

- Ставете ги двете слушалки за во уво во футролата за полнење.
- Осигурете се дека сте ја деактивираме функцијата Bluetooth на сите уреди претходно поврзани со Bluetooth.
- На вашиот Bluetooth уред, избришете го „Philips TAQ2000“ од Bluetooth список.
- Спарете ги вашите слушалки за во уво (видете 'Спарете ги слушалките за во уво со вашиот Bluetooth уред за прв пат' на страна 7).

Bluetooth уредот не може да ги најде слушалките за во уво.

- Слушалките за во уво можеби се поврзани со уредот со кој претходно биле спарени. Исклучете го поврзаниот уред или отстранете го надвор од опсег.

- Спарувањето можеби било ресетирано или слушалките за во уво претходно биле спарени со друг уред. Спарете ги повторно слушалките за во уво со Bluetooth уредот како што е описано во упатството за користење. (види „Спарете ги слушалките за во уво со друг Bluetooth уред“ на страница 8).

Моите Bluetooth слушалки за во уво се поврзани со Bluetooth мобилен телефон со овозможено стерео, но музиката е пуштена само на звучникот на мобилниот телефон.

Погледнете во упатството за користење на вашиот телефон. Изберете да слушате музика преку слушалките за во уво.

Квалитетот на аудиото е лош и се слуша звук на пукање.

- Bluetooth уредот е надвор од опсегот. Намалете го растојанието помеѓу вашите слушалки за во уво и Bluetooth уред или отстранете ги препреките помеѓу нив.
- Наполнете ги вашите слушалки за во уво.

Квалитетот на аудиото е лош кога стримингот од мобилен телефон е многу бавен или стримингот воопшто не работи.

Уверете се дека вашиот мобилен телефон освен што поддржува (моно) HFP исто така поддржува A2DP и е BT4.0x (или повисоко) компатибилен (видете „Технички податоци“ на страница 13).

Редовно чистете ги слушалките за во уво.

- Користете чиста, влажна крпа за да ги исчистите слушалките за во уво- особено звучните водови и отворите на микрофонот - редовно и избегнувајте таложење на супстанции како што се пот или восок од уши.
- Ако остане пот или капки вода во звучните водови, отворите за воздух или отворите на микрофонот, нивото на звук привремено ќе се намали или целосно ќе прекине. Тоа не е неправилно работење. Користете мека, влажна крпа да ги исушите слушалките за во уво темелно. Или, за слушалки за во уши, отстранете ги врвовите на слушалките, свртете ги звучните канали надолу и нежно тапкајте ги слушалките околу пет пати на сува крпа или слично за да ја отстраните водата што се собрала внатре.
- Осигурете се дека слушалките за во уво се потполно суви пред да ги полните и користите. Избегнувајте користење на алкохолни тампони или други супстанции за чистење.

Редовно полнете ги слушалките за во уво.

Ако слушалките за во уво не се користат долго време, батеријата што може да се полни ќе почне да го губи полнењето. За да го избегнете ова, полнете ја целосно батеријата барем еднаш на три месеци.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Сите права се задржани. Спецификациите се предмет на промена без известување. Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитени трговски марки на Koninklijke Philips N.V. и ние ги користиме според лиценца. Овој производ е произведен од и се продава во надлежност на MMD Hong Kong Holding Limited или некоја од нивните подружници, и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант за однос на овој производ. Сите други имиња на компаниии и производи може да бидат заштитени трговски марки на нивните соодветни компании со кои се поврзани.

UM_TAQ2000_00_MK_V1.0

