



Television
7810 Series

دليل المستخدم

43PUS7810
50PUS7810
55PUS7810
65PUS7810
75PUS7810

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

39	10.3 إعدادات بيئية	4	1 نظرة عامة على الشاشة الرئيسية
40	11 شريط الألعاب	5	2 الحصول على الدعم
41	والتطبيقات 12 Smart TV	5	1.2 تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله
41	12.1 إعداد TV Smart	5	2.2 تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم
41	12.2 متجر التطبيقات	5	3.2 تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي
42	13 Netflix	5	4.2 العناية بالمستهلك / إصلاح
43	14 Amazon Prime Video	6	3 دليل سريع
44	15 YouTube	6	1.3 جهاز تحكم عن بُعد
45	16 Alexa	7	2.3 جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء
45	16.1 Alexa حول	7	3.3 البطاريات والتنظيف
45	16.2 استخدام Alexa	8	4 الإعداد
46	17 Google Assistant	8	1.4 اقرأ إرشادات السلامة
47	18 البرنامج	8	2.4 وضعية التلفزيون
47	18.1 تحديث البرنامج	8	3.4 تشغيل التلفزيون
47	18.2 إصدار البرنامج	10	5 التوصيلات
47	18.3 تحديث تلقائي للبرنامج	10	1.5 دليل إمكانية الاتصال
47	18.4 عرض سجل تحديث البرنامج	10	2.5 هوائي
48	19 المواصفات البيئية	10	3.5 قهر صناعي
48	19.1 ملصق الطاقة الأوروبي	10	4.5 جهاز الفيديو
48	19.2 رقم تسجيل EPREL	10	5.5 جهاز صوت
48	19.3 نهاية الاستخدام	11	6.5 جهاز الهاتف المحمول
49	20 المواصفات	12	7.5 جهاز آخر
49	20.1 الطاقة	13	8.5 تقنية Bluetooth®
49	20.2 الاستقبال	14	9.5 كبيوتر
49	20.3 دقة الشاشة	15	6 تبديل المصدر
49	20.4 دقة الإدخال المعتمدة	15	1.6 قائمة المصادر
49	20.5 صوت	15	2.6 تسمية جهاز
49	20.6 الوسائط المتعددة	16	7 قنوات
50	20.7 إمكانية الاتصال	16	1.7 حول القنوات والتبديل بين القنوات
51	21 استكشاف الأخطاء وإصلاحها	16	2.7 تثبيت القناة
51	21.1 تلميحات	21	3.7 لائحة القنوات
51	21.2 التشغيل	22	4.7 قنوات مفضلة
51	21.3 جهاز تحكم عن بُعد	22	5.7 نص / نص ومعلومات
51	21.4 قنوات	23	6.7 قنوات البث
52	21.5 قهر صناعي	24	8 د.تلفاز
52	21.6 صورة	24	1.8 ما الذي تحتاج إليه
53	21.7 صوت	24	2.8 استخدام دليل التلفزيون
53	21.8 HDMI و UHD	25	9 مقاطع فيديو، صور وموسيقى
53	21.9 USB	25	1.9 من توصيلة USB
53	21.10 Wi-Fi والإنترنت	25	2.9 من كمبيوتر أو NAS
53	21.11 قائمة لغة غير صحيحة	25	3.9 صور
54	22 السلامة والعناية	25	4.9 مقاطع الفيديو
54	22.1 أمان	26	5.9 موسيقى
55	22.2 العناية بالشاشة	27	10 فتح قوائم إعدادات التلفزيون
56	23 أحكام الاستخدام	27	10.1 القائمة السريعة والإعدادات المتكررة
		27	10.2 كل الإعدادات

57	24 حقوق الطبع والنشر
57	24.1 HDMI
57	24.2 HEVC وتقدم
57	24.3 DTS:X
57	24.4 Dolby ATMOS
57	24.5 Wi-Fi Alliance
57	24.6 علامات تجارية أخرى
58	25 المصدر المفتوح
58	25.1 البرامج مفتوحة المصدر
58	25.2 الترخيص مفتوح المصدر
62	26 إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية
63	فهرس

1. نظرة عامة على الشاشة الرئيسية

إذا كان البلد الذي قمت بتثبيته هو المملكة المتحدة، فستكون هناك علامة تبويب د.تلفاز إضافية على الشاشة الرئيسية لربط دليل التلفاز (د.تلفاز) الخاص بقنواتك التلفزيونية المثبتة.

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد Smart TV، اعد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط على  (الرئيسية) على جهاز التحكم عن بُعد للوصول إلى الشاشة الرئيسية. على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي، تعد الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيقات.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية في صفوف تتيح لك اكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص كصفوف فردي في الشاشة الرئيسية.

مزايا على شاشتك الرئيسية

باستخدام علامات تبويب متعددة مثل الرئيسية، والقنوات، والتطبيقات والبحث، يمكنك اكتشاف الأفلام والعروض من خدماتك وتطبيقاتك الشائعة. علامة تبويب القنوات هي مجموعة من المحتويات المجانية عبر الإنترنت تشمل قنوات الأخبار والتلفزيون والفلام ونمط الحياة والترفيه والرياضة والموسيقى والطفال والكوميديا. علامة تبويب التطبيقات هي مجموعة من التطبيقات تهتك من تأجير الأفلام عبر الإنترنت وقراءة الصحف ومشاهدة الفيديو والاستماع إلى الموسيقى وكذلك التسوق عبر الإنترنت، أو مشاهدة البرامج التلفزيونية على التلفزيون عبر الإنترنت في النواقات المناسبة لك. يمكنك أيضاً تشغيل حمل الإدخال للبحث باستخدام علامة التبويب .

التطبيقات المفضلة

يتم وضع تطبيقاتك المفضلة في السطر الأول. ويحتوي هذا السطر على عدد من التطبيقات المثبتة مسبقاً. ويكون ترتيب هذه التطبيقات وفقاً لاتفاقات العمل مع موفري خدمات المحتويات. ستجد في هذا السطر أيضاً التطبيقات، مثل شاهد التلفزيون ومستعرض الإنترنت والوسائط وغير ذلك.

YouTube Netflix

يحتوي هذا السطر على مقاطع الفيديو الموصى بها أو التي تم الاشتراك فيها أو الشهيرة على YouTube Netflix.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة كل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضاً العثور على الإعدادات المتكررة والقائمة السريعة باستخدام الإعدادات العامة في قائمة تلفزيون Philips، التي يمكن استدعاؤها مباشرة من جهاز التحكم عن بُعد.

د.تلفاز

حدد د.تلفاز لفتح د.تلفاز الخاص بقنوات التلفزيون المثبتة لديك.

المصادر

حدد  المصادر لعرض المصادر المتاحة في هذا التلفزيون والتغيير إليها.

ملاحظة:

إذا كان بلدك المثبت هو ألمانيا، فستظهر علامة تبويب القيمة العامة الإضافية على الشاشة الرئيسية لإدراج التطبيقات المميزة.

2. الحصول على الدعم

1. تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله

تعريف جهاز التلفزيون لديك - رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

2.2. تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم

☰ القائمة السريعة > المساعدة

يمكنك استخدام وظيفة التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات حوله.

- ☐ معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.
- ☐ المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وترتيبها* وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.
- ☐ تشخيص التلفزيون - شغّل تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك.
- ☐ التشخيص الذاتي - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.
- ☐ تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.
- ☐ دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.
- ☐ استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للنسلة المتداولة.
- ☐ إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.
- ☐ إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادة تثبيتها.
- ☐ معلومات جهة الاتصال - إظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

* ينطبق فرز القنوات على بعض البلدان فقط.

** إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

3.2. تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي

تشخيص التلفزيون

يمكنك تشغيل اختبار تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. وفي نهاية التشخيص، سيهسج التلفزيون ذاكرة التخزين المؤقت ويُغلق أي تطبيقات

غير مستخدمة لمتابعة النداء السلس لجهاز التلفزيون لديك.

للإجراء اختبار تشخيص التلفزيون:

- 1 حدد ☰ القائمة السريعة > المساعدة > تشخيص التلفزيون واضغط على موافق.
- 2 حدد بدء لتشغيل مجموعة من اختبارات التشخيص.
- 3 عند اكتمال الاختبار، يمكنك عرض حالة العناصر النتية.
- التشغيل
- الصورة
- الصوت
- توصيل أجهزة خارجية
- الشبكة
- موالف التلفزيون
- مسح ذاكرة التخزين المؤقت
- التطبيقات
- 4 حدد OK لإغلاق صفحة النتائج والعودة إلى معالجة تشخيص التلفزيون.
- 5 اضغط على < عودة للخروج من تشخيص التلفزيون، وحدد التشخيص الذاتي لإجراء فحص تشخيصي آخر، وحدد عرض النتائج لعرض صفحة النتائج مرة أخرى.

التشخيص الذاتي

يمكن أن يساعدك التشخيص الذاتي على استكشاف أخطاء وإصلاحها في التلفزيون عن طريق التحقق من تكوينات التلفزيون.

للإجراء التشخيص الذاتي:

- 1 حدد ☰ القائمة السريعة > المساعدة > التشخيص الذاتي واضغط على موافق.
- 2 حدد العناصر النتية للتحقق من التكوينات.
- ☐ التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.
- ☐ التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.
- ☐ التحقق من جهاز التحكم عن بعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بعد المضمن في التلفزيون.
- ☐ عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.

4.2. العناية بالمستهلك / إصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو راجع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك عند الحاجة.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.

1.3. جهاز تحكم عن بُعد

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

ميزة المفاتيح المخفية

ستظهر المفاتيح المخفية لتوسيع مزيد من وظائف التحكم أثناء الضغط على مفتاح 123. يوجد مفتاح 123 في منتصف وحدة التحكم عن بُعد، حيث يُستخدم لتشغيل / إيقاف تشغيل وضع المفاتيح المخفية. عند تشغيل وضع المفتاح المخفي، ستظهر مفاتيح الأرقام من 0 إلى 9 ومفاتيح التحكم في تشغيل الوسائط مع تشغيل الإضاءة الخلفية وتشغيل الوظائف. عند إيقاف تشغيل وضع المفتاح المخفي بالضغط على مفتاح 123 مرة أخرى أو إيقاف تشغيله تلقائياً، ستعمل وحدة التحكم عن بُعد بالمفاتيح العادية.

⚠ تحذير

خطر الاختناق! تحتوي وحدة التحكم عن بُعد هذا على أجزاء صغيرة غير مناسبة للأطفال دون سن 5 سنوات.



1 - (تشغيل وضع / الاستعداد)

لتنشغيل التلفزيون أو إعدادته إلى وضع الاستعداد.

AMBILIGHT - 2

لاختيار واحد من نهج Ambilight.

* إعداد Ambilight مخصص فقط للطرز التي تدعم وظيفة Ambilight.

3 - (المصادر)

لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

4 - (القائمة السريعة / MENU)

لفتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية.

5 - (بحث)

□ لفتح علامة التبويب بحث على الشاشة الرئيسية.

□ لتشغيل واجهة البحث لبعض التطبيقات المدعومة.

□ عندها يكون بلد التثبيت هو المملكة المتحدة، تتوفر الشبكة ويكون التلفزيون في د. تلفاز، لبدء البحث عن المحتوى في د. تلفاز.



1 - د. تلفاز

لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

2 - مفتاح OK

للتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

3 - النهمر / مفاتيح التنقل

اليمين أو اليسار إلى أو النهمر أو الأعلى إلى للتنقل

4 - خيارات

لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

5 - (عودة)

.حددتها التي السابقة القناة إلى للعودة

للعودة إلى القائمة السابقة.

للعودة إلى صفحة التطبيق / الإنترنت السابقة.

6 - مستوى الصوت / (كتم)

انتقل إلى أسفل أو أعلى لضبط مستوى الصوت. اضغط على منتصف المفتاح لكتم الصوت أو استعادته.

7 - مفتاح 123

لتشغيل مفاتيح الوظائف المخفية أو إيقاف تشغيلها وتبديل المفاتيح بين مجموعات مختلفة من العمليات.

8 - INFO

إغلاقها أو البرنامج معلومات لفتح

9 - مفاتيح الأرقام (المفاتيح المخفية، تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح 123) لتحديد قناة مباشرة.

10 - SUBTITLE

لفتح صفحة الترجمة. اضغط مطولاً لفتح النص / قناة المعلومات أو إغلاقها.

11 - TV / EXIT

للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي. ومع ذلك، قد لا يعمل في بعض التطبيقات: حيث يعتمد السلوك على تطبيقات التلفزيون التابعة لجهة خارجية.

سيتم تغيير هذا المفتاح إلى مفتاح الرقم 0 بعد الضغط على مفتاح 123.

12 - الرئيسية

افتح القائمة الرئيسية.


13 - (القناة) ≡

انتقل إلى أسفل أو أعلى للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.
افتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات. اضغط على منتصف
الافتح قائمة القنوات.

أسفل

2.3. جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء
لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً
من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة
التلفزيون الأمامية.

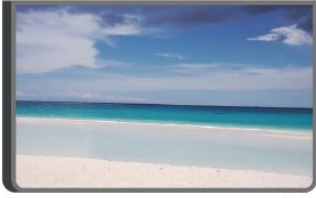

⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد
يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.



1 - مفاتيح الألوان

تحديد الخيارات مباشرة. اضغط على المفتاح الأزرق لفتح المساعدة.

2 - NETFLIX

□ إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام
Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
□ لفتح Netflix، اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح
Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com

3 - Disney+

لتشغيل تطبيق Disney+.

4 - مفتاح البيئة / المفتاح الأخضر

اضغط للاستدعاء رسالة التذكير بالدخول إلى قائمة إعدادات بيئة للاستدعاء
قائمة إعدادات بيئة مباشرة. بمجرد تشغيل قائمة الإعدادات البيئية عبر الضغط
طويلاً عدة مرات، لن تظهر الرسالة مجدداً.

5 - العرض (المفاتيح الخلفية، تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح 123)

□ تشغيل ▶، للتشغيل.

□ Pause ⏸، للإيقاف التشغيل مؤقتاً

□ إرجاع ⏮، للإرجاع

□ تقديم سريع ⏭، للتقديم السريع

6 - prime video

لتشغيل تطبيق Amazon Prime Video.

7 - Channels

لتشغيل تطبيق Titan Channels.

8 - المفاتيح السريعة

اضغط على المفتاح السريع لتشغيل التطبيق أو بث الوسائط مباشرة. تختلف
المفاتيح السريعة الأساسية بين المناطق أو البلدان.

3.3. البطاريات والتنظيف

استبدال البطاريات

راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة المنتج للحصول على معلومات مفصلة
حول بطاريات وحدة التحكم عن بُعد.

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم
عن بُعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

لاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن
بُعد.

1 - اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.

2 - استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة. تأكد من محاذاة طرفي البطاريتين +
و - بشكل صحيح.

3 - عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت
طققة.

□ أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بُعد لفترة
طويلة.

□ تخلّص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

لزيادة من المعلومات، تحقق من المساعدة > دليل المستخدم > نهاية الاستخدام.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بُعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بُعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم
أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز
التحكم عن بُعد.

4. الإعداد

1.4. اقرأ إرشادات السلامة


نُرجي قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة التعليمات، تحقق من المساعدة > دليل المستخدم > السلامة والعناية.

2.4. وضعية التلفزيون

تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
 - المسافة المثالية لمشاهدة التلفاز هي من 2 إلى 5 أضعاف ارتفاع الشاشة. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
 - المسافة الموصى بها إلى الحائط:
- أ. عند التثبيت على الحائط، أبعد التلفزيون عن الحائط بمسافة تتراوح بين 7 و10 سم.
- ب. عندما يكون التلفزيون مزوداً بحامل، فإن وضع التلفزيون بعيداً عن الحائط بمسافة تتراوح بين 10 و20 سم يعتمد على حجم الحامل.

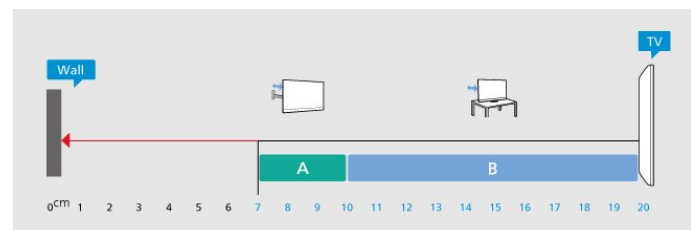

ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المؤلدة للغبار مثل المواقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.


استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

التعليق على الجدار

إن التلفزيون مهياٌ كذلك للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت (تُباع بشكل منفصل).

قد يختلف حجم قاعدة التثبيت على الحائط بحسب أنواع الغطية الخلفية المختلفة؛ راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة المنتج لمعرفة أي حجم يناسب التلفزيون لديك.

استخدم بعد دعامة التثبيت على الحائط الذي عند شراء دعامة التثبيت على الحائط.

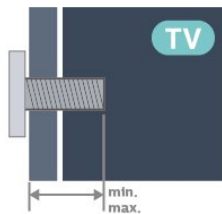

PUS78x0 43

M6 100 200 (الحد الأدنى: 9 مم، الحد الأقصى: 10 مم)

PUS78x0 50

M6 100 200 (الحد الأدنى: 9 مم، الحد الأقصى: 10 مم)

PUS78x0 55

M6 100 200 (الحد الأدنى: 9 مم، الحد الأقصى: 10 مم)

PUS78x0 65

M8 300 400 (الحد الأدنى: 12 مم، الحد الأقصى: 22 مم)

PUS78x0 75

M8 300 400 (الحد الأدنى: 12 مم، الحد الأقصى: 22 مم)


تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي أضرار أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

3.4. تشغيل التلفزيون

توصيل كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في המתناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

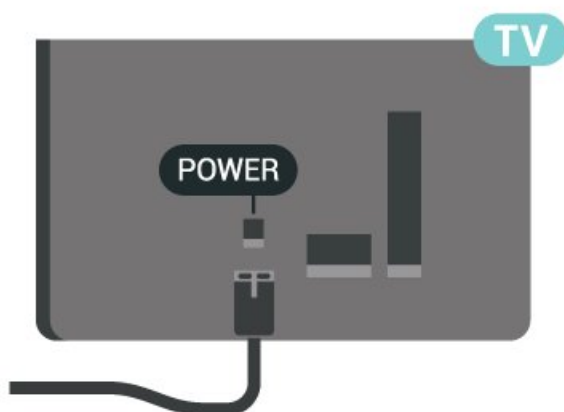

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

التشغيل أو الاستعداد

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

التشغيل

اضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.



التبديل إلى وضع الاستعداد

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.


للإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوبات.

5. التوصيلات

1.5. دليل إكمانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم النوع الصحيح. يمكنك تغيير اسم النوع إذا كنت ترغب في ذلك. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

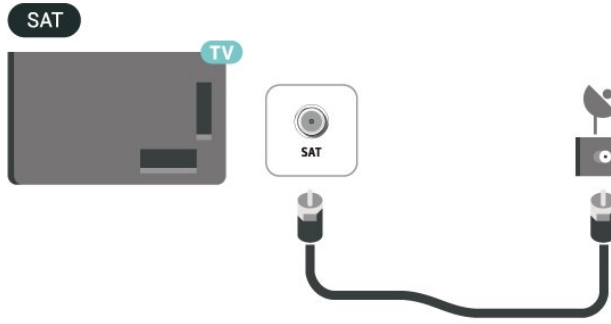


4.5. جهاز الفيديو

HDMI

توفر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت.

للنقل بأفضل جودة إشارة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة لا يتخطى طوله 5 أمتار، وقم أيضاً بتوصيل الأجهزة التي تدعم HDR على أي من وصلات HDMI.

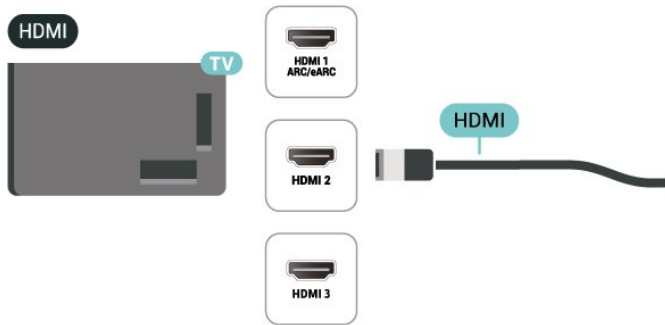

الحماية من النسخ

تدعم منافذ HDMI حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).


5.5. جهاز صوت

2.5. هوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

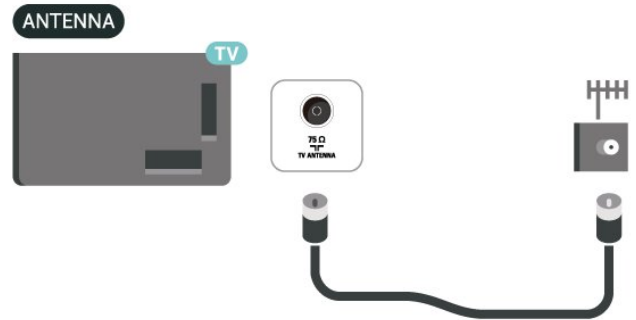

3.5. قهر صناعي

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.


HDMI ARC/eARC

تتوفر HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على HDMI 1 فقط على التلفزيون.

إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرح المنزلي (HTS)، فقم بتوصيلها بأي من وصلات HDMI في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.


HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوهرتز و 24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و 7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولدة من 32 قناة.

ملاحظة: لا يتوفر HDMI eARC إلا على HDMI 1. استخدم كبل HDMI فائق السرعة 1 eARC. لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

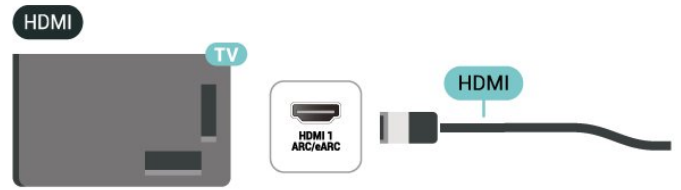

سماعات الرأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة (Headphones) على الجهة الجانبية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

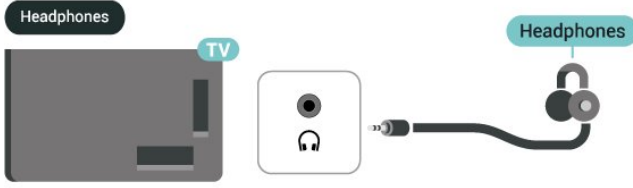

6.5. جهاز الهاتف المحمول

نقل إلى التلفزيون

للإرسال ومحتويات البث إلى جهاز التلفزيون الخاص بك:

- 1- تأكد من أن جهازك المحمول والتلفزيون متصلان بنفس شبكة Wi-Fi.
- 2- قم بتشغيل تطبيق يدعم الإرسال على جهازك المحمول واضغط على رمز الإرسال.
- 3- حدد ModelName_TV_PHILIPS (على جهاز التلفزيون الخاص بك) لبدء الإرسال.

تطبيق TV Smart Philips

يُعد تطبيق Philips Smart TV على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي رفيقك التلفزيوني الجديد. يتيح لك التطبيق تبديل القنوات وضبط مستوى الصوت تمامًا مثل جهاز التحكم عن بعد.

يمكنك تنزيل تطبيق Smart TV من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.


يتوفر تطبيق Philips Smart TV لـ iOS و Android مجانًا.

أو يمكنك الانتقال إلى (الرئيسية) كـ الإعدادات كـ الاتصال اللاسلكي والشبكات كـ سلكي أو Wi-Fi كـ رمز QR الخاص بتطبيق جهاز التحكم عن بعد واضغط على موافق؛ وسيتم عرض رمز QR على شاشة التلفزيون. قم بمسح رمز QR باستخدام جهازك المحمول واتبع التعليمات لتنزيل تطبيق Philips Smart TV. عند استخدام التطبيق، يحتاج جهازك المحمول وجهاز تلفزيون Philips إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi نفسها.

إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن أن يحمل هذه التوصيلة البصري 5.1 قناة صوتية. إذا لم يكن جهازك، وهو عادةً نظام مسرح منزلي (HTS)، مزودًا بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام هذه الوصلة مع وصلة إدخال الصوت - التوصيل البصري في نظام المسرح المنزلي. ترسل وصلة إخراج الصوت - التوصيل البصري الصوت من التلفزيون إلى HTS.

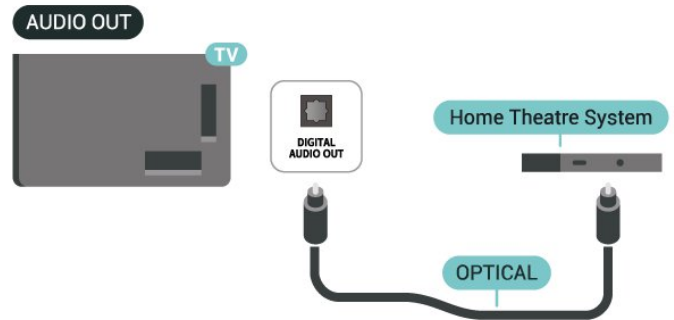



Get Connected



www.philips.to/smartTV

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة (CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها الممتيزة.


أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

للإدخال وحدة CAM في التلفزيون

1. انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. قد يؤدي إدخال وحدة الوصول المشروط بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها وبالتلفزيون.
2. انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة النمامية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأنٍ في الفتحة COMMON INTERFACE.
3. ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتر دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة الممتيزة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة الممتيزة.

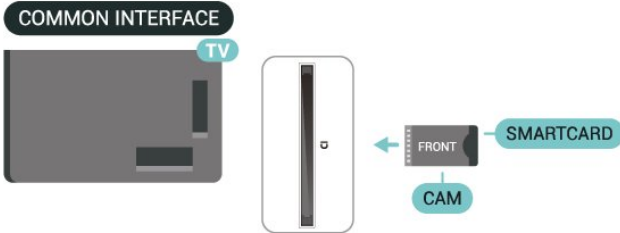

7.5. جهاز آخر

CI+ - الذكية البطاقة مع CAM

حول CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI+ الأفلام مثل، الدقة عالية الممتيزة البرامج وشاهدة يمكنك CI+ والأحداث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشغيل هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقاً.

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة (CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها الممتيزة. تتميز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.

تعيين كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها عندما تعين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط. توصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه لإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة CAM

إقران جهاز

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد تقنية Bluetooth. التشغيل قيد التلفاز على ⑧

عند إقران مكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

للإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth: بالتلفزيون ⑧

- 1- شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth. التلفاز نطاق ضمن وضعه ⑧
- 2- حدد (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد Bluetooth > بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4- حدد بحث واضغط على OK. اتبع الإرشادات على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء إقران جهاز مقترن أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للجهاز المقتزنة.
- 5- حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

تحديد جهاز

لتحديد جهاز لاسلكي:

- 1- حدد (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth > أجهزة Bluetooth ثم اضغط على موافق.
- 3- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

إزالة جهاز

يمكنك الاتصال بجهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth الاتصال قطع أو ⑧ به. يمكنك أيضاً إزالة جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth جهاز أزلت إذا ⑧. Bluetooth. الجهاز إقران إلغاء فسيتم ⑧.

للإزالة جهاز لاسلكي أو فصله:

- 1- حدد (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth > إزالة جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 3- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4- حدد قطع الاتصال أو إلغاء الإقران واضغط على موافق.
- 5- حدد OK واضغط على OK للتأكيد.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

ميزة سهولة الإقران من Philips

ميزة سهولة الإقران من Philips هي طريقة إقران سريعة ومضمونة حصرياً لمنتجات سماعات الرأس التي تعمل بتقنية Bluetooth ⑧ من Philips. يمكنك الضغط على زر والبعد على الفور في إقران سماعات الرأس من Philips بتلفزيون Philips.


للإقران سماعات الرأس سهولة الإقران من Philips بالتلفزيون:

- 1- ضع سماعات الرأس سهولة الإقران من Philips في وضع الإقران، وضعها على مسافة 5 أمتار من التلفزيون.
- 2- اضغط ضغطاً مطولاً على المفتاح الأزرق (حوالي 3 ثوان) للإقران سماعات الرأس سهولة الإقران من Philips بالتلفزيون.

1. اضغط على ② المصدر.
2. حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لها.
3. اضغط على خيارات وحدد الواجهة المشتركة.
4. حدد مشغل تلفزيوني الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

جهاز تخزين USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من محرك أقراص USB محمول. أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB في التلفزيون عندها يكون هذا الأخير قيد التشغيل. يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تظهر محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على ② المصدر وحدد USB.

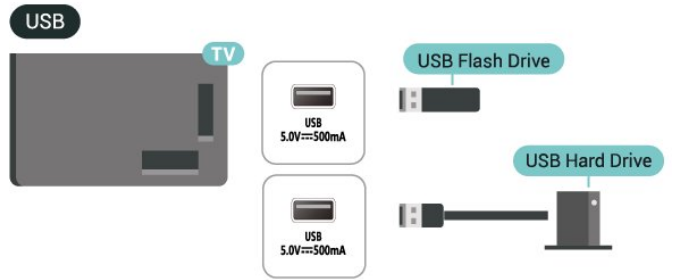

لمزيد من المعلومات حول مشاهدة المحتوى أو تشغيله من محرك أقراص USB محمول، تحقق من المساعدة > دليل المستخدم > الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى.

8.5. تقنية Bluetooth ⑧

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك توصيل جهاز لاسلكي باستخدام تقنية Bluetooth ⑧ إلى هذا التلفزيون أو مكبر صوت لاسلكي أو سماعات الرأس.

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، يجب إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكن للتلفزيون تشغيل الصوت فقط على مكبر صوت واحد في الوقت نفسه.

تنبيه - التزامن الصوت إلى الفيديو

يتمتع عدد كبير من أنظمة مكبرات الصوت التي تعمل بتقنية Bluetooth ⑧ بـ "زمن وصول" مرتفع. يُقصد بزمن الوصول المرتفع أن الصوت يتأخر بالنسبة للفيديو، مما يؤدي إلى عدم التزامن بين الشفاه والصوت. قبل شراء نظام مكبرات الصوت الذي يعمل بتقنية Bluetooth ⑧ اللاسلكي، اطلع على أحدث الطرز وابحث عن جهاز بهمدل زمن وصول منخفض. اطلب نصيحة الوكيل.

- 3 بعد بدء الاقتران ، سيبحث التلفزيون عن سماعات الرأس سهلة الاقتران من Philips؛ وسيستغرق هذا بضع ثوان.
- 4 بمجرد الانتهاء من الاقتران، ستظهر شاشة رسالة لتبنيها وإظهار حالة بطارية سماعات الرأس.

يرجى ملاحظة أن سماعات الرأس سهلة الاقتران من Philips هي الوحيدة التي ستدعم ميزة الاقتران السهل. سماعات الرأس سهلة الاقتران® من

Philips هي:
TAA6709
TAA6219
TAH8506
TAH4209
TAT2149
TAK4206
TAH6509
TAH5209
TAT2139
TAT3509

إذا لم يكن الاقتران السهل متاحاً لسماعات الرأس التي تعول بتقنية Bluetooth®، فيمكنك الانتقال إلى ⬆️ (الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > Bluetooth للقران سماعات الرأس بالتلفزيون يدوياً.

9.5. كبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI عالي الجودة واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر.

* ملاحظة لمستخدمي بطاقة الرسومات Nvidia:

إذا وصلتَ الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون عبر HDMI، فقد تُخرج بطاقة Nvidia فيديو بمعدل تحديث متغير إلى التلفزيون تلقائياً عند تعيين HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون على (Optimal / Auto Game) (مثالي) وضع الألعاب التلقائي). يرجى التأكد دائماً من إيقاف تشغيل وظيفة VRR في بطاقة الرسومات قبل تغيير HDMI Ultra HD TV إلى مثالي أو قياسي سيؤدي، تحديد واجهة المستخدم في التلفزيون مثالي أو قياسي إلى إيقاف تشغيل دعر VRR في التلفزيون.

* ملاحظة لمستخدمي بطاقة الرسومات AMD:

إذا قمت بتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون عبر HDMI، فيرجى الحرص على اتباع الإعدادات المتوفرة في بطاقة الرسومات المستخدمة للحصول على أداء جيد. - إذا كان فيديو إخراج بطاقة الرسومات يبلغ 4096p x 2160 أو 3840 x 2160p وتر استخدام تنسيق بكسل RGB، فيجب تعيين RGB 4:4:4 pixel format studio (محدد) في بطاقة الرسومات في الكمبيوتر.

6. تبديل المصدر

1.6. قائمة المصادر

- لفتح قائمة المصادر، اضغط على  المصدر.
 - للتبديل إلى جهاز متصل، حدّد الجهاز باستخدام مفاتيح الأسهم / التنقل ثم اضغط على OK.
 - لعرض المعلومات الفنية للجهاز المتصل الذي تشاهده، اضغط على خيارات وحدد معلومات حول الجهاز.
 - لإغلاق قائمة المصادر بدون التبديل إلى جهاز، اضغط مجدداً على  المصادر مرة أخرى.
-

2.6. تسمية جهاز

- 🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > تحرير مصادر الإدخال > المصدر
- 1 حدّد أحد رموز الأجهزة، وسيظهر الاسم المحدد سابقاً في حقل الكتابة واختره.
- 2 حدد إعادة تسمية لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 3 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الحرف.
- 4 حدد إغلاق بعد الانتهاء من التعديل.

7. قنوات

1.7. حول القنوات والتبديل بين القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية

⏏ اضغط على TV / EXIT. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.

⏏ اضغط على ⏏ (الرئيسية) < التلفزيون < القنوات واضغط على OK.

⏏ اضغط على ⏏ + أو ⏏ - للتبديل بين القنوات.

⏏ إذا كنت تعرف رقم القناة، فافتحه بواسطة مفاتيح الأرقام. اضغط

على OK بعد إدخال الرقم للتبديل بين القنوات.

⏏ للعودة إلى القناة التي قمت بموافقتها مسبقاً، اضغط على ⏏ عودة.

⏏ للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

⏏ أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على OK لفتح قوائم القنوات.

⏏ يمكن أن تحتوي قائمة القنوات على صفحات متعددة تتضمن قنوات. لعرض

الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على ⏏ + أو ⏏ -.

⏏ للإغلاق قوائم القنوات من دون تبديل القنوات، اضغط على ⏏ رجوع أو TV / EXIT.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي يتم العثور عليها حديثاً بعلامة ★ (نجمة).

إذا قمت بقفل قناة، فسيتم تمييزها بعلامة 🔒 (قفل).

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

2.7. تثبيت القناة

هوائي وكبل

البحث عن قنوات يدويًا وإعدادات القنوات

البحث عن قنوات

تحديث القنوات

⏏ (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل * < البحث عن قنوات

1 - حدد تحديث القنوات الرقمية لإضافة فقط قنوات رقمية جديدة فقط.

2 - اضغط على موافق للبحث عن القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعادة التثبيت السريعة

⏏ (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل * < البحث عن قنوات

1 - حدد إعادة التثبيت السريعة أو إعادة تثبيت القناة (إذا كان إعداد البلد هو المملكة المتحدة) لتثبيت جميع القنوات مرة أخرى باستخدام الإعدادات الافتراضية.

2 - اضغط على موافق للبحث عن القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعادة التثبيت المتقدمة للقناة

⏏ (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل * < البحث عن قنوات

1 - حدد إعادة التثبيت المتقدمة للقناة أو إعداد تطبيق Freely (إذا كان إعداد البلد هو المملكة المتحدة) لإجراء إعادة التثبيت الكامل الذي يأخذك خلال كل خطوة.

2 - اضغط على موافق للبحث عن القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

* ملاحظة: إذا كان إعداد البلد هو المملكة المتحدة، فلا يتوفر سوى تركيب الهوائي.

إعدادات القنوات

⏏ (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < Search for channels < إعادة التثبيت المتقدمة للقناة

1 - حدد إعادة التثبيت المتقدمة للقناة لإجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الأخرى.

2 - حدد الهوائي (DVB-T) أو الكبل (DVB-C). وحدد عنصرًا واحدًا تريد إعادة تثبيته.

3 - حدد القنوات الرقمية * والتناظرية، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية فقط.

4 - حدد إعدادات واضغط على OK.

5 - اضغط على ⏏ إعادة تعيين لإعادة التعيين، أو اضغط على ⏏ تم عند الانتهاء من الإعدادات.

* ملاحظة: لا يتوفر دعم القنوات التناظرية في البلدان التي أكلت إيقاف تشغيل القنوات التناظرية.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات.

⏏ سريع: حدد الطريقة الأسرع واستخدم الإعدادات المحددة مسبقًا التي يستخدمها معظم موفري الكبلات في بلدك.

⏏ كامل: إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد الطريقة الموسعة كامل. ستستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

⏏ متقدم: في حال تلقيت قيمة معينة لتردد الشبكة للبحث عن قنوات، فحدد متقدم.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميغا هرتز.

إذا نتج عن ذلك عدم وجود قنوات مثبتة أو إذا كانت بعض القنوات مفقودة، فيمكنك البحث في خطوات أصغر بسرعة 1 ميغا هرتز. ستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميغا هرتز وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

Network frequency mode (وضع تردد الشبكة)

إذا كنت تريد استخدام الطريقة السريعة Quick (سريع) في Frequency scan (تردد عملية المسح) للبحث عن القنوات، فحدد Automatic (تلقائي).

سيستخدم التلفزيون 1 من ترددات الشبكة المحددة مسبقًا (أو قناة موجهة - HC) كما يستخدمها معظم موفري الكبلات في بلدك.

إذا تلقيت قيمة محددة لتردد الشبكة للبحث عن القنوات، فحدد Manual (يدوي).

Network frequency mode (تردد الشبكة)

مع تعيين Network frequency mode (وضع تردد

الشبكة) إلى Manual (يدوي)، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من موفر الكبل هنا. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

معرّف الشبكة

أدخل معرف الشبكة الذي قدمه لك موفر الكابلات.

وضع معدل الرموز

إذا لم يقدم لك موافر الكابلات قيمة معدل رموز معينة لتثبيت القنوات التلفزيونية، فانترك إعداد وضع معدل الرموز على تلقائي. وإذا تلقيت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي .

معدل الرموز

عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز باستخدام مفاتيح الأرقام.

Free / Scrambled (هجائي / مشفر)

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد scrambled + Free (هجائي + مشفر). وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد only Free channels (قنوات هجائية فقط).

البحث عن قنوات تلقائياً

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / لكبل < تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة مرةً واحدةً في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة. وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكّن من تحديث القنوات تلقائياً.

رسالة تحديث القناة

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / لكبل < رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

رقمي: اختبار الاستقبال

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / لكبل < رقمي: اختبار الاستقبال

يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تغيير موضع الهوائي. للتحقق من جودة إشارة هذا التردد مرة أخرى، حدد Search (بحث) واضغط على OK (موافق). لإدخال تردد رقمي محدد بنفسك، استخدم مفاتيح أرقام وحدة التحكم عن بعد. أو حدد بدلاً من ذلك التردد وضع النسخ على رقم باستخدام < و > وغير الرقم باستخدام ^ و v. للتحقق من التردد، حدد Search (بحث) واضغط على OK (موافق).

تناظري: تثبيت يدوي

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / لكبل < تناظري: تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال تردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على OK ، وحدد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. تظهر القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد ثم واضغط على OK.

Fine tune (ضبط)

لضبط قناة، حدد Fine tune (ضبط) ثم اضغط على OK (موافق). يمكنك ضبط القناة باستخدام ^ أو v. إذا أردت تخزين القناة التي تم العثور عليها، فحدد ثم اضغط على OK.

Store (تخزين)

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد. حدد Store (تخزين) واضغط على OK (موافق). يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

قمر صناعي

البحث عن قمر صناعي وإعدادات القمر الصناعي

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي

إعادة تثبيت كل القنوات

🏠 (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قمر صناعي < إعادة تثبيت القنوات

حدد مجموعة القنوات التي تريد تثبيتها.

❑ باوكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين

نوع الاتصال

حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها. يُعيّن التلاز نوع الاتصال المناسب تلقائياً.

❑ حتى 4 أقمار صناعية - يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت. ❑ Unicable - يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

إعدادات LNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قير جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

❑ عام أو دارني - النوع العام لوحدة LNB، عادةً ما يمكنك تحديد هذا النوع لوحدة LNB الخاصة بك.

❑ Low LO Frequency / High LO Frequency (تردد الهذذب المحلي المنخفض / تردد الهذذب المحلي المرتفع) - يتم ضبط ترددات الهذذب

المحلي على القيم القياسية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.
☐ نغمة 22 كيلوهرتز - يتم تعيين النغمة إلى "تلقائي" وفقاً للاعدادات الافتراضية.
☐ طاقة - LNB يتم تعيين طاقة LNB إلى "تلقائي" وفقاً للاعدادات الافتراضية.

البحث عن قنوات تلقائياً

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > تثبيت القمر الصناعي > تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة مرة واحدة في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة.
وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكن من تحديث القنوات تلقائياً.

* متوفر فقط عند تعيين لائحة قنوات الأقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

رسالة تحديث القناة

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > تثبيت القمر الصناعي > رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

خيار التحديث التلقائي

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > تثبيت القمر الصناعي > خيار التحديث التلقائي

إلغاء تحديد قمر صناعي إذا كنت لا ترغب في التحديث التلقائي.

* متوفر فقط عند تعيين لائحة قنوات الأقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

تثبيت يدوي

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > تثبيت القمر الصناعي > تثبيت يدوي

تثبيت القمر الصناعي يدوياً.

- ☐ LNB - تحديد وحدة LNB التي تريد إضافة قنوات جديدة إليها.
- ☐ القطبية - تحديد القطبية التي تحتاج إليها.
- ☐ وضع معدل الرموز - تحديد "يدوي" لإدخال معدل الرموز.
- ☐ التردد - إدخال التردد لجهاز الإرسال / الاستقبال.
- ☐ بحث - البحث عن جهاز الإرسال / الاستقبال.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM ☐ وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية ☐ لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت القمر الصناعي مع إدخال CAM في التلفزيون.

تستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات الوصول المشروط (CI + 1.3 مع ملف تعريف المشغل) تثبيت كل القنوات الفضائية بنفسها على التلفزيون. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت

القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوم وحدات CAM هذه بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديث القنوات بانتظام.

نسخ قائمة القنوات

مقدمة

إن ميزتي نسخ قائمة القنوات ونسخ قائمة الأقمار الصناعية مخصصتان للبايعين والمستخدمين الهواة.

باستخدام ميزة نسخ قائمة القنوات / نسخ قائمة الأقمار الصناعية، يمكنك نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون آخر من Philips ينتمي إلى المجموعة نفسها. ويمكنك تجنب عملية البحث عن القنوات التي تستغرق وقتاً طويلاً من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون.

الشروط

- ☐ انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- ☐ يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.
- ☐ يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.
- ☐ استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على النقل.

نسخ قائمة قنوات، التحقق من إصدار قائمة القنوات

نسخ قائمة قنوات إلى محرك أقراص محمول USB

لنسخ لائحة قنوات

- 1- شغل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
 - 2- قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول بهنذ USB 2.*.
 - 3- حدد 🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة الأقمار الصناعية ثم اضغط على OK.
 - 4- حدد نسخ إلى USB ثم اضغط على OK.
 - 5- عند انتهاء عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.
- يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.
- * ملاحظة: يدعم منفذ USB المميز بـ USB 2 عملية نسخ قائمة القنوات فقط.

التحقق من إصدار قائمة القنوات

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة الأقمار الصناعية > الإصدار الحالي

تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1- قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت.
- 2- قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3- لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد 🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة الأقمار الصناعية > النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

يجب استخدام طريقة أخرى لتحويل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

1- قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

2- لبدء تحميل قائمة القنوات، حدّد **▲** (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة الأقمار الصناعية < النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

* ملاحظة: ستتغير دولة التلفزيون إلى دولة المصدر (USB) بعد اكتمال عملية النسخ.

تثبيت قناة الإنترنت

البحث عن قنوات الإنترنت وتحديثها

البحث في قنوات الإنترنت

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تثبيت قناة الإنترنت < البحث عن قنوات

- 1- حدد البحث عن قنوات واضغط على موافق.
- 2- حدد تحديث القنوات الرقمية لإضافة قنوات رقمية جديدة فقط.
- حدد إعادة التثبيت السريعة للقناة لتثبيت جميع القنوات مرة أخرى بالإعدادات الافتراضية.
- حدد إعادة التثبيت المتقدمة للقناة لإجراء عملية إعادة التثبيت الكاملة مع توجيه تفصيلي في كل خطوة.
- 3- اضغط على موافق للبحث عن القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

التحديث التلقائي لقنوات الإنترنت

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < قناة تثبيت الإنترنت < التحديث التلقائي للقنوات

قم بتشغيل هذه الخاصية لضبط التلفزيون لتحديث قنوات الإنترنت تلقائياً.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة مرة واحدة في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة. وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتوَكَّن من تحديث القنوات تلقائياً.

تطبيق Freely

تطبيق Freely

تطبيق Freely* هو تطبيق تلفزيوني تقدمه Everyone TV لمستخدمي المملكة المتحدة. يمكن لجمهور المملكة المتحدة بث القنوات التلفزيونية الحية جنباً إلى جنب مع المحتوى عند الطلب مجاناً عبر التلفزيون، مما يلغي الحاجة إلى البث الجوي.

أنت بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت وقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وشروط استخدام Smart TV التي تفرضها Philips لتثبيت تطبيق Freely. يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام شاشة التطبيقات أو خيار البحث عن هوائي في قائمة الإعدادات.

إذا تعذر تنزيل Freely أو تثبيته، فيمكنك محاولة التنزيل مجدداً في وقت لاحق. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بـ Everyone TV.

بمجرد تثبيت تطبيق Freely بنجاح، قم بتبديل المصدر إلى شاهد الهوائي للاستمتاع بالميزات.

بعد تثبيت تطبيق Freely، ستتأثر بعض الميزات.

□ سيتم استبدال تحديد القنوات ود.تلفاز ومعلومات القنوات بواجهة مستخدم التطبيق.

□ سيتم تعطيل ميزات إعادة تسمية قنوات الهوائي ونسخها.

* ملاحظة: لا يتوفر تطبيق Freely إلا عندما يكون إعداد البلد هو المملكة المتحدة.

تطبيقات المشغل

HD+ OpApp

OpApp +HD

HD+ OpApp* هو تطبيق يوفره خدمة HD الذين ألمانيا في للمستخدمين **+** يمكنهم تشغيل جهاز فك التشفير الظاهري على التلفزيون. يحتوي التطبيق على التطبيقات والميزات التي كنت تحتاج إلى جهاز فك التشفير الفعلي سابقاً للوصول إليها.

أنت بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت وقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وشروط استخدام Smart TV التي تفرضها Philips لتثبيت HD + OpApp. يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام شاشة التطبيقات أو خيار البحث عن الأقمار الصناعية في قائمة الإعدادات.

إذا تعذر تنزيل HD+ OpApp أو تثبيته، يمكنك محاولة التنزيل مجدداً في وقت لاحق. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة HD **+**.

بمجرد تثبيت HD+ OpApp بنجاح، يمكنك بدء الفترة المجانية. يرجى تبديل المصدر إلى مشاهدة القنوات الفضائية بعد التثبيت. إذا كنت تستخدم وحدة CAM في HD إدخال ثم إذا النزل إزالتها يمكنك ذلك قبل **+** CICAM في التلفزيون، فلن يتم استخدامه لإزالة تخطيط الإشارة عندما تشاهد قناة فضائية.

بعد تثبيت HD+ OpApp، ستتأثر بعض الميزات.

□ لا يُسمح باستخدام ميزات التسجيل والتذكير للقنوات الفضائية.

□ لا تتوفر قائمة القنوات المفضلة إلا في قنوات الهوائي / الكبل.

□ سيتم استبدال تحديد القنوات ود.تلفاز ومعلومات القنوات بواجهة مستخدم OpApp

□ سيتم تعطيل ميزات إعادة تسمية القنوات الفضائية ونسخها.

* ملاحظة: لا يتوفر HD+ OpApp إلا لمستخدمي HD البلد إعداد ويكون **+** هو ألمانيا.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات □

1- أثناء مشاهدة قناة، اضغط على OPTIONS.

2- اضغط على OPTIONS مجدداً للإغلاق.

معلومات البرنامج

حدد معلومات البرنامج لعرض معلومات البرنامج الذي تشاهده.

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

1 اضبط القناة.

2 اضغط على INFO لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

3 أو يمكنك الضغط على OPTIONS , وتحديد معلومات البرنامج ثم الضغط على OK لفتح معلومات البرنامج..

4 اضغط على ← عودة للإغلاق معلومات البرنامج.

الترجمات

لتشغيل ترجمة الشاشة، اضغط على خيارات وحدد الترجمات.

يمكنك التبديل بين تشغيل الترجمات أو إيقاف الترجمات. عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

لغة الترجمات

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

ثنائي | ١|

إذا تضمنت إحدى الإشارات الصوتية لغتي صوت، ولكن تتوفر لغة واحدة، أو اللغتين معاً بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

واجهة مشتركة

عند توفر المحتوى الممتاز المهدف من وحدة الوصول المشروط (CAM)، يمكنك تعيين إعدادات موثر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو

الضبط على قناة تناظرية.

1 اضغط على خيارات، وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).

2 حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.

3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

معلومات حول القناة

حدد معلومات حول القناة لعرض معلومات فنية حول القناة.

لعرض تفاصيل القناة المحددة

1 اضبط القناة.

2 اضغط على OPTIONS , واختر معلومات حول القناة واضغط على OK

لفتح معلومات القناة.

3 اضغط على خيارات مرة أخرى أو اضغط على ← عودة للإغلاق معلومات القناة.

القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

1 اضبط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.

2 اضغط على خيارات وحدد HbbTV على هذه القناة واضغط على > (يمين).

3 حدد إيقاف واضغط OK.

4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة.

لمنع تشغيل HbbTV على التلفزيون بالكامل:

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > HbbTV > إيقاف

الوصول العام

متوفر فقط عند تعيين الوصول العالمي إلى تشغيل.

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الوصول العالمي > الوصول العالمي > تشغيل.

لقراءة المزيد من المعلومات ، تحقق من المساعدة > دليل المستخدم > إعدادات الوصول الشامل.

إعدادات HbbTV - TV Broadband Broadcast Hybrid

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > HbbTV

إذا كانت قناة تلفزيونية تقدّم خدمات HbbTV، فيتعيّن عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون للوصول إلى هذه الخدمات المتقدمة، على سبيل المثال، خدمات الفيديو عند الطلب و catch-up TV.

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > تعقّب HbbTV

يمكنك تشغيل خيار سلوك استعراض HbbTV أو إيقاف تشغيله. سيؤدي إيقاف التشغيل إلى إعلام خدمات HbbTV بعدم تتبع سلوك الاستعراض.

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

يمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهة خارجية وبيانات الموقع والذاكرة المؤقتة من خدمات HbbTV أو إيقاف تشغيله.

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > HbbTV > إعادة تعيين معرف الجهاز

يمكنك إعادة تعيين معرفّ الجهاز الفريد في تلفزيونك. سيتم إنشاء معرفّ جديد.

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > مسح قائمة التطبيقات الممتدة

يمكنك مسح قائمة تطبيقات HbbTV التي سمحت بتشغيلها على التلفزيون.

إعدادات CAM

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط

عند الانتهاء من تثبيت ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط، اختر تمكين أو تعطيل الرسالة المبنّقة لواجهة مستخدم ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط.

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM

عند تمكين ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط ، اختر عرض اسم ملف التعريف الخاص ببطاقة وحدة الوصول المشروط المتصلة حالياً.

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > واجهة وحدة CAM

حدد USB لتمكين USB CAM. ثم سيتم تعطيل PCMCIA CAM. حدد PCMCIA لتمكين PCMCIA CAM، ثم سيتم تعطيل USB CAM.

3.7. لائحة القنوات

فتح قائمة القنوات

افتح قائمة القنوات الحالية

- 1 اضغط على TV / EXIT، للتبديل للتلفزيون.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات إذا لم تكن الخدمة التفاعلية متوفرة، أو اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3 اضغط على خيارات > لتحديد قائمة القنوات.
- 4 حدد قائمة القنوات التي تريد مشاهدتها.
- 5 اضغط على < عودة لإغلاق قائمة القنوات.

يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها*. على سبيل المثال: متهَيِّزة، وإخبارية متهَيِّزة، ومحلية متهَيِّزة، ومخصصة للأطفال، ومخصصة للرياضة، وغيرها. يضم النوع "متهَيِّزة" قنوات البث الرائدة التي تتجاوز حصّتها من السوق نسبة 3%.

* وملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

خيارات قائمة القنوات

فتح قائمة الخيارات

لفتح قائمة خيارات قائمة القنوات:

- 1 اضغط على TV / EXIT، للتبديل للتلفزيون.
- 2 اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3 اضغط على خيارات، وحدد أحد الخيارات.

1 اضغط على < عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة تسمية القناة

- 1 اضغط على TV / EXIT، للتبديل للتلفزيون.
- 2 اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3 حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها.
- 4 اضغط على خيارات > لإعادة تسمية القناة، واضغط على موافق لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 5 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الحرف.
- 6 حدد إدخال بعد الانتهاء من التعديل.
- 7 اضغط على < عودة لإغلاق قائمة القنوات.

تحديد تصفية القنوات

- 1 اضغط على TV / EXIT، للتبديل للتلفزيون.
- 2 اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3 اضغط على خيارات > رقمي / قنوات تناظرية، مجانية / مشفرة
- 4 حدد واحدة من مجموعات القنوات المعروضة في قائمة القنوات.

إنشاء قائمة القنوات المفضلة أو تعديلها

TV/EXIT > موافق > خيارات > إنشاء قائمة مفضلات

حدد قناة ثم اضغط على OK لإضافة قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على — تم .

TV / EXIT > موافق > خيارات > تعديل التفضيلات

حدد قناة ثم اضغط على OK لإضافتها إلى قائمة قنوات مفضلة أو لإزالتها منها، وبعد الانتهاء، اضغط على — تم .

تحديد مجموعة القنوات

TV / EXIT > موافق > خيارات > تحديد مجموعة القنوات

حدد نطاقاً من القنوات في قائمة القنوات. اضغط على OK لتحديد بداية النطاق ثم اضغط على OK مرة أخرى لإنهاء تحديد النطاق. سيتم وضع علامة على القنوات المحددة كمفضلة.

تحديد قائمة القنوات

TV / EXIT > موافق > خيارات > تحديد قائمة القنوات

حدد إحدى قوائم القنوات التي تم فرزها حسب أنواع القنوات المختلفة.

البحث عن القنوات

TV / EXIT > موافق > خيارات > البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة مع تنظيم النتيجة حسب الترتيب الأبجدي.

- 1 اضغط على TV / EXIT، للتبديل للتلفزيون.
- 2 اضغط على ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3 اضغط على خيارات > البحث عن قناة على واضغط، موافق لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 4 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على OK.
- 5 حدد إدخال بعد الانتهاء من الإدخال.
- 6 اضغط على < عودة لإغلاق قائمة القنوات.

TV / EXIT < موافق > خيارات < قفل القناة، فتح القناة

لهنغ النطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز قفل النطفال أولاً. لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

في ما يتعلق بالقناة المقفلة، سيتوفر  بجوار شعار القناة.

إزالة لائحة المفضلة

TV / EXIT < موافق > خيارات < إزالة قائمة المفضلات

للإزالة لائحة المفضلة الحالية، حدد نعم.

4.7. قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء قائمة قنوات مفضلة تحتوي على القنوات التي تريد مشاهدتها فقط. عند تحديد قائمة القنوات المفضلة، ستري القنوات المفضلة فقط عند التبديل عبر القنوات.

إنشاء قائمة مفضلات

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على  قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 2 حدد القناة، واضغط على  تمييز كفضلة لتمييزها كفضلة.
- 3 يتم وضع علامة على القناة المحددة بواسطة .
- 4 للإنهاء، اضغط على  عودة. ستتم إضافة القنوات إلى قائمة القنوات المفضلة.

إزالة القناة من قائمة المفضلة

للإزالة قناة من قائمة المفضلة، حدد القناة باستخدام ، ثم اضغط على  إلغاء من المفضلة مرة أخرى لإزالة العلامة كفضلة.

إعادة ترتيب القنوات

يمكنك  إعادة ترتيب  القنوات وتغيير مكانها في قائمة القنوات المفضلة (يتوفر هذا الأمر في بعض البلدان فقط).

- 1 أثناء مشاهدة قناة التلفزيون، اضغط على موافق < خيارات > تحديد قائمة القنوات.
- 2 حدد الهوائي من المفضلة، الكبل من المفضلة أو المفضلة من القمر الصناعي* على واضغط،  خيارات.
- 3 حدد إعادة ترتيب القنوات، وحدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها، واضغط على OK.
- 4 اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على OK.
- 5 وبعد الانتهاء، اضغط على  تم.

* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

- 1 أثناء مشاهدة قناة التلفزيون، اضغط على موافق < خيارات > تحديد قائمة القنوات.
- 2 حدد المفضلة من الهوائي أو المفضلة من الكبل أو المفضلة من القمر الصناعي*، ثم اضغط على OK.
- 3 اضغط على د.تلفاز لفتحه.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات الثلاث الأكثر استخداماً من القائمة الافتراضية لأجهات البث¹ بعد قنواتك المفضلة لمعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتكوين تشغيلها (راجع فصل "دليل التلفزيون").

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة "هل كنت تعلم" تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة "هل كنت تعلم" نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

5.7. نص / نص معلومات

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1 اضغط على OPTIONS أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، ثم اختر نص المعلومات لفتح النص / نص المعلومات.
 - 2 أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.
 - 3 اضغط على  (عودة) للإغلاق صفحة النص.
- إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت القناة تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة واضغط على INFO.

صفحات النص

إذا كان جهاز التحكم عن بُعد يحتوي على مفتاح TEXT، يمكنك الضغط على TEXT لفتح نص المعلومات / النص في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية. لإغلاق النص، اضغط على مفتاح TEXT مرة أخرى.

إذا لم تكن وحدة التحكم عن بُعد تحتوي على مفتاح TEXT، فاضغط على OPTIONS أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية واختر نص المعلومات لفتح النص / نص المعلومات.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الزرقار.
- 2 استخدم مفاتيح النسمر للتنقل.
- 3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع رمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P.

لفتح صفحات نص T.O.P. على اضغط ،النص ضمن النص صفحات أو
OPTIONS واختر نظرة عامة على T.O.P.

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرةً على
الهوائ الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز
استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه
الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص

في النص /نصوص المعلومات، اضغط على OPTIONS لتحديد التالي

تثبيت الصفحة /إلغاء تجميد الصفحة

للإيقاف دوران الصفحات الفرعية التلقائي.

شاشة مزدوجة / شاشة كاملة

للإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

نظرة عامة على T.O.P.

لفتح نص T.O.P.

تكبير / عرض عادي

لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.

إظهار

للإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

تعاقب الصفحات الفرعية

لتمكن تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.

اللغة

لتبديل مجموعة الانحراف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

نص 2.5

لتشغيل نص 2.5 لمزيد من الألوان ولرسومات أفضل.

إعدادات النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

الرئيسية) إعدادات المنطقة واللغة ك اللغة ك النص الرئيسي ،النص
الثانوي

النص 2.5

يقدم نص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص

5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

للإيقاف تشغيل نص 2.5

1- اضغط على TEXT أو اضغط على OPTIONS ثم اختر نص المعلومات.

2- مع فتح النص /نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على خيارات.

3- حدد نص 2.5 ك إيقاف لتعطيل النص 2.5.

6.7. قنوات البث

إن قنوات البث عبارة عن قنوات تلفزيونية يمكن مشاهدتها بصورة مجانية
ومدمجة بالتسويق. عندما يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت وتتوفر قنوات البث
في منطقتك، يمكن للتلفزيون إضافة قنوات البث تلقائياً إلى دليل التلفزيون
(د.تلفاز) بصورة مجانية. يمكنك الحصول على هذه القنوات بكبسة زر وفي أي
وقت تريده.

شاهد قنوات البث

يجب أن يكون تلفزيونك متصلاً بشبكة منزلية متصلة بالإنترنت. يتعين عليك
قبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الخاصة بقنوات البث.

لتثبيت قنوات البث ومشاهدتها:

- 1- اضغط على المفتاح المصاير على وحدة التحكم عن بعد لفتح قائمة المصاير.
- 2- حدد البث* للتبديل إلى مصدر قنوات البث.
- 3- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لقبول شروط الاستخدام وسياسة
الخصوصية.
- 4- سيقوم التلفزيون بتثبيت قنوات البث المتوفرة في منطقتك، يرجى الانتظار
إلى أن يتم إجراء التثبيت.
- 5- أصبح بإمكانك الآن مشاهدة قنوات البث على التلفزيون.

تتضمن قنوات البث قائمة قنوات، ومعلومات حول القنوات /البرامج، دليل
تلفزيون، ميزة قفل القنوات /البرامج وخيارات القنوات، مثل قنوات الهوائي
والكابل والقمر الصناعي.

* ملاحظة: لا تتوفر قناة البث عندما يكون إعداد البلد هو المملكة المتحدة.

تغيير إعدادات خصوصية الإعلانات

قنوات البث المجانية ودعومة بالإعلانات. يمكنك تغيير إعدادات الخصوصية
المتعلقة بالإعلانات لتمكين الإعلانات المخصصة بحسب تفضيلاتك أو تعطيلها.

لعرض شروط استخدام قنوات البث أو تغيير إعدادات خصوصية الإعلان عن قنوات
البث، انتقل إلى (الرئيسية) ك إعدادات ك الإعدادات العامة ك إعدادات
الخصوصية وحدد الإعدادات أدناه.

مركز تفضيلات الخصوصية: عرض وضبط إعدادات الخصوصية التي تفضلها.

معرّف التسويق: اعرض معرّف التسويق الحالي الذي يحدد جهاز التلفزيون الخاص بك
لتمكين الإعلانات ذات الصلة بك. اضغط على موافق لإعادة تعيين معرّف
التسويق إلى رقم عشوائي جديد.

الحد من تتبع الإعلانات: عند تمكين خيار "الحد من تتبع الإعلانات"، قد لا تكون
الإعلانات مخصصة بحسب تفضيلاتك. لن يؤثر ذلك في عدد الإعلانات التي يتم
عرضها. اضغط على OK لتمكين خيار "الحد من تتبع الإعلانات" أو تعطيله.

8. د. تلفاز

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالانفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج بالنوع، اضغط على خيارات وحدد البحث بالنوع. حدد نوعاً واضغط على موافق! تظهر للوحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.

1.8. ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن أن يجمع التلفزيون معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (مثل القنوات التي تشاهدها باستخدام Watch TV). ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

2.8. استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح د.تلفاز، اضغط على د.تلفاز.

اضغط على د.تلفاز مرة أخرى للإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

التعديل إلى برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك التعديل إلى برنامج حال.

لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح النسخم لتهييز اسم البرنامج.

انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم.

للتعديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK (موافق).

عرض تفاصيل البرنامج

لعرض شاشة تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على INFO (المعلومات).

تحديث دليل التلفزيون

يمكنك تحديث دليل التلفزيون للحصول على أحدث معلومات البرامج.

لتحديث دليل التلفزيون، اضغط على خيارات وحدد تحديث دليل التلفزيون. قد يستغرق إكمال التحديث بضع دقائق.

تغيير اليوم

إذا كانت معلومات دليل التلفزيون ترد من جهة البث، فيمكنك الضغط على قناة الأعلى لعرض جدول أحد الأيام التالية. اضغط على قناة الأسفل للعودة إلى اليوم السابق.

أو، يمكنك الضغط على خيارات وتحديد تغيير اليوم.

9. مقاطع فيديو، صور وموسيقى

1.9.1 من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصل أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بإحدى توصيلات USB.

اضغط على  المصدر، ثم حدد USB، ويظهر لك تصفح ملفاتك في بنية المجلدات التي نظمها على محرك الأقراص الثابت USB.

2.9.2 من كمبيوتر أو NAS

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو NAS في نفس الشبكة المنزلية. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو NAS، تحتاج إلى تثبيت برنامج Media Server. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما تمتهيكلتها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS. إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.

للاستعراض الملفات على الكمبيوتر وتشغيلها:

- 1- اضغط على  المصدر، وحدد الشبكة واضغط على OK.
- 2- لدى توصيل جهاز، سيتم استبدال عنصر جهاز الشبكة باسم الجهاز المتصل.
- 3- يمكنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 4- للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على EXIT.

- ضبط سرعة عرض الشرائح
- إيقاف الموسيقى التي تعمل في الخلفية.

خيارات الصور

عند تصفح ملفات الصور، اضغط على خيارات للحصول على المزيد من الخيارات.

عرض الشرائح
في حال وجود عدة صور في المجلد نفسه، فحدد لبدء عرض شرائح لكل الصور الموجودة في هذا المجلد.

فرز
تصفح صورك حسب التاريخ أو التسلسل الزمني أو اسم الملف.

قائمة / صور مصغرة
لعرض الصور بطريقة عرض القائمة أو الصور المصغرة.

التبديل
عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

التكرار
عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

إيقاف الموسيقى
للإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

سرعة عرض الشرائح
تعيين سرعة عرض الشرائح.

الانتقالات داخل عرض الشرائح
تعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

معلومات
إظهار معلومات ملف الصورة.

أثناء عرض ملف الصورة، اضغط على خيارات للحصول على المزيد من الخيارات.

معلومات
إظهار معلومات ملف الصورة.

4.9.4 مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

لتنشغيل مقطع فيديو على التلفزيون:

حدد مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على موافق.

للإيقاف الفيديو مؤقتًا، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.
للإرجاع أو التقديم إلى النهم، اضغط على «» أو «». اضغط على المفاتيح عدة مرات لزيادة السرعة - بمعدل ضعفين، 4 أضعاف، 8 أضعاف، 16 ضعفًا، 32 ضعفًا.

للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت وحدد «» على الشاشة واضغط على OK.
للعودة إلى المجلد، اضغط على «» عودة.

فتح مجلد الفيديو

- 1- اضغط على  المصدر، وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد محرك أقراص USB محمول ثم حدد جهاز USB الذي تحتاج إليه.
- 3- حدد مقاطع الفيديو ثم حدد أحد مقاطع الفيديو، ويظهر لك الضغط على OK لتشغيل الفيديو المحدد.

3.9.3 صور

عرض الصور

- 1- اضغط على  المصدر، وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد محرك أقراص USB محمول ثم حدد جهاز USB الذي تحتاج إليه.
- 3- حدد إحدى الصور، ثم اضغط على OK لعرض الصورة المحددة.
- للعرض الصور، حدد الصور في شريط القوائم، وحدد صورة مصغرة واضغط على OK.
- لعرض ملفات الصور باستخدام قائمة التحكم: شريط التحكم في التشغيل، «» (الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد)، «» (الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد)، «» (بدء تشغيل عرض الشرائح)، «» (إيقاف التشغيل مؤقتًا).
- لضغط على الرموز الموجودة على الشاشة من أجل:
 - بدء عرض الشرائح
 - تدوير الصورة
 - التبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
 - التكرار: يشغل جميع الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو بشكل مستمر

□ حدد فيديو ثم اضغط على INFO لعرض معلومات الملف.

□ تشغيل ملف فيديو باستخدام قائمة التحكم:

شريط التقدم، شريط التحكم في التشغيل، ◀ (الانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد)، ▶ (الانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد)، ▶ (التشغيل)، ◀ (الإرجاع)، ▶▶ (التقديم السريع)، ◻ (إيقاف التشغيل مؤقتًا).

□ اضغط على الرموز الموجودة على المشغل من أجل:

- تشغيل فيديو واحد / تشغيل جميع الفيديوهات
- الترجمة: تشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.
- لغة الترجمة: حدد لغة الترجمة
- حدد مجموعة الأحرف إذا كانت الترجمة الخارجية متاحة.
- لغة الصوت: حدد لغة الصوت
- التبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- التكرار: تشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الفيديو

عند تصفح ملفات الفيديو، اضغط على خيارات للحصول على المزيد من الخيارات.

تشغيل الكل

قم بتشغيل جميع الملفات الموجودة في المجلد.

قائمة / صور مصغرة

لعرض ملفات الفيديو بطريقة عرض القائمة أو بطريقة عرض الصور المصغرة.

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل

لتشغيل مقاطع الفيديو في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

المعلومات

إظهار معلومات ملف الفيديو.

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على خيارات للحصول على المزيد من الخيارات.

إعدادات الترجمة

تعيين حجم الخط ولون الترجمة وموضع الترجمة وتوازن مزامنة الوقت إذا كانت الخيارات متوفرة.

المعلومات

إظهار معلومات ملف الفيديو.

5.9. موسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

- 1 اضغط على  المصدر، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد محرك أقراص USB محمول ثم اضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاج إليه.
- 3 حدد موسيقى ثم حدد أحد مقاطع الموسيقى، ويهكنك الضغط على OK لتشغيل مقطع الموسيقى المحدد.
- حدد ملف موسيقى ثم اضغط على INFO (معلومات) لإظهار معلومات الملف.
- تشغيل ملف موسيقى باستخدام قائمة التحكم:
- شريط التقدم، شريط التحكم في التشغيل، ◀ (الانتقال إلى مقطع الموسيقى السابق في مجلد)، ▶ (الانتقال إلى مقطع الموسيقى التالي في

10. فتح قوائم إعدادات التلفزيون

10.1. القائمة السريعة والإعدادات المتكررة

اضغط على مفتاح القائمة السريعة / القائمة على وحدة التحكم عن بعد القائمة السريعة الأسهم على اضغط ثم < (يسار) للعثور على الإعدادات المتكررة.

* ملاحظة: قد تختلف الخيارات في القائمة السريعة والإعدادات المتكررة بناءً على ميزات المنتج المختلفة أو حالات الاستخدام المختلفة.

القائمة السريعة:

- المساعدة □ قم بتشخيص التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات عنه.
- كل الإعدادات - لعرض قائمة كل الإعدادات.
- المصادر - لفتح قائمة المصادر.
- Aurora □ لتشغيل تطبيق Aurora.
- Ambilight Suite □ لتشغيل Ambilight Suite.
- شاهد التلفاز □ للعودة إلى شاهد التلفاز.
- د.تلفاز □ لفتح د.تلفاز.
- القنوات □ لفتح قائمة القنوات.
- الوسائط □ لتشغيل مشغل ملفات الوسائط من أجل تشغيل الملفات من USB أو الشبكة.
- الإعدادات البيئية - لفتح قائمة الإعدادات البيئية.
- Demo Me □ لإدارة ملفات العروض التوضيحية.

الإعدادات المتكررة

- نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي* / نمط الصورة □ تحديد أحد أنماط الصور المحددة مسبقاً للعرض التالي للصور.
- تنسيق الصورة □ تحديد أحد تنسيقات الصور المحددة مسبقاً الذي يلائم الشاشة.
- نمط الصوت □ تحديد أحد أنماط الصوت المحددة مسبقاً للحصول على إعدادات الصوت المثالية.
- EasyLink 2.0 □ التحكم في إعدادات نظام الصوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0 وضبطها.
- إخراج الصوت - لتعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.
- أجهزة Bluetooth® □ إعداد أجهزة Bluetooth®.
- DTS Play-Fi* □ لتشغيل تطبيق DTS Play-Fi.
- ملف التعريف السهمي* □ إضفاء الطابع الشخصي على صوت مكبرات صوت التلفزيون.
- نمط Ambilight* - تحديد أحد أنماط Ambilight المودعة مسبقاً.
- تثبيت القنوات □ تحديث القنوات أو بدء عملية تثبيت قناة جديدة بالكامل.
- الاتصال اللاسلكي والشبكات - توصيل الشبكة المنزلية لديك أو ضبط إعدادات الشبكة.
- الشاشة متوقفة عن التشغيل □ إذا كنت تستمع إلى الموسيقى على التلفزيون فقط، فيمكنك إيقاف شاشة التلفزيون.
- موقت السكون □ تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.
- تحديث البرنامج □ تحقق من تحديث برنامج التلفزيون.

يمكنك الضغط على  ومخصص لتكوين العناصر أو تعطيلها من قائمة الإعدادات المتكررة.

قائمة كل الإعدادات:

اضغط على مفتاح  (الرئيسية) على جهاز التحكم عن بعد للعودة إلى الشاشة الرئيسية. يمكنك الوصول إلى قائمة إعدادات من خلال رمز الإعدادات الموجود في الزاوية العلوية اليمنى على الشاشة الرئيسية.

* الإعدادات المتعلقة بـ Ambilight ونمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي وأجهزة Bluetooth® DTS Play-Fi وملف التعريف السهمي هي فقط للطرز التي تدعم الميزات.

10.2. كل الإعدادات

إعدادات الصورة

نقطة عن قائمة إعدادات الصورة

توفر قائمة إعداد الصورة تدفقاً سهلاً للوصول إلى إعدادات الصورة متعددة المستويات، بدءاً من عام إلى متقدم. بالنسبة إلى بعض إعدادات الصور، يمكن تغيير القيم بواسطة القائمة المنفصلة للسماح لك بعرض كافة قيم الإعداد ومعاينة التأثيرات التي سيتم تطبيقها.

في المستوى الأول من قائمة إعداد الصورة، يمكنك دائماً تحديد عنصر والضغط على مفتاح OK للانتقال إلى خيارات المستوى التالي. إذا ظهرت قائمة منفصلة، يمكنك التمرير أو وضع علامة لتحديد قيم الإعداد ومعاينة التأثير، ثم الضغط على OK لتأكيد التغيير. إذا كانت هناك خيارات إعداد أخرى في المستوى نفسه، يمكنك الضغط على السهمين  (للعلى) أو  (للسفل) للتمرير إلى خيارات الإعداد الأخرى ومتابعة الإعداد من دون المغادرة من القائمة المنفصلة. بمجرد الانتهاء من كل تغييرات الإعداد، يمكنك مواصلة الضغط على مفتاح  عودة لمغادرة قوائم الإعداد أو إغلاقها.

نمط الصورة

تحديد نمط

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة ثم تعيينه مسبقاً.

 (الرئيسية) > إعدادات > الصورة > نمط الصورة. ثم اضغط على موافق لتغيير الخيار التالي المتوفر.

أنماط الصور المتوفرة هي:

- شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل النولي.
- واضح جداً - خيار مثالي للمشاهدة في النهار.
- السينما المنزلية - خيار مثالي لتجربة الترفيه المنزلي للفيلم اليومية.
- ECO - الإعداد الأكثر توفيراً لاستهلاك الطاقة
- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو النصلي
- اللعبة* - خيار مثالي لتشغيل الألعاب.
- جهاز عرض** - مثالي لعرض تطبيقات الكمبيوتر. يُعرض مقطع الفيديو النصلي بالحد الأدنى من المعالجة.

* نمط الصورة - اللعبة متاحة فقط في تطبيقات فيديو HDMI وتطبيقات بث الفيديو.

** نمط الصورة - جهاز العرض متاح فقط عندما يكون فيديو مصدر HDMI قابلاً للتطبيق على تطبيق الكمبيوتر.

□ يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR من إحدى توصيلات HDMI أو البث، من مصدر إنترنت (مثلًا) أو من جهاز ذاكرة USB متصل.

□ سيتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة. يدعم التلفزيون تنسيقات HDR التالية: Hybrid Log Gamma

HDR10 HDR10 تنسيق توفر على يعتهد أنه إلا HDR+ هذا في موفري المحتوى.

لهحتوي HDR (HDR10 Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10+

أنهاط ومحتوي HDR (HDR10 Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10+:

□ HDR لالوان شخصية

□ HDR واضح جدًا

□ السينما المنزلية بتقنية HDR

□ HDR ECO

□ HDR للأنفلام

□ ألعاب HDR

□ شاشة HDR

استعادة نهط الصورة

للاستعادة النهط إلى الإعدادات النصلي، انتقل إلى  (الرئيسية) < الإعدادات < للصورة، ثم اضغط على استعادة نهط الصورة.

إعدادات التباين

سطوع

تحسين مستوى الضوء المحيط

 (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < السطوع < تحسين مستوى الإضاءة المحيطة.

شغل هذا الخيار لتقليل إجهاد العين في ظروف الإضاءة المحيطة المختلفة.

تباين الإضاءة الخلفية

 (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < السطوع < تباين اللون الخلفي. لضبط قيمة تباين الصورة. يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

وضع التباين

 (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < السطوع < وضع التباين.

اختر عادي، أو تم التحسين للصورة، أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائيًا إلى تقليل التباين لفضل استهلاك للطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة، أو اختر إيقاف لإيقاف تشغيل الضبط.

مستوى الفيديو

 (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < السطوع < مستوى الفيديو.

اضبط مستوى تباين الفيديو.

التفاصيل الداكنة

جاها

 (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < التفاصيل الداكنة < جاها.

لتعيين إعداد غير خطي لوضوح الصورة وتباينها.

مستوى اللون النسود

 (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < التباين < التفاصيل الداكنة < مستوى اللون النسود.

لضبط مستوى اللون النسود للصورة.

ملاحظة: قد يؤدي إعداد مستوى اللون النسود بعيدًا عن القيمة المرجعية (50) إلى تباين أقل (تختفي التفاصيل الداكنة أو تتحول الصور السوداء إلى اللون الرمادي).

تحسين التباين

مستوى التحسين الديناميكي

 (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < التباين < تحسين التباين < مستوى التحسين الديناميكي.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عند التلفزيون تلقائيًا بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

ملاحظة: هذا الخيار غير متوفر عند اكتشاف إشارة HDR. هذا الخيار غير متوفر في وضع الشاشة.

التحكم بـ HDR

إعدادات تأثير HDR

 (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < التباين < التحكم بـ HDR < تأثير HDR10 / تأثير HDR10+ / تأثير HLG.

يمكنك ضبط مستوى تأثير HDR على إيقاف التشغيل، أو تفاصيل إضافية أو متوازن أو سطوع إضافي لمحتويات HDR.

إعدادات اللون

 (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < اللون.

الإشباع

 (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < اللون < الإشباع.

لضبط قيمة الإشباع للالوان.

ملاحظة: لا يتوفر عند تعيين نهط الصورة إلى جهاز عرض أو شاشة HDR.

ضبط تحسين اللون

 (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < اللون < تحسين اللون.

حدد الحد الأقصى أو المتوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الالوان الساطعة.

ملاحظة: لا يتوفر عند تعيين نهط الصورة إلى جهاز عرض / شاشة HDR

ضبط نطاق الالوان الواسع

 (الرئيسية) < إعدادات < الصورة < اللون < نطاق ألوان واسع.

لتشغيل / إيقاف تشغيل نطاق الالوان الواسع. قابل للتطبيق على بعض طرز التلفزيون فقط.

إعدادات الشاشة

تنسيق الصورة

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الشاشة > تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الاشرطة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملأ الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات المناسبة لملأ الشاشة:

- الشاشة العريضة: تكبر الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 9:16 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
 - ملأ الشاشة: يكبر الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. وتبقى تشوهات الصور ضئيلة وتظل الترجمة مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكهبيوتر. قد تعرض بعض تنسيقات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
 - الاحتواء ضمن الشاشة: يكبر / يصغر الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون الاشرطة السوداء مرئية. هذا الخيار غير مفضل لإدخال الكهبيوتر.
 - النصلي: يكبر / يصغر الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع النصلي. لا يكون المحتوى المهفود مرئياً.
- #### 🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الشاشة > تنسيق الصورة > متقدم
- لتنسيق الصورة يدوياً:

- النقل: حدد النسخ لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.
 - التكبير / التصغير: حدد النسخ للتكبير.
 - التوسيع: حدد النسخ لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.
 - التراجع: حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.
- قد لا تتوافر بعض تحديدات إعداد تنسيق الصورة في بعض الحالات. على سبيل المثال، في أثناء تدفق الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع الألعاب، وغير ذلك.

نقل البكسل تلقائياً

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الشاشة > نقل البكسل تلقائياً

قم بالتشغيل لتغيير موضع وحدات البكسل تلقائياً بمرور الوقت لتقليل ضغط البكسل. يوصى بشدة بتشغيله لتقليل مخاطر الاحتفاظ بالصورة.

إعدادات الصوت

IntelliSound

محرك IntelliSound

يتكون محرك IntelliSound من العديد من تقنيات معالجة الصوت المؤثرة التي تلتقط جوهر الصوت وكيف يعزز تجربة الصوت الإجمالية. يمكنك الاختيار من بين ثلاثة أوضاع لمحرك IntelliSound.

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > IntelliSound

وضع محرك IntelliSound المتوفر هو:

- تم إعدادها مسبقاً: أنماط الصوت التي تم ضبطها على النحو الأمثل لحالات استخدام محددة. حدد من بين الترفيه والموسيقى والحوار والنصلي.
- المخصص: قم بتكوين خيارات الإعداد المخصص لتخصيص المؤثرات الصوتية بشكل أكبر لتناسب احتياجاتك. تسمح أنماط الصوت المختلفة بالوصول إلى عناصر معالجة الصوت المختلفة.
- AI (الدكاء الاصطناعي): الكشف التلقائي عن نوع المحتوى وضبط إعداد الصوت

ضبط درجة حرارة اللون

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصورة > اللون > درجة حرارة اللون > تحسين.

حدد دافئ أو عادي أو هادئ أو مخصص لتعيين درجة حرارة اللون حسب ما تفضل.

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصورة > اللون > درجة حرارة اللون > محاذاة نقطتين بيضاوين.

تخصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة.

الحدة

النقطة البيضاء

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الصورة > الحدة > النقطة البيضاء.

لضبط قيمة حدة الصورة.

تحسين الملمس (SDR بالدكاء الاصطناعي)

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الصورة > الحدة > تحسين الملمس.

قم بالتشغيل للحصول على مستوى متميز من الحدة في حواف الخطوط وتفصيلها.

تشويش الصورة

تقليل الفوضى

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصورة > تشويش الصورة > تقليل الفوضى

اختر إيقاف، أو الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو. تكون الضوضاء مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة متحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

* ملاحظة: لا تتوفر إعدادات تقليل الفوضى عندها يكون معدل إطارات مصدر الإدخال أعلى من 120 هرتز.

خفض التشويش

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصورة > تشويش الصورة > خفض التشويش

اختر إيقاف، أو الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتنعيم العيب في محتوى الفيديو الرقمي. يكون العيب مرئياً في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

* ملاحظة: لا تتوفر إعدادات خفض التشويش عندها يكون مصدر الإدخال بدقة 4 K.

إعداد الصورة السريع

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صورة > إعدادات الصورة السريعة

- أثناء التثبيت الأول، قمت بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام قائمة إعدادات الصورة السريعة.
- حدد إعداد الصورة الذي تفضله وانتقل إلى الإعداد التالي.
- لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من أنه يمكن ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية أو أنه يمكن للتلفزيون عرض برنامج من جهاز متصل.

أنماط الصوت المعدة مسبقاً

حدد نمطاً تم إعداده مسبقاً

عند تعيين IntelliSound على الإعداد المسبق، يمكنك الانتقال إلى  (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > نمط الصوت لتحديد نمط إعداد مسبقاً.

 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > نمط الصوت

أنماط الصوت المتوفرة هي:

- الترفيه - مثالي لمشاهدة الأفلام.
- الموسيقي - مثالي للاستماع إلى الموسيقى.
- الحوار □ مثالي للكلام.
- النصلي □ حدد لمشاهدة التلفزيون العامة.

الإعدادات المخصصة

إعدادات نمط الترفيه

عند تعيين IntelliSound إلى مخصص وإعدادات نمط الصوت هو الترفيه، يمكنك الانتقال إلى  (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة لضبط الإعدادات التفصيلية لأسلوب الترفيه نمط الصوت.

EDolby Atmos

 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > Dolby Atmos

حدد تشغيل أو تلقائي لتكوين ميزة Dolby Atmos.

مستوى التأثير الغامر

 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > مستوى التأثير الغامر

تعيين مقدار التأثير الغامر، الذي لا يتوفر إلا عند تفعيل Dolby Atmos على مفعلاً أو تلقائياً.

تعزيز الصوت

 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > تعزيز الصوت
ضبط مقدار محتوى الحوار.

جهير النقطة البيضاء

 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > جهير النقطة البيضاء

ضبط مقدار مستوى جهير النقطة البيضاء.

معادل الصوت

 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > معادل الصوت

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين جميع الإعدادات الشخصية إلى إعدادات المصنع النصلي.

إعدادات نمط الموسيقى

عند تعيين IntelliSound إلى مخصص وإعدادات نمط الصوت هو الموسيقي، يمكنك الانتقال إلى  (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة لضبط الإعدادات التفصيلية لأسلوب الموسيقي نمط الصوت.

وضع الموسيقى

 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > وضع الموسيقى

حدد "نقي" للاستماع إلى المحتوى النصلي، أو قم بتحديد "مكاني" لإضافة تأثير مكاني على المحتوى.

التأثير المكاني

 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > التأثير المكاني

اضبط مقدار تأثير المحول المكاني، وهو متاح فقط عند وضع الموسيقى على مكاني.

جهير النقطة البيضاء

 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > جهير النقطة البيضاء

ضبط مقدار مستوى جهير النقطة البيضاء.

معادل الصوت

 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > معادل الصوت

اضبط إعدادات المعادل.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين جميع الإعدادات الشخصية إلى إعدادات المصنع النصلي.

إعدادات نمط الحوار

عند تعيين IntelliSound إلى مخصص وإعدادات نمط الصوت إلى الحوار، يمكنك الانتقال إلى  (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة لضبط الإعدادات التفصيلية لنمط الصوت الحوار.

تعزيز الصوت

 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > تعزيز الصوت

ضبط مقدار محتوى الحوار.

معادل الصوت

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > معادل الصوت

اضبط إعدادات المعادل.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين جميع الإعدادات الشخصية إلى إعدادات المصنع الأصلية.

إعدادات النمط الأصلي

عند تعيين IntelliSound إلى مخصص وإعدادات نمط الصوت إلى أصلي ، يمكنك الانتقال إلى 🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة لضبط الإعدادات التفصيلية لنمط الصوت الأصلي.

EDolby Atmos

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > Dolby Atmos

حدد تشغيل أو تلقائي لتكوين ميزة Dolby Atmos.

مستوى التأثير الغامر

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > مستوى التأثير الغامر

تعيين مقدار التأثير الغامر، الذي لا يتوفر إلا عند تفعيل Dolby Atmos على مفعلاً أو تلقائياً.

تعزيز الصوت

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > تعزيز الصوت

ضبط مقدار محتوى الحوار.

جهير النقطة البيضاء

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > جهير النقطة البيضاء

ضبط مقدار مستوى جهير النقطة البيضاء.

معادل الصوت

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > معادل الصوت

اضبط إعدادات المعادل.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > الإعدادات المخصصة > إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين جميع الإعدادات الشخصية إلى إعدادات المصنع الأصلية.

EEasyLink 2.0

التحكم في إعدادات الصوت لنظام صوت HDMI عبر EasyLink 2.0

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > EasyLink 2.0.

يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام صوت HDMI عبر الإعدادات المتكررة أو إعدادات > صوت > EasyLink 2.0. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0. تختلف خيارات الإعداد اعتماداً على كيفية دعم نظام الصوت Easylink 2.0 HDMI.

ضبط مستوى الجهير

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > الجهير.

اضغط على مفاتيح الأنسجم / التنقل لضبط مستوى الجهير. يتوفر الخيار عندها لا يتم تعيين نمط الصوت إلى مخصص.

ضبط مستوى الطنين الثلاثي

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > الطنين الثلاثي.

اضغط على مفاتيح الأنسجم / التنقل لضبط مستوى الطنين الثلاثي. يتوفر الخيار عندها لا يتم تعيين نمط الصوت إلى مخصص.

الموازن المخصص

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > الموازن المخصص.

نطاقات تردد قابلة للضبط عند تعيين نمط الصوت إلى مخصص. اضغط على مفاتيح الأنسجم / التنقل لضبط مستوى المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي. يتوفر الإعداد فقط عندها يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

الصوت المحيط

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > EasyLink 2.0 > الصوت المحيط / الوضع المحيط

حدد تأثيراً محيطياً من الأنواع التي تم إعدادها مسبقاً.*

□ زيادة عدد القنوات الصوتية - قم بزيادة عدد القنوات للاستفادة إلى أقصى حد من كل مكبرات الصوت.

□ قياسي - يتبع إخراج مكبرات الصوت للقنوات الأصلية.

□ الذكاء الاصطناعي المحيطي - تأثير محيطي مثالي باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي.

* تدعم بعض أنظمة الصوت HDMI Easylink 2.0 الوضع المحيط فقط لتشغيل الصوت المحيط الظاهري أو إيقاف تشغيله.

EDRC

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > DRC.

حدد التحكم بالنطاق الديناميكي (DRC) المفضل.

□ تلقائي - يتم ضبط النطاق الديناميكي تلقائياً.

□ تشغيل - تحسين النطاق الديناميكي

إيقاف تشغيل - إيقاف تشغيل ضبط النطاق الديناميكي

مكبرات صوت الارتفاع

➤ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < مكبرات صوت الارتفاع.

حدد حركة مكبرات صوت الارتفاع المفضلة. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقًا مع التلفزيون للميزة.

□ تلقائي - حركة ديناميكية لاتباع المحتويات.

□ تشغيل - مرتفعة دائمًا

□ إيقاف تشغيل - وضعية مسطحة.

تحديد مرحلة الصوت

➤ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < مسرح الصوت.

حدد تجربة استماع. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقًا مع التلفزيون للميزة.

□ تلقائي - إعداد ديناميكي لاتباع المحتويات.

□ تشغيل - مسرح صوت غامر، رائع لمشاهدة الأفلام.

□ إيقاف تشغيل - مسرح صوت واضح، رائع للاستماع إلى الموسيقى والحوار.

مضخم الصوت

➤ (الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < EasyLink 2.0 < مضخم الصوت.

ضبط مستوى مضخم الصوت.

EDolby Atmos

➤ (الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < EasyLink 2.0 < Dolby Atmos.

ضبط جهير ارتفاع Dolby Atmos.

DTS TruVolume

➤ (الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < EasyLink 2.0 < DTS TruVolume.

حدد مستوى صوت متناسق.

الوضع الليلي

➤ (الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < EasyLink 2.0 < الوضع الليلي.

حدد مستوى استماع هادئ هريج.

مستوى صوت تلقائي

➤ (الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < EasyLink 2.0 < مستوى صوت تلقائي.

التحكم في مستوى الاستماع إلى الصوت.

شاشة عرض

➤ (الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < EasyLink 2.0 < الشاشة.

تعيين للإيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

➤ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين كل إعدادات صوت EasyLink 2.0 إلى إعدادات المصنّع الأساسية.

وضعية التلفزيون

➤ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < وضعية التلفزيون

حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

➤ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < متقدم < مستوى صوت تلقائي

حدد تشغيل لضبط الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت التي تحدث عادةً عند تبديل القنوات بشكل تلقائي. حدد الوضع الليلي لخوض تجربة استماع أكثر راحة وهدوءًا.

مستوى صوت دلتا

➤ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < متقدم < صوت دلتا

يمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على السهم / للتقليل لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إعدادات إخراج الصوت

➤ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < متقدم < إخراج الصوت

تعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يمكنك تحديد المكان الذي تريد سماع صوت التلفزيون فيه والطريقة التي تريد التحكم بها.

□ إذا قمت بتحديد مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون دائمًا مفعلة. تنطبق جميع الإعدادات المتعلقة بالصوت على هذا الوضع.

□ إذا قمت بتحديد سماعات رأس سلكية، فسيتم تشغيل الصوت من خلال سماعات الرأس.

□ إذا قمت بتحديد بصري، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون وسيتم تشغيل الصوت من خلال الجهاز المتصل بمخرج الصوت الرقمي - بصري. □ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون + سماعات الرأس السلكية، فسيتم تشغيل الصوت من خلال مكبرات صوت التلفزيون وسماعات الرأس.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

لضبط مستوى صوت مكبرات صوت التلفزيون أو سماعات الرأس، اضغط على

زر مستوى الصوت واضغط على السهمين > (يمين) أو < (يسار) لتحديد مصدر الإخراج الذي تريد ضبطه. اضغط على مستوى الصوت + أو - لضبط مستوى الصوت الخاص بمصدر الإخراج المحدد.

EeARC

إعداد eARC

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > متقدم > eARC

عَيِّن وضع قناة الارتداد الصوتي المحسَّنة (eARC) إلى تلقائي أو إيقاف تشغيل. HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسَّنة) هي نسخة متقدِّمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوبت/ث و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولدة من 32 قناة.

لا يتوفر HDMI eARC إلا على HDMI 1.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإخراج الصوت الرقمي (البصري) (SPDIF) وإشارات صوت HDMI ARC.

تنسيق إخراج القناة الرقمية

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > متقدم > تنسيق إخراج القناة الرقمية

عَيِّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

❑ استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد هذا الخيار للإخراج محتوي استيريو فقط لهذه الأجهزة.

❑ متعدد القنوات: حدد هذا الخيار للإخراج محتوي صوت متعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو للإخراج محتوي صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

❑ قنوات متعددة (تجاوز): حدد لإرسال تحقق البت النصلي من HDMI ARC إلى نظام الصوت HDMI المتصل.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوي Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > متقدم > ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

❑ حدد أكثر لرفع مستوى الصوت.
❑ حدد أقل لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > متقدم > تأخير إخراج القناة الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزمنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد إيقاف تشغيل في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة

الرقمية إلى "تشغيل")

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > صوت > متقدم > توازن إخراج القناة الرقمية

❑ إذا لم تتهكَّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لمزامنة الصوت.
❑ يمكنك تعيين توازن يُعوِّض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون.
❑ يمكنك ضبط القيمة من 0 إلى 60 مللي ثانية.

ملف التعريف السهمي

إعدادات ملف التعريف السهمي

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > ملف التعريف السهمي.

خصّص أصوات ومكبرات صوت التلفزيون

يُستخدم إعداد ملف التعريف السهمي لإنشاء ملف تعريف بناءً على قدراتك السهمية من خلال إجراء اختبار السمع. يمكنك اختيار الصوت المفضل لديك، بحيث تسمع المزيد وتُجرب صوتاً أفضل، ومن ثمَّ تعزيز تجربة مشاهدة التلفزيون.

كيف أختبر سمعي وأقوم بإعداد ملف تعريف السمع الخاص بي؟

أبدأ اختبار السمع من 🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الصوت > ملف التعريف السهمي > تكوين. أنشئ ملف السمع الخاص بك عن طريق إجراء اختبار سمع قصير.

قبل الاختبار، تحتاج إلى تبديل إخراج الصوت الحالي إلى مكبرات صوت التلفزيون لأنَّ الإعداد يؤثر في مكبرات صوت التلفزيون فقط. يحقق اختبار السمع أفضل نتائج عند إجرائه في أجواء صامتة، تأكد من وجودك في بيئة هادئة.

حدد بدء وأدخل اسم ملف التعريف لبدء الاختبار.

خلال الاختبار:

❑ ستسمع صوت صغير أخذاً في الارتفاع.
❑ اضغط على زر OK عندما تسمع صوت الصغير.
❑ ثم تسمع صوت صغير أخذاً في الانخفاض.
❑ اضغط على زر OK عندما لا تسمع صوت الصغير.
❑ سيكرر الاختبار 5 مرات بنغمات متنوعة.

بمجرد إكمال الاختبار، سيتم عرض نتائج اختبار السمع الخاص بك ثمَّ حدد حفظ وخروج لتخزين الملفات الشخصية. يمكنك تطبيق ملف التعريف الحالي أو إنشاء ملفات تعريف أخرى تصل إلى 3 ملفات تعريف بحد أقصى. يمكنك كذلك إعادة تسمية الملف الشخصي أو إزالة الملف الشخصي عند الحاجة.

أ Dolby Atmos لسمة الرأس

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > الصوت > Dolby Atmos لسمة الرأس

قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل Dolby Atmos لسمة الرأس عند توفر محتوي Dolby Atmos. حدد سماعات رأس سلكية من إعدادات إخراج الصوت أو قم بتوصيل جهاز Bluetooth® للاستمتاع بتجربة صوت Dolby Atmos مع سماعات الرأس.

الاتصال اللاسلكي والشبكات

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لتلفزيون Smart TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون للسلكياً أو سلكياً بهوجه الشبكة.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى موجة Wi-Fi مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



إنشاء الاتصال - لاسلكي

الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال اللاسلكي أو Wi-Fi < Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi)

- 1 في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجه)، فحدد إضافة شبكة جديدة للإدخال اسم الشبكة بنفسك.
- 2 أدخل مفتاح التشفير. إذا قمت بإدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقاً، فيمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.
- 3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.


تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال اللاسلكي أو Wi-Fi < Wi-Fi < تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجة شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

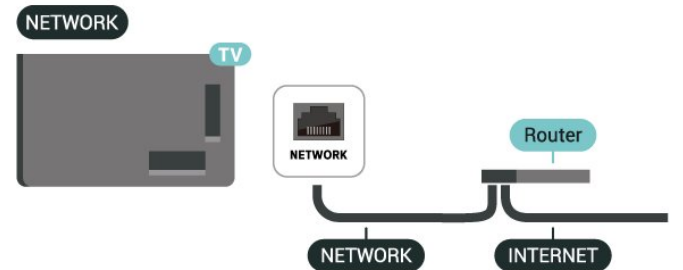

إنشاء الاتصال

الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال اللاسلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < الاتصال السلكي

- 1 وصل الموجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثيرنت**).
- 2 تأكد من تشغيل الموجه.
- 3 يحدد التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجه. يتعين تشغيل DHCP.

** للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثيرنت FTP Cat. 5E مدرج.

إعدادات الاتصال اللاسلكي والشبكات

التحقق من الشبكة

الرئيسية) < الإعدادات < اللاسلكية و الشبكات < السلكية أو Wi-Fi < التحقق من الشبكة

تحقق من حالة اتصال الشبكة.

عرض إعدادات الشبكة

الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال اللاسلكي أو Wi-Fi < عرض إعدادات الشبكة

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP MAC وقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير، وما إلى ذلك.

تكوين الشبكة

الرئيسية) < الإعدادات < اللاسلكية الشبكات < السلكية أو Wi-Fi < تكوين الشبكة

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تكوين IP ثابت

الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال اللاسلكي أو Wi-Fi < تكوين IP ثابت

- 1 حدد تكوين IP ثابت وقم بتكوين الاتصال.
- 2 يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناة الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

التشغيل باستخدام شبكة LAN

الرئيسية) < الإعدادات < اللاسلكية الشبكات < السلكية أو Wi-Fi < التشغيل باستخدام شبكة LAN

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل إعداد التشغيل باستخدام شبكة LAN.

عارض الوسائط الرقمية - DMR

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > اللاسلكية > الشبكات > الشبكات السلكية أو Wi-Fi > عارض الوسائط الرقمية - DMR

إذا تعذر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

تشغيل اتصال Wi-Fi

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي > الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

اسم شبكة التلفزيون

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي > الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > اسم شبكة التلفزيون

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسمًا فريدًا.

شروط الاستخدام

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > شروط الاستخدام

يمكنك عرض محتويات شروط الاستخدام، التي يتم عرضها عند توصيل التلفزيون بالإنترنت لأول مرة.

إعدادات الخصوصية

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات الخصوصية

يمكنك عرض محتويات إعدادات الخصوصية، التي يتم عرضها عند توصيل التلفزيون بالإنترنت لأول مرة.

إعدادات Netflix

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي > الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > إعدادات Netflix

باستخدام إعدادات Netflix، يمكنك عرض رقم ESN أو إلغاء تنشيط جهاز Netflix.

مسح ذاكرة إنترنت

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي > الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > مسح ذاكرة إنترنت

باستخدام مسح ذاكرة الإنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادم Philips وإعدادات التصنيف النبوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات معرض تطبيقات Philips، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوظات. كما يمكن أيضًا لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم "ملفات تعريف الارتباط" في تلفزيونك. وسيتم مسح هذه الملفات أيضًا.

التحكم في التلفزيون باستخدام Matter

توصيل التلفزيون الخاص بك بشبكة Matter الذكية المنزلية

🏠 (الرئيسية) > الإعدادات > اللاسلكية > الشبكات > السلكية أو Wi-Fi > التحكم في التلفزيون باستخدام Matter

شبكة Matter هي قاعدة للشيء المتصلة وبرتوكول لتوصيل الأجهزة والأنظمة المتوافقة. يمكنك إضافة جهاز التلفزيون الخاص بك إلى شبكة Matter الذكية المنزلية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا أو إدخال رمز الإعداد.

التوصيل بـ @Control4

التبديل لتمكين التوصيل بـ @Control4

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي > الشبكات > سلكي أو Wi-Fi > للتوصيل بـ Control4

Control4 التحكم على ليساعدك، المخصص والتحكم الذمته حلول دّمزو هو® في الأجهزة المتعددة داخل المنزل. لتوصيل جهاز Philips Smart TV بـ @Control4، يُرجى التأكد من ضبط بيئة وأجهزة Control4 بشكل® صحيح.

الإعدادات العامة

الإعدادات المرتبطة بالتوصيل

إعدادات لوحة مفاتيح USB

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات لوحة مفاتيح USB

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغّل التلفزيون وقرم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للزره الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختيار تحديثك.

إعدادات الهاوس

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات الهاوس

ضبط سرعة حركة هاوس USB.

التشغيل والطاقة

تعيين سلوك التشغيل

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > التشغيل والطاقة > سلوك التشغيل

عَيّن التلفزيون على البقاء على الرئيسية أو على المصدر الأخير عندها يكون قيد التشغيل.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > التشغيل والطاقة > إيقاف الشاشة

حدد الشاشة متوقفة عن التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون ولإعادة تشغيلها من جديد، اضغط على أي مفتاح (بغلاف) (الصوت + أو - ومفتاح 123) في وحدة التحكم عن بعد.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > التشغيل والطاقة > مؤقت السكون

تعيين التلفزيون للتبديل إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً. يمكنك ضبط الوقت حتى 180 دقيقة بزيادات قدرها 10 أو 30 دقيقة. إذا تم ضبطه على إيقاف، فسيتم إيقاف تشغيل مؤقت النوم. يمكنك دائماً إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط الوقت أثناء العد التنازلي.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > التشغيل والطاقة > مؤقت إيقاف التشغيل

اختر مؤقت إيقاف التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. تعمل قيمة الإعداد إيقاف على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

□ يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.

□ يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

□ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز فك التشفير-STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى إيقاف.


عين المؤقت للإيقاف التشغيل تلقائياً عندما لا تتوفر إشارة على التلفزيون.

الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > التشغيل والطاقة > ما من مؤقت للإشارة

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إذا لم يستقبل التلفزيون أي إشارة بعد 20/15/10 دقيقة.

توصيلة CEC-HDMI - EasyLink

قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع ميزة HDMI CEC بالتلفزيون، وبهكذا تشغيلها باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. ويجب تشغيل وظيفة EasyLink HDMI CEC في التلفزيون والجهاز المتصل.

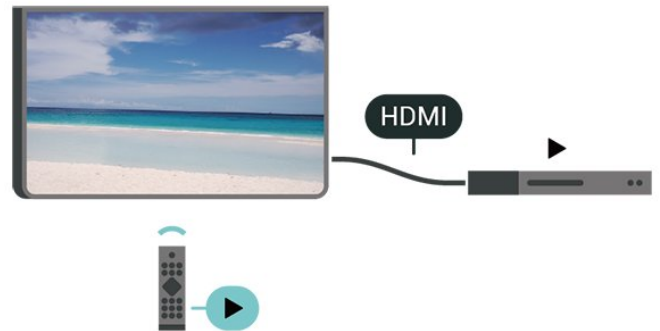

تشغيل EasyLink

الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > تشغيل

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع CEC HDMI بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص

بالتلفزيون

الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > جهاز التحكم عن بعد EasyLink > تشغيل

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

- تحول وظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link AnyNet Viera Link Simplink Kuro Link Theatre Sync. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنيين.

Apple AirPlay و HomeKit

بث المحتويات عبر AirPlay

يمكنك بث ملفات الوسائط من أجهزة Apple إلى التلفزيون عبر AirPlay. انتقل إلى الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > Apple HomeKit AirPlay للدخول إلى صفحة إعدادات AirPlay HomeKit Settings والتأكد من أن AirPlay قيد التشغيل. يجب أن يكون جهاز Apple متصلاً بشبكة Wi-Fi المنزلية نفسها المتصل بها التلفزيون لبث المحتويات.

إضافة التلفزيون إلى Apple HomeKit

لإضافة التلفزيون إلى HomeKit والتحكم فيه عبر أجهزة Apple:

- 1- انتقل إلى الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > Apple HomeKit AirPlay للدخول إلى صفحة إعدادات AirPlay HomeKit.
- 2- حدد إعداد ضمن قسم HomeKit لإنشاء رمز QR على التلفزيون.
- 3- على جهاز Apple الخاص بك، افتح تطبيق الرئيسية واضغط على إضافة + ثم امسح رمز QR الظاهر على التلفزيون.
- 4- اتبع التعليمات الموجودة على جهاز Apple وأضف التلفزيون إلى HomeKit.

إعدادات شاشة التوقف

الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات شاشة التوقف > شاشة التوقف

حدد الخلفية لتكوين شاشة التوقف. حدد إيقاف لتعطيل شاشة التوقف.

الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات شاشة التوقف > وقت البدء

اضبط الهدء (بالدقائق) عندما يكون التلفزيون في حالة الخمول قبل تشغيل شاشة التوقف.

الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات شاشة التوقف > معاينة

اضغط على OK لمعاينة شاشة التوقف.

الرئيسية) < إعدادات < الإعدادات العامة < الموقع

- تحديد موقع التلفزيون الخاص بك
- اختر محل، وسيعود نهط الصورة إلى واضح جداً، ويهكك تعديل إعدادات المتجر.
- إن وضع المتجر مخصص للترويج داخل المتجر.

إعداد المتجر

الرئيسية) < إعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر

- إذا كان التلفزيون مضبوطاً على وضع المتجر، فيمكنك عرض الشعارات المميزة أو تعيين توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

الرئيسية) < إعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر < الصورة والصوت

- اختر مُسَمِّةً للمتجر أو إعدادات المخصصة لإعدادات الصورة والصوت.

الشعارات

الرئيسية) < إعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر < الشعارات

- قم بالتعيين لعرض الشعارات المميزة والشعار الترويجي.

بدء Demo Me تلقائياً

الرئيسية) < إعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر < بدء Demo

Me تلقائياً

- قم بتشغيل بدء Demo Me تلقائياً أو إيقاف تشغيله.

POS Sound

الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر < POS

Sound

- لتشغيل POS Sound أو إيقافه، هذه الميزة مخصصة للوكلاء.

EHDMI Ultra HD

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

الرئيسية) < إعدادات < الإعدادات العامة < HDMI Ultra HD

< HDMI (منفذ)

- يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD. قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة بـ - HDMI على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشاً.

- لتجنب حدوث خلل في هذا الجهاز، يمكنك ضبط إعداد HDMI Ultra HD عندما يكون التلفزيون متصلاً بمصدر HDMI. الإعداد الموصى به للجهاز القديم هو قياسي.

- يسمح الإعداد مثالي بإشارات 4:4:4 RGB أو YCbCr 2:0:4:2:2/4:2:2/4:4:4:4 بدقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

- يسمح الإعداد قياسي بإشارات 2:0:YCbCr 4 بدقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

الحد الأقصى لتسويق توقيت الفيديو المدعوم لخيارات HDMI Ultra HD:

الدقة: 2160 × 3840

معدل الإطار (هرتز): 50 هرتز، 59,94 هرتز، 60 هرتز

أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عق البت)

8 بت: 4:4:4 YCbCr 2:0:4:2:2 و 4:4:4 YCbCr 2:2:2 و 4:4:4 RGB

10 بت: 4:4:4 YCbCr 2:0:4:2:2 و 4:4:4 YCbCr 2:2:2

12 بت: 4:4:4 YCbCr 2:0:4:2:2 و 4:4:4 YCbCr 2:2:2

- * يكون مدعوماً فقط عندما يتم ضبط HDMI Ultra HD على مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) / مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز).

- حدد قياسي في حال وجود تشوه في الصورة أو الصوت.

- قم بتعيين مثالي (وضع الألعاب التلقائي) / مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز) لتكوين التلفزيون من دعم فيديو معدل التحديث المتغير في HDMI* (في بعض الطرازات فقط، وإعداد نهط الصورة ليس جهاز عرض). يساعد هذا الخيار التلفزيون على تعيين نهط الصورة / الصوت تلقائياً على وضع ألعاب كلها أعلمه جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون بذلك.

- * مع دعم معدل التحديث المتغير في HDMI، يغير التلفزيون معدل التحديث في الوقت الحقيقي وفقاً للإشارة معدل الإطارات للترامن مع كل صورة. يتم تطبيقه لتقليل التأخر والتشويش وتشويش الإطار للحصول على تجربة ألعاب أفضل.

ملاحظة:

- لشاهدة محتوى HDR10 مصدر من + HDMI، قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل المُشغِّل الخاص بك وإعادة تشغيله عند اتصال المُشغِّل بالتلفزيون الذي يُشغِّل هذا المحتوى للمرة الأولى. لا يكون محتوى HDR10 تعيين عند إلا أهدعو + HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) / مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز).

وضع الأنفلام التلقائي

تعيين وضع الأنفلام التلقائي

الرئيسية) < إعدادات < الإعدادات العامة < وضع الأنفلام التلقائي

- قم بتعيين وضع الأنفلام التلقائي إلى تشغيل، إذا أردت أن يعيّن التلفزيون تلقائياً نهط الصورة إلى وضع فيلم كلما تلقى إشعاراً من جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون.

إدارة العروض التوضيحية

الرئيسية) < التطبيقات < Demo Me < إدارة العروض التوضيحية

- إذا تم تعيين التلفزيون على محل، فيمكنك إدارة مقاطع فيديو تابعة للعرض التوضيحي في تطبيق Demo Me.

تشغيل مقطع فيديو تابع للعرض التوضيحي

الرئيسية) < التطبيقات < Demo Me < إدارة العروض التوضيحية < تشغيل

- تحديد مقاطع فيديو تابعة للعرض التوضيحي وتشغيلها.

نسخ ملف العرض التوضيحي

الرئيسية) < التطبيقات < Demo Me < إدارة العروض

- التوضيحية < نسخ إلى USB
- نسخ ملف العرض التوضيحي إلى USB.

حذف ملف العرض التوضيحي

🏠 (الرئيسية) > التطبيقات > Demo Me > إدارة العروض التوضيحية > حذف
حذف ملف العرض التوضيحي من التلفزيون.

تكوين العرض التوضيحي

🏠 (الرئيسية) > التطبيقات > Demo Me > إدارة العروض التوضيحية > تكوين
تعيين التلفزيون على التلفزيون الرئيسي أو التلفزيون الفرعي.

تنزيل ملف عرض توضيحي جديد

🏠 (الرئيسية) > التطبيقات > Demo Me > إدارة العروض التوضيحية > تنزيل ملف جديد
إذا تم تعيين التكوين إلى التلفزيون الرئيسي، يمكنك تنزيل ملف عرض توضيحي جديد.

إعداد التأخير التلقائي

🏠 (الرئيسية) > التطبيقات > Demo Me > إدارة العروض التوضيحية > إعداد التأخير التلقائي
عَيِّن وقت التأخير التلقائي من 15 ثانية إلى 5 دقائق.

تحديد التكرار التلقائي

🏠 (الرئيسية) > التطبيقات > Demo Me > إدارة العروض التوضيحية > تحديد التكرار التلقائي
حدد ملف العرض التوضيحي لتشغيل التكرار التلقائي.

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصلية

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات المصنع

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون

اكتب رمز PIN وحده نعم، وستتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل. وستتم إعادة تعيين كل الإعدادات واستبدال القنوات المثبتة. وقد يستغرق التثبيت بضع دقائق.

إعدادات الوصول العام

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الوصول العالمي

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل الناصر أو ضعيف السمع أو النعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الوصول العالمي > الوصول العالمي > تشغيل.

الوصول العام للأشخاص ضعاف السمع

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الوصول العالمي > ضعاف السمع > تشغيل

تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت

والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الوصول العالمي > الوصف الصوتي > الوصف الصوتي > تشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام

عند تحديد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط القيمة.
عين تأثير الصوت إلى تشغيل لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت متلاشي.
حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

تحسين الحوار

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الوصول العام > تحسين الحوار

زيادة وضوح الحوار والتعليقات. يتوفر ذلك فقط عند تشغيل الحوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > قفل الأطفال > تعيين رمز، تغيير الرمز

تعيين رمز جديد أو إعادة تعيين تغيير الرمز. يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة: إذا نسيت رمز PIN، يمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرناح

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > قفل الأطفال > التصنيف النبوي

تعيين العمر الأدنى لمشاهدة البرامج ذات التصنيف العمري.

قفل التطبيق

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > قفل الأطفال > قفل التطبيق

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. سيطلب قفل التطبيق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنف 18 عاماً وما فوق. إن هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

إعدادات المنطقة واللغة

اللغة

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون بالرسائل

حدد إحدى المناطق الزمنية.

تعيين لغة الصوت المفضلة

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية وحكية عند بث أحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الترجمة الرئيسية، الترجمة الثانوية

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي، النص الثانوي

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة

تصحيح الساعة تلقائيًا

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة

- إنَّ الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستخدَم معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.
- إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على البلد.
- عند تحديد يعتمد على البلد، يمكنك ضبط الوقت لكل من تلقائي، أو الوقت الانساني، أو التوقيت الصيفي.

تصحيح الساعة يدويًا

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة > يدوي

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > التاريخ، الوقت

انتقل إلى القائمة السابقة، وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

وملاحظة :

- إذا لم تكن أيٌّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدويًا.
- سيعود وضع الساعة التلقائي إلى "تلقائي" بعد إيقاف تشغيل التلفزيون وتشغيله من جديد.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

10.3. إعدادات بيئية

إعدادات لتوفير استهلاك الطاقة

MENU > الإعدادات البيئية > توفير استهلاك الطاقة

اضغط على مفتاح MENU في وحدة التحكم عن بعد للعثور على القائمة السريعة. ثم اختر إعدادات بيئية لضبط الخيارات. اختر وأكد للاستخدام خاصية إعدادات بيئية على التلفزيون. قد يؤدي ذلك إلى إعادة تعيين بعض إعدادات الصورة إلى الإعدادات النصلية وتقليل مستوى السطوع قليلًا لـ Ambilight*. يرجى ملاحظة أن تجربة ومشاهدة التلفزيون قد تتأثر بهذا الإعداد. ستتم إضافة أيقونة الورقة الخضراء عند تشغيل الإعدادات البيئية.

* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

MENU > الإعدادات البيئية > إيقاف الشاشة

اختر إيقاف الشاشة، سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، ولإعادة تشغيلها من جديد، اضغط على أي مفتاح (بغلاف (⏻) الصوت + أو - ومفتاح 123) في وحدة التحكم عن بعد.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

MENU > الإعدادات البيئية > مؤقت إيقاف التشغيل

اختر مؤقت إيقاف التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا لتوفير استهلاك الطاقة. تعمل قيمة الإعداد إيقاف على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

- يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.
- يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.
- إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقميًا لمشاهدة التلفزيون (جهاز فك التشفير - STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى إيقاف.

عيّن المؤقت لإيقاف التشغيل تلقائيًا عندها لا تتوفر إشارة على التلفزيون.

MENU > الإعدادات البيئية > ما من مؤقت للإشارة

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا إذا لم يستقبل التلفزيون أي إشارة بعد 15/ 20 دقيقة.

11. شريط الألعاب

تكبير/تصغير مركزي: تهيئ لتكبير الجزء الأوسط من الشاشة. يمكنك ضبط قوة حجم وشفافية تأثير التكبير/التصغير المركزي من خيارات الإعداد.
أحسن الأطراف: تهيئ تعزيز حافة الكائنات على الشاشة. يمكنك ضبط حجم المساحة أو تهيئة/تعطيل وضع اللون أو مزجه مع الأصل.

* وفقاً لطراز التلفزيون لديك، قد لا تتوفر بعض الأدوات على جهازك.

إعدادات شريط الألعاب

حدد رمز الإعداد ⚙ على الجانب اليسار من شريط الألعاب واضغط على OK لتغيير الإعدادات التالية:

ملف التعريف: يخزن الملف الشخصي لإعدادات شريط الألعاب. يمكنك تحديد ملف تعريف قياسي أو إنشاء ملفات التعريف الخاصة بك. يمكن ضبط إعدادات شريط الألعاب لتناسب أنواعاً مختلفة من الألعاب. عندما تكون راضياً عن الإعدادات الحالية للعبة معينة أو نوع لعبة معين، يمكنك الانتقال إلى إعداد شريط الألعاب > ملف التعريف وتحديد إضافة ملف شخصي لتخزين الإعدادات الحالية وتسوية ملف التعريف. إلى جانب ملف التعريف القياسي، يمكن إنشاء ما يصل إلى ثمانية ملفات تعريف مخصصة. بمجرد إنشاء ملف التعريف المخصص، يمكنك الضغط على المفتاح اليسار أو اليمين للتبديل بين ملفات التعريف من شريط اسم ملف التعريف.

مؤشر FPS: تم ضبطه على تهيئة/تعطيل وعرض موضع معلومات FPS.
HD Ultra E HDMI: رابط سريع لضبط إعداد HD Ultra E HDMI.
كل إعدادات الصورة: رابط سريع لضبط كل إعدادات الصورة.
نمط Ambilight*: رابط سريع لضبط إعدادات Ambilight.
نمط الصوت: رابط سريع لضبط إعداد نمط الصوت.
استعادة ملف التعريف: استعادة الإعدادات الافتراضية لملف التعريف الحالي.
* إعداد Ambilight مخصص للطرز التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

شريط الألعاب هو مركز متكامل لعرض المعلومات وضبط التحكم أثناء اللعب. فهو يوفر طريقة سريعة لتغيير إعدادات الصورة والصوت و Ambilight*. يمكنك أيضاً إنشاء ما يصل إلى 10 ملفات تعريف ألعاب منفصلة لأنواع مختلفة من الألعاب وفقاً لتفضيلاتك الخاصة. أو ينطبق على مصدر HDMI ما دام تم تعيين أنمط الصورة إلى الألعاب/الألعاب HDR.
قم بالتبديل للتهيئة أو التعطيل من HDMI (المنفذ) > الخيارات > شريط الألعاب. أو اضغط مطولاً على القائمة للتهيئة/تعطيل شريط الألعاب عند اكتشاف إشارة الألعاب وتهيئة وضع الألعاب.

* إعداد Ambilight مخصص للطرز التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

التشغيل وإلغاء التشغيل

عند التبديل التلقائي للتلفزيون إلى وضع الألعاب (عبر اكتشاف الألعاب)، سيعرض التلفزيون رسالة لإعلام المستخدم بتهيئة وضع الألعاب وتوافر شريط الألعاب. اضغط على OK لتشغيل شريط الألعاب. لإلغاء تشغيل شريط الألعاب، يمكنك الضغط على < عودة أو سيتم إغلاق تلقائياً بعد 20 ثانية من دون تفاعل.

معلومات حول الألعاب

سيعرض شريط الألعاب المعلومات الأساسية للألعاب.

معدل الإطارات: معدل FPS (إطار في الثانية) الحالي، معروض أعلى الشاشة.
اسم ملف التعريف: ملف تعريف الإعدادات المطبق حالياً. المعروض أعلى شريط الألعاب.
معلومات HDMI: منفذ HDMI الحالي والسرعة/الوضع الحالي وإصدار HDCP.
معرضة تحت اسم ملف التعريف.
معلومات مصدر الفيديو: معروض أسفل شريط الألعاب.
- نوع VRR: النوع الحالي من VRR
- الدقة: دقة مصدر الفيديو
- عوq البت وتنسيق البكسل: معلومات بيانات المصدر الحالي
- تنسيق HDR/SDR: نوع HDR أو SDR المدعوم للمصدر
- ALLM HDMI دعم للإظهار: ALLM -

أدوات الألعاب

تشتمل أدوات الألعاب* على أدوات مستخدمة بشكل متكرر يمكنها تحسين تجربة اللعب الخاصة بك. حرك المؤشر إلى شريط اسم ملف التعريف واضغط على OK لتهيئة أدوات الألعاب أو تعطيلها. حرك المؤشر إلى أيقونة أداة اللعبة واضغط على OK لتشغيل الضوء الأخضر على الأيقونة وتهيئة الأداة. سيؤدي الضغط على OK مرة أخرى إلى تعطيل الأداة. قد يؤدي الانتقال لأسفل لتحديد ... ضمن الأيقونة إلى الدخول إلى خيارات الإعداد لأداة اللعبة.

شعيرة متصلة: تهيئة/تعطيل لإظهار نقطة الاتصال. يمكنك ضبط النوع والحجم السهاكة واللون في الشعيرة المتصلة من خيارات الإعداد.
محسن الظلال: تعطيل استخدام مستوى اللون الأسود الحالي في إعدادات الصورة : تهيئة الكتابة فوق الإعداد إلى مستوى أعلى من اللون الأسود. يمكنك ضبط النوع في خيارات الإعداد لتطبيق مستويات مختلفة من المحسن.
فلتر الألوان: قم بالتهيئة لضبط اللون على الشاشة. يمكنك تحديد أحد خيارات الألوان وتعيين تعزيز اللون من خلال لون فردي أو استبعاد اللون من خلال استثناء اللون. أثناء تهيئة فلتر الألوان، لا يمكن الوصول إلى تحسين اللون والتحكم في الألوان ضمن إعدادات الصورة > اللون حيث لا يمكن التحكم في واجهة واحدة فقط من واجهات المستخدم الثلاثة في كل مرة.

12. التطبيقات Smart TV

12.1. إعداد TV Smart

في المرة الأولى التي تفتح فيها Smart TV، ستحتاج إلى تكوين الاتصال. اقرأ البنود والشروط ووافق عليها للمتابعة.

تعد الشاشة الرئيسية لـ Smart TV رابطك بالإنترنت. يمكنك تأجير الأفلام عبر الإنترنت وقراءة الصحف ومشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى والتسوق عبر الإنترنت أيضاً، أو مشاهدة البرامج التلفزيونية على التلفزيون عبر الإنترنت في النواحي المناسبة لك.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أي مسؤولية تتعلق بما في مسؤولية أي محتوى بالاحتوى الذي يقدمه موفرو خدمة المحتوى وجودته.

12.2. متجر التطبيقات

افتح علامة التبويب التطبيقات على الشاشة الرئيسية للاستعراض التطبيقات، مجموعة مواقع الويب المخصصة للتلفزيون الذي تستخدمه.

يمكنك العثور على تطبيق لمقاطع فيديو YouTube أو صحيفة وطنية أو اليوم صور وما إلى ذلك عبر الإنترنت. هناك تطبيقات لتأجير فيديو من متجر فيديو عبر الإنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فانتك مشاهدتها. إذا لم يتضح التطبيق في التطبيقات ما تبحث عنه، فجرب شبكة الإنترنت وتصفح الإنترنت على التلفزيون.

فئات التطبيقات

يمكنك فرز التطبيقات في التطبيقات حسب فئات مختلفة مثل جديد أو فيديو أو ترفيه أو أخبار أو نهط الحياة.

التطبيقات المميزة

في هذه المساحة، تقدم Philips مجموعة من التطبيقات الموصى بها لك. يمكنك تحديثها وتثبيتها للحصول على تجربة غنية على Smart TV.

إنترنت

يفتح تطبيق الإنترنت شبكة الإنترنت على التلفزيون.

على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على الإنترنت لكن معظم المواقع غير مصممة لشاشة التلفزيون.

- لا تتوفر بعض المكونات الإضافية (على سبيل المثال الخاصة بعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو) على التلفزيون لديك.

- يتم عرض صفحات الإنترنت كصفحة واحدة في كل مرة وفي وضع الشاشة الكاملة.

13. Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix، يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. افتح Netflix، اضغط على **NETFLIX** افتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

14. Amazon Prime Video

بفضل عضوية Amazon prime، يمكنك الوصول إلى آلاف الأفلام والبرامج التلفزيونية الرائجة، بما فيها Prime Originals الحصرية.

اضغط على المفتاح  لفتح تطبيق Amazon Prime Video. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت للاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول Amazon Prime Video، يرجى زيارة الموقع www.primevideo.com.

15. YouTube

يوفر YouTube منصة للتواصل مع العالم. شاهد مقاطع الفيديو الشائعة التي قام مستخدمو YouTube في كل أنحاء العالم بتحميلها واكتشافها. استخدم تطبيق YouTube لاستكشاف أحدث الموضوعات حول الموسيقى والأخبار وغيرها.

اضغط على رمز التطبيق لفتح تطبيق YouTube. يجب أن يكون تلفزيونك متصلاً بالإنترنت للاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول YouTube، يرجى زيارة www.youtube.com.

16. Alexa

16.1. حول Alexa

يدعم التلفزيونون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والأجهزة المصنعة الأخرى للجهاز. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت وأكثر.

للتحكم في التلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى التالي:

□ Smart TV من Philips الذي يدعم Alexa

□ حساب Amazon

□ تطبيق Alexa* (إصدار الأجهزة المحمولة / الكمبيوتر اللوحي)

□ اتصال شبكة لاسلكية أو سلكية

إن Amazon Alexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. يتوفر لها التابعة الشركات أو Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.

يعتمد توافر الخدمات على المنطقة. قد يتم تغيير جزء من أو كل البرامج / الخدمات المثبتة في المنتج أو التي يمكن الوصول إليها عبر المنتج، أو إيقافها أو إزالتها أو تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار.

16.2. استخدام Alexa

للاستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Smart TV من Philips. ابدأ الإعداد بتشغيل تطبيق "Amazon Alexa" من الشاشة الرئيسية للتلفزيون. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:

- حدد حساب Amazon وقر بتسجيل الدخول.
- على جهازك المحمول، اربط الحساب واكتشف أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيون

- 1- اضغط على الرئيسية وافتح تطبيق "Amazon Alexa".
- 2- أنت بحاجة إلى تطبيق Alexa (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.
- 3- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Amazon الخاص بك وقبول شروط سياسة الخصوصية.
- 4- على جهازك المحمول، سجل دخولك بواسطة حساب Amazon نفسه الموجود في تطبيق Amazon Alexa.
- 5- في نهاية شاشة الإعداد، يمكنك تحديد تم الإنهاء للبدء في استخدام Alexa.

17. Google Assistant

يمكن للتلفزيون العمل مع مساعد Google. يتيح لك مساعد Google استخدام صوتك للتحكم في التلفزيون [] مثل تغيير مستوى الصوت والقنوات وغير ذلك.

ملاحظة: لا يتوفر مساعد Google في كل اللغات والبلدان.

لتمكن من مساعد Google على التلفزيون الخاص بك، ستحتاج إلى:

- جهاز Google Home، مثل Google Home Mini
- الاتصال بالإنترنت على التلفزيون
- حساب Google
- تطبيق Google Home (إصدار الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي)

إعداد التحكم بالتلفزيون باستخدام Google Assistant

- 1- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لقبول سياسة الخصوصية للاستخدام ميزة التحكم الصوتي في Google Assistant على هذا التلفزيون.
- 2- اختر اسماً للتلفزيون بحيث يتفهم Google Assistant من التعرف عليه.
- 3- تسجيل الدخول إلى حساب Google إذا كان لديك حساب Google ، فيرجى تسجيل الدخول، وإلا، فيرجى إنشاء حساب وتسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول بنجاح، حدد Get Code (الحصول على الرمز) للحصول على رمز الجهاز الخاص بهذا التلفزيون لعملية تسجيل جهازك.
- 4- على جهازك المحمول / الجهاز اللوحي، ابحث عن تطبيق "Google Home" في متجر التطبيقات (iOS / Android). قم بتنزيل تطبيق Google Home وافتحه. سجل الدخول باستخدام حساب Google نفسه، الذي يُستخدم لتسجيل هذا التلفزيون. عليك متابعة الإعداد على تطبيق Google Home على الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي للتحكم في التلفزيون باستخدام النواير الصوتية.
- 5- في تطبيق Google Home، اختر [إعداد الجهاز]. ثم اختر "العمل مع Google" وابحث عن Philips Smart TV. سجل الدخول للارتباط بحساب Google وتمكين التحكم في التلفزيون على تطبيق Google Home.
- 6- يمكنك استخدام مساعد Google لتشغيل التلفزيون باستخدام النواير الصوتي. لهذا، يجب أن يبقى التلفزيون في وضع الطاقة الخاص، ما قد يؤدي إلى استهلاك طاقة أعلى قليلاً أثناء وضع الاستعداد.

أنت جاهز لاستخدام جهاز Google Home للتحكم بهذا التلفزيون. إليك بعض النواير التي يجب تجربتها:

- إيقاف تشغيل التلفزيون
- التبديل إلى القناة 10 على التلفزيون
- قناة للأسفل على التلفزيون
- كثر صوت التلفزيون

ملاحظة: إذا قمت بتسجيل الخروج من مساعد Google، فلن تتمكن بعد الآن من استخدام النواير الصوتية على هذا التلفزيون. ستحتاج إلى إعادة عنصر تحكم إعداد التلفاز باستخدام مساعد Google للاستخدام الميزة مرة أخرى.

يتوفر مساعد Google بلغات وبلدان مختارة مع دعم اللغة الإنجليزية-البريطانية واللمانية-DE منذ البداية. سيتم توسيع قائمة اللغات / البلدان المدعومة للعمل الإضافي. للحصول على أحدث قائمة دعم اللغات والبلدان، يرجى الاتصال بخدمة المستهلك.

يعتمد توافر الخدمات على المنطقة. قد يتم تغيير جزء من أو كل البرامج / الخدمات المثبتة في المنتج أو التي يمكن الوصول إليها عبر المنتج، أو إيقافها أو إزالتها أو

18. البرنامج

18.1. تحديث البرنامج

البحث عن تحديثات

تحديث من إنترنت

▲ (الرئيسية) < إعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < إنترنت (موصى به)

ابحث عن تحديث برنامج بنفسك.

□ إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (عريض النطاق). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا نوصي بإجراء التحديث.

□ أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.

□ انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة 🔌 على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد أثناء تحديث البرنامج.

تحديث من USB

▲ (الرئيسية) < إعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < USB

□ تحتاج إلى كمبيوتر مزود باتصال إنترنت عالي السرعة وجهاز ذاكرة

USB للتمكن من تحميل البرنامج على التلفزيون.

□ استخدم جهاز ذاكرة USB بمساحة خالية تبلغ 750 MB. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

- 1 بدء التحديث على التلفزيون

حدد تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < USB، ثم اضغط على OK.

- 2 حدد التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في إحدى وصلات USB في التلفزيون.

حدد بدء واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

- 3 تنزيل برنامج التلفزيون

- أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.

- في جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.html وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.

- انقر فوق إرسال المعرفة.

- إذا كان البرنامج الجديد متوفرًا، فُنزل ملف zip.

- بعد التنزيل، اعمل على إلغاء ضغط الملف autorun.upg ونسخه إلى جهاز ذاكرة USB.

- لا تضع هذا الملف في مجلد.

- 4 حدِّث برنامج التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. يبدأ التحديث تلقائيًا.

يقوم التلفزيون بإيقاف تشغيل نفسه لمدة 10 ثوانٍ ثم يعود إلى التشغيل مرة أخرى. يرجى الانتظار.

تجنب الأخطاء التالية: . .

□ تستخدم جهاز التحكم عن بعد

□ تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

□ اضغط على 🔌 مرتين

□ تضغط على مفتاح الطاقة على التلفزيون

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لمدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيعمل. يرجى الانتظار.

تم تحديث برنامج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون مرة أخرى. لمنع التحديث غير المقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من جهاز ذاكرة USB.

التحديثات المحلية

▲ (الرئيسية) < إعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < USB < التحديثات المحلية.

للبنائين والمستخدمين المتقدمين.

18.2. إصدار البرنامج

▲ (الرئيسية) < إعدادات < تحديث البرنامج < معلومات البرنامج الحالي

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

18.3. تحديث تلقائي للبرنامج

▲ (الرئيسية) < إعدادات < تحديث البرنامج < تحديث البرنامج تلقائيًا

شغل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائيًا. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تنبيهات أخرى وجدولة).

عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية الآن" / "لاحقًا" على الشاشة.

18.4. عرض سجل تحديث البرنامج

▲ (الرئيسية) < إعدادات < تحديث البرنامج < عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

19. المواصفات البيئية

19.1. ملصق الطاقة الأوروبي

يُزوّدك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، أصبحت نسبة استهلاك الطاقة أقل.

يمكنك من خلال الملصق العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب لبلدك www.philips.com/TVsupport على

19.2. رقم تسجيل EPREL

رقم تسجيل EPREL

: 2254313 PUS780043
: 2255153 PUS780050
: 2247063 PUS780055
: 2250125 PUS780065
: 2250211 PUS780075

: 2255152 PUS781043
: 2255221 PUS781050
: 2247066 PUS781055
: 2250131 PUS781065
: 2260876 PUS781075

19.3. نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المهدولة هزم بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 19/EU2012 يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة مع نفاياتك المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي المنتج على بطاريات متوافقة مع اللوائح الأوروبية (2032EU / 1542) ، التي لا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

20. المواصفات

20.1. الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة www.philips.com/TVsupport

الطاقة

• مأخذ الطاقة الكهربائية : تيار متردد 100-240 فولت
• درجة الحرارة المحيطة : 5° درجة مئوية إلى 35° درجة مئوية

20.2. الاستقبال

• دخل الهوائي : 75 أوم كبل محوري (IEC75)
• نطاقات جهاز الموائمة : VHF ، UHF ، S-Channel ، Hyperband
• DVB : DVB-T2 ، DVB-C (كابل) ، QAM
• تشغيل الفيديو التناظري : PAL ، SECAM
• تشغيل الفيديو الرقمي : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2) ، MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10 ، HEVC)
• تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
• دخل هوائي النظم الصناعية : 75 أوم ، النوع F
• نطاق تردد الإدخال : 950 إلى 2150 ميجاهرتز
• نطاق مستوى الإدخال : 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط
• DVB-S/S2 QPSK ، معدل الرموز 2 إلى 4 M45 رمز ، MCPC SCPC
• LNB : DiSEqC 1.0 ، اعتماد 1 إلى 4 LNB ، تحديد القطبية 14
• 18/فولت ، تحديد النطاق 22 كيلوهرتز ، وضع تتابع النغمات ، تيار LNB 300
• مللي أمبير كحد أقصى
* بالنسبة إلى DVB-T2 ، DVB-S2 فقط

20.3. دقة الشاشة

حجم الشاشة القطري

• 105 سم / بوصة
• 108 سم / بوصة
• 121 سم / بوصة
• 126 سم / بوصة
• 139 سم / بوصة
• 164 سم / بوصة
• 189 سم / بوصة
• 194 سم / بوصة
• 215 سم / بوصة

دقة الشاشة

• 3840 × 2160

20.4. دقة الإدخال المهتدة

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعومة

الدقة • سرعة التحديث

إدخالات الفيديو - أقصى معدل إطارات هو 60 هرتز (يمكن أن يكون التلفزيون في وضع الفيديو / الألعاب / الكمبيوتر)

• 640 × 480 - 60 هرتز

• 576 p - 50 هرتز

• 720 p - 50 هرتز ، 60 هرتز

• 920 × 1080 p - 24 هرتز ، 25 هرتز ، 30 هرتز ، 50 هرتز ، 60 هرتز

• 1440 × 2560 - 60 هرتز

• 2160 × 3840 p - 24 هرتز ، 25 هرتز ، 30 هرتز ، 50 هرتز ، 60 هرتز

دقة الفيديو المدعومة فقط

الدقة • سرعة التحديث

إدخالات الفيديو (يمكن أن يكون التلفزيون في وضع الفيديو أو الألعاب)

• 480 i - 60 هرتز (عند تعيين EHDmi Ultra HD على قياسي)

• 576 i - 50 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)

• 1080 i - 50 هرتز ، 60 هرتز

• فيديو بمعدل تحديث متغير 1080 p و 1440 p و 2160 p بمعدل إطارات يصل إلى ما يتراوح بين 48 و 60 هرتز عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي (وضع الألعاب التلقائي)

* ملاحظة: قد لا يكون بعض من الدقة ومعدل الإطارات مدعومًا في كل مصادر الإدخال.

20.5. صوت

• طاقة الإخراج (RMS) : 20 واط

• IntelliSound

• Dolby MS12

• EDolby Atmos

• DTS : X

• أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري

• تحسين صوت الحوار من Dolby

• تحسين صوت الجهمير من Dolby

• موازن مستوى صوت Dolby / الوضع الليلي

• تعزيز الصوت

• معادل الصوت

• صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

• ملف التعريف السعودي

20.6. الوسائط المتعددة

التوصيلات

• EUSB 2.0

• Ethernet LAN RJ-45

⊠ خرج الصوت - بصري Toslink
⊠ شبكة LAN - RJ45

⊠ معيار ac802.11 لشبكة Wi-Fi ثنائية النطاق
⊠ Bluetooth 5.2®

أنظمة ملفات USB المعتمدة
NTFS FAT ⊠

تنسيقات التشغيل

⊠ برنامج ترميز الفيديو : AVI، MKV، H.264/MPEG-4، HEVC
AVC، MPEG1، MPEG2، MPEG4، VP9، HEVC (H.265).
AV1

⊠ برنامج ترميز الصوت : MP3، WAV، AAC، FLAC
⊠ النص المترجم :

- تنسيق SRT، SSA، SUB، ASS، TXT

- ترميزات الأحرف: أوروبا الغربية، التركية، أوروبا الوسطى، السيريلية، اليونانية،

Unicode (UTF-8)، العربية، العربية، البلطيق

⊠ الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم :

⊠ تم دعم MPEG-4 AVC (H.264) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف
العالي. 30 ميجابايت في الثانية

⊠ يتم دعم H.265 (HEVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف الرئيسي

/ الرئيسي 10 بمعدل 40 ميجابايت في الثانية

⊠ برنامج فك تشفير الصور : JPEG، GIF، PNG، BMP، HEIF

Wi-Fi Certified

هذا التلفزيون معتمد من Wi-Fi.

20.7. إمكانية الاتصال

الحجم 43 بوصة/50 بوصة/55 بوصة بوصة

جانب التلفزيون

⊠ فتحة الواجهة المشتركة: CAM + CI

⊠ سحاعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

⊠ USB 1 - USB 2.0

⊠ USB 2 - USB 2.0

⊠ إدخال HDMI 3 - UHD - HDR

⊠ إدخال HDMI 2 - UHD - HDR

⊠ إدخال HDMI 1 - UHD - HDR - ARC/eARC

الجزء السفلي من التلفزيون

⊠ خرج الصوت - بصري Toslink

⊠ شبكة LAN - RJ45

⊠ موالف النقر الصناعية

⊠ هوائي (75 أوم)

الحجم 65 بوصة/75 بوصة بوصة

جانب التلفزيون

⊠ فتحة الواجهة المشتركة: CAM + CI

⊠ سحاعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

⊠ إدخال HDMI 3 - UHD - HDR

⊠ إدخال HDMI 2 - UHD - HDR

⊠ إدخال HDMI 1 - UHD - HDR - ARC/eARC

⊠ هوائي (75 أوم)

⊠ موالف النقر الصناعية

⊠ USB 1 - USB 2.0

⊠ USB 2 - USB 2.0

جهة التلفزيون الخلفية

21. استكشاف الأخطاء

وإصلاحها

21.1. تلميحات

إذا لم تتمكن من العثور على حل لمشكلة التلفزيون في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيمكنك الانتقال إلى المساعدة > دليل المستخدم للعثور على الصفحة الأكثر صلة في دليل المستخدم.

إذا لم تجد النجوبة في دليل المستخدم، فيمكنك الانتقال إلى موقع الدعم التابع لشركة Philips.

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت. وبممكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport.

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك على موقع الدعم بالإضافة إلى أجنوبة عن النسلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

21.4. قنوات

- لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت
- تحقق مما إذا تم توصيل التلفزيون بالهوائي أو إذا كان يستخدم إشارة موقتة.
- تحقق من توصيلات الكابلات.
- تحقق من توفر قنوات رقمية في البلد الذي تريد تثبيت التلفزيون فيه.
- تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد DVB - (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك، حدد DVB-C (كابل) إذا كنت تستخدم خدمة كابل تلفزيون.
- أعد تنفيذ عملية التثبيت وتحقق مما إذا تم تحديد البلد والنظام الصحيحين.

- لم يتم العثور على أي قنوات تناظرية أثناء التثبيت
- تحقق من توصيل التلفزيون بهوائي. تحقق من توصيلات الكابلات.
- تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد DVB - (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك.
- أعد تنفيذ عملية التثبيت وحدد خلالها قنوات رقمية وتناظرية.
- اختفت بعض القنوات، لا يمكن العثور على القنوات أو بعض القنوات المثبتة مسبقاً
- تحقق من أنك حددت قائمة القنوات الصحيحة أو قائمة المفضلة التي تستخدمها عادةً.

- قد يتم نقل بعض القنوات أو حتى حذفها بواسطة جهة البث. في قائمة القنوات العادية، حاول البحث عن القناة المفقودة. إذا كانت القناة لا تزال متوفرة، فيمكنك إعادة وضعها في قائمة المفضلات.
- يمكن حذف قناة من قائمة القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات. يتم إجراء هذه التحديثات التلقائية ليلاً إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد.
- يتم حذف القنوات غير الموجودة بعد الآن وتستمر إضافة قنوات جديدة إلى قائمة القنوات. بشكل استثنائي، يمكن حذف إحدى القنوات لأن التلفزيون لم يتمكن من العثور عليها أثناء التحقق من وجودها. قد لا يتم البث ليلاً.
- لتجنب حذف القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات بسبب تعذر العثور على القنوات، يمكنك إيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات.
- 🏠 (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل، تثبيت القمر الصناعي * > تحديث تلقائي للقنوات

* تثبيت القمر الصناعي مخصص للطرازات التي تدعم وظائف القمر الصناعي فقط.

21.2. التشغيل

- تعدّد بدء تشغيل التلفزيون
- افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل. تأكد من أن كبل الطاقة موصل بإحكام. ثم حاول التشغيل مرة أخرى.
- قم بتوصيل التلفزيون بمأخذ توصيل آخر في الحائط وحاول تشغيله مجدداً.
- افصل كل الأجهزة المتصلة عن التلفزيون وحاول تشغيله مجدداً.
- إذا كان ضوء الاستعداد في التلفزيون مضاءً، فقد لا يستجيب هذا الأخير لوحدة التحكم عن بعد.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على (وضع الاستعداد / التشغيل) على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

21.5. قمر صناعي

يتعدّد على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

تحقق مما إذا تم تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 43 / أقمار صناعية.

يتعدّد على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ
 إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعدّد عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تحويل الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي الأول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي الأول على الشاشة.

تحقق من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فقد يكون هناك جهاز استقبال أقمار صناعية آخر في نظام Unicable الخاص بك يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضيع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعدّد على إزالة قمر صناعي

لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة القمر الصناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

تأكد من تركيب طبق القمر الصناعي بشكل ثابت. من الممكن أن تحرك الرياح القوية الصحن الهوائي من مكانه.
 قد تؤدي الثلوج والامطار إلى خفض جودة الاستقبال.

21.6. صورة

لا صورة / الصورة مشوهة

تحقق مما إذا كان التلفزيون متصلاً بالهوائي أو إذا كان يستخدم إشارة هوائي وتحقق من توصيلات الكبل. تحقق من توصيلات الكابلات.

تحقق من تحديد المصدر /الإدخال الصحيح في قائمة المصادر. اضغط

على  المصدر وحدد المصدر /الإدخال الذي تحتاج إليه.

تحقق من توصيل الجهاز الخارجي أو المصدر بشكل صحيح.

تحقق مما إذا كان الاستقبال ضعيفاً.

تحقق من تعيين الصورة إلى قيمة دنيا. حدد نهط الصورة وحدد نهطاً ثم اضغط على OK.

للتحقق مما إذا كان التلفزيون معطلاً، حاول تشغيل مقطع فيديو. اضغط

على  القائمة السريعة > المساعدة > تشخيص التلفزيون > تحقق من التلفزيون . إذا ظل مقطع الفيديو أسود، فاتصل بشركة Philips. انتظر حتى ينتهي القصاصة وحدد معلومات جهة الاتصال في القائمة "تعليمات". اتصل برقم الهاتف الخاص ببلدك.

صوت بدون صورة

يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى ثم التغيير مجدداً إلى المصدر الحالي.

حدد نهط الصورة وحدد نهطاً ثم اضغط على OK.

للاستعادة نهط الصورة حدد العودة إلى نهط الصورة، ثم حدد استعادة نهط الصورة.

لإعادة تعيين إعدادات التلفزيون كلها، انتقل إلى  (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون.

تحقق من توصيلات أجهزة المصدر /الإدخال.

استقبال ضعيف

إذا كانت صورة التلفاز مشوهة أو متغيرة الجودة، فقد تكون إشارة الإدخال رديئة. يُنظر إلى الإشارة الرقمية الضعيفة على أنها صورة تنقسم إلى كتل مربعة وتتجه أحياناً. في وقت أقرب بكثير من الإشارة التناظرية السنية، سوف تختفي الإشارة الرقمية السنية.

تحقق من توصيل كبل الهوائي بطريقة صحيحة.

يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت الكبيرة وأجهزة الصوت غير المؤرضة ومصابيح النيون والهوائي العالية والنشياء الكبيرة الأخرى في جودة الاستقبال عند استخدام الهوائي. جرب تحسين الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الهوائي أو نقل الأجهزة بعيداً عن التلفزيون. قد يؤدي سوء الأحوال الجوية إلى تدهور حالة الاستقبال.

تحقق من أن كل التوصيلات من الجهاز وإليه موصولة بشكل صحيح.

إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التناظري: تثبيت يدوي. (للقنوات التناظرية فقط)

تحقق مما إذا كانت الإشارة الرقمية الواردة قوية بما فيه الكفاية. أثناء مشاهدة قناة رقمية، اضغط على OPTIONS (الخيارات) وحدد الحالة واضغط على موافق. تحقق من قوة الإشارة و جودة الإشارة.

جودة الصورة من الجهاز سنية

تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.

يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى نهط صورة آخر.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

ظهور شعار

إذا ظهر شعار الترويج على الشاشة من وقت إلى آخر أو تحول نهط الصورة تلقائياً إلى زام عند بدء التشغيل، فهذا يعني أن التلفزيون في موقع المتجر. اضبط التلفزيون على موقع المنزل للاستخدام في المنزل.

 (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

لا يمكن احتواء الصورة ضمن الشاشة / حجم الصورة خاطئ أو غير مستقر /

وضعية الصورة غير صحيحة

إذا تعدّد احتواء حجم الصورة - نسبة عرضها إلى ارتفاعها - ضمن الشاشة مع ظهور أشرطة سوداء في أعلى الشاشة أو أسفلها أو في الجانب اليسار واليمين منها، فاضغط على  (الرئيسية) > إعدادات > صورة > تنسيق الصورة > ملء الشاشة.

إذا كان حجم الصورة يتغير طوال الوقت، فاضغط

على  (الرئيسية) > إعدادات > صورة > تنسيق الصورة > الاحتواء ضمن الشاشة.

إذا كانت وضعية الصورة غير صحيحة على الشاشة، فحاول التحقق من دقة

الإشارة ونوع الإخراج الخاص بالجهاز المتصل، واضغط على  (الرئيسية) > إعدادات > صورة > تنسيق الصورة > أصلي.

21.7. صوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

❑ تحقق إذا كانت إعدادات صوت التلفزيون جيدة، واضغط على (⏮) الصوت أو ⏮ مفتاح كتم الصوت.

❑ إذا استخدمت مستقبلًا رقميًا (جهاز استقبال الإشارات)، فتتحقق إذا لم يتم تعيين مستوى صوت جهاز الاستقبال هذا إلى الصفر أو كتم الصوت.

❑ تحقق من توصيل إشارة صوت التلفزيون بشكل صحيح بنظام المسرح المنزلي في حال استخدام نظام مماثل لصوت التلفزيون. تحقق من توصيل كبل

HDMI بتوصيلة HDMI ARC/eARC على نظام المسرح المنزلي.

❑ تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.

يجب أن يكون الصوت مسموعًا من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي (HTS).

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المحمول أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوشًا. ستسمع هذا التشويش عندما

يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزودًا بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح ذلك من خلال

تعيين تسبيق الإخراج الرقمي الخاص بالتلفزيون إلى استريو.

اضغط على ⏮ (الرئيسية) > إعدادات > صوت > متقدم > تسبيق الإخراج الرقمي

21.8. HDMI UHD

HDMI

❑ لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

❑ إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

❑ هذا تلفزيون بتقنية Ultra HD. قد لا تتعرف بعض الأجهزة النقدم -

المتصلة بـ HDMI على تلفزيون مزود بتقنية Ultra HD بشكل إلكتروني وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتًا مشوشًا.

لتجنب تعطل جهاز كهذا، يمكنك تعيين جودة الإشارة إلى مستوى يمكن للجهاز التعامل معه. إذا لم يكن الجهاز يستخدم إشارات Ultra HD، فيمكنك إيقاف

تشغيل Ultra HD للاتصال HDMI هذا.

إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـ HDMI وصوته مشوشين، فتتحقق مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD مختلف حل هذه المشكلة. يمكنك التحقق من

المساعدة > دليل المستخدم > الإعدادات العامة > HDMI Ultra HD.

❑ إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

تعدّل عمل HDMI EasyLink

❑ تحقق من أن أجهزة HDMI متوافقة مع HDMI-CEC. فميزات

EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

HDMI eARC لا يعمل جيدًا

❑ تأكد من توصيل كبل HDMI بمنفذ HDMI 1.

❑ تأكد من استخدام كبل HDMI فائق السرعة للاتصال eARC.

❑ لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

❑ عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

21.9. USB

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

❑ تحقق مما إذا تم إعداد جهاز تخزين USB إلى "فئة التخزين الكبير السعة"، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

❑ تحقق من توافق جهاز USB للتخزين مع التلفزيون.

❑ تحقق مما إذا كان التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة. لمزيد من المعلومات، تحقق من المساعدة > دليل المستخدم > المواصفات > الوسائط المتعددة.

تشغيل متقطع لملفات USB

❑ قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

21.10. Wi-Fi والإنترنت

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

❑ تحقق من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

❑ إذا تعدّد عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعدّد عمل إنترنت

❑ إذا كانت التوصيلة بالوجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الوجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

❑ راجع دليل المستخدم المرفق بالوجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

❑ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للوجه.

DHCP

❑ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين

المضيف الديناميكي) للوجه. يتعيّن تشغيل DHCP.

21.11. قائمة لغة غير صحيحة

إعادة تغيير اللغة إلى لغتك

1- اضغط على ⏮ الرئيسية واختر إعدادات عبر الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.

2- اضغط 8 مرات على ⏮ (أسفل) واضغط على OK.

3- اضغط على OK مجددًا لإدخال اللغة، واختر العنصر النول لغة القائمة ثم اضغط على OK.

4- اختر اللغة واضغط على OK.

22. السلامة والعناية

22.1. أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبق الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرّض التلفزيون للمطر أو المياه على الإطلاق. امتنع عن وضع حاويات سائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون.
- إذا انسكبت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، قم بفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.
- اتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك لتفقد جهاز التلفزيون قبل استخدامه.
- لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تفاد إدخال قوابس الطاقة بالقوة. فقد تتسبب قوابس الطاقة المرتخية بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النواقل.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.
- إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. ركّب الحامل على التلفزيون بإحكام.
- ضع التلفزيون المركّب على حامل على سطح مستوٍ وقادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.
- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة حزمة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمّل شركة TP Vision مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تركيب التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.
- إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.
- خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

صُمم هذا المنتج وُخصص للمستهلكين والاستخدام الشخصي في بيئة منزلية محلية، ما لم يتم الاتفاق كتابياً على خلاف ذلك مع الشركة المصنعة. قد يلحق عدم اتباع هذه التوصيات أو الإرشادات الواردة في دليل مستخدم المنتج والوثائق الداعمة للمنتج تلفاً بالمنتج وسيكون الضمان للغيّ في حالة حدوث مثل هذه الحالات.

قد يقع التلفزيون ويتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يمكن تفادي عدد كبير من الإصابات، لا سيّما تلك التي تلحق الأطفال، من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

- تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة الأثاث الداعم له.
- استخدم دائماً الخزائن أو الدواليب أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.
- استخدم دائماً أثاثاً يمكنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.
- أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.
- قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو إمساكها.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والأثاث الداعم.
- لا تضع أبداً أي أغراض قد تغري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الأثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.
- إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

- لا تبتلع البطارية. خطر التعرّض لحرق كيميائي.
- قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطارية خلوية مستديرة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلاعها، قد يتسبب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.
- احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.
- في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.
- إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.
- قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.
- قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك بطارية في بيئة مهيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- قد يؤدي تعرّض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر الحرارة المفرطة

لا تركّب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيقة. اترك دائماً مسافة من 20 سنتيمتراً أو 8 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكد دائماً من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من الأجسام.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية. لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات النذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5° درجات مئوية أو 41° درجة فهرنهايت، فانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتفادي هذه الحالة، لا تعرض التلفزيون لنسبة الرطوبة العالية أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حالة حدوث تكثف، فسوف يختفي تلقائياً أثناء تشغيل التلفزيون لبضع ساعات. لن تضر الرطوبة المتكثفة بالتلفزيون أو تسبب خللاً.

22.2. العناية بالشاشة

التنظيف

- ❑ لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- ❑ افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- ❑ احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحه برفق. لا تستخدم أبداً المواد الكحول أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- ❑ لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- ❑ تفاد الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والاشربة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباین الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

23. أحكام الاستخدام

© 2025 TP Vision Europe B.V. كل الحقوق محفوظة.

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V. أو إحدى الشركات التابعة لها، والمشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوداً مع هذا الكتيب. إن Philips وشعار الدرع من Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى Koninklijke Philips N.V. أو إلى مالكيها المعنيين. تحتفظ TP Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لغراض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الإجراءات المتعلقة به لغراض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصديق بصلاحيته وملاءمتها. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. ليس هناك أي ضمانات أخرى، صريحة كانت أم ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملحقات للأغراض المحددة من قبل المصنّع فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون إلا بعد الاتصال دائماً بقسم العناية بمنتجاتك أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. اشر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو راجع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك عند الحاجة. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية حظوظ صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجميع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل

يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بيكسل فعلية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (حمر أو أخضر أو زرقاء) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. يُعد ذلك خاصية بنوية للشاشة (ضمن المعايير الصناعية الشائعة) وليس عطلاً. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصلاح أو التبديل أو استرداد الأموال ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

خصائص الإضاءة الخلفية

خضعت كل أجهزة تلفزيون Philips للاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها إليك. كن متأكداً أننا نولي أهمية كبرى لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدمها لكي لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدة التلفزيون. لكن، تجدر الإشارة إلى أن "استنزاف الإضاءة الخلفية" (تأثير موراي) و / أو عدم مساواة الضوء في الإضاءة الخلفية الذي يمكن مشاهدته في الصور الداكنة أو في الغرف الداكنة جداً والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تهمل هذه الحالات تدهوراً في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائبة في التلفزيون. بالتالي، إن المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة المجانية أو الحصول على بديل أو استعادة الأموال غير مقبولة ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

الامتثال للمعايير الأوروبية (CE)

شركة تعلن، الوثيقة هذه بموجب TP Vision Europe B.V. هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والاحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيهات 53/EU2014 / (توجيه حول الأجهزة اللاسلكية) و 65/EU2011 / (توجيه حول الحد من استخدام المواد الخطرة) ولائحة ESPR (الاتحاد الأوروبي) 17812024 / و (اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2019 / 2021 EU.

التوافق مع علامة UKCA

بموجب هذا المستند، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والاحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيهات لوائح المعدات اللاسلكية لعام 2017 ولوائح التصدير الأيكولوجي للمنتجات المتعلقة بالطاقة ومعلومات الطاقة (تم تعديلها) (الخروج من الاتحاد الأوروبي) لعام 2019 ولوائح تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية لعام 2012.

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

TP Vision تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا. للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.



24. حقوق الطبع والنشر

24.1. HDMI

HDMI High-Definition Multimedia Interface هي علامة تجارية أو
HDMI trade dress شعارات HDMI هي علامة تجارية أو
HDMI Licensing Administrator مسجلة لشركة
Inc ,



24.4. Dolby ATMOS

Dolby ATMOS Dolby ورمز حرفي D هي علامة تجارية مسجلة لشركة
Dolby Laboratories Licensing Corporation
وقد أنشئت بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير
منشورة. حقوق النشر © 2012-2024 لشركة Dolby Laboratories.
كل الحقوق محفوظة.



24.2. HEVC المتقدم

مشهور ضمن مطالبات واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC المدرجة في
patentlist.accessadvance.com.
جاهز لتحديات المستقبل بفضل فك التشفير HEVC المتقدم.



24.5. Wi-Fi Alliance

إن شعار Wi-Fi CERTIFIED® هو علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi
Alliance®.



24.3. DTS:X

للحصول على براءات اختراع DTS، راجع HTTP://XPERI.COM/DTS-ATENTS/
تم تصنيعها بموجب ترخيص من شركة DTS، Inc. والشركات
التابعة لها.

DTS DTS X :DTS X هي علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية
لشركة DTS، INC. والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة و / أو البلدان
الأخرى. © شركة DTS، INC. والشركات التابعة لها. كل الحقوق محفوظة.

24.6. علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها
المعنيين.

highly portable implementation of the Domain Name System (DNS) protocol.

Source: <https://github.com/isc-projects/bind9>

busybox (1.31.1)

BusyBox combines tiny versions of many common UNIX utilities into a single small executable. It provides replacements for most of the utilities you usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have fewer options than their full-featured GNU cousins; however, the options that are included provide the expected functionality and behave very much like their GNU counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment for any small or embedded system.

Source: <https://www.busybox.net/downloads/>

binutils (2.31.510)

The GNU Binutils are a collection of binary tools. The main ones are:

ld - the GNU linker.

as - the GNU assembler.

Source: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)

bzip2 is a free and open-source file compression program that uses the Burrows-Wheeler algorithm. It only compresses single files and is not a file archiver. It was developed by Julian Seward, and maintained by Mark Wielaard and Micah Snyder.

Source: <https://sourceware.org/bzip2/>

c-ares (1.10.1)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests

(including name resolves)

Source: <https://c-ares.org/>

cairo (1.16.0)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices. Currently supported output targets include the X Window System (via both Xlib and XCB), Quartz, Win32, image buffers, PostScript, PDF, and SVG file output. Experimental backends include OpenGL, BeOS, OS/2, and DirectFB.

source <https://www.cairographics.org/>

dbus (1.11.2)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination.

The "and coordination" part is important; D-Bus provides a bus daemon that does things like:

- notify applications when other apps exit

- start services on demand

- support single-instance applications

Source: <https://github.com/freedesktop/dbus>

e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (sometimes called the e2fs programs) is a set of utilities for maintaining the ext2, ext3 and ext4 file systems. Since those file systems are often the default

25. المصدر المفتوح

25.1. البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V. المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير، الطلاب وعند هنا الكاملة الخاصة بجزء البرامج المفتوحة المصدر المدمجة بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpv-tech.com

25.2. الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

الهدف التمهيدي للحصول على الكود المصدري لجزء TP Vision Europe B.V. برنامج التلفزيون الذي يندرج ضمن التراخيص مفتوحة المصدر.

هذا مستند يصف توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة في TP Vision Europe B.V. TV، والتي تقع إما ضمن ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL) أو ترخيص GNU العمومي العام الناصر (ترخيص LGPL) أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Europe B.V. أي ضمانات سواء كان نوع أي من ضمانات أي واضحة أم ضمنية، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقبالية التسويق أو الملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Europe B.V. دعم أي لهذا البرنامج. لا يؤثر ما ورد سابقاً في الضمانات والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Europe B.V. إنه. اشتريتها التي ينطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

Open Source

apr (1.7.0)

The Apache Portable Runtime Library provides a predictable and

consistent interface to underlying platform-specific implementations, with an API to which software developers may code

and be assured of predictable if not identical behavior regardless

of the platform on which their software is built, relieving them of

the need to code special-case conditions to work around or take

advantage of platform-specific deficiencies or features.

Source: <https://github.com/apache/apr>

bind (9.11.36)

BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a complete,

Libcurl(7.79.1)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication(Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

libevent(1.4.13)

The libevent API provides a mechanism to execute a callback function when a specific event occurs on a file descriptor or after a timeout has been reached.

Furthermore, libevent also support callbacks due to signals or regular timeouts.

source: <https://libevent.org/>

libjpeg-turbo(2.1.1)

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD instructions(MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) to accelerate baseline JPEG compression and decompression on x86, x86-64, Arm, and PowerPC systems, as well as progressive JPEG compression on x86 and x86-64 systems. On such systems, libjpeg-turbo is generally 2-6x as fast as libjpeg, all else being equal. On other types of systems, libjpeg-turbo can still outperform libjpeg by a significant amount, by virtue of its highly-optimized Huffman coding routines. In many cases, the performance of libjpeg-turbo rivals that of proprietary high-speed JPEG codecs.

Source: <https://libjpeg-turbo.org/>

libjng(6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjng license, which can be found below.

Source: <http://www.iijg.org/>

libpng(1.0.1)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

libffi(3.2.1)

Compilers for high level languages generate code that follows certain conventions. These conventions are necessary, in part, for separate compilation to work. One such convention is the "calling convention". The "calling convention" is a set of assumptions made by the compiler about where function arguments will be found on entry to

for Linux distributions, it is commonly considered to be essential software

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

expat(2.2.9)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document(like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

fuse(2.9.7)

JBoss Fuse is an open source ESB with capabilities based on Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf and Fabric8 in a single integrated distribution.

Source <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

gdb(8.2.1)

GDB, the GNU Project debugger, allows you to see what is going on 'inside' another program while it executes -- or what another program was doing at the moment it crashed.

Source: <https://www.sourceware.org/gdb/>

glibc(2.30.0)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

gststreamer(1.18.3)

The GStreamer team is excited to announce a new major feature release of your favourite cross-platform multimedia framework!

Source: <https://gststreamer.freedesktop.org/>

libasound(1.1.8)

The Advanced Linux Sound Architecture(ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system. ALSA has the following significant features: Efficient support for all types of audio interfaces, from consumer sound cards to professional multichannel audio interfaces.

Fully modularized sound drivers.

SMP and thread-safe design(PLEASE READ THIS).

User space library(alsa-lib) to simplify application programming and provide higher level functionality. Support for the older Open Sound System(OSS) API, providing binary compatibility for most OSS programs.

Source: https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page

ncurses(6.1)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color -and multiple highlights and forms characters and function key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

nghttp2(1.6.3)

nghttp2 is an implementation of HTTP/2 and its header compression algorithm HPACK in C

Source: <https://nghttp2.org/>

NTFS-3G(7.8)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

openssl(1.1.1l)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

pcre(8.45)

The PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5. PCRE has its own native API, as well as a set of wrapper functions that correspond to the POSIX regular expression API. The PCRE library is free, even for building proprietary software.

<https://www.pcre.org/>

procps(ps, top)(3.3.15)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

SQLite3(3.36.0)

-SQLite is a in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional

a function. A "calling convention" also specifies where the return value for a function is found.

Source: <https://sourceware.org/libffi/>

libjansson(2.13.1)

Jansson is a C library for encoding, decoding and manipulating JSON data. Its main features and design principles are:

Simple and intuitive API and data model

Comprehensive documentation

No dependencies on other libraries

Full Unicode support (UTF-8)

Extensive test suite

Source: <https://github.com/akheron/jansson>

libmicrohttpd(0.9.73)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. GNU Libmicrohttpd is free software and part of the GNU project

Source: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

libupnp(1.6.10)

The portable SDK for UPnP Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and Play Device Architecture Specification and support several operating systems like Linux, *BSD, Solaris and others.

Source: <https://pupnp.sourceforge.io/>

libuuid(1.3.0)

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the Modified BSD License.

The complete text of the license is available at the Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file

Source: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

Libxml2(2.9.12)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

linux_kernel(4.19)

The Linux kernel is a mostly free and open-source, [11] monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating system kernel. It was originally authored in 1991 by Linus Torvalds for his i386-based PC, and it was soon adopted as the kernel for the GNU operating system, which was written to be a free (libre) replacement for UNIX.

Source: <https://www.kernel.org/>

mbed TLS(2.26.0)

Mbed TLS is a C library that implements cryptographic primitives, X.509 certificate manipulation and the SSL/TLS and DTLS protocols. Its small code footprint makes it suitable for embedded systems.

Source: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

util-linux-ng[®](2.35.2)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

wpa_supplicant[®](2.9)

wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2

(IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both

desktop/laptop computers and embedded systems.

Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.

Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/

zlib[®](1.2.8)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

26. إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن أي نوع من الحالات هذه.

35	ما من مؤقت للإشارة		A
28	محاذاة النقطة البيضاء	45	Alexa
29	محرك IntelliSound	45	Alexa
8	مسافة المشاهدة	36	Apple AirPlay و HomeKit
28	مستوى الفيديو		أ
28	مستوى اللون الأسود		أ Dolby Atmos لسماعة الرأس
31	مستوى التأثير الغامر	33	
34	مسح ذاكرة إنترنت		B
5	معلومات جهة الاتصال		Bluetooth
5	معلومات حول التلفزيون	13	
31	معدل الصوت		E
	ن	31	EEasyLink 2.0
27	نقط الصورة	20	EHbbTV
48	نهاية الاستخدام	37	EHDMI Ultra HD
18	نسخ قائمة القنوات		G
22	نص		Google Assistant
28	نطاق ألوان واسع	46	
32	نظام HDMI الصوت		H
	و	11	HDMI ARC/eARC
37	وضع النفاثم التلقائي	36	HDMI CEC
9	وضع الاستعداد		I
28	وضع تباين الصورة		IP ثابت
32	وضعية التلفزيون	34	
	W		S
34	Wi-Fi	41	Smart TV
	أ	41	Store
30	أنماط الصوت المعدة مسبقاً		ف
	إ	22	فتح القناة
	إ		ق
11	إخراج الصوت الرقمي - بصري	22	قفل القناة
33	إزاحة الإخراج الرقمي	22	قفل النطق
47	إصدار البرنامج	38	قفل النطق
15	إعادة تسمية أيقونة الجهاز أو استبدالها	38	قفل النطق، تعيين رمز
38	إعادة ضبط الإعدادات	38	قفل النطق، تغيير الرمز
31	إعداد نهط الصوت المخصص، أصلي	38	قفل التطبيق
30	إعداد نهط الصوت المخصص، الحوار	16	قنوات
37	إعداد الهتجر	22	قنوات مفضلة
29	إعداد الصورة السريع	23	قنوات البث
34	إعدادات Netflix	32	قائمة إخراج الصوت
35	إعدادات لوحة مفاتيح USB	34	قائمة إعدادات الشبكة
35	إعدادات الهاوس	15	قائمة المصادر
34	إعدادات الخصوصية	33	قائمة الإخراج الرقمي
33	إعدادات الشبكة	29	قائمة الصوت
32	إعدادات الصوت المتقدمة	28	قائمة تباين الصورة
39	إعدادات بيئية	5	قائمة تعليقات
28	إعدادات تأثير HDR		ل
36	إعدادات شاشة التوقف	21	لائحة القنوات
	إ	38	لغات القائمة
21	القنوات المفضلة، مجموعة القنوات	38	لغة الترجمة
21	القنوات المفضلة، الإنشاء	38	لغة الصوت
21	القنوات المفضلة، التعديل		م
21	القنوات، تصفية القنوات		مكبر صوت التلفزيون
21	القناة، إعادة تسمية القناة	32	ملف التعريف السهمي
27	القائمة السريعة	33	ميزة سهولة الاقتران من Philips
48	الملصق البيئي النوروي	13	موقت إيقاف التشغيل
37	المنزل أو الهتجر	35	موقت السكون
39	المنطقة الزمنية	35	

28	تحسين مستوى الضوء المحيط	37	الموقع
38	تحسين الحوار	51	الهشاكل
33	تسوية الإخراج الرقمي	22	النص
5	تسجيل التلفزيون	39	الوقت
29	تشويش الصورة، تقليل الفوضى	38	الوصول العالمي، مستوى صوت مختلف
29	تشويش الصورة، خفض التشويش	38	الوصول العالمي، الكلام
5	تشخيص التلفزيون	38	الوصول العالمي، تأثيرات الصوت
19	تطبيق Freely	38	الوصول العالمي، ضعف السمع
11	تطبيق TV Smart Philips	38	الوصول العام
19	تطبيقات المشغل	38	الوصول العام، الوصف الصوتي
5	تعريف التلفزيون	39	الوضع التلقائي للساعة
31	تعزيز الصوت	11	الارسال
		5	الإصلاح
	ج	30	الإعداد المخصص لنهط الصوت، الموسيقى
31	جهر النقطة البيضاء	30	الإعداد المخصص لنهط الصوت، الترفيه
7	جهاز التحكم عن بُعد - مستشعر النشعة تحت الحمراء	27	الإعدادات المتكررة:
28	جاها	35	الإعدادات العامة
		49	الاستقبال
	ح	39	التوقيت الصيفي
19	خيارات القنوات	35	التوصيل بـ @Control4
	د	10	التوصيل، HDMI
24	د.تلفاز	10	التوصيل، قمر صناعي
5	دليل المستخدم	8	التوصيل، كبل الطاقة
28	درجة حرارة ملونة	10	التوصيل، الهوائي
		11	التوصيل، سحابة الرأس
	لس	39	التاريخ
35	سلوك التشغيل	35	التحكم في التلفزيون باستخدام Matter
32	سهاعات الرأس	5	التشخيص الذاتي
	ش	9	التشغيل
		35	التشغيل والطاقة
34	شروط الاستخدام	34	التشغيل باستخدام شبكة LAN
40	شريط الألعاب	38	التصنيف الذبوي
	ع	5	الحصول على الدعم
34	عارض الوسائط الرقمية - DMR	54	السلامة والعناية
34	عرض إعدادات الشبكة	39	الساعة
47	عرض سجل تحديث البرنامج	35	الشاشة متوقفة عن التشغيل
		34	الشبكة - لاسلكية
		32	الصوت، صوت دلتا
		32	الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً
		25	الصور وملفات الفيديو والموسيقى
		29	الصورة، حدة
		5	العناية بالهستهلاك
		34	اسم شبكة التلفزيون
		51	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
			ب
		12	بطاقة CI
			ت
		13	تقنية Bluetooth®
		13	تقنية Bluetooth®، إزالة جهاز
		13	تقنية Bluetooth®، الأجهزة
		13	تقنية Bluetooth®، تحديد جهاز
		33	تنسيق الإخراج الرقمي
		29	تنسيق الصورة
		10	توصيل الجهاز
		33	تأخير الإخراج الرقمي
		28	تباين الإضاءة الخلفية
		17	تثبيت القناة - القمر الصناعي
		16	تثبيت القناة - الكبل
		16	تثبيت القناة - الهوائي
		19	تثبيت القناة - الإنترنت
		47	تحديث البرنامج
		47	تحديث البرنامج - USB
		47	تحديث البرنامج - الإنترنت
		47	تحديث البرنامج - التحديثات المحلية
		47	تحديث البرنامج تلقائياً



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome