

PHILIPS

Boombox

Serie 4000

TAX400B
Boombeat



Manual del usuario

Registre su producto y obtenga ayuda en:
www.philips.com/support

Contenido

1 Importante	2
Seguridad	2
Cuidado del producto	2

2 Su Boombox	3
Contenido de la caja	3
Descripción general del altavoz	3

3 Inicio	4
Carga de la batería integrada	4
Encendido/apagado	4
Cargar un dispositivo externo	5

4 Reproducción desde dispositivos Bluetooth®	5
Conexión del altavoz con un dispositivo Bluetooth®	5
Control de reproducción	6
Modo de emparejamiento estéreo	6

5 Reproducción desde otros dispositivos	7
Reproducir mediante la entrada de audio	7
Reproducción desde un dispositivo USB	7

6 Otras funciones	8
Cantar a través del micrófono	8
Restablecer a la configuración de fábrica	8

7 Información del producto	8
-----------------------------------	----------

8 Solución de problemas	9
General	9
Bluetooth®	9
USB	9

9 Aviso	10
Cuidado del medioambiente	10
Aviso sobre marcas comerciales	10

1 Importante

Seguridad

Instrucciones importantes de seguridad

- Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación coincida con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior del producto.
- El altavoz no debe exponerse a goteos ni salpicaduras.
- No coloque elementos potencialmente peligrosos sobre el altavoz (por ejemplo, objetos llenos de líquido o velas encendidas).
- Asegúrese de que haya suficiente espacio libre alrededor del altavoz para una óptima ventilación.
- Utilice el altavoz de forma segura en un entorno con una temperatura entre 0 °C y 40 °C.
- Utilice solo accesorios y conexiones especificados por el fabricante.

Precauciones de seguridad sobre las baterías

- La batería podría explotar si no se sustituye correctamente. Reemplace las baterías solo por otras del mismo tipo o equivalente.
- No exponga las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) al calor excesivo como la luz solar directa, el fuego o similares.
- Una batería expuesta a temperaturas extremadamente altas o bajas durante su uso, almacenamiento o transporte, y a una baja presión de aire a gran altitud podría representar riesgos para la seguridad.
- No reemplace las baterías por un tipo de batería incorrecto ya que podría anular el dispositivo de seguridad (por ejemplo, algunos tipos de baterías de litio).

- No deseche las baterías en el fuego ni en un horno caliente ni las aplaste por medios mecánicos ni las corte ya que podría causar una explosión.
- No deje las baterías en un entorno con temperaturas extremadamente altas o con una presión de aire extremadamente baja ya que podría provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.

Cuidado del producto

- Utilice solo un paño de microfibra para limpiar el producto.
- Tenga en cuenta que el dispositivo contiene baterías de litio integradas. La capacidad de carga de las baterías de litio disminuirá con el tiempo debido a sus características de autodescarga. **Para garantizar la vida útil de las baterías de su dispositivo, recomendamos cargar la batería de litio integrada a aproximadamente el 50% cada 6 meses cuando el dispositivo no esté en uso.**



Advertencia

- No retire nunca la cubierta de este altavoz.
- No lubrique nunca ninguna parte de este altavoz.
- Coloque este altavoz sobre una superficie plana y estable.
- No coloque nunca este altavoz sobre otros equipos eléctricos.
- Utilice este altavoz solo en interiores. Mantenga este altavoz alejado del agua, la humedad y objetos que contengan líquidos.
- Mantenga este altavoz alejado de la luz solar directa, del fuego o del calor.
- Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una de tipo incorrecto.

2 Su Boombox



¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips! Para obtener todas las ventajas que ofrece el soporte de Philips, registre su producto en www.philips.com/support.

Contenido de la caja

Verifique e identifique el contenido del paquete:

- Altavoz
- Correa
- Cable USB
- Cable de entrada auxiliar de 3.5 mm
- Guía de inicio rápido / folleto de seguridad / certificado de garantía

Descripción general del altavoz

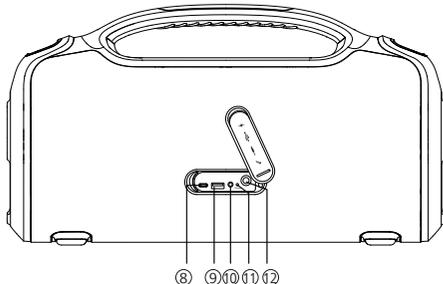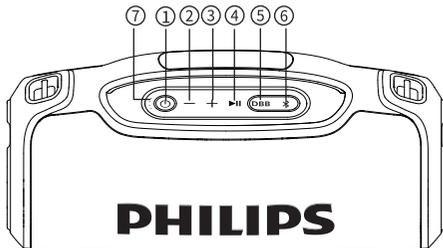

- ① Para encender o apagar el altavoz
Indicación de estado de audio USB / Aux
- ② Para bajar el volumen
Para ir a la pista anterior
- ③ Para subir el volumen
Para ir a la pista siguiente
- ④ Para reproducir o pausar la reproducción de audio
Para restablecer a la configuración de fábrica
- ⑤ **DBB**
Para activar o desactivar DBB
- ⑥ Conexión Bluetooth® / Estéreo
Indicación de estado Bluetooth® / Estéreo
- ⑦ **Indicadores de la batería**
Indicación de carga / estado de la batería
- ⑧ **Entrada / salida tipo C**
Carga y banco de energía
- ⑨ **USB-A**
Reproducción de audio mediante USB-A
- ⑩ **Entrada de audio**
Entrada de audio de 3.5 mm
- ⑪ **Reiniciar**
- ⑫ **Entrada de micrófono de 6.5 mm**
Compatible con micrófono con cable

3 Inicio

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.


Carga de la batería integrada

El altavoz funciona con una batería recargable integrada.

Nota

- Carga completamente la batería integrada antes de utilizarla.

Conecte la entrada USB-C del altavoz a un tomacorriente (5 - 20 V = 2 - 3 A) utilizando el cable USB proporcionado.

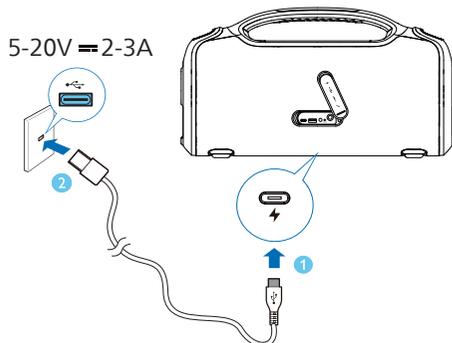

↳ Indicadores de la batería.

Botones y operación	Nivel de batería	LED1	LED2	LED3	LED4	
Estado de espera (Mantenga presionado )	0%~25%	●				
	25%~50%	●	●			
	50%~75%	●	●	●		
	75%~100%	●	●	●	●	
Estado de carga	0%~25%	●	⚡			
	25%~50%	●	●	⚡		
	50%~75%	●	●	●	⚡	
	75-99%	●	●	●	●	⚡
	100%	●	●	●	●	

- ↳ Los indicadores de la batería se iluminan cuando el altavoz está completamente cargado.
- ↳ Cuando el nivel de la batería sea inferior al 20%, escuchará un mensaje de voz una vez cada 5 minutos.
- ↳ Cuando el nivel de la batería sea inferior al 6%, el altavoz se apagará.

⚠ Precaución

- ¡Riesgo de daños en el altavoz! Asegúrese de el voltaje de la fuente de alimentación coincida con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior del altavoz.
- ¡Riesgo de descarga eléctrica! Cuando desconecte el cable USB, extraiga siempre el enchufe de la entrada de USB. Nunca tire del cable.
- Utilice únicamente un cable USB especificado por el fabricante o vendido con este altavoz.
- Al cargar el altavoz en un entorno con altas temperaturas o si alcanza un punto crítico, es posible que se detenga automáticamente para proteger la batería integrada. Desenchúfelo y vuelve a enchufarlo cuando se haya enfriado.
- No se puede reproducir música mientras el altavoz se está cargando.

Encendido/apagado

Mantenga presionado  durante tres segundos para encender el altavoz.

↳ Escuchará un sonido de aviso.

Para apagar el altavoz, mantenga presionado  nuevamente durante tres segundos.

↳ Escuchará un sonido de aviso.


Presione  para forzar el apagado del altavoz cuando se bloquee, en casos excepcionales. A continuación, puede reiniciar el altavoz presionando  durante 3 segundos.

Nota

- El altavoz se apagará automáticamente si no hay señal de audio de Bluetooth® durante 15 minutos.

Cargar un dispositivo externo

El altavoz puede cargar un dispositivo externo mediante el cable USB incluido.

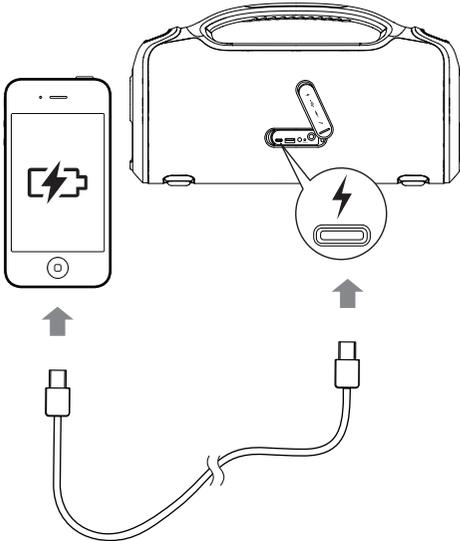

4 Reproducción desde dispositivos Bluetooth®

Conexión del altavoz con un dispositivo Bluetooth®

Con este altavoz, puede disfrutar de audio desde dispositivos con Bluetooth®.

Nota

- Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada en su dispositivo.
- La distancia máxima para emparejar el altavoz y su dispositivo Bluetooth® es de 25 metros.
- Mantenga el dispositivo alejado de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda causar interferencia.

1. Mantenga presionado  durante tres segundos para encender el altavoz. Ingresará automáticamente al modo de emparejamiento Bluetooth® con una luz azul parpadeante en el botón Bluetooth® . También puede presionar  para ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth®.
2. Active Bluetooth® y seleccione "Philips Boombeat" en la lista de Bluetooth® de su dispositivo para emparejarlo.
3. Reproduzca audio en su dispositivo Bluetooth® para comenzar a transmitir música.

Indicador LED	Estado de Bluetooth®
Parpadeo azul	Listo para emparejar
Azul fijo	Conectado

Control de reproducción

Durante la reproducción de música

- ▶||** Presione para pausar o reanudar la reproducción
- DBB** Presione brevemente para activar o desactivar el refuerzo dinámico de graves
- Presione brevemente para subir o bajar el nivel de volumen**
- /+** Mantenga presionado para reproducir la pista anterior/siguiente

3. Al presionar **▶||** **+** / **-** en cualquiera de los altavoces se reproducirá/pausará/ajustará el volumen/pista a través de ambos altavoces.
4. Para salir del modo estéreo, presione **⌘** dos veces en cualquiera de los altavoces.

Nota

- Para borrar la información de emparejamiento, mantenga presionado **⌘** durante 3 segundos hasta que el LED parpadee en azul rápidamente.

Modo de emparejamiento estéreo


Es posible emparejar dos TAX400B (Philips Boombeat) idénticos entre sí para obtener un sonido estéreo.

1. Mantenga presionado **⏻** durante tres segundos para encender ambos altavoces. Presione **⌘** dos veces para entrar en el modo de emparejamiento estéreo y el indicador LED parpadeará en blanco. Una vez conectado correctamente, escuchará un sonido de aviso y el indicador LED del altavoz principal parpadeará en azul mientras que el del altavoz secundario se iluminará en blanco fijo.
2. Si uno de los altavoces está conectado a su dispositivo Bluetooth®, cuando active la función TWS presionando **⌘** dos veces en ambos altavoces, el indicador LED parpadeará en blanco. Una vez conectado correctamente, escuchará un sonido de aviso, y el LED del altavoz principal se iluminará en azul fijo mientras que el LED del altavoz secundario se iluminará en blanco fijo.

5 Reproducción desde otros dispositivos


Reproducir mediante la entrada de audio

1. Conecte el cable de audio incluido a la entrada de audio del altavoz y al conector del dispositivo externo. (Reproductor MP3 u otros reproductores de audio)
2. El botón  se iluminará en verde.
3. Reproduzca audio en el dispositivo externo. La música se sincronizará con el altavoz. (Consulte el manual de usuario del dispositivo para ver cómo reproducir/pausar).

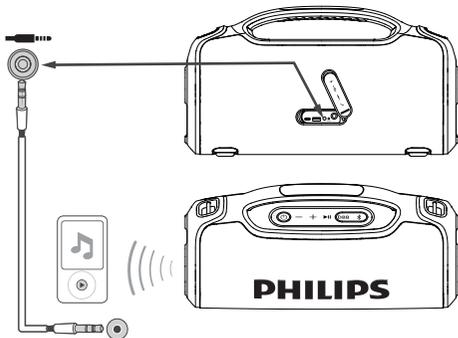

Reproducción desde un dispositivo USB

1. Inserte el disco USB en el puerto USB-A del altavoz.
2. El botón  se iluminará en verde.
3. La música almacenada en el disco USB se reproducirá automáticamente. Puede presionar  para seleccionar una pista de audio.

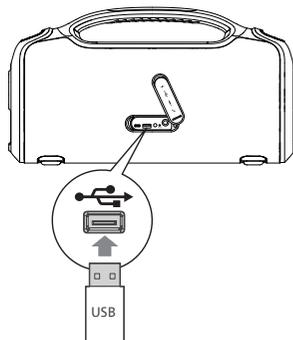


Nota

- Asegúrese de que el dispositivo USB tenga contenido de audio reproducible en formatos compatibles.
- Formatos compatibles con USB:
 - Formatos de archivo: FAT, FAT12, FAT16, FAT32, exFAT
 - Formatos de audio: MP3
- Compatibilidad máxima con USB de 128 GB. (Si el tamaño de la memoria USB es superior a 128 GB, la reproducción no funcionará correctamente).

6 Otras funciones

Cantar a través del micrófono

Conecte un micrófono con cable (no incluido) al puerto de entrada de micrófono de 6.3 mm. Ahora, ¡disfrute del karaoke cantando!

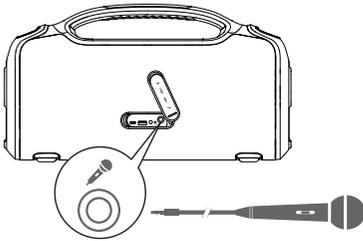

Restablecer a la configuración de fábrica

Mantenga presionado **▶||** durante 5 segundos y el altavoz restaurará la configuración de fábrica.

7 Información del producto

Nota

- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Información general

Entrada de carga tipo C	5-20 V \equiv 2-3 A 45 W MÁX.
Salida de carga tipo C	5-20 V \equiv 2-3 A 45 W MÁX.
Batería de litio integrada	4500 mAh
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	465 x 192 x 254 mm
Peso (unidad principal)	5150 g \pm 50
Temperatura de funcionamiento	0 °C - 40 °C

Amplificador

Potencia de salida	200 W
Respuesta en frecuencia	70 Hz-20 kHz
Relación señal / ruido	\geq 60 dB

Altavoz

Impedancia	4 Ω / 8 Ω
Controladores	2 altavoces de graves de 115 mm, 2 altavoces de agudos de 52 mm
Radiadores pasivos	2

Bluetooth®

Versión de Bluetooth®	5.3
Rango de frecuencia	2402 – 2480 MHz
Potencia de transmisión máxima	<10 dBm
Perfiles de Bluetooth® compatibles	Compatible con a2dp/avrcp
Alcance de Bluetooth®	Área abierta BT hasta 25 m TWS hasta 5 m

8 Solución de problemas



Advertencia

- Nunca retire la carcasa del altavoz.

Para mantener válida la garantía, nunca intente reparar el altavoz usted mismo. Si tiene problemas al utilizar este altavoz, compruebe los siguientes puntos antes de solicitar servicio técnico. Si el problema persiste, visite el sitio web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de tener a la mano el altavoz, el número de modelo y el número de serie.

General

No hay alimentación

- Asegúrese de que el altavoz esté completamente cargado.
- Asegúrese de que el altavoz esté conectado correctamente a la alimentación para cargarse.
- Como función de ahorro de energía, el altavoz se apaga automáticamente 15 minutos después de no recibir ninguna señal de audio.

No hay sonido

- Ajuste el volumen de este altavoz.
- Ajuste el volumen en el dispositivo conectado.
- Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth® esté dentro del alcance de funcionamiento.

No hay respuesta del altavoz

- Reinicie el altavoz.

Bluetooth®

La calidad de audio es deficiente después de haber realizado la conexión con un dispositivo Bluetooth®

- La recepción de Bluetooth® es deficiente. Acerque el dispositivo al altavoz o elimine cualquier obstáculo entre ambos dispositivos.

No puedo encontrar [Philips Boombest] en mi dispositivo Bluetooth® para realizar el emparejamiento

- Presione  para entrar al modo de emparejamiento Bluetooth® e inténtelo nuevamente.

No me puedo conectar con mi dispositivo Bluetooth®

- La función Bluetooth® de su dispositivo no está habilitada. Consulte el manual de usuario de su dispositivo para saber cómo habilitar la función.
- Este altavoz no está en modo de emparejamiento.
- Este altavoz ya está conectado a otro dispositivo con Bluetooth®. Desconéctelo e inténtelo de nuevo.

USB

No se pueden reproducir algunos archivos en el disco USB

- Los formatos de estos archivos no son compatibles.
- El número de carpetas o archivos del disco USB ha superado un límite determinado. Esto no se considera un mal funcionamiento del producto.

Disco USB no compatible.

- El disco USB no es compatible con el altavoz.
- Pruebe con otro.

9 Aviso

Cualquier cambio o modificación realizada en este dispositivo que no haya sido expresamente aprobado por MMD Hong Kong Holding Limited podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Cuidado del medioambiente

Eliminación del producto y las pilas usadas



Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.





Este símbolo en un producto significa que el producto está cubierto por la Directiva Europea 2012/19/EU.




Este símbolo indica que el producto contiene pilas que cumplen con el Reglamento Europeo (EU) 2023/1542, que no se pueden desechar con los residuos normales del hogar.

Busque información sobre el sistema de recolección diferenciada local de productos eléctricos y electrónicos y de pilas. Siga las normas locales y nunca desheche el producto ni las pilas con los residuos domésticos normales. La eliminación correcta de los productos y las pilas usadas ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Retiro de la batería integrada.

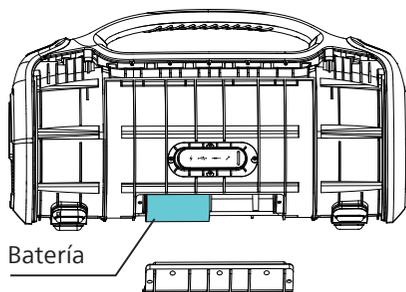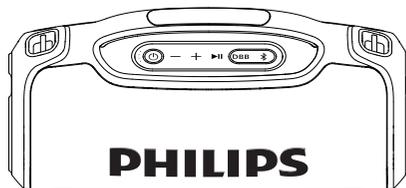

Batería

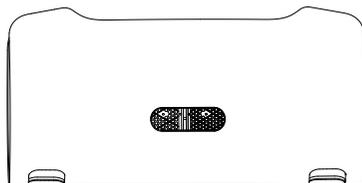

Solo con fines ilustrativos

Aviso sobre marcas comerciales



La marca Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas de Bluetooth® SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por MMD Hong Kong Holding Limited es bajo licencia. Otras marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Philips y el emblema con el escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan bajo licencia.

Este producto ha sido fabricado por y es vendido bajo la responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus filiales, y MMD Hong Kong Holding Limited es el garante en relación con este producto.

TAX400B_00_UM_ES_V1.0

