

PHILIPS

sonicare



Sonisk elektrisk
tandbørste

4100 Series

Sonicare-teknologi

QuadPacer og SmarTimer

Slankt, ergonomisk design

14-dages batterilevetid



HX3689/43

Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.

Hvidere tænder på blot 1 uge.

Mærk forskellen ved en blid tandbørstning med vores tryksensor, mens dine tænder bliver hvidere på 1 uge.

Designet til dig

- Brug mindre. Genbrug mere
- Hav altid styr på, hvornår dine børstehoveder skal udskiftes
- 14-dages lang batterilevetid
- Skift mellem 2 intensitetsindstillinger

Optimize your brushing

- Optimer din børstning med SmarTimer og QuadPacer

Giver ekstraordinært hvidere tænder

- Hvidere tænder på blot én uge

Protects your gums


- Tryksensor hjælper med at beskytte dine tænder og dit tandkød

Provides superior clean

- Vores unikke teknologi giver dig en effektiv, men nænsom rensning


Vigtigste nyheder

Hvidere tænder på blot én uge

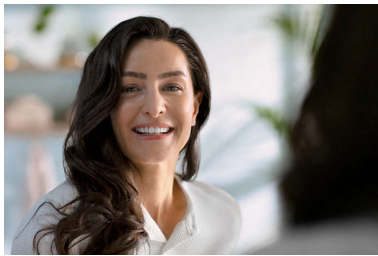

Klik W2 Optimal White-børstehovedet på for at fjerne misfarvninger på tænderne og afsløre et hvidere smil. Med dets tætpakkede børstehår i midten af børstehovedet til fjernelse af misfarvninger er det klinisk dokumenteret, at tænderne bliver hvidere på blot én uge.*

Beskytter dit tandkød

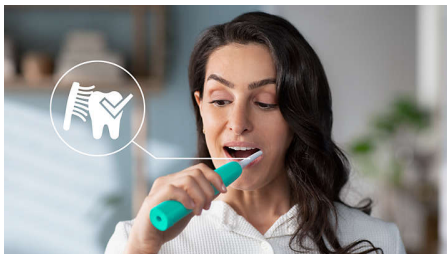

Den indbyggede tryksensor registrerer automatisk det tryk, du påfører, advarer dig og reducerer tandbørstens vibrationer automatisk for at beskytte dit tandkød. Tandbørsten udsender en pulserende lyd som en påmindelse om at lette trykket. 7 ud af 10 personer fandt ud af, at denne funktion hjalp dem med at blive bedre til at børste deres tænder.

SmarTimer og QuadPacer



to minutters SmarTimer og 30-sekunders QuadPacer guider dig til at børste i den anbefalede tid i alle områder af munden for at sikre en komplet rengøring.

2 Intensitetsindstillinger



Skift mellem 2 intensitetsindstillinger for at gøre børsteoplevelsen behagelig for dig.

Avanceret Sonicare-teknologi



Kraftige vibrationer i børstehårene driver mikrobobler dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden for en forfriskende oplevelse. Du får to måneders manuel børstning på kun to minutter.** 31000 børstebevægelser pr. minut rengør skånsomt tænderne, opbryder plak, og stryger væk for en enestående daglig rengøring.

Påmindelse om at udskifte BrushSync



Alle børstehoveder slides med tiden, så du skal holde øje med dem for at sikre, at du stadig får en effektiv rensning. Vores BrushSync-teknologi registrerer, hvor længe du har brugt børstehovedet, og hvor hårdt du har børstet. BrushSync-påmindelsesfunktionen på håndtaget og kort bip giver dig besked, når det er tid til at udskifte det.

Lang batterilevetid



Batterilevetiden varer op til 14 dage, så der kan gå lange perioder uden opladning.

Sæt en prop i strømmen af affald



Vores ambition hos Philips er at reducere mængden af elektronisk affald. En af de måder, vi griber det an på, er at minimere antallet af adaptere, vi sender på markedet. Disse produkter leveres uden en strømadapter, fordi vi er målsatte på at reducere mængden af elektronisk affald.

4100 Series

Sonisk elektrisk tandbørste

HX3689/43

Specifikationer

Strøm

Spænding: DC5V

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Brugstid (fuldt opladet til tom): 14 dage***

Batteritype: Litiumion

Energiforbrug: Standby-tilstand uden skærm

<0,5 W

Design og finish

Farve: Prismatisk rensende blå

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Brugervenlig

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Batteriindikator: Indikatorlys, der viser batteristatus

Børstehovedsystem: Børstehoveder, der nemt klikkes på

Påmindelse om at udskifte BrushSync:

Udskiftningspåmindelse, Hav altid styr på, hvornår, børstehoveder skal udskiftes, Påmindelsesikonet tændes, for altid at sikre de bedste resultater

Medfølgende dele

Håndgreb: 1 4100-serie

Børstehoveder: 1 W2 Optimal White

Oplader: 1

Rensydelse

Performance: Bleger tænder på blot 1 uge*

Timer: Quadpacer og Smartimer

Trykfeedback: Håndtaget vibrerer for at alarmere brugeren

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

2 styrker: Høj, Lav

Smart sensorteknologi

Tryksensor: Udsender en alarm, hvis du trykker for hårdt med børsten

Påmindelse om at udskifte BrushSync: Hav altid styr på, hvornår, børstehoveder skal udskiftes

