

# PHILIPS

## Саундбар

Серія 6100

ТАВ6100



# Посібник користувача

Зареєструйте свій продукт та отримайте підтримку за адресою

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Зміст

|          |                                   |          |
|----------|-----------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Важливі вказівки з безпеки</b> | <b>3</b> |
|          | Безпека                           | 3        |
|          | Догляд за виробом                 | 5        |
|          | Турбота про довкілля              | 5        |
|          | Заява про відповідність           | 5        |
|          | Довідка і технічна підтримка      | 5        |

|          |                                                     |          |
|----------|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>2</b> | <b>Ваш саундбар</b>                                 | <b>6</b> |
|          | Комплектація упаковки                               | 6        |
|          | Саундбар                                            | 6        |
|          | Роз'єми                                             | 7        |
|          | Бездротовий сабвуфер                                | 8        |
|          | Пульт дистанційного керування                       | 8        |
|          | Підготовка пульта дистанційного керування до роботи | 9        |
|          | Встановлення                                        | 10       |
|          | Настінне кріплення                                  | 11       |

|          |                                  |           |
|----------|----------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Під'єднання</b>               | <b>12</b> |
|          | Під'єднання до роз'єму HDMI eARC | 12        |
|          | Під'єднання до оптичного роз'єму | 12        |
|          | Під'єднання до аудіовходу        | 13        |
|          | Під'єднання до джерела живлення  | 13        |
|          | З'єднання в пару з сабвуфером    | 14        |

|          |                               |           |
|----------|-------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Використання саундбара</b> | <b>15</b> |
|          | Завантаження додатка          | 15        |
|          | Увімкнення та вимкнення       | 15        |
|          | Вибір режимів                 | 16        |
|          | Налаштування гучності         | 16        |
|          | Вибір ефекту еквалайзера (EQ) | 17        |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Індикатор увімк./вимк.                           |    |
| відображення світлодіодів                        | 17 |
| DTS Virtual X                                    | 17 |
| Автоматичне регулювання гучності                 | 18 |
| Відтворення з пристроїв Bluetooth                | 18 |
| Прослуховування контенту із зовнішнього пристрою | 19 |
| Відтворення аудіо через USB                      | 19 |
| Скидання до заводських налаштувань               | 20 |

|          |                                         |           |
|----------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Технічні характеристики продукту</b> | <b>21</b> |
|----------|-----------------------------------------|-----------|

|          |                               |           |
|----------|-------------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>Усунення несправностей</b> | <b>22</b> |
|----------|-------------------------------|-----------|

|          |                      |           |
|----------|----------------------|-----------|
| <b>7</b> | <b>Торгові марки</b> | <b>24</b> |
|----------|----------------------|-----------|


# 1 Важливі вказівки з безпеки

Перед тим як користуватися пристроєм, прочитайте і візьміть до уваги всі інструкції. Якщо пристрій буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

## Безпека

### Попереджувальні символи

Маркувальна інформація знаходиться знизу або ззаду виробу.

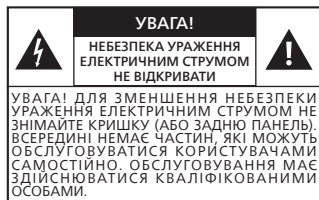

Цей пристрій є пристроєм КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; захисне заземлення відсутнє.



Напруга змінного струму



Символ означає напругу постійного струму.



Дотримуйтеся вказівок у посібнику користувача!



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Попередження. Небезпека ураження електричним струмом!



Знак оклику використовується для попередження користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації.

### Ризик ураження електричним струмом або пожежі!

- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи усі пристрої від'єднано від розеток.
- Оберегайте пристрій та аксесуари від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу виробу. Якщо на виріб або всередину нього потрапить рідина, негайно від'єднайте його від розетки. Для перевірки виробу перед використанням зверніться до Центру обслуговування клієнтів.
- Не ставте виріб та аксесуари поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, також оберегайте від тривалого потрапляння прямих сонячних променів.
- Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні чи інші отвори виробу.
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або штепсель, слід стежити за його справністю.
- Батарея (комплект батарей або встановлені батареї) слід оберегати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Перед грозою від'єднуйте виріб від розетки.
- Від'єднуючи кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.
- Користуйтеся виробом у тропічному та/або помірному кліматі.

## **Ризик короткого замикання або виникнення пожежі!**

- Позначення та норми живлення можна знайти в таблиці з даними, що знаходиться позаду або знизу виробу.
- Перед тим як під'єднувати виріб до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі або знизу виробу. Ніколи не під'єднуйте виріб до розетки, якщо значення напруги відрізняються.

## **Ризик травмування користувача або пошкодження виробу!**

- Для настінного монтажу цей виріб має бути надійно прикріплений до стіни відповідно до інструкцій зі встановлення. Використовуйте лише кронштейн для настінного кріплення, що входить до комплекту (за наявності). Неправильне кріплення до стіни може призвести до нещасного випадку, травмування чи пошкодження. У разі виникнення запитань звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів у вашій країні.
- Не ставте виріб або інші предмети на кабелі живлення чи на інше електричне обладнання.
- Якщо виріб транспортувався за температури нижче 5 °C, розпакуйте його й зачекайте, поки він нагріється до кімнатної температури, перш ніж підключати його до електромережі.
- Частини виробу може бути виготовлено зі скла. Для запобігання травмуванню і пошкодженню користуйтеся виробом обережно.

## **Ризик перегрівання!**

- Не встановлюйте цей виріб у місці з обмеженим простором. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо виробу для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб занавіски або інші предмети не закривали вентиляційні отвори виробу.

## **ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо використання батареї**

- **УВАГА!** Внаслідок неправильної заміни батарей існує небезпека вибуху. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.
- Якщо батареї розряджені або ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід викинути.
- Батареї містять хімічні речовини, які потрібно утилізувати або здавати на переробку згідно з місцевими й державними вказівками.
- Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пристрої.
- Не використовуйте одночасно старі й нові батареї.
- Не використовуйте одночасно лужні, звичайні (вугільно-цинкові) або акумуляторні (нікель-кадмієві, нікель-металгідридні тощо) батареї.
- Батарею (батареї або комплект батарей) слід обережно від надмірного тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Не утилізуйте батареї у вогні чи гарячій печі, також не знищуйте їх і не розрізуйте механічно.
- Не піддавайте батарею впливу дуже низького тиску повітря.



## Примітка.

- Паспортна табличка знаходиться на нижній або задній панелі пристрою.

## Догляд за виробом

Чистьте виріб лише ганчіркою із мікрофібри.

## Турбота про довкілля

### Утилізація старого виробу і батареї



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить батареї, які відповідають вимогам Директиви ЄС 2013/56/EU і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв і батарей. Дотримуйтесь місцевих правил і не утилізуйте цей виріб та батареї зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів і батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

### Виймання одноразових батарей

Про те, як вийняти одноразові батареї, читайте в розділі про встановлення батарей.

## Заява про відповідність

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Цим TP Vision Europe B.V. заявляє, що продукт відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви RED 2014/53/EU та Регламенту радіообладнання Великобританії SI 2017 No 1206. Ви можете знайти Декларацію відповідності на сторінці [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Довідка і технічна підтримка

Розширену підтримку шукайте на сайті [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), де можна:

- завантажити посібник користувача та короткий посібник;
- переглянути наочні навчальні посібники (доступні лише для окремих моделей);
- отримати відповіді на запитання, що часто задаються;
- надіслати нам запитання електронною поштою;
- поспілкуватися з представником центру технічної підтримки.

Виконайте вказівки на вебсайті, щоб вибрати мову, та введіть номер моделі виробу.

Також можна звернутися до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Перш ніж звертатися до центру, запишіть номер моделі й серійний номер виробу. Цю інформацію можна знайти на задній або нижній панелі виробу.

## 2 Ваш саундбар

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі користуватися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій саундбар на сайті [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Комплектація упаковки

Перевірте вміст упаковки:

- Саундбар x 1
- Бездротовий сабвуфер x 1
- Пульст дистанційного керування x 1  
(2 батареї AAA)
- Кабель живлення (для саундбара і сабвуфера)\* x 2
- Комплект для настінного кріплення x 1
- Короткий посібник / гарантійний талон / інструкція з безпеки x 1




Саундбар



Комплект для настінного кріплення  
(2 кронштейни / 4 гвинти до кронштейнів / 4 гумові втулки)




Бездротовий сабвуфер



Пульст дистанційного керування  
(батареї типу AAA x 2)




Короткий посібник  
Гарантійний талон /  
інструкція з безпеки

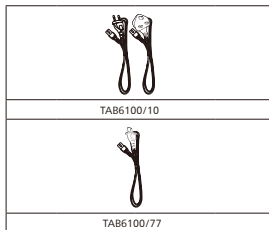

- Кількість кабелів живлення й тип штекера може різнитися залежно від регіону.
- Зображення, ілюстрації та малюнки в цьому посібнику користувача надано лише для довідки; фактичний вигляд виробу може відрізнятися.

### Саундбар

У цьому розділі подано огляд саундбара.

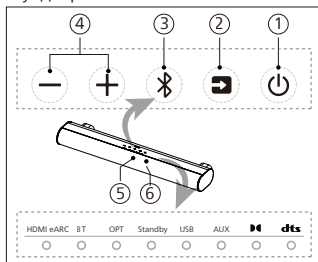

#### ① (режим очікування – увімкнення)

- Увімкнення саундбара або перехід у режим очікування.
- Довге натиснення протягом 8 секунд у режимі ввімкнення дозволяє активувати або вимкнути автоматичний режим очікування (автоматичний перехід у режим очікування).

через 15 хвилин). Якщо вибрано опцію «вимкнути автоматичний режим очікування», споживання енергії виробом збільшиться.

## ② Кнопка (Джерело)

Вибір джерела вхідного сигналу для саундбара.

## ③ Кнопка (Bluetooth)

- Натисніть для вибору режиму Bluetooth.
- Довге натиснення протягом 3 секунд дозволяє перейти в режим з'єднання в пару Bluetooth.
- Довге натиснення протягом 8 секунд дозволяє від'єднати всі пристрої й очистити список історії з'єднань BT, а потім перейти в режим з'єднання в пару.

## ④ Кнопка (Гучність)

Збільшення або зменшення рівня гучності.


## ⑤ Датчик дистанційного керування

## ⑥ Світлодіодний індикатор саундбара

| Стан світлодіода                                                                   | Стан                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| HDMI ARC                                                                           | Світлиться білим світлом    |
| HDMI eARC                                                                          | Швидко блимає двічі         |
| BT                                                                                 | Світлиться білим світлом    |
| OPT                                                                                | Світлиться білим світлом    |
| Standby                                                                            | Світлиться червоним світлом |
| USB                                                                                | Світлиться білим світлом    |
| AUX                                                                                | Світлиться білим світлом    |
|  | Світлиться білим світлом    |
|  | Світлиться білим світлом    |

## Роз'єми

У цьому розділі подано огляд роз'ємів на саундбарі.

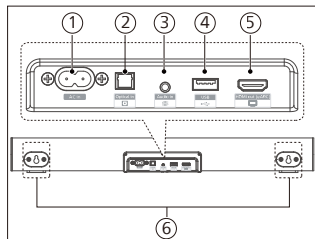

### ① Роз'єм змінного струму (AC in ~)

Під'єднання до мережі.

### ② Optical in (Оптичний вхід)

Під'єднання до оптичного аудіовиходу на телевізорі або на іншому цифровому пристрої.

### ③ Audio in (Аудіовхід)

Аудіовхід із, наприклад, MP3-програвача (3,5-мм роз'єм).

### ④ USB

- Під'єднання до USB-накопичувача для відтворення аудіо мультимедіа.
- Оновлення програмного забезпечення цього виробу.


### ⑤ HDMI eARC

Роз'єм підтримує функцію eARC HDMI, під'єднання до входу HDMI (eARC) на телевізорі.

### ⑥ Отвір для настінного кронштейна

## Бездротовий сабвуфер

У цьому розділі подано огляд бездротового сабвуфера.

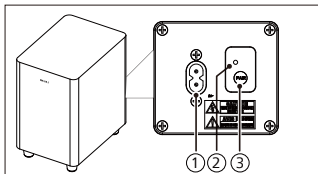

① Роз'єм змінного струму (AC in ~)  
Під'єднання до мережі.


② Індикатор сабвуфера  
Залежно від індикатора бездротового сабвуфера можна визначити його статус.

| Стан світлодіода | Стан                                 |
|------------------|--------------------------------------|
| Швидко блимає    | Сабвуфер у режим з'єднання в пару    |
| Світиться        | Під'єднано / з'єднано в пару успішно |
| Повільно блимає  | Не з'єднано в пару                   |

③ Кнопка Pair (З'єднання в пару)  
Натисніть та утримуйте для переходу в режим з'єднання в пару для сабвуфера, який використовується лише для з'єднання вручну. (Не натискайте кнопку Pair (З'єднання в пару), адже саундбар і сабвуфер буде з'єднано автоматично після увімкнення пристрою (натиснення кнопки ON (Увімк.)).

## Пульт дистанційного керування

У цьому розділі подано огляд пульта дистанційного керування.

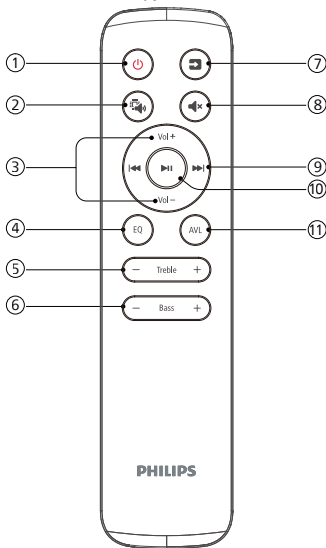

① (Режим очікування – увімкнення)


- Увімкнення саундбара або перехід у режим очікування.
- Довге натиснення протягом 8 секунд у режимі увімкнення дозволяє активувати або вимкнути автоматичний режим очікування (автоматичний перехід у режим очікування через 15 хвилин).

- ②  (Керування Intellisound)  
Переключення ШІ / попередньо заданих налаштувань / користувацького режиму
- ③ **Vol + / Vol - (Гучність саундбара)**  
Збільшення/зменшення гучності саундбара.
- ④ **EQ (Еквалайзер)**  
• Вибір ефекту еквалайзера (EQ).
- ⑤ **Treble +/- (Високі частоти +/-)**  
Регулювання рівня високих частот.
- ⑥ **Bass +/- (Баси +/-) (Гучність сабвуфера)**  
Регулювання гучності сабвуфера.
- ⑦  (Джерело)  
Натисніть для вибору джерела вхідного сигналу для саундбара.
- ⑧  (Без звуку)  
Вимкнення або відновлення звуку.
- ⑨  (Попередній/Наступний)  
Перехід до попередньої або наступної доріжки у режимі USB / BT
- ⑩  (Відтворення/пауза)  
Запуск, пауза або відновлення відтворення в режимі USB / BT.
- ⑪ **AVL**  
Увімкнення/вимкнення автоматичного регулювання гучності та нічний режим.

## Підготовка пульта дистанційного керування до роботи

- За допомогою пульта дистанційного керування з комплекту можна керувати пристроєм на відстані.
- Навіть якщо керувати пультом ДК з ефективної відстані 6 м, це може не працювати, якщо між пристроєм і пультом ДК будуть перешкоди.
- Якщо пультом дистанційного керування користуватися поблизу інших пристроїв, які генерують інфрачервоні промені, або якщо користуватися поблизу пристрою іншими пультами дистанційного керування, він може не працювати належним чином. І навпаки, інші продукти можуть не працювати коректно.

## Заміна батарей пульта дистанційного керування

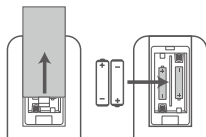

- 1 Натисніть і посуньте задню кришку, щоб відкрити батарейний відсік пульта дистанційного керування.
- 2 Вставте дві батареї AAA (у комплекті). Полюси (+) та (-) батарей мають збігатися з відповідними позначками(+) та (-) у батарейному відсіку.
- 3 Закрийте кришку батарейного відсіку.


## Застереження щодо використання батарей

- Обов'язково вставляйте батареї з правильною позитивною «**+**» та негативною «**-**» полярністю.
- Використовуйте батареї одного типу. Ніколи не використовуйте одночасно батареї різних типів.
- Можна використовувати або акумуляторні, або звичайні батареї. Читайте застереження щодо батарей на етикетках.
- Будьте обережні з нігтями, знімаючи кришку батарейного відсіку й виймаючи батареї.
- Не кидайте пульт дистанційного керування.
- Не піддавайте пульт жодному впливу.
- Не проливайте воду або будь-яку рідину на пульт дистанційного керування.
- Не кладіть пульт на вологі предмети.
- Не кладіть пульт дистанційного керування безпосередньо на сонце або поблизу джерел надмірного тепла.
- Виймайте батарею з пульта дистанційного керування, коли ви не плануєте користуватися ним протягом тривалого часу, оскільки може виникнути корозія або витік батареї та спричинити фізичну травму та/або пошкодження майна та/або пожежу.
- Не використовуйте інші батареї, ніж зазначено.
- Не змішуйте нові батареї зі старими.
- Ніколи не заряджайте батарею, якщо вона не є акумуляторною.

## Встановлення

Встановлюйте сабвуфер на відстані щонайменше 1 метр від саундбара та 10 сантиметрів від стіни.

Для забезпечення найкращих результатів встановлюйте сабвуфер так, як зображено нижче.

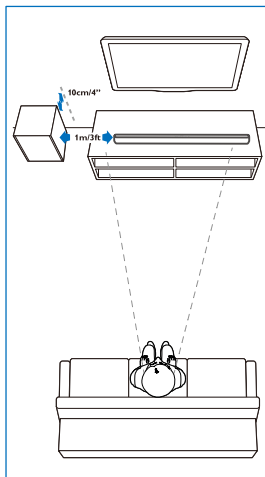

## Настінне кріплення



### Примітка.

- Неправильне кріплення до стіни може призвести до нещасного випадку, травмування чи пошкодження. У разі виникнення запитань звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів у вашій країні.
- Перш ніж кріпити саундбар до стіни, перевірте, чи стіна може витримати його вагу.
- Перед кріпленням до стіни не потрібно від'єднувати гумові ніжки внизу саундбара, інакше їх неможливо буде зафіксувати на повторно.
- Залежно від типу настінного кріплення використовуйте гвинти відповідної довжини та діаметра.
- Перевірте, чи USB-роз'єм позаду саундбара під'єднано до USB-пристрою. Якщо виявиться, що під'єднаний USB-пристрій впливає на кріплення до стіни, потрібно використовувати інший USB-пристрій належного розміру.

### Довжина/діаметр гвинтів Рекомендована висота настінного кріплення


Рекомендовано спочатку встановити телевизор, а потім кріпити до стіни саундбар. Попередньо встановивши телевизор, потрібно монтувати саундбар на стіні на відстані 50 мм від низу телевизора.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Для запобігання травмуванню цей пристрій потрібно надійно прикріпити до підлоги/стіни згідно із вказівками зі встановлення.
- Рекомендована висота настінного кріплення:  $\leq 1,5$  метра.

- Просвердліть у стіні паралельно 4 отвори (діаметром 3–8 мм кожен відповідно до типу стіни).
  - Відстань між отворами: 616 мм / 18,9 дюйма
  - Ви можете скористатися шаблоном для настінного кріплення, який призначений допомогти визначити положення свердління отворів на стіні.
- Затягніть настінні кронштейни на стіні за допомогою гвинтів (із комплекту) та викрутки (не входить у комплект). Переконайтеся, що вони надійно встановлені.
- Підніміть пристрій на настінні кронштейни й встановіть на місці.

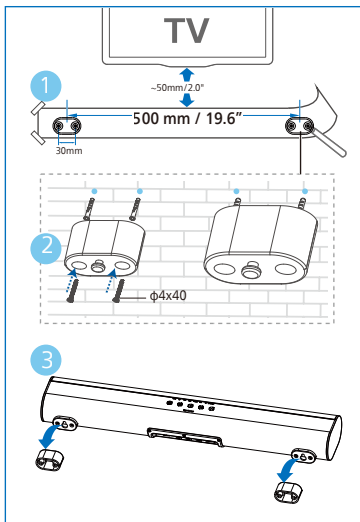

## 3 Під'єднання

У цьому розділі подано інформацію про під'єднання саундбара до телевізора й інших пристроїв та про налаштування.




### Примітка.

- Позначення та норми живлення можна знайти в таблиці з даними, що знаходиться позаду або знизу виробу.
- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи усі пристрої від'єднано від розеток.

## Під'єднання до роз'єму HDMI eARC

### HDMI eARC (Audio Return Channel)

Саундбар підтримує HDMI з eARC (реверсивним аудіоканалом). Якщо телевізор сумісний з HDMI eARC, ви можете слухати аудіо з ТВ через саундбар із використанням одного кабелю HDMI.

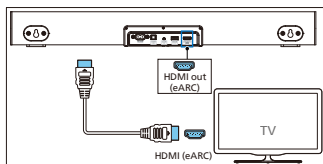

- 1 На телевізорі увімкніть операції HDMI-CEC. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора.
  - Роз'єм **HDMI eARC** на телевізорі може мати інше маркування. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора.

- 2 За допомогою високошвидкісного кабелю HDMI підключіть **HDMI eARC** роз'єм на саундбарі до роз'єму **HDMI eARC** на телевізорі.




### Примітка.

- Телевізор має підтримувати функції HDMI-CEC та eARC. HDMI-CEC та eARC має бути ввімкнено.
- Спосіб налаштування HDMI-CEC та eARC може відрізнятися залежно від телевізора. Докладну інформацію про функцію eARC читайте в посібнику користувача телевізора.
- Обов'язково використовуйте кабелі HDMI, які підтримують функцію eARC.

## Під'єднання до оптичного роз'єму

- 1 За допомогою оптичного кабелю з'єднайте роз'єм **Optical in** (Оптичний **вхід**) на саундбарі з роз'ємом **Optical out** (Оптичний **вихід**) на телевізорі чи іншому пристрої.

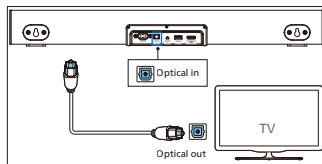


- Цифровий оптичний роз'єм може мати позначення **Spdif in** (Вхід SPDIF) або **Spdif out** (Вихід SPDIF).

## Під'єднання до аудіовходу


### Використання 3,5-мм аудіокабелю

- Використовуйте аудіокабель 3,5-мм – 3,5-мм для з'єднання роз'єму для навушників на телевізорі з роз'ємом **Audio in** (Аудіовхід) на саундбарі.

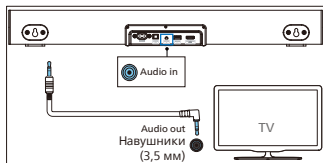

### Використання аудіокабелю 3,5-мм – RCA


- Використовуйте аудіокабель RCA – 3,5-мм для з'єднання вихідних аудіороз'ємів на телевізорі з роз'ємом **Audio in** (Аудіовхід) на саундбарі.

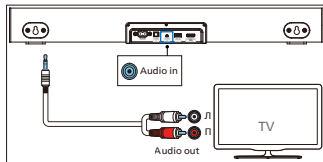

## Під'єднання до джерела живлення

- Перш ніж під'єднувати кабель змінного струму, обов'язково виконайте всі інші під'єднання.
- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелі пристрою.

- Під'єднайте кабель живлення до роз'єму **АС~** на саундбарі, а потім до електричної розетки
- Під'єднайте кабель живлення до роз'єму **АС~** на сабвуфері, а потім до електричної розетки.

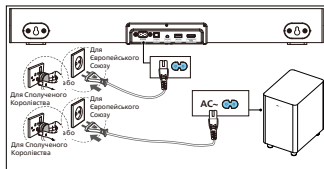

### Примітка.

- Кількість кабелів живлення й тип штекера може різнитися залежно від регіону.

## З'єднання в пару з сабвуфером




### Поради

- Сабвуфер повинен знаходитися на відстані не більше 6 метрів у відкритому просторі від саундбара.

### Автоматичне з'єднання в пару

Під'єднайте саундбар і сабвуфер до електромережі й натисніть  на корпусі або пульті дистанційного керування, щоб увімкнути пристрій у режим **ON (Увімк.)**. Сабвуфер і саундбар автоматично з'єднуються в пару.

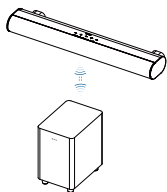

- ↳ Залежно від індикатора бездротового сабвуфера можна визначити його статус.

| Стан світлодіода | Стан                                 |
|------------------|--------------------------------------|
| Швидко блимає    | Сабвуфер у режимі з'єднання в пару   |
| Світлиться       | Під'єднано / з'єднано в пару успішно |
| Повільно блимає  | Не з'єднано в пару                   |



### Поради

- Не натискайте кнопку **Pair** (З'єднання в пару) на задній частині саундбара, окрім як для з'єднання в пару вручну.

### З'єднання в пару вручну

Якщо аудіо з бездротового сабвуфера не подається, з'єднайте сабвуфер у пару вручну.

- Від'єднайте сабвуфер і саундбар від електромережі, а потім знову під'єднайте їх через 3 хвилини.
- Натисніть і утримуйте кнопку **Pair (З'єднання в пару)** на задній частині сабвуфера протягом 3 секунд.
  - ↳ Індикатор на сабвуфері почне швидко блимати.
- ↳ Індикатор на сабвуфері почне світитися без блимання, що означає успішне з'єднання.
- Якщо індикатор надалі блимає, повторіть кроки 1–3.



### Поради

- Сабвуфер повинен знаходитися на відстані не більше 6 метрів у відкритому просторі від саундбара (що ближче, то краще).
- Усуньте будь-які об'єкти між сабвуфером і саундбаром.
- Якщо знову виникне помилка бездротового з'єднання, перевірте, чи немає конфлікту або сильних перешкод (наприклад, перешкоди від електропристрою) поблизу місця встановлення. Усуньте ці конфлікти або сильні перешкоди й повторіть вказані вище дії.

## 4 Використання саундбара

У цьому розділі подано інформацію про використання саундбара для відтворення звуку з під'єднаних пристроїв.

### Перш ніж почати

- Виконайте необхідні під'єднання, описані в короткому посібнику та посібнику користувача.
- Виберіть на саундбарі відповідне джерело сигналу для інших пристроїв.

### Завантаження додатка

Відскануйте QR-код або знайдіть «Philips Entertainment» в Apple App Store або Google Play, щоб завантажити та встановити програму.



За допомогою додатка Philips Entertainment ви можете налаштовувати рівень гучності, стиль звуку (еквалайзер), покращення діалогів, об'ємний звук, автоматичне регулювання гучності, синхронізацію аудіо й відео, світлодіодну індикацію, вибір джерела тощо.

## Увімкнення та вимкнення

- У разі першого під'єднання саундбара до електромережі пристрій буде в режимі очікування.
- Натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування, щоб вибрати для саундбара режим **ON (Увімк.)** або **OFF (Вимк.)**.
- Виймайте штекер із розетки, якщо хочете вимкнути саундбар повністю.

### Автоматичний режим очікування

- Саундбар автоматично переходить у режим очікування через 15 хвилин, якщо телевізор або зовнішнє джерело звуку від'єднано (або призупинено відтворення з пристрою USB або через функцію BT) або вимкнено.
- Натисніть та утримуйте кнопку  протягом 8 секунд у режимі ввімкнення для активації або вимкнення автоматичного переходу в режим очікування (автоматичний перехід у режим очікування через 15 хвилин).



### Примітка.

- У режимі HDMI (eARC) пристрій перейде в режим очікування в мережі приблизно через 15 хвилин, якщо не буде відтворення аудіо.
- У режимах Aux, USB, оптичному та Bluetooth пристрій автоматично перейде в режим очікування приблизно через 15 хвилин, якщо не буде відтворення аудіо.

## Вибір режимів


Натисніть кнопку  (Джерело) кілька разів на саундбарі або пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим **HDMI eARC, BT, OPT, USB, AUX**.

- ↳ Перемикайте джерело відтворення, й індикатори на передній панелі відповідним чином засвічуватимуться.

## Налаштування гучності

### Налаштування гучності саундбара

- Натискайте кнопку **Vol+ / Vol-** (Гучність), щоб збільшити або зменшити рівень гучності.
  - ↳ Під час налаштування гучності індикатор світитиме яскравіше або темніше. За допомогою відповідного відображення світла / блимання (мал.) можна визначити поточний рівень гучності.

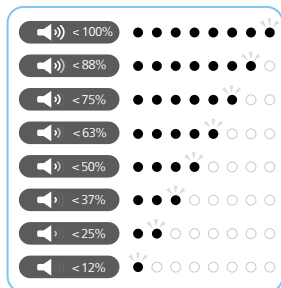

- Для вимкнення звуку натисніть  (Без звуку).
- Щоб відновити звук, натисніть  (Без звуку) ще раз, **Vol+ / Vol-** (Гучність) або кнопку відтворення чи призупинення наступного або попереднього елемента.

### Налаштування гучності сабвуфера

- Натисніть **Bass +/-** (сабвуфер) для збільшення або зменшення рівня гучності сабвуфера.

### Налаштування рівня високих частот


- Натисніть кнопку **Treble +/-**, щоб змінити рівень високих частот.

| Низькі частоти / Високі частоти | Стан світлодіода |
|---------------------------------|------------------|
| +5                              | ●●●●●●●●●○       |
| +4                              | ○●●●●●●●○        |
| +3                              | ○●●●●●●○         |
| +2                              | ○●●●●●○          |
| +1                              | ○●●●●○           |
| 0                               | ●●●●●●●●         |
| -1                              | ○●●●●●●○         |
| -2                              | ○●●●●●○          |
| -3                              | ○●●●●○           |
| -4                              | ○●●●○            |
| -5                              | ○●●○             |

## Вибір ефекту еквалайзера (EQ)

Вибирайте попередньо визначені режими звуку відповідно до власних потреб для відтворення відео чи музики.

- 1 Натисніть кнопку **EQ** на пульті дистанційного керування, щоб вибрати бажані попередньо встановлені ефекти еквалайзера.
- 2 Натискайте кнопку **EQ** для переключення між режимами.
  - ↳ Світлодіоди засвітяться на 3 секунди для відображення поточного режиму еквалайзера залежно від визначених налаштувань.

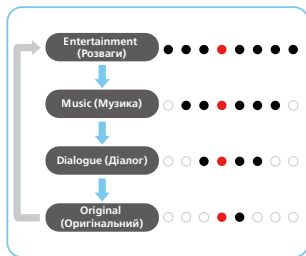

## Індикатор увімк./вимк. відображення світлодіодів

Натисніть і утримуйте кнопку **⬅✕** (Без звуку) на пульті дистанційного керування протягом 5 секунд, щоб увімкнути/вимкнути відображення світлодіодів.

- ↳ **OFF (Вимк.):** яскравість світлодіодів стане нормальною після натиснення будь-якої кнопки. Світлодіоди автоматично вимикатимуться через 10 секунд бездіяльності.
- ↳ **ON (Увімк.):** яскравість світлодіодів не зменшиться.



### Поради

- В режимі очікування світлодіод режиму очікування світитиметься незалежно від налаштування вимкнення відображення світлодіодів.

## DTS Virtual X

**DTS Virtual:X** дозволяє насолоджуватися багатовимірним звуком незалежно від розміру приміщення, планування чи конфігурації динаміків.

Технологія **DTS Virtual:X** використовує запатентовану віртуальну висоту і віртуальну обробку об'ємного звуку DTS для створення ефекту присутності з будь-яким типом джерела вхідного сигналу і конфігурацією гучномовців.

Вмикайте або вимикайте віртуалізатор через додаток.

| Стан | Стан світлодіода                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| ON   | ○○○●●○○○ (← →)<br>(два центральні світлодіоди переходять управо/уліво) |
| OFF  | ●○○○○○○● (→ ←)<br>(лівий/правий світлодіод сходяться в центрі)         |

- **ON (Увімк.):** цей режим використовує DTS Virtual:X з віртуальною висотою й віртуальною обробкою об'ємного звуку для створення тривимірного звукового поля, коли високі гучномовці не використовуються.
- **OFF (Вимк.):** DTS Virtual:X не використовується.

## Автоматичне регулювання гучності

Натисніть кнопку **AVL**, щоб вибрати для режиму автоматичного регулювання гучності значення **ON (Увімк.)**/**OFF (Вимк.)** або нічний режим.

| Стан  | Стан світлодіода |
|-------|------------------|
| OFF   | ○○○●●○○○         |
| ON    | ○○●●●●○○         |
| NIGHT | ○●●●●●●○         |

- **OFF (Вимк.):** автоматичне регулювання гучності не використовується.
- **ON (Увімк.):** реагує в режимі реального часу на різні джерела та типи контенту, щоб підтримувати сталу гучність.
- **NIGHT (Нічний):** підтримує рівномірну гучність для всіх джерел і типів контенту, а також покращене звучання вокалу та діалогів, щоб їх було легше чути в тихому середовищі прослуховування.

## Відтворення з пристроїв Bluetooth

За допомогою Bluetooth з'єднайте саундбар із пристроєм з підтримкою Bluetooth (наприклад, iPad, iPhone, iPod touch, телефоном Android чи ноутбуком) і слухайте аудіофайли, збережені на пристрої, через гучномовці саундбара.

- 1 Натисніть кнопку  на саундбарі або  (Джерело) на пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим BT (Bluetooth).  
↳ Індикатор BT світитиметься білим безперервно протягом 5 секунд, а потім повільно блиматиме білим.
- 2 На пристрої Bluetooth увімкніть Bluetooth, знайдіть і виберіть **Philips TAB6100**, щоб почати з'єднання (як увімкнути Bluetooth, див. у посібнику користувача пристрою Bluetooth).  
↳ Під час з'єднання індикатор BT блиматиме білим.
- 3 Зачекайте, поки саундбар не подасть звукову підказку.  
↳ Якщо підключення виконано успішно, індикатор BT загориться білим кольором.
- 4 Виберіть і відтворіть аудіофайли чи музику на пристрої Bluetooth.
  - Якщо під час відтворення вам зателефонують, відтворення музики призупиниться. Відтворення продовжиться після завершення виклику.
  - Якщо пристрій Bluetooth підтримує профіль AVRCP, на пульті дистанційного керування можна натиснути **⏮** / **⏭**, щоб перейти до потрібної доріжки, або **⏸**, щоб призупинити чи відновити відтворення.

## Вихід із режиму Bluetooth

- Увімкніть на пристрої інше джерело.
- Вимкніть функцію на пристрої Bluetooth. Або поставте пристрій Bluetooth за межами максимального робочого діапазону. Пристрій Bluetooth буде від'єднано від виробу після голосової підказки.
- Натисніть і утримуйте кнопку  на звуковій панелі.



### Примітка.

- У відкритому просторі без перешкод. Максимальний робочий діапазон між саундбаром і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.
- Сумісність з усіма пристроями Bluetooth не гарантована.
- Передача музики може перериватися через перешкоди між пристроєм і саундбаром, такі як стіна, металевий корпус, який покриває пристрій, чи інші пристрої поблизу, які працюють на тій самій частоті.

## Прослуховування контенту із зовнішнього пристрою

Переконайтеся, що саундбар підключено до телевізора або аудіопристрою.

- 1 Натисніть кнопку  (Джерело) кілька разів на саундбарі або на пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим **HDMI eARC**, **OPT**, **AUX**.
  - ↳ Світлодіодний індикатор на саундбарі покаже, який режим наразі використовується.

- 2 Керуйте функціями відтворення безпосередньо на аудіопристрої.
- 3 Натискайте кнопки +/- (Гучність), щоб налаштувати бажаний рівень гучності.




### Примітка.

- Якщо в режимі оптичного з'єднання / HDMI eARC пристрій не відтворює звук, можливо, потрібно активувати виведення сигналу PCM або Dolby Digital Signal на пристрої-джерелі (наприклад, телевізори, DVD- або Blu-ray-програвачі).

## Відтворення аудіо через USB

Слухайте аудіо з USB-накопичувача, такого як MP3-програвач, флеш-накопичувач USB тощо.

- 1 Вставте USB-накопичувач.

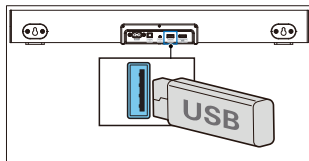

- 2 Натисніть кнопку  (Джерело) кілька разів на саундбарі або на пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим USB.
- 3 Під час відтворення:

| Кнопка | Дія                                       |
|--------|-------------------------------------------|
| ▶ II   | Запуск, пауза або відновлення відтворення |
| I ◀◀   | Перейти до попередньої доріжки            |
| ▶▶     | Перехід до наступної доріжки              |



#### Примітка.

- Цей вибір може бути несумісним із певними типами USB-накопичувачів.
- У разі використання подовжувального USB-кабелю, концентратора USB або універсального пристрою зчитування з карт USB, USB-накопичувач може не бути розпізнано.
- Не виймайте USB-накопичувач під час зчитування файлів.
- Система може підтримувати USB-пристрої з пам'яттю до 128 ГБ.
- Ця система може відтворювати файли MP3/WAV/FLAC.
- Підтримуваний USB-роз'єм: 5 В = 500 мА.

## Скидання до заводських налаштувань

Можна скинути налаштування пристрою до заводських значень.

- Увімкніть саундбар, натисніть і утримуйте кнопки **+** та **-** одночасно протягом 8 секунд.  
↳ Усі світлодіоди засвітяться на 5 секунд, індикатор очікування світитиметься червоним світлом.

| Елемент                                                                                          | Стандартне значення                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EQ (Еквалайзер)                                                                                  | Entertainment (Розваги)                                 |
| Master Volume (Головна гучність)                                                                 | 10(70-75 db SPL) (10 (рівень звукового тиску 70-75 дБ)) |
| Subwoofer Volume (Гучність сабвуфера)                                                            | 0                                                       |
| Treble (Високі частоти)                                                                          | 0                                                       |
| IntelliSound                                                                                     | AI (ШІ)                                                 |
| Auto Volume (Автоматичне регулювання гучності)                                                   | OFF (Вимк.)                                             |
| Night (Ніч)                                                                                      | OFF (Вимк.)                                             |
| Source (Джерело)                                                                                 | HDMI-eARC                                               |
| BT pairing info (Дані про з'єднання в пару BT)                                                   | Clear (Очистити)                                        |
| AV SYNC                                                                                          | 0                                                       |
| DISPLAY (Дисплей)                                                                                | ON (Увімк.)                                             |
| Auto Standby (Auto Power Down) (Автоматичний перехід у режим очікування (Автоматичне вимкнення)) | ON (Увімк.)                                             |
| Infra-Bass (Інфра-бас)                                                                           | OFF (Вимк.)                                             |

## 5 Технічні характеристики продукту



### Примітка.

- Технічні характеристики та дизайн виробу можуть бути змінені без попередження.

### Bluetooth / Бездротовий зв'язок

|                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Профілі Bluetooth                                                  | A2DP, AVRCP               |
| Версія Bluetooth                                                   | V 5.4                     |
| Частотний діапазон Bluetooth / Потужність передавача (EIRP)        | 2402–2480 МГц<br>< 10 дБм |
| Бездротовий частотний діапазон 2.4G / Потужність передавача (EIRP) | 2402–2480 МГц<br>< 10 дБм |

### Відділ підсилювача

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| Усього | RMS 200 Вт @THD <= 10%<br>Макс. 400 Вт |
|--------|----------------------------------------|

### Саундбар

|                                               |                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Живлення                                      | 100–240 В~ 50/60 Гц                                                          |
| Споживання енергії                            | 25 Вт                                                                        |
| Споживання електроенергії в режимі очікування | Стандартний режим очікування < 0,50 Вт<br>Режим очікування в мережі < 2,0 Вт |
| Частотна характеристика                       | 180 Гц – 20 кГц                                                              |
| Опір гучномовців                              | 8Ω x 2                                                                       |
| Версія прямого USB-з'єднання                  | 2.0 Full Speed                                                               |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| USB                | 5 В == 500 мА       |
| Розмір (Ш x В x Г) | 601 x 68,5 x 111 мм |
| Вага               | 1,5 кг              |
| Робоча температура | 0 °C - 45 °C        |

### Сабвуфер

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Живлення                       | 100–240 В~ 50/60 Гц  |
| Споживання енергії             | 25 Вт                |
| Споживання в режимі очікування | < 0,50 Вт            |
| Частотна характеристика        | 55 Гц – 180 Гц       |
| Опір                           | 4 Ω                  |
| Розміри (Ш x В x Г)            | 186 x 298,6 x 261 мм |
| Вага                           | 3,2 кг               |
| Робоча температура             | 0 °C - 45 °C         |

### Пульт дистанційного керування

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Відстань/кут | 6 м/30°         |
| Тип батареї  | AAA (1,5 В X 2) |

### Підтримувані аудіоформати

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| HDMI eARC          | Dolby Mat,<br>DTS:X+DTS<br>Virtual:X Dolby Atmos   |
| Optical (Оптичний) | Dolby Mat,<br>DTS:X+DTS<br>Virtual:X Dolby Digital |
| Bluetooth          | SBC                                                |
| USB                | MP3 / WAV / FLAC                                   |

## 6 Усунення несправностей



### Попередження

- Небезпека ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.

Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо проблему вирішити неможливо, отримайте підтримку на вебсайті [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Головний блок

#### Кнопки на головному блоці не працюють.

- Від'єднайте пристрій від розетки на кілька хвилин, а потім знову під'єднайте.

#### Відсутнє живлення

- Перевірте правильність під'єднання кабелю змінного струму.
- Перевірте наявність живлення в розетці змінного струму.
- Натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування або саундбарі щоб увімкнути саундбар.

### Звук

#### Відсутній звук із гучномовця саундбара.

- Під'єднайте аудіокабель від саундбара до телевізора або інших пристроїв. Однак, окреме аудіоз'єднання не потрібне, якщо:
  - саундбар і телевізор з'єднано через HDMI eARC або
  - пристрій під'єднано до вхідного роз'єму HDMI на саундбарі.
- На пульті дистанційного керування виберіть відповідний аудіовхід.
- Переконайтеся, що на саундбарі не вимкнено звук.

#### Спотворений звук або відлуння.

- У разі відтворення аудіо з телевізора за допомогою цього виробу звук телевізора має бути вимкнено.

#### Відсутній звук із бездротового сабвуфера.

- Вручну під'єднайте саундбар до головного блока.
- Збільште гучність. Натисніть + (збільшення гучності) на пульті дистанційного керування або на саундбарі.
- Якщо відсутній звук у разі використання будь-якого з цифрових входів:
  - спробуйте налаштувати вихід телевізора на PCM; або
  - під'єднайте пристрій безпосередньо до Blu-ray/інших джерел;
  - деякі телевізори не пропускають цифрове аудіо.
- Ваш телевізор може бути налаштований на різні аудіовиходи. Переконайтеся, що для налаштування аудіовиходу встановлено значення FIXED (Фіксований) або STANDARD

(Стандартний), а не VARIABLE (Змінний). Докладні відомості див. у посібнику користувача телевізора.

- У разі використання Bluetooth перевірте, чи гучність на пристрої-джерелі увімкнено і чи на пристрої не вимкнено звук.

---

## Bluetooth

### Не вдається з'єднати пристрій із саундбаром.

- Пристрій не підтримує сумісні профілі, потрібні для саундбара.
- Функцію Bluetooth на пристрої не увімкнено. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.
- Пристрій не під'єднано належним чином. Під'єднайте пристрій правильно.
- Саундбар уже під'єднано до іншого пристрою Bluetooth. Від'єднайте підключений пристрій і повторіть спробу.

### Низька якість відтворення аудіо з під'єданого пристрою Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до саундбара або усуньте перешкоди між ними.

### Не вдається знайти назву Bluetooth цього блока на моєму пристрої Bluetooth.

- Перевірте, чи функцію Bluetooth увімкнено на пристрої Bluetooth.
- Виконайте повторне з'єднання в пару блока та пристрою Bluetooth.

---

## Пульт дистанційного керування не працює.

- Перш ніж натиснути будь-яку кнопку керування відтворенням, спочатку виберіть відповідне джерело.
- Скоротіть відстань між пультом дистанційного керування і пристроєм.
- Встановіть батареї, правильно розміщуючи полюси (знаки +/–).
- Замініть батарею.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування на сенсор, що на передній панелі пристрою.

---

## Сабвуфер у стані бездіяльності або індикатор сабвуфера не засвічується.

- Від'єднайте кабель живлення від розетки і вставте його знову через 3 хвилини, щоб перезавантажити сабвуфер.

## 7 Торгові марки



Прийняті товарні знаки HDMI та HDMI High-Definition Multimedia Interface, фірмовий стиль HDMI та логотипи HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. у США та інших країнах.



Dolby, Dolby Atmos та символ двох літер D є зареєстрованими товарними знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Виготовлено згідно з ліцензією Dolby Laboratories.

Конфіденційні неопубліковані матеріали.

Авторське право: Dolby Laboratories, 2012–2021 рр. Усі права захищено.



Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією MMD Hong Kong Holding Limited відбувається згідно з ліцензією. Інші товарні знаки та торгові марки належать їхнім відповідним власникам.



ПАТЕНТИ DTS ДИВ. НА СТОРІНЦІ [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). ВИГОТОВЛЕНО ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ DTS, INC. ТА ЇЇ ДОЧІРНИХ КОМПАНІЙ. DTS, DTS:X, ЛОГОТИП DTS:X, VIRTUAL:X І ЛОГОТИП DTS VIRTUAL:X – ЗАРЕЄСТРОВАНІ АБО НЕЗАРЕЄСТРОВАНІ ТОВАРНІ ЗНАКИ КОМПАНІЇ DTS, INC. І ЇЇ АФІЛІЙОВАНИХ КОМПАНІЙ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ ТА/АБО ІНШИХ КРАЇНАХ. © КОМПАНІЯ DTS, INC. І ЇЇ АФІЛІЙОВАНІ КОМПАНІЇ. УСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНО.







Технічні характеристики виробу може бути змінено без попередження.  
Відвідайте вебсайт [www.Philips.com/support](http://www.Philips.com/support), щоб знайти останнє оновлення та документи.

Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються згідно з ліцензією.

Цей виріб було виготовлено й він продається під відповідальність MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з дочірніх компаній, і MMD Hong Kong Holding Limited є гарантом щодо цього виробу.

