

PHILIPS

Саундбар

6100 Series

TAB6100



Экрандық анықтама

Өніміңізді тіркеп,

www.philips.com/support

веб-бетінен қолдау алыңыз

Мазмұны

1	Қауіпсіздік жөніндегі маңызды нұсқаулықтар	3
	Қауіпсіздік	3
	Өніміңізге күтім жасаңыз	5
	Қоршаған ортаға қамқорлық	5
	Сәйкестік декларациясы	5
	Анықтама және қолдау	5

2	Дыбыс тақтасы	6
	Қорапта бар заттар	6
	Саундбар	6
	Қосқыштар	7
	Сымсыз сабвуфер	8
	Қашықтан басқару құралы	8
	Қашықтан басқару құралын дайындау	9
	Орналастыру	10
	Қабырғаға орнату	11

3	Жалғау	12
	HDMI eARC көзіне қосылу	12
	Оптикалық коннекторға жалғау	13
	Аудио кірісіне жалғау	13
	Қуат көзіне қосу	13
	Сабвуфермен жұптау	14

4	Саундбарды пайдалану	15
	Қолданбаны жүктеп алу	15
	Қосу немесе өшіру	15
	Режимдерді таңдау	16
	Дыбыс деңгейін реттеу	16
	Эквалайзер (EQ) әсерін таңдау	16
	LED дисплейінің Қосу/Өшіру индикаторы	17
	DTS Virtual X	17
	Дыбыс деңгейін автоматты түрде реттеу	18

Bluetooth құрылғыларынан ойнату	18
Сыртқы құрылғыны тыңдау	19
Аудионы USB арқылы ойнату	19
Зауыттық параметрлер	20

5	Өнімнің техникалық сипаттамалары	21
----------	---	-----------

6	Ақауларды жою	22
----------	----------------------	-----------

7	Тауар таңбалары	24
----------	------------------------	-----------

1 Қауіпсіздік жөніндегі маңызды нұсқаулықтар

Өнімді пайдаланбас бұрын нұсқаулардың барлығын оқып, түсініп алыңыз. Нұсқауларды қадағаламау нәтижесінде зақым пайда болса, кепілдік күшін жояды.

Қауіпсіздік

Осы қауіпсіздік белгілерін біліп алыңыз

Таңбалау туралы ақпарат өнімнің төменгі жағында немесе артында орналасқан.

	АБАЙЛАҢЫЗ ТОК СОҒУ ҚАУІПІ БАР АШПАҢЫЗ	
АБАЙЛАҢЫЗ: ТОК СОҒУ ҚАУІПІН АЗАЙТУ ҮШІН ҚАҚПАҚТЫ (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ҚАҚПАҚТЫ) АЛМАҢЫЗ. ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕТІН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ПЕРСОНАЛЫНА ЖҮГІНІҢІЗ.		



Бұл – қос оқшаулағышы бар және қорғаныстық жерге тұйықталмаған II КЛАСС құрылғысы.



Айнымалы ток кернеуі



Таңба тұрақты ток кернеуін көрсетеді.



Пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз!



ЕСКЕРТУ!

Ескерту: Ток соғу қаупі бар!



Леп белгісі пайдаланушыға маңызды пайдалану нұсқауларының бар екенін ескертуге арналған.

Электр тогының соғу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Қандай да бір қосылымды дайындау немесе өзгерту алдында, барлық құрылғылардың қуат көзі ажыратылғанын тексеріңіз.
- Ешқашан өнімге жаңбыр немесе су тигізбеңіз. Ешқашан өнім жанына вазалар сияқты сұйықтық құйылған ыдыстар қоймаңыз. Егер сұйықтық өнімнің үстіне немесе ішіне төгілсе, оны бірден ток көзінен ажыратыңыз. Өнімді пайдаланбастан бұрын оны тексеріп алу үшін тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Өнімді және оның керек-жарақтарын ешқашан жалынды оттың немесе тікелей күн шуағы сияқты басқа қызу көздерінің жанына қоймаңыз.
- Өнімнің желдету тесіктеріне немесе басқа ашық жерлеріне бөгде заттар салмаңыз.
- Ажырату құрылғысы ретінде желі ашасы немесе құрылғы қосқышы пайдаланылса, ажырату құрылғысы оңай жұмыс істейтін күйде қалуы керек.
- Батареяға (батарея жинағына немесе орнатылған батареяларға) күн сәулесі, от немесе т.б. шамадан тыс қызу әсер етпеуі керек.
- Найзағай болар алдында өнімді қуат көзінен ажыратыңыз.
- Электр қуаты кабелін ажыратқанда, сымнан емес, ашадан ұстап суырыңыз.
- Өнімді тропикалық және/немесе қалыпты климатта пайдаланыңыз.

Қысқа тұйықталу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Сәйкестендіру деректері мен номиналды қуат параметрлері өнімнің артқы немесе төменгі жағындағы фирмалық тақтада көрсетілген.
- Өнімді қуат көзіне жалғамас бұрын, қуат кернеуінің өнімнің артына немесе төменгі жағына басылған мәнге сәйкес келетіндігін тексеріңіз. Кернеу басқаша болған жағдайда өнімді ешқашан қуат көзіне қоспаңыз.

Жарақат алу немесе осы өнімді зақымдау қаупі бар!

- Қабырғаға орнату үшін бұл өнімді орнату нұсқауларына сәйкес қабырғаға мықтап бекіту керек. Тек қоса берілген қабырғаға бекіту кронштейнін (бар болса) пайдаланыңыз. Қабырғаға дұрыс орнатпау оқыс оқиғаға, жарақатқа немесе зақымға себеп болуы мүмкін. Қандай да бір сұрағыңыз болса, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Ешқашан өнімді немесе кез келген затты қуат сымдарының немесе басқа электр жабдықтарының үстіне қоймаңыз.
- Егер өнім 5 °C-тан төмен температурада тасымалданса, өнімді қуат көзіне жалғамас бұрын оны қорабынан шығарып алып, өнімнің температурасы бөлме температурасымен теңескенше күтіңіз.
- Бұл өнімнің бөліктері шыныдан жасалған болуы мүмкін. Жарақат алу және зақымдану жағдайларын болдырмау үшін, абайлап ұстаңыз.

Қатты қызып кету қаупі бар!

- Осы өнімді ешқашан тар жерге орнатуға болмайды. Өнімнің айналасында желдету үшін кемінде он сантиметр бос орын қалдырыңыз. Перде немесе басқа заттардың осы заттың ауа алмасу тесіктерін жауып қалмауын қадағалаңыз.

Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ

- АБАЙЛАҢЫЗ: Батареялар дұрыс ауыстырылмаса, жарылыс қаупі болады. Тек тура сондай немесе балама батарея түрімен ауыстырыңыз.
- Батареялар отырған болса немесе қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, оларды алып тастаңыз.
- Батареяларда химиялық заттар бар, оларды мемлекеттік және жергілікті нұсқауларға сәйкес қайта өңдеу немесе кәдеге жарату керек.
- Құрылғыда белгіленгендей, барлық батареяларды (+) және (-) полюстерін дұрыс бағыттап орнатыңыз.
- Ескі және жаңа батареяларды бір-бірімен араластыра қолданбаңыз.
- Сілтілі, стандартты (көміртек-мырышты) немесе қайта зарядталатын (Ni-Cd, Ni-MH, т.б.) батареяларды бір-бірімен араластыра қолданбаңыз.
- Батареяға (батареяларға немесе батареялар жинағына) күн сәулесі, от немесе т.б. шамадан тыс қызу әсер етпеуі керек.
- Батареяны отқа немесе ыстық пешке тастамаңыз немесе механикалық жолмен ұсақтамаңыз және кеспеңіз.
- Батареяны өте төмен ауа қысымынан қорғаңыз.



Ескертпе

- Бағалау жапсырмасы жабдықтың астыңғы жағына немесе артына жабыстырылады.

Өніміңізге күтім жасаңыз

Өнімді тазалау үшін тек микроталшықты матаны пайдаланыңыз.

Қоршаған ортаға қамқорлық

Ескірген өнімді және батареяны тастау



Өнім қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдардан және бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімге 2012/19/EU Еуропалық директивасы қолданылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімге 2012/19/EU Еуропалық директивасы қолданылатынын білдіреді, оларды қалыпты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды.

Электр және электрондық өнімдер мен батареяларды жергілікті орында бөлек жинау жүйесі туралы ақпарат алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды тастау ережелерін орындау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсердің алдын алуға көмектеседі.

Бір рет қолданылатын батареяларды шығарып алу

Бір рет қолданылатын батареяларды шығарып алу үшін батареяны орнату бөлімін қараңыз.

Сәйкестік декларациясы

Бұл өнім Еуропалық қауымдастықтың радиокедергі талаптарына сәйкес келеді.

Осы арқылы TP Vision Europe B.V. өнімнің RED Directive 2014/53/EU және Ұлыбританияның SI 2017 No 1206 радиожабдықтау қағидаларының маңызды талаптарына және басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік декларациясын www.philips.com/support сайтынан табуға болады.

Анықтама және қолдау

Келесі мақсаттарда кең ауқымды онлайн қолдау алу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.philips.com/support:

- пайдаланушы нұсқаулығын және жылдам бастау нұсқаулығын жүктеп алу
- бейне оқулықтарды көру (тек таңдаулы модельдер үшін қолжетімді)
- жиі қойылатын сұрақтарға жауап табу
- бізге электрондық пошта арқылы сұрақ қою
- қолдау көрсету өкілімен сөйлесу.

Тілді таңдау үшін сайттағы нұсқауларды орындаңыз, одан кейін өнім моделінің нөмірін енгізіңіз.

Сондай-ақ еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласуға болады. Байланысар алдында өніміңіздің моделі мен сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл ақпаратты өніміңіздің артынан немесе төменгі жағынан таба аласыз.

2 Дыбыс тақтасы

Осы затты сатып алғаныңызбен құттықтаймыз! Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін саундбарды www.philips.com/support сайтында тіркеңіз.

Қорапта бар заттар

Жинақтағы заттарды тексеріңіз және анықтаңыз:

- Саундбар x 1
- Сымсыз сабвуфер x 1
- Қашықтан басқару құралы x 1
(AAA батареялары x 2)
- Қуат сымы (тақта мен сабвуфер) * x 2
- Қабырғаға орнату жинағы x 1
- Қысқаша нұсқаулық/
Кепілдік талоны /
Қауіпсіздік парағы x 1




Саундбар



Қабырғаға бекіту жинағы
(кронштейн x2 /
кронштейн бұрандалары x4 /
Сағым қапшықтары x4)




Сымсыз сабвуфер



Қашықтықтан басқару
(AAA батареялары x 2)




Қысқаша нұсқаулық,
Кепілдік талоны /
Қауіпсіздік парағы

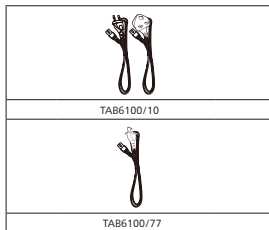

- Қуат сымының саны мен аша түрі аймақтарға байланысты әртүрлі болады.
- Осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген суреттер, кескіндер мен сызбалар тек анықтамалық мақсатта берілген, нақты өнімнің сыртқы түрі басқаша болуы мүмкін.

Саундбар

Бұл бөлімде саундбардың жалпы шолуы қамтылады.

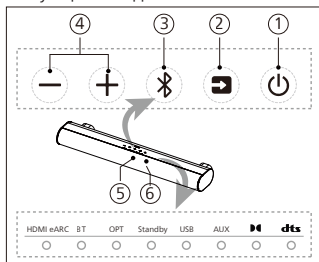

① (Күту режимі – қосулы)

- Саундбарды қосады немесе күту режимін орнатады.
- Автоматты күту режимін қосу немесе өшіру үшін қуат қосулы күйде 8 секунд ұзақ басып тұрыңыз (Автоматты

күту режимі: 15 минут). Егер «Автоматты күту режимін өшіру» опциясы таңдалса, өнім қуатты көп тұтынады.

② **🔊 (Дереккөз) түймешігі**

Саундбар үшін кіріс көзін таңдаңыз.

③ **🔊 (Bluetooth) түймешігі**

- Bluetooth режимін таңдау үшін басыңыз.
- Bluetooth жұптау режимін қосу үшін 3 секунд ұзақ басып тұрыңыз.
- Барлық құрылғыны ажырату және BT қосылу журналының тізімін өшіру үшін 8 секунд ұзақ басып тұрыңыз, одан кейін жұптау режиміне өтіңіз.

④ **⏮/⏭ (Көлем) түймешігі**

Дыбыс деңгейін арттырады немесе азайтады.


⑤ **🎮 Қашықтан басқару датчигі**

⑥ **💡 Дыбыс тақтасының жарық диодты көрсеткіші**

LED күйі	Күй	
HDMI ARC	Тұрақты ақ	HDMI eARC режимі
HDMI eARC	Екі рет жылдам жыпылықтайды	
BT	Тұрақты ақ	Bluetooth (Классикалық) режимі
OPT	Тұрақты ақ	Оптикалық режим
Standby	Тұрақты қызыл	Күту режимі
USB	Тұрақты ақ	USB режимі
AUX	Тұрақты ақ	AUX режимі
🔊	Тұрақты ақ	Dolby Audio
🔊	Тұрақты ақ	DTS аудио

Қосқыштар

Бұл бөлімде саундбарда қолжетімді қосқыштардың жалпы шолуы қамтылады.

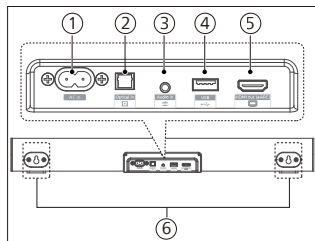

① **Айнымалы ток кірісі – розетка** Қуат көзіне қосыңыз.

② **Optical in (Оптикалық кіріс)**

Теледидардағы немесе сандық құрылғыдағы оптикалық аудио шығысына қосыңыз.

③ **Audio in (Аудио кірісі)**

Мысалы, MP3 ойнатқышынан (3,5 мм ұясынан) бағытталған аудио кірісі.

④ **USB**

- Аудио медиафайлын ойнату үшін USB сақтау құрылғысына жалғаңыз.
- Осы өнімнің бағдарламалық құралын жалғартыңыз.


⑤ **HDMI eARC**

Порт eARC HDMI мүмкіндігін қолдайды, теледидардағы HDMI (eARC) кірісіне жалғаңыз.

⑥ **Қабырға кронштейнінің ұясы**

Сымсыз сабвуфер

Бұл бөлімде сымсыз сабвуфердің жалпы шолуы қамтылады.

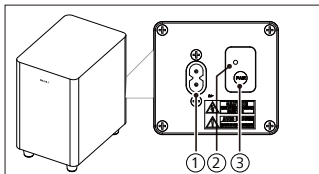


- ① **Айнымалы ток кірісі – розетка**
Қуат көзіне қосыңыз.
- ② **Subwoofer көрсеткіші**
Сымсыз сабвуфер индикаторы негізінде күйді анықтаңыз.

LED күйі	Күй
Жылдам жыпылықтау	Сабвуфер жұптау режимінде
Тұрақты	Қосылды / жұпталды
Баяу жыпылықтау	Жұпталмаған күй

- ③ **Pair (Жұптастыру) түймесі**
Тек қолмен жұптау үшін пайдаланылатын сабвуфердің жұптау режиміне өту үшін басып тұрыңыз. (Pair (Жұптастыру) түймесін баспаңыз, себебі саундбар мен сабвуфер **ON (ҚОСУ)** күйіне орнатылғаннан кейін автоматты түрде жұпталады)

Қашықтан басқару құралы

Бұл бөлімде қашықтан басқару құралының жалпы шолуы қамтылады.

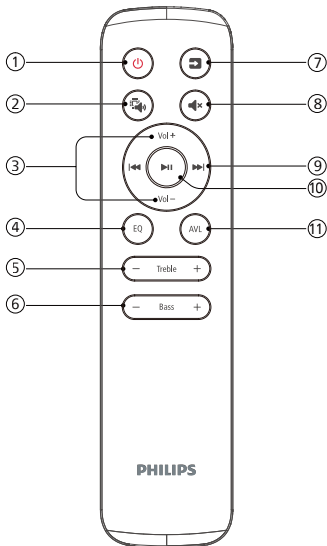


- ① **⏻ (Күту режимі – қосулы)**
 - Саундбарды қосады немесе күту режимін орнатады.
 - Автоматты күту режимін қосу немесе өшіру үшін қуат қосулы күйде 8 секунд ұзақ басып тұрыңыз (Автоматты күту режимі: 15 минут).
- ② **🔊 (Intellisound басқару)**
AI/Preset/Custom режимін қосу

- ③ **Vol + / Vol - (Дыбыс тақтасының көлемі)**
Саундбардың дыбыс деңгейін арттырады/төмендетеді.
- ④ **EQ (Эквалайзер)**
 - Эквалайзер (EQ) әсерін таңдайды.
- ⑤ **Treble +/- (Жоғары жиілік +/-)**
Жоғары жиілік деңгейін реттейді.
- ⑥ **Bass +/- (Төмен жиілік +/-) (Сабвуфердің дыбыс деңгейін)**
Сабвуфердің дыбыс деңгейін реттейді.
- ⑦ **⏻ (Ресурс)**
Саундбарға арналған кіріс көзін таңдау үшін басыңыз.
- ⑧ **⏮ (Дыбысты өшіру)**
Дыбысты өшіреді немесе қалпына келтіреді.
- ⑨ **⏭ / ⏩ (Алдыңғы/Келесі)**
USB / BT режимінде алдыңғы немесе келесі жолға өткізеді.
- ⑩ **⏮ (Ойнату/кідірту)**
USB / BT режимінде ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру әрекеттерін орындайды.
- ⑪ **AVL**
Автоматты дыбыс деңгейін реттеу функциясын ҚОСУ/ӨШІРУ және түнгі режим.

Қашықтан басқару құралын дайындау

- Қашықтан басқару құралы құрылғыны қашықтықтан басқаруға мүмкіндік береді.
- Қашықтан басқару құралы 19,7 фут (6 м) тиімді ауқымда жұмыс істесе де, құрылғы мен қашықтан басқару құралы арасында қандай да бір кедергілер болса, қашықтан басқару құралын пайдалану мүмкін болмауы ықтимал.
- Қашықтан басқару құралы инфрақызыл сәулелер шығаратын басқа өнімдердің жанында пайдаланылса немесе құрылғының жанында инфрақызыл сәулелерді пайдаланатын басқа қашықтан басқару құралдары болса, ол дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Керісінше, басқа өнімдер де дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Қашықтан басқару құралының батареясын ауыстыру

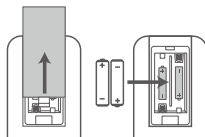

- 1 Қашықтан басқару құралының батарея бөлігін ашу үшін артқы қақпақты басып, сырғытыңыз.
- 2 Екі AAA өлшемді батареяны салыңыз (жинаққа кіреді). Батареялардың (+) және (-) ұштары батарея бөлімінде көрсетілген (+) және (-) ұштарымен сәйкес келуі тиіс.
- 3 Батарея бөлігінің қақпағын жабыңыз.


Батареяларға қатысты сақтық шаралары

- Батареялардың оң «Ф» және теріс «Е» полярлықтарын дұрыс бағыттап салыңыз.
- Батареялардың бірдей түрін қолданыңыз. Ешқашан әртүрлі батареяларды бірге пайдаланбаңыз.
- Қайта зарядталатын және қайта зарядталмайтын батареяларды пайдалануға болады. Олардың жапсырмаларында көрсетілген сақтық шараларын қараңыз.
- Батарея қақпағын және батареяның өзін алу кезінде тырнақтарыңызды байқаңыз.
- Қашықтан басқару құралын құлатпаңыз.
- Қашықтан басқару құралына ештеңе қоймаңыз.
- Қашықтан басқару құралына су немесе басқа сұйықтық төкпеңіз.
- Қашықтан басқару құралын дымқыл заттардың үстіне қоймаңыз.
- Қашықтан басқару құралын тікелей күн сәулесінің астына немесе қатты қызатын көздердің жанына қоймаңыз.
- Ұзақ уақыт пайдаланылмаса, батареяны қашықтан басқару құралынан алыңыз, өйткені бұл батареяның коррозиясына немесе ағып кетуіне және жарақатқа және/немесе мүліктің зақымдалуына және/немесе өртке себеп болуы мүмкін.
- Нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа батареяларды пайдаланбаңыз.
- Жаңа батареяларды ескілерімен араластырмаңыз.
- Қайта зарядтауға болатыны расталмаса, батареяны ешқашан зарядтамаңыз.

Орналастыру

Сабвуферді саундбардан кемінде 1 метр (3 фут) және қабырғадан 10 сантиметр алыс орнатыңыз.

Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін сабвуферді төменде көрсетілгендей орнатыңыз.

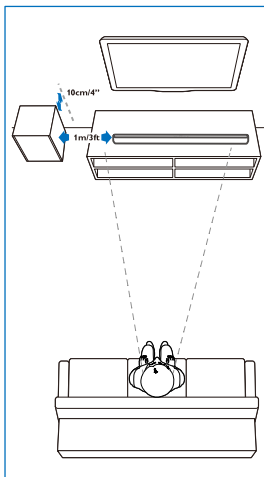

Қабырғаға орнату



Ескертпе

- Қабырғаға дұрыс орнатпау оқыс оқиғаға, жарақатқа немесе зақымға себеп болуы мүмкін. Қандай да бір сұрағыңыз болса, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Қабырғаға орнатпас бұрын, қабырға саундбардың салмағын көтеретініне көз жеткізіңіз.
- Қабырғаға орнатпас бұрын, саундбардың төменгі жағындағы резеңке сирақтарды алып тастаудың қажеті жоқ, өйткені оларды қайтадан бекіту мүмкін болмайды.
- Қабырғаға орнату түріне байланысты бұрандалардың ұзындығы мен диаметрі сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Саундбардың артындағы USB порты USB құрылғысына жалғанғанын тексеріңіз. Егер жалғанған USB құрылғысының қабырғаға орнатуға әсер ететіні анықталса, сізге сәйкес өлшемдегі басқа USB құрылғысын пайдалану қажет болады.

Бұранданың ұзындығы/диаметрі Қабырғаға орнатудың ұсынылатын биіктігі


Саундбарды қабырғаға орнатпас бұрын алдымен теледидарды орнатқан дұрыс. Теледидар алдын ала орнатылған кезде саундбарды теледидардың астынан 50 мм/2,0 дюйм қашықтықта қабырғаға орнатыңыз.



ЕСКЕРТУ!

- Жарақаттың алдын алу үшін бұл құрылғы орнату нұсқауларына сәйкес еденге/қабырғаға мықтап бекітілуі қажет.
- Қабырғаға орнатудың ұсынылатын биіктігі: ≤1,5 метр.

- 1 Қабырғада 4 параллель (қабырға түріне байланысты әрқайсысының диаметрі 3-8 мм) тесік тесіңіз.
 - ↳ Тесіктер арасындағы қашықтық: 616 мм/18,9 дюйм
 - ↳ Қабырғада тесіктердің орнын анықтауға көмектесу үшін қоса берілген қабырғаға орнату үлгісін пайдалануға болады.
- 2 Қабырғадағы кронштейнді бұрандалармен (жинаққа кіреді) және бұрағыштармен (жинаққа кірмейді) қатайтыңыз. Олардың қауіпсіз орнатылғанын тексеріңіз.
- 3 Құрылғыны қабырға кронштейндеріне көтеріп, орнына қойыңыз.

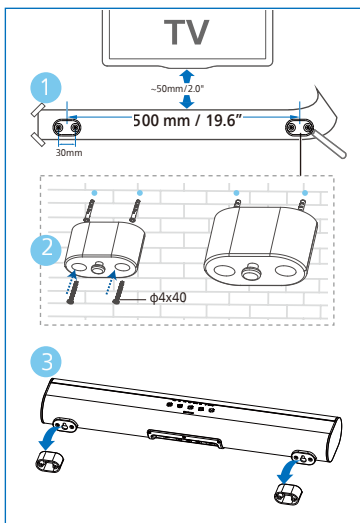

3 Жалғау

Бұл бөлім саундбарды теледидарға және басқа құрылғыларға жалғауға, содан соң оны орнатуға көмектеседі.




Ескертпе

- Сәйкестендіру деректері мен номиналды қуат параметрлері өнімнің артқы немесе төменгі жағындағы фирмалық тақтада көрсетілген.
- Қандай да бір қосылымды дайындау немесе өзгерту алдында, барлық құрылғылардың қуат көзі ажыратылғанын тексеріңіз.

HDMI eARC көзіне қосылу

HDMI eARC (Дыбысты қайтару арнасы)

Сіздің саундбарыңыз eARC (аудионы қайтару арнасы) бар HDMI жүйесін қолдайды. Егер теледидарыңыз HDMI eARC жүйесімен үйлесімді болса, теледидардың аудиосын саундбар арқылы бір HDMI кабелімен тыңдауға болады.

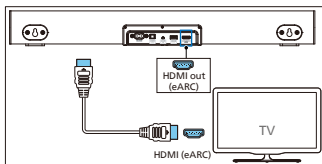

1 Теледидарда HDMI-CEC мүмкіндіктерін қосыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

- Теледидардағы **HDMI eARC** коннекторы басқаша белгіленуі мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

2 Жылдам HDMI кабелін пайдаланып, дыбыс тақтасындағы **HDMI eARC** коннекторын теледидардағы **HDMI eARC** коннекторына жалғаңыз.




Ескертпе

- Теледидар HDMI-CEC және eARC функциясына қолдау көрсетуі керек. HDMI-CEC және eARC қосылып тұруға тиіс.
- HDMI-CEC және eARC функцияларын реттеу әдісі теледидарға байланысты әр түрлі болуы мүмкін. eARC функциясы туралы толық ақпарат алу үшін телевизиялық пайдаланушы нұсқаулығына сілтеме жасаңыз.
- Пайдаланылған HDMI кабельдері eARC функциясын қолдайтынын тексеріңіз.

Оптикалық коннекторға жалғау

- 1 Оптикалық кабельді пайдаланып, саундбардағы **Optical in (Оптикалық кіріс)** коннекторын теледидардағы немесе басқа құрылғыдағы **Optical out (Оптикалық шығыс)** коннекторына жалғаңыз.

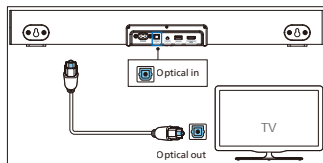


- Сандық оптикалық қосқыш **Spdif in (Spdif кірісі)** немесе **Spdif out (Spdif шығысы)** деп белгіленуі мүмкін.

Аудио кірісіне жалғау


3,5 мм аудио кабелін пайдалану

- Теледидардың құлаққап ұясын саундбардағы **Audio in (Аудио кірісі)** ұяшығына қосу үшін 3,5-3,5 мм аудио кабелін пайдаланыңыз.

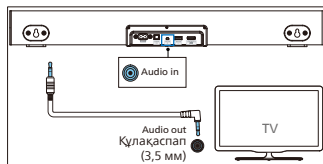

3,5 мм RCA аудио кабелін пайдалану


- Теледидардың аудио шығысы ұяшықтарын саундбардағы **Audio in (Аудио кірісі)** ұяшығына қосу үшін 3,5 мм RCA аудио кабелін пайдаланыңыз.

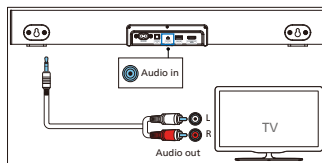

Қуат көзіне қосу

- Айнымалы ток сымын қоспас бұрын, барлық басқа қосылымдарды орындауыңыз керек.
- Өнімнің зақымдану қаупі бар! Қуат кернеуі құрылғының артқы немесе төменгі жағында көрсетілген кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз.

- 1 Желілік кабельді саундбардың **АС~** ұяшығына, одан кейін қуат көзіне жалғаңыз
- 2 Желілік кабельді саундбардың **АС~** ұяшығына, одан кейін қуат көзіне жалғаңыз.

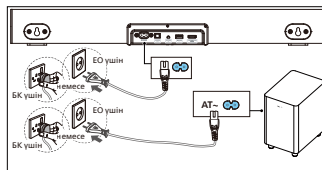



Ескертпе

- Қуат сыманың саны мен аша түрі аймақтарға байланысты әртүрлі болады.

Сабвуфермен жұптау




Кеңестер

- Сабвуфер ашық жерде, саундбарға қатысты алғанда 6 метр шегінде орналасуы керек.

Автоматты жұптау

Саундбар мен сабвуферді желілік қуат көзіне қосыңыз, содан соң құрылғыны **ОН (ҚОСУЛЫ)** режиміне қою үшін құрылғыдағы немесе қашықтан басқару құралындағы  түймесін басыңыз. Сабвуфер мен саундбар автоматты түрде жұпталады.

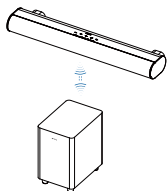

- Сымсыз сабвуфер индикаторы негізінде күйді анықтаңыз.

LED күйі	Күй
Жылдам жыпылықтау	Сабвуфер жұптау режимінде
Тұрақты	Қосылды / жұпталды
Баяу жыпылықтау	Жұпталмаған күй



Кеңестер

- Қолмен жұптаудан басқа жағдайларда қоспағанда, сабвуфердің артқы жағындағы Pair (Жұптау) түймесін баспаңыз.

Қолмен жұптау

Егер сымсыз сабвуферден дыбыс шықпаса, сабвуферді қолмен жұптаңыз.

- 1 Сабвуфер мен саундбарды қуат көзінен қайтадан ажыратыңыз, содан кейін оларды 3 минуттан кейін қайта қосыңыз.
- 2 Сабвуфердің артындағы **Pair (Жұптастыру)** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
 - Сабвуфердегі индикатор тез жыпылықтайды.
- 3 → Сәтті қосылса, сабвуфердегі индикатор біркелкі жанады.
- 4 Егер индикатор әлі жыпылықтай берсе, 1-3 қадамдарды қайталаңыз.



Кеңестер

- Сабвуфер саундбардан 6 метрден аспайтын қашықтықта ашық кеңістікте болуы керек (неғұрлым жақын болғаны жақсы).
- Сабвуфер мен саундбар арасындағы барлық заттарды алып тастаңыз.
- Егер сымсыз байланыс қайтадан орнатылмаса, белгілі бір жерде қайшылық немесе кедергі (мысалы, электрондық құрылғыдан) бар-жоғын тексеріңіз. Осы қайшылықтарды немесе кедергілерді жойып, жоғарыдағы процедураларды қайталаңыз.

4 Саундбарды пайдалану

Бұл бөлім жалғанған құрылғылардан дыбысты ойнату үшін саундбарды пайдалануға көмектеседі.

Жұмысты бастар алдында

- Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығы мен пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қажетті қосылымдарды орындаңыз.
- Саундбарды басқа құрылғылар үшін дұрыс көзге ауыстырыңыз.

Қолданбаны жүктеп алу

Қолданбаны жүктеп алу және орнату үшін QR кодын сканерлеңіз немесе Apple App Store не Google Play дүкенінен «Philips Entertainment» деп іздеңіз.



Philips Entertainment 

Philips Entertainment қолданбасының көмегімен дыбыс деңгейін, дыбыс мәнерін (EQ), диалогті күшейтуді, көлемді дыбысты, дыбыс деңгейін автоматты реттеу, AV синхрондау, LED жарығы, ресурс таңдау және басқа параметрлерді реттей аласыз.

Қосу немесе өшіру

- Саундбарды қуат көзіне алғаш қосқан кезде құрылғы күту режимінде болады.
- Саундбарды **ON (ҚОСУ)** немесе **OFF (ӨШІРУ)** үшін қашықтан басқару құралындағы немесе саундбардағы  түймесін басыңыз.
- Егер саундбарды толығымен өшіргіңіз келсе, ашаны қуат көзінен ажыратыңыз.

Автоматты күту режимі

- Теледидар немесе сыртқы саундбар ажыратылған (немесе USB, BT функциясы ойнатуды кідірткен) немесе өшірулі болса, саундбар шамамен 15 минуттан кейін автоматты түрде күту режиміне өтеді.
- Қуат қосулы кезде  түймесін 8 секунд бойы ұзақ басу автоматты күту режимін (15 минут автоматты күту) қосуға немесе өшіруге мүмкіндік береді.



Ескертпе

- HDMI (eARC) режимінде аудио ойнату болмаған жағдайда, 15 минуттан кейін желілік дайындық режиміне енгізіледі.
- Aux, USB, оптикалық және Bluetooth режимдерінде дыбыс ойнатылмаса, құрылғы шамамен 15 минуттан кейін автоматты түрде күту режиміне өтеді.

Режимдерді таңдау


HDMI eARC, BT, OPT, USB, AUX режимін таңдау үшін саундбардағы немесе қашықтан басқару құралындағы **⏮** (Ресурс) түймесін қайталап басыңыз.

- ↳ Ойнату көзін ауыстырыңыз, сәйкесінше алдыңғы индикатор жанады.

Дыбыс деңгейін реттеу

Саундбардың дыбыс деңгейін реттеу

- Дыбысты көбейту немесе азайту үшін **Vol+ / Vol-** (Дыбыс деңгейі) түймесін басыңыз.
 - ↳ Дыбыс деңгейін реттеу кезінде индикатор жарық мөлшерін көбейтеді / азайтады. Тиісті жарық дисплейі / жыпылықтау барысы (суретті қараңыз) арқылы ағымдағы дыбыс деңгейін анықтаңыз.

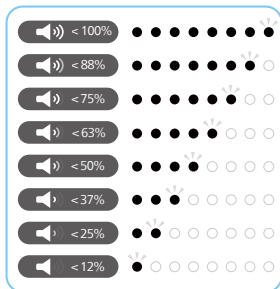

- Дыбысты өшіру үшін **⏮** (Дыбысты өшіру) түймесін басыңыз.
- Дыбысты қалпына келтіру үшін **⏮** (Дыбысты өшіру) түймесін қайтадан басыңыз немесе **Vol+ / Vol-** (Дыбыс деңгейі) немесе **келесі / алдыңғы ойнату / кідірту** түймесін басыңыз.

Сабвуфердің дыбыс деңгейін реттеу

- Сабвуфердің дыбысын көбейту немесе азайту үшін **Bass +/-** (сабвуфер) түймесін басыңыз.

Жоғары жиілік деңгейін реттеу

- Жоғары жиілікті (treble) өзгерту үшін жоғары жиілік **Treble +/-** түймесін басыңыз.


Төмен жиілік / Жоғары жиілік	Жарық диоды күйі
+5	●●●●●●●●●●
+4	●●●●●●●●●○
+3	●●●●●●●●○○
+2	●●●●●●●○○○
+1	●●●●●●○○○○
0	●●●●●●○○○○
-1	○○○○○○○○●●
-2	○○○○○○○○●○
-3	○○○○○○○○●○
-4	○○○○○○○○●○
-5	○○○○○○○○●○

Эквалайзер (EQ) әсерін таңдау

Бейнеңізге немесе музыкаңызға сәйкес алдын ала анықталған дыбыс режимдерін таңдаңыз.

- 1 Қажетті алдын ала орнатылған эквалайзер әсерлерін таңдау үшін қашықтан басқару құралындағы **EQ** түймесін басыңыз.

- 2 Режимдерді ауыстыру үшін EQ түймесін басыңыз.
- Ағымдағы эквалайзер режимін эквалайзер режимінің анықтамасына сәйкес көрсету үшін LED жарығы 3 секунд жанады.

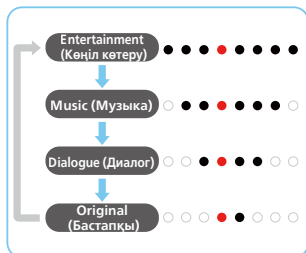

LED дисплейінің Қосу/Өшіру индикаторы

Қашықтан басқару құралындағы **⏻** (Дыбысты өшіру) түймесін 5 секунд басып тұрсаңыз, ЖШД шамдары қосылады/өшеді.

- **OFF (ӨШІРУ):** LED жарығы кез келген түймені басқаннан кейін қалпына келеді. ЖШД жарығы 10 секунд бос тұрғаннан кейін автоматты түрде өшуі керек.
- **ON (ҚОСУ):** LED жарығы өздігінен өшпейді.



Кеңестер

- Күту режимінде күту режимінің LED жарығы «ӨШІРУ» күйіне орнатылғанына қарамастан жануы керек.

DTS Virtual X

DTS Virtual:X бөлме өлшеміне, орналасуына немесе динамик конфигурациясына қарамастан көп өлшемді дыбысты тамашалауға мүмкіндік береді.

DTS Virtual:X технологиясы кез келген кіріс сигнал көзінен және динамик конфигурациясынан шығатын көлемді дыбысты қамтамасыз ететін патенттелген DTS виртуалды биіктік пен виртуалды көлемді дыбысты өңдеу процесін қамтиды.

Қолданба арқылы виртуализаторды қосыңыз немесе өшіріңіз.

Күй	Жарық диоды күйі
ON	○○○○●○○○ (← →) (Екі ортаңғы жарық диоды жарығы солға/оңға жылжиды)
OFF	●○○○○○○● (→ ←) (сол/оң жақтағы LED жарығы ортасына жылжиды)

- ON (ҚОСУ):** Бұл режим биіктік динамиктері қолданылмағанда үш өлшемді дыбыс өрісін қалыптастыру үшін виртуалды биіктікті және виртуалды көлемді дыбыс өңдеу процесі бар DTS Virtual:X технологиясын қолданады.
- OFF (ӨШІРУ):** «DTS Virtual:X» технологиясын пайдаланбаңыз.

Дыбыс деңгейін автоматты түрде реттеу

Дыбыс деңгейін автоматты түрде реттеу функциясын **ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ)** немесе **түнгі режимге** ауыстыру үшін **AVL** түймесін басыңыз.

Күй	Жарық диоды күйі
OFF	○ ○ ○ ● ● ○ ○
ON	○ ○ ● ● ● ● ○ ○
NIGHT	○ ● ● ● ● ● ● ○

- **OFF (ӨШІРУ):** «Дыбыс қаттылығын автоматты реттеу» функциясын пайдаланбаңыз.
- **ON (ҚОСУ):** Тұрақты дыбыс деңгейін қамтамасыз ету үшін әртүрлі сигнал көздері мен контент түрлеріне нақты уақыт режимінде жауап береді.
- **NIGHT (ТҮН):** Барлық сигнал көзі мен контент түрі үшін біркелкі дыбыс деңгейін сақтайды және тыныш ортада естілуді жеңілдету үшін дауыс пен диалогты жақсартады.

Bluetooth қырылғыларынан ойнату

Bluetooth арқылы саундбарды Bluetooth құрылғыңызға (мысалы, iPad, iPhone, iPod touch, Android телефоны немесе ноутбук) қосып, құрылғыда сақталған аудио файлдарды саундбар динамикалары арқылы тыңдай аласыз.

- 1 **BT (Bluetooth)** режимін таңдау үшін саундбардағы **⌘** түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **🔊** (Ресурс) түймесін басыңыз.

↳ **BT** индикаторы 5 секунд ақ болып жанып тұрады, содан кейін ақ болып баяу жыпылықтайды.

- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth қосып, қосылуды бастау үшін **Philips TAB6100** құрылғысын тауып, оны таңдаңыз (Bluetooth қосу туралы Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).

↳ Қосылу кезінде **BT** индикаторы ақ болып жыпылықтайды.

- 3 Саундбардан дауыстық нұсқау естілгенше күтіңіз.

↳ Сәтті қосылған жағдайда **BT** индикаторы тұрақты ақ болып жанып тұрады.

- 4 Bluetooth құрылғыңызда аудио файлдарды немесе музыканы таңдап ойнатыңыз.

- Егер ойнату кезінде қоңырау шалынса, музыканы ойнату кідіріледі. Қоңырау аяқталғаннан кейін ойнату жалғасады.
- Егер Bluetooth құрылғыңыз AVRCP профилін қолдаса, қашықтан басқару құралындағы **⏮ / ⏭** түймесін басып, **трекке өтуге** немесе **⏮** түймесін басып, ойнатуды кідіртуге/жалғастыруға болады.

Bluetooth функциясын жабу жолы:

- Құрылғыны басқа сигнал көзіне ауыстырыңыз.
- Bluetooth құрылғыңыздан функцияны өшіріңіз. Әлде Bluetooth құрылғыңызды максималды жұмыс ауқымынан тыс жерге орналастырыңыз. Дауыстық нұсқаудан кейін құрылғыдан Bluetooth құрылғысы ажыратылады.
- Дыбыс тақтасындағы түймені **⌘** басып тұрыңыз.



Ескертпе

- Кедергілер жоқ ашық кеңістікте. Саундбар мен Bluetooth құрылғысы арасындағы максималды жұмыс қашықтығы шамамен 10 метр (30 фут).
- Барлық Bluetooth құрылғыларымен үйлесетініне кепілдік берілмейді.
- Музыка ағыны құрылғы мен саундбар арасындағы қабырға, құрылғыны жабатын металл корпус сияқты кедергілерден немесе сол жиілікте жұмыс істейтін жақын орналасқан басқа құрылғылар әсерінен үзілуі мүмкін.

Сыртқы құрылғыны тыңдау

Саундбардың теледидарға немесе аудио құрылғыға қосылғанын тексеріңіз.

- 1 **HDMI eARC, OPT, AUX** режимін таңдау үшін саундбардағы немесе қашықтан басқару құралындағы **⏮** (Ресурс) түймесін қайталап басыңыз.
 - ↳ Саундбардағы индикатор шамы қай режим қолданылып тұрғанын көрсетеді.
- 2 Ойнату мүмкіндіктері үшін аудио құрылғыңызды тікелей басқарыңыз.
- 3 Дыбыс қаттылығын қажетті деңгейге реттеу үшін +/- (Дыбыс қаттылығы) түймелерін басыңыз.




Ескертпе

- Оптикалық/HDMI eARC режимде болған кезде, егер блоктан дыбыс шығару болмаса, бастапқы құрылғыңызда (мысалы, TV, DVD немесе Blu-ray ойнатқышы) PCM немесе Dolby Digital Signal шығысын белсендіру қажет болуы мүмкін.

Аудионы USB арқылы ойнату

Аудионы MP3 ойнатқышы мен USB флэш-жадында және т.б. USB сақтау құрылғысында тыңдаңыз.

- 1 USB құрылғысын салыңыз.

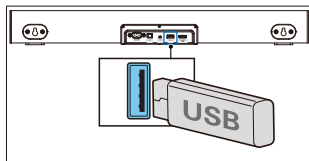

- 2 USB режимін таңдау үшін саундбардағы немесе қашықтан басқару құралындағы **⏮** (Көз) түймесін бірнеше рет басыңыз.
- 3 Ойнату барысында:

Түйме	Әрекет
▶▶	Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру
⏮	Алдыңғы трекке өту
▶▶	Келесі трекке өту



Ескертпе

- Бұл өнім USB жадта сақтау құрылғыларының кейбір түрлерімен үйлесімді болмауы мүмкін.
- Егер сіз USB ұзартқыш кабелін, USB хабын немесе USB көп функциялы картаны оқу құралын қолдансаңыз, USB жадта сақтау құрылғысы танылмауы мүмкін.
- Файлдарды оқу кезінде USB жадта сақтау құрылғысын шығармаңыз.
- Жүйе жад көлемі 128 ГБ дейінгі USB құрылғыларын қолдай алады.
- Бұл жүйе MP3/WAV/FLAC форматтарын ойната алады.
- USB портын қолдау: 5B == 500 mA.

Зауыттық параметрлер

Құрылғыны әдепкі параметрге қайтарыңыз.

- Саундбарды қосыңыз, сосын **+** және **—** түймелерін бір уақытта 8 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Барлық LED 5 секундқа дейін жанады, күту режиміндегі LED қызыл түспен жанады.

Басқару элементі	Әдепкі параметрлер
EQ (Эквалайзер)	Entertainment (Кеңіл көтеру)
Master Volume (Дыбыс қаттылығын реттегіш)	10 (70-75 дБ СПЛ)
Subwoofer Volume (Сабвуфер дыбыс деңгейі)	0
Treble (Жоғары жиілік)	0
IntelliSound	AI
Auto Volume (Дыбыс қаттылығын автоматты реттеу)	OFF (ӨШІРУ)
Night (Түн)	OFF (ӨШІРУ)
Source (Ресурс)	HDMI-eARC
BT pairing info (BT жұптастыру ақпараты)	Clear (Тазарту)
AV SYNC (AV СИНХРОНДАУ)	0
DISPLAY (ДИСПЛЕЙ)	ON (ҚОСУ)
Auto Standby (Auto Power Down) (Автоматты күту (Қуатты автоматты өшіру))	ON (ҚОСУ)
Infra-Bass (Инфра-Басс)	OFF (ӨШІРУ)

5 Өнімнің техникалық сипаттамалары



Ескертпе

- Техникалық сипаттамалары мен дизайны ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Bluetooth / Сымсыз

Bluetooth профильдері	A2DP, AVRCP
Bluetooth нұсқасы	V 5.4
Bluetooth жиілік диапазоны / Таратқыш қуаты (EIRP)	2402 – 2480 МГц < 10 дБм
2.4G сымсыз байланыстың жиілік диапазоны / Таратқыш қуаты (EIRP)	2402 – 2480 МГц < 10 дБм

Қушейткіш бөлімі

Барлығы	RMS 200W @THD <=10% Макс. 400Вт
---------	------------------------------------

Саундбар

Қуат көзі	100–240 В, 50/60 Гц
Қуат шығыны	25 Вт
Құту режимінде тұтынылатын қуат мөлшері	Стандартты құту режимі < 0,50 Вт Желілік құту режимі < 2,0 Вт
Жиілік сипаттамасы	180 Гц - 20 КГц
Динамиктер импедансы	8Ω x 2
USB тікелей нұсқасы	2,0 толық жылдамдық

USB	5В == 500 мА
Өлшемі (Е x Б x Т)	601 x 68.5 x 111 мм
Салмағы	1,5 кг
Жұмыс температурасы	0°C - 45°C

Сабвуфер

Қуат көзі	100-240 В, 50/60 Гц
Қуат шығыны	25 Вт
Құту режимінде тұтынылатын қуат	< 0,50 Вт
Жиілік сипаттамасы	55 Гц - 180 Гц
Импеданс	4 Ω
Өлшемдер (Е x Б x Т)	186 x 298,6 x 261 мм
Салмағы	3,2 кг
Жұмыс температурасы	0°C - 45°C

Қашықтан басқару құралы

Қашықтық/Бұрыш	6 м/30°
Батарея түрі	AAA (1,5 В X 2)

Қолдау көрсетілетін аудио пішімдері

HDMI eARC	Dolby Mat, DTS:X+DTS Virtual:X Dolby Atmos
Оптикалық	Dolby Mat, DTS:X+DTS Virtual:X Dolby Digital
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Ақауларды жою



Ескерту

- Ток соғу қаупі бар. Өнімнің қабын еш уақытта алмаңыз.

Кепілдік күшін сақтау үшін өнімді ешқашан өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз.

Осы өнімді пайдалануда қиындықтар туындаса, қызметке жүгінбес бұрын келесі тармақтарды қараңыз. Мәселе шешілмесе, www.philips.com/support сайтында қолдау қызметіне хабарласыңыз.

Негізгі құрылғы

Негізгі құрылғыдағы түймелер жұмыс істемейді.

- Қуатты бірнеше минутқа ажыратыңыз, содан кейін қайта қосыңыз.

Қуат жоқ

- Айнымалы ток сымының дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Айнымалы ток розеткасында қуат бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Саундбарды қосу үшін қашықтан басқару құралындағы немесе саундбардағы  түймесін басыңыз.

Дыбыс

Саундбар динамиктерінен дыбыс шықпайды.

- Аудио кабельді саундбардан теледидарға немесе басқа құрылғыларға қосыңыз. Алайда келесі жағдайларда сізге бөлек аудио қосылым қажет емес:

- саундбар мен теледидар HDMI eARC қосылымы арқылы қосылған немесе
- құрылғы саундбардағы HDMI кіріс ұясына қосылған.

- Қашықтан басқару құралында дұрыс аудио кірісті таңдаңыз.
- Саундбар дыбысы өшірілмегеніне көз жеткізіңіз.

Бұрмаланған дыбыс немесе жаңғырық.

- Егер сіз теледидардан шығатын аудионы осы өнім арқылы ойнатсаңыз, теледидар дыбысы өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

Сымсыз сабвуферден дыбыс шықпайды.

- Сабвуферді негізгі құрылғыға қолмен қосыңыз.
- Дыбысын қатайтыңыз. Қашықтан басқару құралында немесе саундбарда + (Дыбысты қатайту) түймесін басыңыз.
- Цифрлық кірістің кез келгенін пайдаланған кезде, дыбыс шықпаса:
 - Теледидар шығысын PCM форматына орнатуға тырысыңыз немесе
 - Тікелей Blu-ray/басқа сигнал көздеріне қосыңыз.
 - Кейбір теледидарлар цифрлық дыбысты өткізбейді.
- Теледидарыңызды айнымалы дыбыс шығысына орнатуға болады. Дыбыс шығысының параметрі АЙНЫМАЛЫ емес, ТҰРАҚТЫ немесе СТАНДАРТТЫ күйге орнатылғанына көз жеткізіңіз. Қосымша ақпаратты теледидарыңыздың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

- Bluetooth қолданылса, сигнал көзі құрылғысында дыбыс қатайтылғанына және құрылғы дыбысы өшірілмегеніне көз жеткізіңіз.

Bluetooth

Құрылғы саундбарға қосылмайды.

- Құрылғы саундбарға қажетті үйлесімді профильдерді қолдамайды.
- Құрылғыда Bluetooth функциясын қосқан жоқсыз. Бұл функцияны қосу жолы туралы құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Құрылғы дұрыс қосылмаған. Құрылғыны дұрыс қосыңыз.
- Саундбар басқа Bluetooth құрылғысына қосылған. Қосылған құрылғыны ажыратып, қайталап көріңіз.

Қосылған Bluetooth

құрылғысынан аудио ойнату сапасы нашар.

- Bluetooth құрылғысының сигнал қабылдауы нашар. Құрылғыны саундбарға жақындатыңыз немесе құрылғы мен саундбар арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Bluetooth құрылғымда бұл құрылғының Bluetooth атауын таба алмадым.

- Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth функциясы қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны Bluetooth құрылғыңызбен қайта жұптаңыз.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді.

- Ойнатуды басқару түймесін баспас бұрын дұрыс сигнал көзін таңдаңыз.
- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасындағы қашықтықты азайтыңыз.
- Көрсетілгендей полярлықты (+/-) сақтай отырып, батареяны салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын құрылғының алдыңғы жағындағы сенсорға тікелей бағыттаңыз.

Сабвуфер жұмыс істемейді немесе сабвуфер индикаторы жанбайды

- Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз және сабвуферді іске қосу үшін оны 3 минуттан кейін қайта қосыңыз.

7 Тауар таңбалары



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface тіркелген сауда белгілері, HDMI тауарлық сыртқы түрі және HDMI логотиптері – Америка Құрама Штаттарындағы немесе басқа елдердегі HDMI Licensing Administrator, Inc. компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.



Dolby, Dolby Atmos және қос D таңбасы – Dolby Laboratories Licensing Corporation компаниясының тіркелген сауда белгілері.

Dolby Laboratories компаниясынан алынған лицензия бойынша өндірілген.

Құпия жарияланбаған жұмыстар.

Copyright 2012-2021 Dolby Laboratories.
Барлық құқығы қорғалған.



Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері – Bluetooth SIG, Inc компаниясына тиесілі тіркелген сауда белгілері және MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының мұндай белгілерді кез келген тәртіпте пайдалануы лицензия бойынша жүзеге асырылады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары олардың сәйкес иелеріне тиесілі.



DTS ПАТЕНТТЕРІН [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/) ВЕБ-БЕТІНЕН ҚАРАҢЫЗ. ДТС, ИНК ЖӘНЕ ОНЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ЛИЦЕНЗИЯСЫ БОЙЫНША ДАЙЫНДАЛДЫ. DTS, DTS:X, DTS:X ЛОГОТИПІ, VIRTUAL:X ЖӘНЕ DTS VIRTUAL:X ЛОГОТИПІ — DTS, INC. ЖӘНЕ ОНЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ АҚШ-ТА ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ БАСҚА ЕЛДЕРДЕ ТІРКЕЛГЕН САУДА БЕЛГІЛЕРІ НЕМЕСЕ САУДА БЕЛГІЛЕРІ.
© DTS, INC. ЖӘНЕ ОНЫҢ АФФИЛИИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ.
БАРЛЫҚ ҚҰҚЫҒЫ ҚОРҒАЛҒАН.



Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Соңғы ақпарат пен құжаттарды www.Philips.com/support сайтынан қараңыз.

Philips және Philips қалқан эмблемасы – Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және олар лицензия бойынша қолданылады.

Бұл өнімді MMD Hong Kong Holdings Limited компаниясы немесе оның еншілес компанияларының бірі өндірген және сатады, сондай-ақ осы өнімге MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы кепілдік береді.

