

PHILIPS

Ηχομπάρα

Σειρά 6100

TAB6100



Εγχειρίδιο χρήσης

Δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στο

www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	3
	Ασφάλεια	3
	Φροντίδα του προϊόντος	5
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	5
	Δήλωση συμμόρφωσης	5
	Βοήθεια και υποστήριξη	5
2	Η ηχομπάρα σας	6
	Τι περιέχει η συσκευασία	6
	Ηχομπάρα	7
	Υποδοχές σύνδεσης	8
	Ασύρματο υπογούφερ	9
	Τηλεχειριστήριο	9
	Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου	10
	Τοποθέτηση	11
	Επιτοίχια τοποθέτηση	12
3	Σύνδεση	13
	Σύνδεση στην υποδοχή HDMI eARC	13
	Σύνδεση στην υποδοχή οπτικού σήματος	14
	Σύνδεση στην υποδοχή εισόδου ήχου	14
	Σύνδεση στην παροχή ρεύματος	15
	Σύζευξη με το υπογούφερ	15
4	Χρήση της ηχομπάρας	17
	Λήψη εφαρμογής	17
	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	17
	Επιλογή λειτουργιών	18
	Ρύθμιση έντασης ήχου	18
	Επιλογή εφέ ισοσταθμιστή (EQ)	19

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ένδειξης των λυχνιών LED	19
DTS Virtual X	20
Αυτόματη εξομάλυνση έντασης ήχου	20
Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth	21
Ακρόαση από εξωτερική συσκευή	22
Αναπαραγωγή ήχου μέσω USB	22
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	23
5 Προδιαγραφές προϊόντος	24
6 Αντιμετώπιση προβλημάτων	25
7 Εμπορικά σήματα	27

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες. Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Ασφάλεια

Μάθετε αυτά τα σύμβολα ασφαλείας

Οι πληροφορίες σήμανσης βρίσκονται στο κάτω ή στο πίσω μέρος του προϊόντος.

	ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ	
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.		



Αυτή είναι μια συσκευή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II με διπλή μόνωση και χωρίς πρόβλεψη για γείωση προστασίας.



Τάση AC



Το σύμβολο υποδεικνύει τάση DC.



Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Προειδοποίηση: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!



Το σήμα με τη μορφή θαυμαστικού έχει σκοπό να προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών χρήσης.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Προτού κάνετε ή τροποποιήσετε οποιεσδήποτε συνδέσεις, πρέπει να βεβαιώνετε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες από την πρίζα.
- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα αξεσουάρ σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ δοχεία με υγρά, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Αν χυθούν υγρά πάνω ή μέσα στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης καταναλωτών για να ελέγξει το προϊόν προτού το χρησιμοποιήσετε.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα αξεσουάρ κοντά σε ακάλυπτες φλόγες ή σε άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα μέσα στις οπές εξαερισμού ή σε άλλα ανοίγματα που υπάρχουν στο προϊόν.
- Αν το φως του καλωδίου ρεύματος ή άλλο βύσμα σύζευξης συσκευών χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει άμεσα χρησιμοποιήσιμη.
- Η μπαταρία (τοποθετημένη συστοιχία ή μεμονωμένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, π.χ. σε έντονο ηλιακό φως, φωτιά κ.λπ.
- Φροντίστε να αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα πριν από καταιγίδες.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, πρέπει να τραβάτε πάντα το φως και ποτέ το καλώδιο.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τροπικά ή/και ήπια κλίματα.

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή πυρκαγιάς!

- Για τα στοιχεία αναγνώρισης και τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Προτού συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος. Μην συνδέετε ποτέ το προϊόν στην πρίζα, αν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν!

- Σε περίπτωση επιτοίχιας τοποθέτησης, το προϊόν πρέπει να στερεωθεί καλά στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης (εάν είναι διαθέσιμο). Εάν η επιτοίχια τοποθέτηση δεν γίνει σωστά, μπορεί να προκληθεί ατύχημα, τραυματισμός ή ζημιά. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα σας.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στα καλώδια ρεύματος ή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν η μεταφορά του προϊόντος γίνει σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C, αποσυσκευάστε το και μην το συνδέσετε στην πρίζα μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στη θερμοκρασία του δωματίου.
- Ορισμένα μέρη του προϊόντος ενδέχεται να είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το χειρισμό, ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό και πρόκληση ζημιάς.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Πρέπει πάντα να αφήνετε κενό χώρο τουλάχιστον τεσσάρων ιντσών γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Πρέπει να βεβαιώνετε ότι οι οπές εξαερισμού του προϊόντος δεν καλύπτονται ποτέ από κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα.

ΠΡΟΣΟΧΗ κατά τη χρήση της μπαταρίας

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η αντικατάσταση των μπαταριών δεν γίνει σωστά, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Αντικαταστήστε μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν έχουν αδειάσει ή εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες. Θα πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται σύμφωνα με τις κρατικές και τοπικές οδηγίες.
- Τοποθετήστε σωστά όλες τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και - όπως αναγράφονται στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε παλιές μπαταρίες μαζί με νέες.
- Μην συνδυάζετε αλκαλικές, κανονικές (άνθρακα-ψευδαργύρου) ή επαναφορτιζόμενες (Ni-Cd, Ni-MH κ.λπ.) μπαταρίες.
- Η μπαταρία (μεμονωμένες μπαταρίες ή συστοιχία) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, π.χ. σε έντονο ηλιακό φως, φωτιά κ.λπ.
- Δεν πρέπει να απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά ή σε καυτό φούρνο, ούτε να τις συνθλίβετε ή να τις τεμαχίζετε με μηχανικά μέσα.
- Η έκθεση των μπαταριών σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα πρέπει να αποφεύγεται.



Σημείωση

- Η ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών είναι κολλημένη στο κάτω ή στο πίσω μέρος του εξοπλισμού.

Φροντίδα του προϊόντος

Για τον καθαρισμό του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο πανί με μικροΐνες.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του προϊόντος και των μπαταριών αφού παλιώσουν



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν πάνω σε ένα προϊόν υπάρχει αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ και η απόρριψή τους δεν μπορεί να γίνεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα για τη χωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Φροντίστε να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην

αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα για την εγκατάσταση των μπαταριών.

Δήλωση συμμόρφωσης

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής κοινότητας για τις ραδιοπαρεμβολές.

Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED 2014/53/ΕΕ και των κανονισμών ραδιοεξοπλισμού του Ηνωμένου Βασιλείου SI 2017 αριθ. 1206. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στο www.philips.com/support.

Βοήθεια και υποστήριξη

Για εκτεταμένη ηλεκτρονική υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για να:

- κάντε λήψη του εγχειριδίου χρήσης και του οδηγού γρήγορης εκκίνησης
- παρακολουθήστε εκπαιδευτικά βίντεο (διαθέσιμα μόνο για επιλεγμένα μοντέλα)
- βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ)
- στείλτε σε εμάς μια ερώτηση μέσω email
- συνομιλήστε με τον εκπρόσωπο υποστήριξης.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στον ιστότοπο για να επιλέξετε τη γλώσσα επικοινωνίας και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα σας. Προτού επικοινωνήσετε, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.

2 Η ηχομπάρα σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στην Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε την ηχομπάρα σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Τι περιέχει η συσκευασία

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα αντικείμενα της συσκευασίας:

- Ηχομπάρα x 1
- Ασύρματο υπογούφερ x 1
- Τηλεχειριστήριο (2 μπαταρίες AAA) x 1
- Καλώδιο ρεύματος (για την μπάρα και το υπογούφερ) * x 2
- Κιτ επιτοίχιας τοποθέτησης x 1
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης / Κάρτα εγγύησης / Φύλλο ασφαλείας x 1




Ηχομπάρα



Κιτ τοποθέτησης στον τοίχο
(βραχίονες x2 / βίδες στήριξης x4 / καλύμματα καλωδίων x4)




Ασύρματο υπογούφερ



Τηλεχειριστήριο
(μπαταρίες AAA x 2)




Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Κάρτα εγγύησης / Φύλλο ασφαλείας

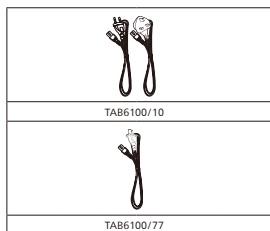

- Η ποσότητα των καλωδίων ρεύματος και ο τύπος του φις διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.
- Οι φωτογραφίες, οι εικόνες και τα σχέδια που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση.

Ηχοπάρα

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση της ηχομπάρας.

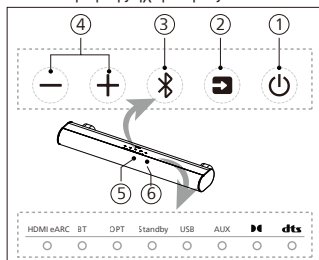

① ⏻ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)

- Ενεργοποίηση της ηχομπάρας ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.

- Πατήστε το παρατεταμένα για 8 δευτερόλεπτα, ενώ το προϊόν είναι σε λειτουργία, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Αυτόματη μετάβαση στην κατάσταση αναμονής (Αυτόματη μετάβαση στην κατάσταση αναμονής μετά από 15 λεπτά). Εάν έχει επιλεγεί η επιλογή "απενεργοποίηση Auto-Standby", η κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος θα αυξηθεί.

② 📶 Κουμπί (Πηγή)

Επιλογή μιας πηγής εισόδου για την ηχομπάρα.

③ 📶 Κουμπί (Bluetooth)

- Πατήστε το για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth.
- Πατήστε το παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για μετάβαση στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
- Πατήστε το παρατεταμένα για 8 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε όλες τις συσκευές, να διαγράψετε τη λίστα ιστορικού συνδέσεων BT και κατόπιν να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.

④ +/- Κουμπί (Ένταση ήχου)

Αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου.


⑤ 🎧 Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

⑥ 📶 Ενδεικτική λυχνία LED της ηχομπάρας

Κατάσταση λυχνίας LED	Κατάσταση	
HDMI ARC	Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα	Λειτουργία HDMI eARC
HDMI eARC	Αναβοσβήνει γρήγορα δύο φορές	
BT	Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα	Λειτουργία Bluetooth (Κλασική)
OPT	Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα	Λειτουργία οπτικού καλωδίου
Standby	Σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα	Κατάσταση αναμονής
USB	Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα	Λειτουργία USB
AUX	Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα	Λειτουργία AUX
	Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα	Dolby Audio
dt	Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα	Ήχος DTS

Υποδοχές σύνδεσης

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση των υποδοχών σύνδεσης που είναι διαθέσιμες στην ηχομπάρα.

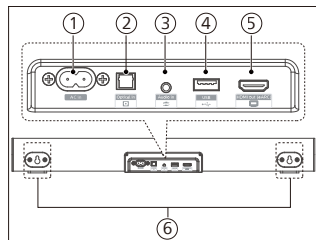

① Υποδοχή AC in ~

Σύνδεση με την παροχή ρεύματος.

② Optical in (Οπτική είσοδος)

Σύνδεση με μια οπτική έξοδο ήχου της τηλεόρασης ή άλλης ψηφιακής συσκευής.

③ Audio in (Είσοδος ήχου)

Είσοδος ήχου, π.χ. από συσκευή αναπαραγωγής MP3 (βύσμα 3,5 mm).

④ USB

- Σύνδεση με συσκευή αποθήκευσης USB για αναπαραγωγή ήχου πολυμέσων.
- Αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος.


⑤ HDMI eARC

Η θύρα υποστηρίζει τη λειτουργία eARC HDMI και συνδέεται στην είσοδο HDMI (eARC) της τηλεόρασης.

⑥ Εγκοπτή επιτοίχιας βάσης στήριξης

Ασύρματο υπογούφερ

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση του ασύρματου υπογούφερ.

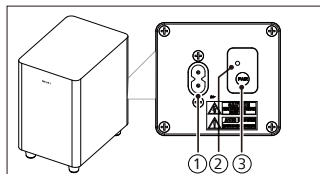

① Υποδοχή AC in ~

Σύνδεση με την παροχή ρεύματος.

② Ένδειξη υπογούφερ

Μπορείτε να προσδιορίζετε την κατάσταση με βάση την ενδεικτική λυχνία του ασύρματου υπογούφερ.


Κατάσταση λυχνίας LED	Κατάσταση
Αναβοσβήνει γρήγορα	Το υπογούφερ είναι σε κατάσταση σύζευξης
Σταθερά αναμμένη	Έγινε σύνδεση/Επιτυχής σύζευξη
Αναβοσβήνει αργά	Δεν έχει γίνει σύζευξη

③ Κουμπί Pair (Σύζευξη)

Πατήστε το παρατεταμένα για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης για το υπογούφερ, η οποία χρησιμοποιείται μόνο για μη αυτόματη σύζευξη. (Μην πατήσετε το κουμπί **Pair (Σύζευξη)**, καθώς η ηχομπάρα και το υπογούφερ θα συζευχθούν αυτόματα όταν η μονάδα τεθεί σε κατάσταση **ON (Ενεργοποίηση)**)

Τηλεχειριστήριο

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου.

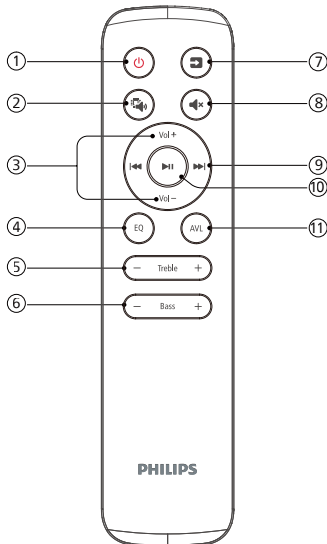

① ⏻ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)


- Ενεργοποίηση της ηχομπάρας ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
- Πατήστε το παρατεταμένα για 8 δευτερόλεπτα, ενώ το προϊόν είναι σε λειτουργία, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Αυτόματη μετάβαση στην κατάσταση αναμονής (Αυτόματη μετάβαση στην κατάσταση αναμονής μετά από 15 λεπτά).

- ⑨  (Χειριστήριο Intellisound)
Εναλλαγή AI / Προεπιλογής / Προσαρμοσμένης λειτουργίας
- ⑩ Vol + / Vol - (Ένταση της ηχομπάρας)
Αύξηση/μείωση της έντασης ήχου της ηχομπάρας.
- ⑪ EQ (Ισοσταθμιστής)
• Επιλογή του εφέ ισοσταθμιστή (EQ).
- ⑫ Treble +/- (Πρίμα +/-)
Προσαρμογή στάθμης των πρίμων.
- ⑬ (Μπάσα +/- (Ένταση ήχου υπογούφερ)
Ρύθμιση της έντασης ήχου του υπογούφερ.
- ⑭  (Πηγή)
Πατήστε το για να επιλέξετε μια πηγή εισόδου για την ηχομπάρα.
- ⑮  (Σίγαση)
Σίγαση ή επαναφορά της έντασης του ήχου.
- ⑯  (Προηγούμενο/Επόμενο)
Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι στη λειτουργία USB/BT.
- ⑰  (Αναπαραγωγή/Παύση)
Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής στη λειτουργία USB/BT.
- ⑱ AVL
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αυτόματης εξομάλυνσης έντασης ήχου και της νυχτερινής λειτουργίας.

Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου

- Το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο επιτρέπει τον χειρισμό της μονάδας από απόσταση.
- Ακόμα και αν το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται εντός της ενεργού εμβέλειας των 19,7 ποδιών (6 μέτρων), μπορεί να μην λειτουργεί εάν υπάρχουν εμποδία ανάμεσα σε αυτό και τη μονάδα.
- Αν το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται κοντά σε άλλα προϊόντα που παράγουν υπέρυθρες ακτίνες ή αν χρησιμοποιούνται άλλες συσκευές τηλεχειρισμού που παράγουν υπέρυθρες ακτίνες κοντά στη μονάδα, το τηλεχειριστήριο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Και αντιστρόφως, τα άλλα προϊόντα μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.

Αντικατάσταση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου

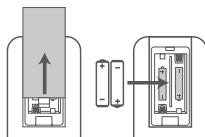

- 1 Πιέστε και σύρετε το πίσω κάλυμμα για να ανοίξετε τη θήκη μπαταριών του τηλεχειριστηρίου.
- 2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες μεγέθους AAA (περιλαμβάνονται). Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα (+) και (-) των μπαταριών ταιριάζουν με τα άκρα (+) και (-) που υποδεικνύονται στη θήκη μπαταριών.
- 3 Κλείστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.


Προφυλάξεις σχετικά με τις μπαταρίες

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες με σωστές θετικές "⊕" και αρνητικές "⊖" πολικότητες.
- Χρησιμοποιήστε μπαταρίες ίδιου τύπου. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε μη επαναφορτιζόμενες είτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ανατρέξτε στις προφυλάξεις που αναγράφονται στις ετικέτες τους.
- Προσέχετε τα νύχια σας όταν αφαιρείτε το κάλυμμα της μπαταρίας και την μπαταρία.
- Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο να πέσει κάτω.
- Μην αφήνετε τίποτα να χτυπήσει πάνω στο τηλεχειριστήριο.
- Μην ρίχνετε νερό ή οποιοδήποτε υγρό πάνω στο τηλεχειριστήριο.
- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο πάνω σε υγρά αντικείμενα.
- Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κάτω από άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές υπερβολικής θερμότητας.
- Όταν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρείτε την μπαταρία, γιατί μπορεί να προκύψει διάβρωση ή διαρροή υγρών από την μπαταρία και να προκληθεί τραυματισμός ή/και υλική ζημιά ή/και πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες εκτός από αυτές που προβλέπονται.
- Μην συνδυάζετε καινούργιες με παλιές μπαταρίες.
- Μην επαναφορτίζετε ποτέ μια μπαταρία χωρίς να επιβεβαιώσετε ότι είναι επαναφορτιζόμενου τύπου.

Τοποθέτηση

Τοποθετήστε το υπογούφερ σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου (3 ποδιών) από την ηχομπάρα και σε απόσταση 10 εκατοστών από τον τοίχο.

Για καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε το υπογούφερ όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

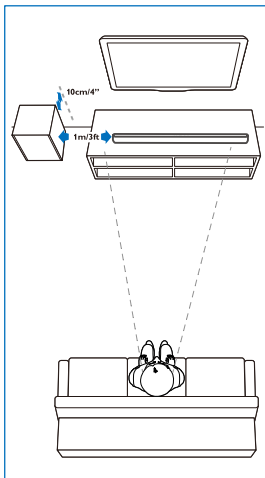

Επιτοίχια τοποθέτηση



Σημείωση

- Εάν η επιτοίχια τοποθέτηση δεν γίνει σωστά, μπορεί να προκληθεί ατύχημα, τραυματισμός ή ζημιά. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα σας.
- Πριν από την επιτοίχια τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος μπορεί να αντέξει το βάρος της ηχομπάρας.
- Πριν από την επιτοίχια τοποθέτηση δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε τα ελαστικά πέλματα από το κάτω μέρος της ηχομπάρας. Αν αφαιρεθούν τα ελαστικά πέλματα, δεν θα μπορούν να στερεωθούν ξανά.
- Ανάλογα με τον τύπο της επιτοίχιας τοποθέτησης, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε βίδες κατάλληλου μήκους και διαμέτρου.
- Ελέγξτε αν η θύρα USB στο πίσω μέρος της ηχομπάρας είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή USB. Εάν διαπιστώσετε ότι η συνδεδεμένη συσκευή USB επηρεάζει την επιτοίχια τοποθέτηση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλη συσκευή USB κατάλληλου μεγέθους.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


- Για να αποφύγετε τραυματισμούς, η συσκευή πρέπει να στερεωθεί καλά στο δάπεδο/στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.
- Προτεινόμενο ύψος επιτοίχιας τοποθέτησης: $\leq 1,5$ μέτρο.

- 1 Ανοίξτε στον τοίχο 4 παράλληλες οπές (διαμέτρου 3-8 mm η καθεμία, ανάλογα με τον τύπο του τοίχου).
 - ↳ Η απόσταση μεταξύ των οπών είναι: 616 mm/18,9"
 - ↳ Για βοήθεια κατά το άνοιγμα των οπών στον τοίχο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο πρότυπο επιτοίχιας τοποθέτησης.
- 2 Σφίξτε τα στηρίγματα επιτοίχιας τοποθέτησης με τις βίδες (περιλαμβάνονται) και ένα κατσαβίδι (δεν περιλαμβάνεται). Βεβαιωθείτε ότι έχουν στερεωθεί καλά.
- 3 Ανασηκώστε τη μονάδα έως τα στηρίγματα επιτοίχιας τοποθέτησης και στερεώστε τη στη θέση της.

Μήκος/διάμετρος βιδών

Προτεινόμενο ύψος επιτοίχιας τοποθέτησης

Συνιστούμε να εγκαταστήσετε πρώτα την τηλεόραση, προτού τοποθετήσετε την ηχομπάρα στον τοίχο. Με προεγκατεστημένη την τηλεόραση, τοποθετήστε την ηχομπάρα σε απόσταση 50 mm/2,0" από το κάτω μέρος της τηλεόρασης.

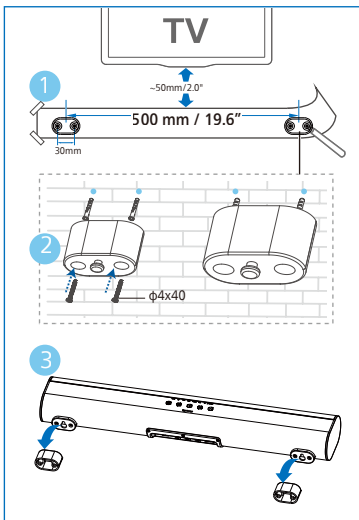

3 Σύνδεση

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να συνδέσετε την ηχομπάρα σε μια τηλεόραση και σε άλλες συσκευές και, κατόπιν, να τη ρυθμίσετε.


Σημείωση

- Για τα στοιχεία αναγνώρισης και τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Προτού κάνετε ή τροποποιήσετε οποιεσδήποτε συνδέσεις, πρέπει να βεβαιώνετε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες από την πρίζα.

Σύνδεση στην υποδοχή HDMI eARC

HDMI eARC (Κανάλι επιστροφής ήχου)

Η ηχομπάρα υποστηρίζει σήμα HDMI με eARC (Κανάλι επιστροφής ήχου). Εάν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με HDMI eARC, μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω της ηχομπάρας χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI.

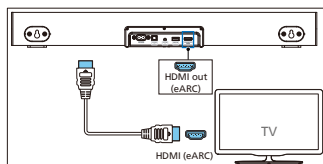

- 1 Ενεργοποιήστε στην τηλεόραση τις λειτουργίες HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

- Η υποδοχή **HDMI eARC** στην τηλεόραση ενδέχεται να φέρει διαφορετική ετικέτα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

- 2 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας, συνδέστε την υποδοχή **HDMI eARC** στην ηχομπάρα στην υποδοχή **HDMI eARC** στην τηλεόραση.




Σημείωση

- Η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI-CEC και eARC. Το HDMI-CEC και το eARC πρέπει να ρυθμιστούν σε On.
- Η μέθοδος ρύθμισης των HDMI-CEC και eARC ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την τηλεόραση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία eARC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα καλώδια HDMI που υποστηρίζουν τη λειτουργία eARC.

Σύνδεση στην υποδοχή οπτικού σήματος

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα οπτικό καλώδιο για να συνδέσετε την υποδοχή **Optical in** (Οπτική είσοδος) στην ηχομπάρα στην υποδοχή **Optical out** (Οπτική έξοδος) στην τηλεόραση ή άλλη συσκευή.

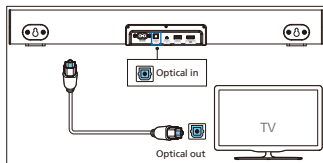


- Η υποδοχή ψηφιακού οπτικού σήματος μπορεί να έχει την ένδειξη **Spdif in** (Είσοδος SPDIF) ή **Spdif out** (Εξόδος SPDIF).

Σύνδεση στην υποδοχή εισόδου ήχου


Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου 3,5 mm

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου 3,5 mm σε 3,5 mm για να συνδέσετε την υποδοχή ακουστικών της τηλεόρασης στην υποδοχή **Audio in** (Είσοδος ήχου) της ηχομπάρας.

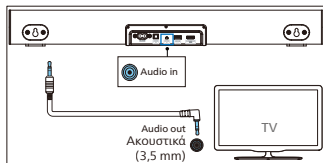

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου 3,5 mm-RCA

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου RCA σε 3,5 mm για να συνδέσετε τις υποδοχές εξόδου ήχου της τηλεόρασης στην υποδοχή **Audio in** (Είσοδος ήχου) της ηχομπάρας.

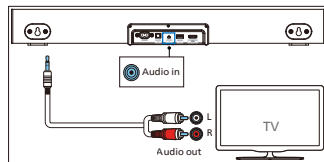

Σημείωση

- Η ποσότητα των καλωδίων ρεύματος και ο τύπος του φινιρίσματος διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.


Σύζευξη με το υπογούφερ

Συμβουλές

- Το υπογούφερ θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση έως 6 μέτρων από την ηχομπάρα σε ανοιχτό χώρο.


Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.
 - Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω ή στην κάτω πλευρά της μονάδας.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή **AC~** της ηχομπάρας και κατόπιν σε μια πρίζα
 - Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή **AC~** του υπογούφερ και κατόπιν σε μια πρίζα.

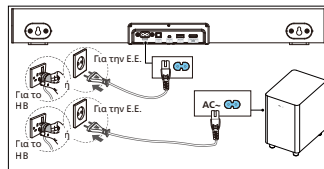

Αυτόματη σύζευξη

Συνδέστε την ηχομπάρα και το υπογούφερ στις πρίζες και κατόπιν πατήστε **⏻** στη μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο για να θέσετε τη μονάδα σε κατάσταση **ON (Ενεργοποίηση)**. Θα γίνει αυτόματα σύζευξη του υπογούφερ και της ηχομπάρας.

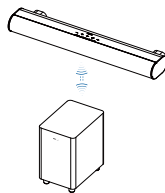

- ↳ Μπορείτε να προσδιορίζετε την κατάσταση με βάση την ενδεικτική λυχνία του ασύρματου υπογούφερ.

Κατάσταση λυχνίας LED	Κατάσταση
Αναβοσβήνει γρήγορα	Το υπογούφερ είναι σε κατάσταση σύζευξης
Σταθερά αναμμένη	Έγινε σύνδεση/Επιτυχής σύζευξη
Αναβοσβήνει αργά	Δεν έχει γίνει σύζευξη



Συμβουλές

- Μην πατήσετε το κουμπί Pair (Σύζευξη) στο πίσω μέρος του υπογούφερ, εκτός αν θέλετε να εκτελέσετε μη αυτόματη σύζευξη.



Συμβουλές

- Το υπογούφερ θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση έως 6 m από την ηχομπάρα σε ανοιχτό χώρο (όσο πιο κοντά, τόσο το καλύτερο).
- Απομακρύνετε οποιαδήποτε αντικείμενα υπάρχουν ανάμεσα στο υπογούφερ και την ηχομπάρα.
- Εάν η ασύρματη σύνδεση αποτύχει ξανά, ελέγξτε μήπως υπάρχει διένεξη σημάτων ή ισχυρή παρεμβολή (π.χ. παρεμβολή από άλλη ηλεκτρονική συσκευή) γύρω από το σημείο. Εξαλείψτε κάθε τέτοια διένεξη σημάτων ή ισχυρή παρεμβολή και επαναλάβετε τις παραπάνω διαδικασίες.

Μη αυτόματη σύζευξη

Αν δεν ακούγεται ήχος από το ασύρματο υπογούφερ, εκτελέστε μη αυτόματη σύζευξη του υπογούφερ.

- 1 Αποσυνδέστε πάλι το υπογούφερ και την ηχομπάρα από την πρίζα και, στη συνέχεια, συνδέστε τα ξανά μετά από 3 λεπτά.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Pair (Σύζευξη)** στο πίσω μέρος του υπογούφερ για 3 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Η ενδεικτική λυχνία του υπογούφερ θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
- 3 ↳ Η ενδεικτική λυχνία του υπογούφερ θα ανάψει σταθερά όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία.
- 4 Αν η ένδειξη εξακολουθεί να αναβοσβήνει, επαναλάβετε τα βήματα 1-3.

4 Χρήση της ηχομπάρας

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε την ηχομπάρα για την αναπαραγωγή ήχου από συνδεδεμένες συσκευές.

Προτού ξεκινήσετε

- Εκτελέστε τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης και στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Επιλέξτε τη σωστή πηγή ήχου στην ηχομπάρα ανάλογα με τις άλλες συσκευές.

Λήψη εφαρμογής

Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε "Philips Entertainment" στο Apple App Store ή στο Google Play για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής.



Με την εφαρμογή Philips Entertainment, μπορείτε να ρυθμίσετε τα εξής: Ένταση ήχου, Στύλ ήχου (EQ), Ενίσχυση διαλόγων, Ήχος Surround, Αυτόματη εξομάλυνση έντασης ήχου, Συγχρονισμός AV, Φωτισμός LED, Επιλογή πηγής κ.λπ.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

- Όταν συνδέσετε για πρώτη φορά την ηχομπάρα στην πρίζα, η μονάδα θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- Πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο ή στην ηχομπάρα για να θέσετε την ηχομπάρα σε κατάσταση **ON (Ενεργοποίηση)** ή **OFF (Απενεργοποίηση)**.
- Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε εντελώς την ηχομπάρα, απουσιάζετε το φως από την πρίζα.

Αυτόματη αναμονή

- Η ηχομπάρα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από περίπου 15 λεπτά, αν η τηλεόραση ή η εξωτερική ηχομπάρα αποσυνδεθούν (ή αν γίνει παύση της αναπαραγωγής μέσω USB ή της λειτουργίας BT) ή απενεργοποιηθούν.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 8 δευτερόλεπτα, ενώ το προϊόν είναι σε λειτουργία, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Αυτόματη μετάβαση στην κατάσταση αναμονής (Αυτόματη μετάβαση στην κατάσταση αναμονής μετά από 15 λεπτά).



Σημείωση

- Στη λειτουργία HDMI (eARC), η μετάβαση στην κατάσταση αναμονής δικτύου γίνεται μετά από 15 λεπτά περίπου, αν δεν γίνει καμία αναπαραγωγή ήχου.
- Στις λειτουργίες Aux, USB, Optical και Bluetooth, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής μετά από 15 λεπτά περίπου, αν δεν γίνει καμία αναπαραγωγή ήχου.

Επιλογή λειτουργιών


Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **⏻** (Πηγή) στην ηχομπάρα ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία **HDMI eARC, BT, OPT, USB, AUX**.

- ↳ Όταν αλλάζετε την πηγή αναπαραγωγής, η μπροστινή ενδεικτική λυχνία ανάβει αντίστοιχα.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Ρύθμιση έντασης ήχου της ηχομπάρας

- Πατήστε **Vol+/Vol-** (Ένταση ήχου) για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.
 - ↳ Όταν γίνεται ρύθμιση της έντασης του ήχου, αυξάνεται/μειώνεται η ποσότητα φωτός της ενδεικτικής λυχνίας. Με βάση την αντίστοιχη φωτεινότητα/το αναβοσβήσιμο της ενδεικτικής λυχνίας (Εικ.), μπορείτε να προσδιορίσετε την τρέχουσα ένταση ήχου.

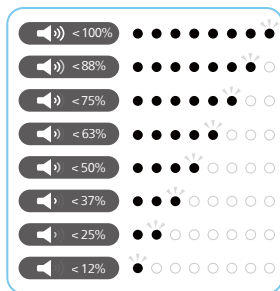

- Για σίγαση ήχου, πατήστε **⏻** (Σίγαση).
- Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε ξανά **⏻** (Σίγαση) ή πατήστε **Vol+/Vol-** (Ένταση) ή **επόμενο/προηγούμενο κομμάτι/παύση**.

Ρύθμιση της έντασης ήχου του υπογούφερ

- Πατήστε **Bass +/-** (υπογούφερ) για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου του υπογούφερ.

Προσαρμογή στάθμης των πρίμων


- Πατήστε το κουμπί **Treble +/-** (Πρίμα +/-) για να αλλάξετε τη στάθμη των υψηλών συχνοτήτων (πρίμα).

Μπάσα/ Πρίμα	Κατάσταση λυχνίας LED
+5	○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
+4	○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
+3	○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
+2	○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
+1	○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
0	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
-1	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
-2	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
-3	○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●
-4	○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●
-5	○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●

Επιλογή εφέ ισοσταθμιστή (EQ)

Μπορείτε να επιλέξετε προκαθορισμένες λειτουργίες ισοστάθμισης ήχου ανάλογα με το βίντεο ή τη μουσική σας.

- 1 Πατήστε το κουμπί **EQ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τα προεπιλεγμένα εφέ ισοσταθμιστή που θέλετε.
- 2 Πατήστε το κουμπί **EQ** για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών.
 - ↳ Οι λυχνίες LED ανάβουν για 3 δευτερόλεπτα για να υποδείξουν την τρέχουσα λειτουργία EQ που έχετε ορίσει.

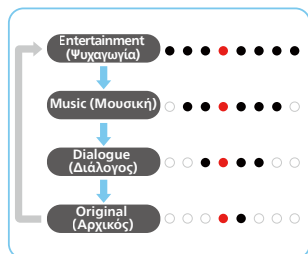

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της ένδειξης των λυχνιών LED

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **✖** (Σίγαση) στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την ένδειξη των λυχνιών LED.

- ↳ **OFF (Απενεργοποίηση):** Η φωτεινότητα των λυχνιών LED επανέρχεται στο κανονικό επίπεδο μόλις πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί. Οι λυχνίες LED θα πρέπει να σβήνουν αυτόματα μετά από αδράνεια 10 δευτερολέπτων.
- ↳ **ON (Ενεργοποίηση):** Η φωτεινότητα των λυχνιών LED δεν θα απενεργοποιείται αυτόματα.



Συμβουλές

- Στη διάρκεια της κατάστασης αναμονής, η ενδεικτική λυχνία LED αναμονής θα πρέπει να ανάβει ανεξάρτητα από τη ρύθμιση απενεργοποίησης της ένδειξης των λυχνιών LED.

DTS Virtual X

Το DTS Virtual:X σας επιτρέπει να απολαμβάνετε πολυδιάστατο ήχο ανεξάρτητα από το μέγεθος του δωματίου, τη διάταξη ή τη διαμόρφωση των ηχείων.

Η τεχνολογία DTS Virtual:X χρησιμοποιεί την αποκλειστική επεξεργασία εικονικού ύψους και εικονικού surround της DTS για να προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία ήχου από οποιονδήποτε τύπο πηγής εισόδου και από οποιαδήποτε διαμόρφωση ηχείων.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον εικονικοποιητή μέσω App.

Κατάσταση  Κατάσταση λυχνίας LED	
ON	 (← →) (Δύο κεντρικές λυχνίες LED που απομακρύνονται προς τα δεξιά/αριστερά)
OFF	 (→ ←) (οι λυχνίες LED αριστερά/δεξιά συγκλίνουν στο κέντρο)

- **ON (Ενεργοποίηση):** Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί την τεχνολογία DTS Virtual:X με επεξεργασία εικονικού ύψους και εικονικού surround, για τη δημιουργία ενός τρισδιάστατου ηχητικού πεδίου, όταν δεν χρησιμοποιούνται ηχεία τοποθετημένα σε ύψος.
- **OFF (Απενεργοποίηση):** Να μην γίνεται χρήση της λειτουργίας "DTS Virtual:X".

Αυτόματη εξομάλυνση έντασης ήχου

Πατήστε το κουμπί AVL (Αυτόματη ένταση ήχου) για να θέσετε σε κατάσταση ON (Ενεργοποίηση)/OFF (Απενεργοποίηση) τη λειτουργία αυτόματης εξομάλυνσης της έντασης ήχου ή τη νυχτερινή λειτουργία.

Κατάσταση  Κατάσταση λυχνίας LED	
OFF	
ON	
NIGHT	

- **OFF (Απενεργοποίηση):** Να μην γίνεται χρήση της λειτουργίας "Auto Volume" (Αυτόματη εξομάλυνση έντασης ήχου) .
- **ON (Ενεργοποίηση):** Ανταποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο στις διάφορες πηγές και στους διάφορους τύπους περιεχομένου, ώστε να διατηρείται σταθερή η ακουστότητα του ήχου.
- **NIGHT (Νυχτερινή λειτουργία):** Διατηρεί σταθερή την ακουστότητα για όλες τις πηγές και τους τύπους περιεχομένου και ενισχυμένες τις φωνές και τους διαλόγους, ώστε να ακούγονται πιο εύκολα σε περιβάλλοντα ακρόασης χωρίς θορύβους.

Αναπαραγωγή από συσκευές Bluetooth

Συνδέστε μέσω Bluetooth την ηχομπάρα με τη συσκευή Bluetooth (π.χ. iPad, iPhone, iPod touch, τηλέφωνο Android ή φορητό υπολογιστή). Στη συνέχεια, θα μπορείτε να ακούτε τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή από τα ηχεία της ηχομπάρας.

- 1 Πατήστε το κουμπί  στην ηχομπάρα ή το κουμπί  (Πηγή) στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία BT (Bluetooth).
 - ↳ Η ένδειξη BT θα παραμείνει λευκή για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα αναβοσβήνει αργά με λευκό χρώμα.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth, εκτελέστε αναζήτηση συσκευών και επιλέξτε την **Philips TAB6100** για να ξεκινήσετε τη σύνδεση (για την ενεργοποίηση του Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth).
 - ↳ Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, η ενδεικτική λυχνία BT θα αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.
- 3 Περιμένετε μέχρι να ακούσετε φωνητικό μήνυμα από την ηχομπάρα.
 - ↳ Εάν η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, η ένδειξη BT θα ανάψει σταθερά με λευκό χρώμα.
- 4 Επιλέξτε και ξεκινήστε την αναπαραγωγή αρχείων ήχου ή μουσικής στη συσκευή Bluetooth.
 - Εάν προκύψει εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, θα γίνει παύση της αναπαραγωγής μουσικής. Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί όταν τερματιστεί η κλήση.

- Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει το προφίλ AVRCP, στο τηλεχειριστήριο μπορείτε να πατήσετε τα **◀◀ / ▶▶** για άμεση μετάβαση σε ένα κομμάτι ή το **▶▶** για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής.

Για έξοδο από τη λειτουργία Bluetooth, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Επιλέξτε στη μονάδα άλλη πηγή.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία από τη συσκευή Bluetooth. Εναλλακτικά, μετακινήστε τη συσκευή Bluetooth εκτός της μέγιστης εμβέλειας λειτουργίας. Η συσκευή Bluetooth θα αποσυνδεθεί από τη μονάδα μετά από το φωνητικό μήνυμα.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στην ηχομπάρα.



Σημείωση

- Σε ανοιχτό χώρο χωρίς εμπόδια. Η μέγιστη εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ της ηχομπάρας και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα (30 πόδια).
- Η συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
- Η μετάδοση μουσικής μπορεί να διακόπτεται από εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ της συσκευής και της ηχομπάρας, όπως τοίχοι, μεταλλικά περιβλήματα που καλύπτουν τη συσκευή ή άλλες κοντινές συσκευές που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα.

Ακρόαση από εξωτερική συσκευή

Βεβαιωθείτε ότι η ηχομπάρα είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση ή στη συσκευή ήχου.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  (Πηγή) στην ηχομπάρα ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία **HDMI eARC, OPT, AUX**.
↳ Η ενδεικτική λυχνία στην ηχομπάρα υποδεικνύει τη λειτουργία που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή.
- 2 Χρησιμοποιήστε απευθείας τις λειτουργίες αναπαραγωγής της συσκευής ήχου.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά +/- (Ένταση ήχου) για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο επιθυμητό επίπεδο.


Σημείωση

- Ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία Optical/HDMI eARC εάν δεν υπάρχει έξοδος ήχου από τη μονάδα, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την έξοδο PCM ή Dolby Digital Signal στη συσκευή πηγή (π.χ. τηλεόραση, DVD ή συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray).

Αναπαραγωγή ήχου μέσω USB

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από μια συσκευή αποθήκευσης USB, όπως συσκευή αναπαραγωγής MP3, μονάδα μνήμης flash USB κ.λπ.

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή USB.

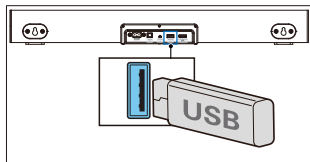

- 2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  (Πηγή) στην ηχομπάρα ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία USB.
- 3 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής:

Κουμπί	Ενέργεια
	Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
	Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι
	Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι



Σημείωση

- Αυτό το προϊόν μπορεί να μην είναι συμβατό με ορισμένους τύπους συσκευών αποθήκευσης USB.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης USB, διανομέα USB ή πολυλειτουργική συσκευή ανάγνωσης καρτών USB, η συσκευή αποθήκευσης USB μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB ενώ γίνεται ανάγνωση αρχείων.
- Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει συσκευές USB με μνήμη έως και 128 GB.
- Αυτό το σύστημα μπορεί να εκτελεί αναπαραγωγή από αρχεία MP3/WAV/FLAC.
- Υποστήριξη θύρας USB: 5 V $\Rightarrow$ 500 mA.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επαναφορά της συσκευής στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

- Ενεργοποιήστε την ηχομπάρα, πατήστε ταυτόχρονα και παραπεταμένα τα κουμπιά **+** και **-** για 8 δευτερόλεπτα.
 - Όλες οι λυχνίες LED ανάβουν για 5 δευτερόλεπτα και η λυχνία LED αναμονής ανάβει με κόκκινο χρώμα.

Στοιχείο	Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
EQ (Ισοσταθμιστής)	Entertainment (Ψυχαγωγία)
Master Volume (Κύρια ένταση ήχου)	10(70-75 db SPL)
Subwoofer Volume (Ένταση ήχου υπογούφερ)	0
Treble (Πρίμα)	0
IntelliSound	AI
Auto Volume (Αυτόματη ένταση ήχου)	OFF (Απενεργοποίηση)
Night (Νύχτα)	OFF (Απενεργοποίηση)
Source (Πηγή)	HDMI-eARC
BT pairing info (Πληροφορίες σύζευξης Bluetooth)	Clear (Διαγραφή)
AV SYNC (Συγχρονισμός AV)	0
DISPLAY (ΕΝΔΕΙΞΗ)	ON (Ενεργοποίηση)
Auto Standby (Auto Power Down) (Αυτόματη μετάβαση στην κατάσταση αναμονής (Αυτόματη απενεργοποίηση))	ON (Ενεργοποίηση)
Infra-Bass (Υπερμπάσο)	OFF (Απενεργοποίηση)

5 Προδιαγραφές προϊόντος



Σημείωση

- Οι προδιαγραφές και η σχεδίαση μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Bluetooth / Ασύρματο

Προφίλ Bluetooth	A2DP, AVRCP
Έκδοση Bluetooth	V 5.4
Εύρος συχνοτήτων Bluetooth/Ισχύς πομπού (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm
Εύρος συχνοτήτων ασύρματης επικοινωνίας 2,4 G/ Ισχύς πομπού (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm

Τμήμα ενισχυτή

Ολική ισχύς	RMS 200W @THD < =10% Μέγιστο 400 W
-------------	---------------------------------------

Ηχομπάρα

Παροχή ρεύματος	100-240 V~ 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος	25 W
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής	Τυπική κατάσταση αναμονής < 0,50 W Λειτουργία αναμονής με σύνδεση σε δίκτυο < 2,0 W
Απόκριση συχνοτήτων	180 Hz - 20 KHz
Σύνθετη αντίσταση ηχείων	8 Ω x 2
Έκδοση USB Direct	2.0 Full Speed

USB	5 V = 500 mA
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	601 x 68.5 x 111 mm
Βάρος	1,5 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C - 45°C

Υπογούφερ

Παροχή ρεύματος	100-240 V~ 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος	25 W
Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής	< 0,50 W
Απόκριση συχνοτήτων	55 Hz - 180 Hz
Σύνθετη αντίσταση	4 Ω
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	186 x 298,6 x 261 mm
Βάρος	3,2 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C - 45°C

Τηλεχειριστήριο

Απόσταση/γωνία	6 m/30°
Τύπος μπαταριών	AAA (1,5 V x 2)

Υποστηριζόμενα formά ήχου

HDMI eARC	Dolby Mat, DTS:X+DTS Virtual:X Dolby Atmos
Οπτικό σήμα	Dolby Mat, DTS:X+DTS Virtual:X Dolby Digital
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να διατηρήσετε έγκυρη την εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία προτού ζητήσετε να γίνει σέρβις. Αν εξακολουθήσετε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, μπορείτε να λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Κύρια μονάδα

Τα κουμπιά στην κύρια μονάδα δεν λειτουργούν.

- Αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος για μερικά λεπτά και κατόπιν συνδέστε την ξανά.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο AC είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ρεύμα στην πρίζα AC.
- Πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο ή στην ηχομπάρα για να ενεργοποιήσετε την ηχομπάρα.

Ήχος

Δεν ακούγεται ήχος από το ηχείο της ηχομπάρας.

- Συνδέστε το καλώδιο ήχου από την ηχομπάρα στην τηλεόραση ή στις άλλες συσκευές. Ωστόσο, δεν χρειάζεστε ξεχωριστή σύνδεση ήχου όταν:
 - η ηχομπάρα και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένες μέσω της υποδοχής HDMI eARC ή
 - μια συσκευή είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή εισόδου HDMI της ηχομπάρας.
- Επιλέξτε τη σωστή είσοδο ήχου στο τηλεχειριστήριο.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηχομπάρα δεν είναι σε κατάσταση σίγασης.

Παραμορφωμένος ήχος ή αντήχηση.

- Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για αναπαραγωγή ήχου από την τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι σε κατάσταση σίγασης.

Δεν ακούγεται ήχος από το ασύρματο υπογούφερ.

- Συνδέστε χειροκίνητα το υπογούφερ στην κύρια μονάδα.
- Αυξήστε την ένταση του ήχου. Πατήστε + (Αύξηση έντασης ήχου) στο τηλεχειριστήριο ή στην ηχομπάρα.
- Εάν δεν υπάρχει ήχος όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις ψηφιακές εισόδους:
 - Δοκιμάστε να επιλέξετε τη ρύθμιση PCM για το σήμα εξόδου της τηλεόρασης ή
 - Συνδεθείτε απευθείας στη συσκευή Blu-ray/στις άλλες πηγές.
 - Ορισμένες τηλεοράσεις δεν αναμεταδίδουν τον ψηφιακό ήχο.

- Η τηλεόρασή σας μπορεί να έχει ρύθμιση για μεταβλητή έξοδο ήχου. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση εξόδου ήχου είναι FIXED (ΣΤΑΘΕΡΗ) ή STANDARD (ΤΥΠΙΚΗ) και όχι VARIABLE (ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ). Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
- Εάν χρησιμοποιείτε Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου στη συσκευή που έχει επιλεγεί ως πηγή είναι ενεργοποιημένη και ότι η συσκευή δεν έχει τεθεί σε σίγαση.

Bluetooth

Μια συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί με την ηχομπάρα.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα συμβατά προφίλ που απαιτούνται για την ηχομπάρα.
- Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για τον τρόπο ενεργοποίησης της λειτουργίας.
- Η συσκευή δεν είναι σωστά συνδεδεμένη. Συνδέστε σωστά τη συσκευή.
- Η ηχομπάρα είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε τη συνδεδεμένη συσκευή και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.

Η ποιότητα της αναπαραγωγής ήχου από μια συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth δεν είναι καλή.

- Το σήμα Bluetooth δεν είναι καλό. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στην ηχομπάρα ή απομακρύνετε οποιοδήποτε εμπόδιο υπάρχει ανάμεσα στη συσκευή και την ηχομπάρα.

Δεν μπορώ να βρω το όνομα Bluetooth αυτής της μονάδας στη συσκευή Bluetooth.

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή Bluetooth.
- Επαναλάβετε τη σύζευξη της μονάδας με τη συσκευή Bluetooth.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Προτού πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί ελέγχου αναπαραγωγής, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή.
- Μειώστε την απόσταση του τηλεχειριστηρίου από τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με την πολικότητα (+/-) που υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα στο μπροστινό μέρος της μονάδας.

Το υπογούφερ είναι σε αδράνεια ή η ενδεικτική λυχνία του υπογούφερ δεν ανάβει

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και συνδέστε το ξανά μετά από 3 λεπτά, ώστε να γίνει επαναφορά του υπογούφερ.

7 Εμπορικά σήματα



Τα Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το σήμα HDMI επί της συσκευασίας και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

Dolby Atmos

Τα Dolby, Dolby Atmos και το σύμβολο του διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Κατασκευάζεται με την άδεια της Dolby Laboratories.

Εμπιστευτικά αδημοσίευτα έργα.

Πνευματικά δικαιώματα 2012-2021 Dolby Laboratories, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ DTS, ΔΕΙΤΕ [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ DTS, INC. ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ. ΟΙ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ DTS, DTS:X, ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ DTS:X, VIRTUAL:X ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ DTS VIRTUAL:X ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΑ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ DTS, INC. ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ. © DTS, INC. ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.



Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.Philips.com/support για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και τα πιο πρόσφατα έγγραφα.

Η ονομασία Philips και το έμβλημα Philips με την ασπίδα είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται με ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι η εγγυήτρια εταιρεία για αυτό το προϊόν.

