

PHILIPS

Zvočniški modul

Serija 6100

TAB6100



Uporabniški priročnik

Registrirajte svoj izdelek in pridobite podporo na spletnem mestu

www.philips.com/support


1 Pomembna varnostna navodila

Pred uporabo izdelka preberite navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

Varnost

Poznavanje varnostnih simbolov

Informacije o označbi so navedene na spodnji ali hrbtni strani izdelka.

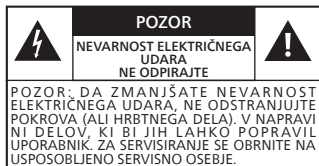

To je aparat razreda II z dvojno izolacijo in brez zaščitne ozemljitve.



Napetost izmeničnega toka



Simbol označuje napetost enosmernega toka.



Sledite navodilom v uporabniškem priročniku.



OPOZORILO!

Opozorilo: Nevarnost električnega udara!



Oznaka s klicajem uporabnika opozarja na pomembna navodila za uporabo.

Nevarnost električnega udara ali požara

- Pred priključitvijo ali spreminjanjem priključitve zagotovite, da so vse naprave izklopljene iz električnega omrežja.
- Izdelka in dodatne opreme ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino izdelka ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze. Če se tekočina razlije po izdelku, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj izdelek pregleda služba za pomoč uporabnikom.
- Izdelka in dodatne opreme ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.
- V prezračevalne reže ali druge odprtine izdelka ne potiskajte predmetov.
- Kjer se omrežni vtiči ali spojnik aparata uporablja kot izklopna naprava, mora le-ta biti preprosto dostopen za uporabo.
- Baterije (baterijskega paketa ali nameščenih baterij) ne izpostavljajte vročini, na primer sončni svetlobi, ognju itd.
- Pred nevihto izdelek izklopite iz električnega omrežja.
- Ko želite napajalni kabel izključiti iz vtičnice, vedno povlecite za vtičač in ne za kabel.
- Izdelek je namenjen uporabi v tropskem in/ali zmernem podnebju.

Nevarnost kratkega stika ali požara

- Identifikacija izdelka in specifikacije električnega napajanja so navedene na hrbtni ali spodnji strani naprave.
- Pred priključitvijo izdelka v električno vtičnico se prepričajte, da električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni ali spodnji strani izdelka. Če se napetosti ne ujemata, izdelka ne smete priključiti v električno vtičnico.

Nevarnost telesne poškodbe ali poškodovanja izdelka

- Pri stenski namestitvi mora biti izdelek varno pritrjen na steno skladno z navodili za namestitev. Uporabite samo priloženi stenski nosilec (če je na voljo). Nepravilno izvedena stenska namestitev lahko povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali materialno škodo. V primeru vprašanj se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
- Izdelka ali drugih predmetov ne postavljajte na napajalne kable ali drugo električno opremo.
- Če ste izdelek prevažali pri temperaturi pod 5 °C, ga vzemite iz embalaže, in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura izdelka doseže sobno temperaturo.
- Deli izdelka so lahko izdelani iz stekla. Z njimi ravnajte pazljivo, da preprečite telesne poškodbe ali škodo.

Nevarnost pregrevanja

- Izdelka ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog izdelka pustite vsaj deset centimetrov prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež aparata.

POZOR, uporaba baterij

- POZOR: Če baterij ne zamenjate ustrezno, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte samo z isto ali enakovredno vrsto baterij.
- Baterije odstranite, če so izpraznjene ali če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dlje časa.
- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba reciklirati ali odstraniti v skladu z državnimi in lokalnimi smernicami.
- Vse baterije pravilno vstavite; pola + in - morata biti v smeri, označeni na aparatu.

- Ne mešajte starih in novih baterij.
- NE mešajte alkalnih, standardnih (cink-ogljikovih) ali akumulatorskih (Ni-Cd, Ni-MH itd.) baterij.
- Baterije (baterij ali baterijskega paketa) ne izpostavljajte vročini, na primer sončni svetlobi, ognju.
- Baterij ne odstranjujte z odlaganjem v ogenj ali vročo pečico oz. mehanskim drobljenjem ali rezanjem baterije.
- Preprečite izpostavljanje baterije izredno nizkemu zračnemu tlaku.



Opomba

- Nalepka s tehničnimi podatki je prilepljena na spodnjo ali hrbtno stran opreme.

Skrb za izdelek

Za čiščenje izdelka uporabljajte samo krpo iz mikrovlaken.

Skrb za okolje

Odstranjevanje starega izdelka in baterije



Izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in znova uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja evropska direktiva 2012/19/EU.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, za katere velja evropska direktiva 2013/56/EU, ki določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov in baterij. Upoštevajte lokalne predpise ter izdelka in baterij ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Pravilno odlaganje starih izdelkov in baterij pomaga preprečevati morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo

Navodila za odstranjevanje baterij za enkratno uporabo si oglejte v razdelku za namestitev baterij.

Izjava o skladnosti

Izdelek je v skladu z zahtevami Evropske skupnosti glede radijskih motenj.

TP Vision Europe BV izjavlja, da je izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive RED 2014/53/EU in predpisov Združenega kraljestva o radijski opremi SI 2017 št. 1206. Izjavo o skladnosti najdete na www.philips.com/support.

Pomoč in podpora

Obsežnejšo spletno podporo lahko najdete na povezavi www.philips.com/support, kjer lahko:

- prenesete uporabniški priročnik in vodnik za hiter začetek;
- predvajate videovadnice (na voljo samo za določene modele);
- najdete odgovore na pogosto zastavljena vprašanja (FAQ);
- pošljete vprašanje našemu podjetju;
- klepetate s predstavnikom Philipsove podpore.

Sledite navodilom na spletnem mestu, da izberete jezik in nato vnesite številko modela.

Lahko pa se obrnete na center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Preden se obrnete na pomoč, zabeležite številko modela in serijsko številko ali ime izdelka. Te podatke najdete na hrbtni ali spodnji strani izdelka.

2 Vaš zvočniški modul

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da bi v celoti izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, zvočniški modul registrirajte na www.philips.com/support.

Vsebina škatle

Preverite sestavne dele paketa:

- Zvočniški modul x 1
- Brežžični nizkotonec x 1
- Daljinski upravljalnik x 1
(Baterije AAA x 2)
- Napajalni kabel (modul in nizkotonec) * x 2
- Oprema za namestitev na steno x 1
- Vodnik za hitri začetek/
garancijska kartica/varnostni list x 1




Zvočniški modul



Oprema za namestitev na steno
(2 nosilca/4 vijaki nosilcev/4
zidni vložki)




Brežžični nizkotonec



Daljinski upravljalnik
(2 bateriji AAA)




Vodnik za hitri začetek
Garancijska kartica/varnostni list

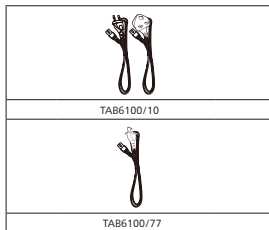

- Količina napajalnih kablov in vrsta vtiča se razlikujejo glede na regijo.
- Slike, ponazoritve in risbe v tem uporabniškem priročniku so samo za pomoč, videz dejanskega izdelka se lahko razlikuje.

Zvočniški modul

To poglavje vsebuje pregled zvočnega modula.

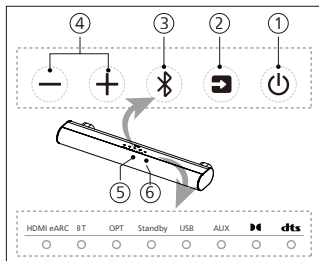

① (Vklp stanja pripravljenosti)


- Vklp zvočnega modula ali preklp v stanje pripravljenosti.
- Pridržite 8 sekund v stanju vklopa, da omogočite ali onemogočite način samodejnega stanja pripravljenosti (15 minut v načinu samodejnega stanja pripravljenosti). Če je izbrana možnost »onemogočanja samodejnega stanja pripravljenosti«, se poraba energije izdelka poveča.

- ② **Gumb  (Vir)**
Izbira vhodnega vira za zvočniški modul.
- ③ **Gumb  (Bluetooth)**
- Pritisnite za izbiro načina Bluetooth.
 - Pridržite 3 sekunde, da odprete način seznanjanja Bluetooth.
 - Pridržite 8 sekund, da prekinete povezavo vseh naprav in počistite seznam zgodovine povezav Bluetooth, nato pa odprete način seznanjanja.
- ④ **Gumb $\pm$ (Glasnost)**
Zvišanje ali zmanjšanje glasnosti.
- ⑤ **Senzor daljinskega upravljalnika**
- ⑥ **LED-indikator zvočniškega modula**

Stanje indikatorja LED	Stanje	
HDMI ARC	Sveti belo	Način HDMI eARC
HDMI eARC	Dvakrat hitro utripne	
BT	Sveti belo	Način Bluetooth (klasični)
OPT	Sveti belo	Optični način
Standby	Sveti rdeče	Stanje pripravljenosti
USB	Sveti belo	Način USB
AUX	Sveti belo	Način AUX
	Sveti belo	Dolby Audio
	Sveti belo	DTS Audio

Priključki


To poglavje vsebuje pregled priključkov, ki so na voljo za zvočniški modul.

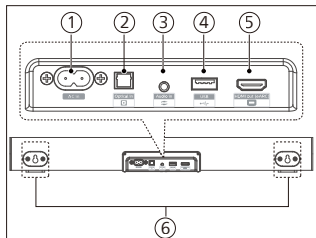

- ① **Vtičnica za vhod AC in ~**
Priklučitev na napajanje.
- ② **Optical in (Optični vhod)**
Priklučitev na optični zvočni izhod na televizorju ali digitalni napravi.
- ③ **Audio in (Zvočni vhod)**
Zvočni vhod iz, na primer, predvajalnika MP3 (3,5 mm vtičak).
- ④ **USB**
- Priklučitev na pomnilniško napravo USB za predvajanje zvočne vsebine.
 - Nadgradnja programske opreme tega izdelka.
- ⑤ **HDMI eARC**
Vrata podpirajo funkcijo HDMI eARC pri priključitvi na vhod HDMI (eARC) na televizorju.
- ⑥ **Reža za stenski nosilec**

Brezžični nizkotonec

To poglavje vsebuje pregled brezžičnega nizkotonca.

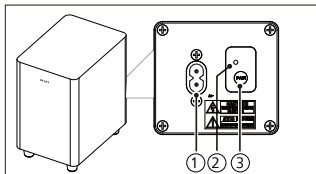


- ① Vtičnica za vhod AC in ~
Priključitev na napajanje.
- ② Indikator nizkotonca
Določanje stanja glede na indikator brezžičnega nizkotonca.

Stanje indikatorja LED	Stanje
Hitro utripa	Nizkotonec v načinu seznanjanja
Sveti neprekinjeno	Povezano/seznanjanje je uspelo
Počasi utripa	Stanje razdružene naprave

- ③ Gumb Pair (Seznani)
Pritisnite in pridržite, da odprete način seznanjanja za nizkotonec, ki se uporablja samo za ročno seznanjanje. (Ne pritisnite gumba Pair (Seznani), saj se bosta modul in nizkotonec samodejno seznanila po preklopu enote na ON (Vkllop))

Daljinski upravljalnik

To poglavje vsebuje pregled daljinskega upravljalnika.

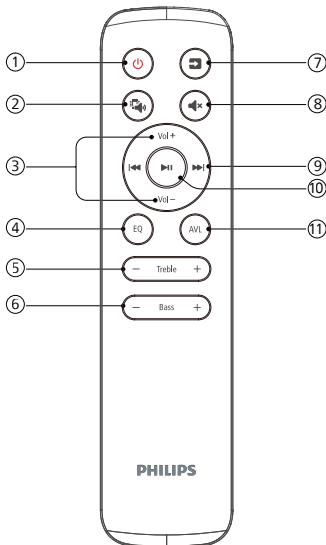

- ① (Vkllop stanja pripravljenosti)
 - Vkllop zvočniškega modula ali prekllop v stanje pripravljenosti.
 - Pridržite 8 sekund v stanju vklopa, da omogočite ali onemogočite način samodejnega stanja pripravljenosti (15 minut v načinu samodejnega stanja pripravljenosti).
- ② (Nadzor Intellisound)
Preklop med načini UI/vnaprejšnje nastavitve/po meri
- ③ Vol + / Vol - (Glasnost zvočniškega modula)

Zvišanje ali znižanje glasnosti zvočniškega modula.

- ④ **EQ (Izenačevalnik)**
 - Izbira učinka izenačevalnika (EQ).
- ⑤ **Treble +/- (Visoki toni +/-)**

Prilagajanje stopnje visokih tonov.
- ⑥ **Bass +/- (glasnost nizkotonca)**

Prilagajanje glasnosti nizkotonca.
- ⑦ **☞ (Vir)**

Pritisnite, da izberete vhodni vir za zvočniški modul.
- ⑧ **⏏ (Nemo)**

Izklop ali vklop zvoka.
- ⑨ **⏮ / ⏭ (Prejšnja/naslednja)**

Preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo v načinu USB/Bluetooth.
- ⑩ **⏮ (Predvajanje/premor)**


Začetek, premor ali nadaljevanje predvajanja v načinu USB/Bluetooth.
- ⑪ **AVL**

Vklop/izklop samodejnega uravnavanja glasnosti in nočni način.

Priprava daljinskega upravljalnika

- Priložen daljinski upravljalnik omogoča oddaljeno upravljanje enote.
- Četudi daljinski upravljalnik uporabljate v območju delovanja 6 m (19,7 čevlja), upravljanje z daljinskim upravljalnikom morda ne bo mogoče, če so med enoto in daljinskim upravljalnikom kakšne ovire.
- Če daljinski upravljalnik uporabljate v bližini drugih izdelkov, ki ustvarjajo infrardeče žarke, ali če v bližini enote uporabljate druge naprave za daljinsko upravljanje z infrardečimi žarki, lahko pride do nepravilnega delovanja. Prav tako lahko pride do nepravilnega delovanja drugih izdelkov.

Zamenjava baterij daljinskega upravljalnika

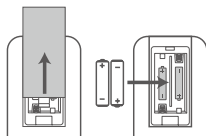

- 1 Pritisnite in potisnite hrbtni pokrov, da odprete prostor za baterije na daljinskem upravljalniku.
- 2 Vstavite dve bateriji tipa AAA (priloženo). Oznaki (+) in (-) na baterijah se morata ujemati z oznakama (+) in (-) na prostoru za baterije.
- 3 Zaprite pokrov prostora za baterije.

Previdnostni ukrepi pri uporabi baterij


- Prepričajte se, da so baterije vstavljene v pravilni pozitivni »+« in negativni »-« smeri.
- Uporabljajte baterije iste vrste. Sočasno ne uporabljajte različnih vrst baterij.
- Uporabite lahko akumulatorske baterije ali baterije za enkratno uporabo. Upošteвайте previdnostne ukrepe na njihovih nalepkah.
- Pri odstranjevanju pokrova za baterije in baterije pazite na nohte.
- Daljinski upravljalnik zaščitite pred padci.
- Daljinski upravljalnik zaščitite pred udarci.
- Daljinski upravljalnik zaščitite pred razlitjem vode ali katere koli druge tekočine.
- Daljinskega upravljalnika ne polagajte na mokre predmete.
- Daljinskega upravljalnika ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo ali v bližino virov prekomerne vročine.

- Pri dolgotrajni neuporabi daljinskega upravljalnika odstranite baterije, saj lahko pride do korozije ali razlitja baterije, kar lahko povzroči telesne poškodbe in/ali poškodbe lastnine in/ali požar.
- Uporabljajte samo navedene baterije.
- Ne mešajte novih in starih baterij.
- Baterije ne polnite, če niste prepričani, da je namenjena ponovnemu polnjenju.

Postavitev

Nizkotonski zvočnik postavite vsaj 1 meter (3 čevlje) stran od zvočniškega modula in 10 centimetrov od stene.

Za najboljše rezultate nizkotonski zvočnik namestite, kot je prikazano spodaj.

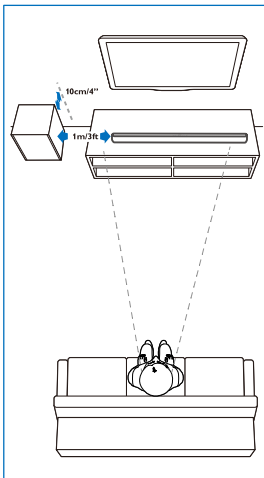

Stenska namestitev



Opomba

- Nepravilno izvedena stenska namestitev lahko povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali materialno škodo. V primeru vprašanj se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
- Pred namestitvijo na steno se prepričajte, da stena lahko vzdrži težo zvočniškega modula.
- Pred namestitvijo na steno vam ni treba odstraniti gumijastih nožic na dnu zvočniškega modula, saj jih v nasprotnem primeru ni mogoče ponovno pritrditi.
- Uporabite vijake ustrezne dolžine in premera glede na vrsto stenske namestitve.
- Preverite, ali so vrata USB na hrbtni strani zvočniškega modula povezana z napravo USB. Če ugotovite, da priključena naprava USB vpliva na stenski nosilec, morate uporabiti drugo napravo USB ustrezne velikosti.

Dolžina/premer vijaka

Priporočena višina namestitve na steno


Priporočamo, da pred stensko namestitvijo zvočniškega modula namestite televizor. Po namestitvi televizorja namestite zvočniški modul na steno v razdalji 50 mm/2,0 palca od spodnjega dela televizorja.



OPOZORILO!

- Da preprečite poškodbe, mora biti ta naprava varno pritrjena na tla/steno v skladu z navodili za namestitev.
- Priporočena višina namestitve na steno: $\leq 1,5$ metra.

- 1 V steno izvrtajte 4 vzporedne luknje (posamezno premera 3–8 mm glede na vrsto stene).
 - ↳ Razdalja med luknjami je: 616 mm / 18,9 palcev
 - ↳ Za pomoč pri določanju položaja lukenj na steni lahko uporabite priloženo predlogo za stensko namestitvev.
- 2 Stenske nosilce na steni privijte z vijaki (priloženo) in izvijačem (ni priloženo). Prepričajte se, da so varno nameščeni.
- 3 Enoto dvignite na stenski nosilec in jo vstavite na ustrezno mesto.

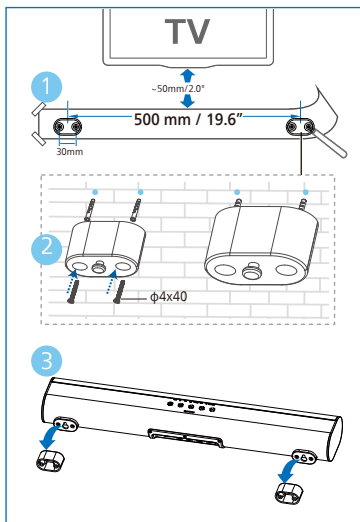

3 Povezovanje

To poglavje vam pomaga pri povezovanju zvočniškega modula s televizorjem in drugimi napravami ter pri namestitvi modula.




Pomomba

- Identifikacija izdelka in specifikacije električnega napajanja so navedene na hrbtni ali spodnji strani naprave.
- Pred priključitvijo ali spreminjanjem priključitve zagotovite, da so vse naprave izklopljene iz električnega omrežja.

Priključitev na HDMI eARC

HDMI eARC (Zvočni povratni kanal)

Vaš zvočniški modul podpira HDMI s funkcijo eARC (zvočni povratni kanal). Če vaš televizor podpira HDMI eARC, lahko zvok televizorja poslušate prek zvočniškega modula s samo enim kablom HDMI.

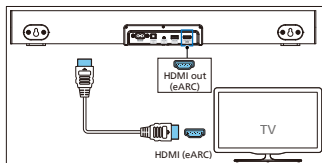


- 1 Na televizorju vklopite delovanje HDMI CEC. Za več podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
 - Priključek **HDMI eARC** na televizorju je lahko drugače označen. Za več podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
- 2 S hitrim kablom HDMI povežite priključek **HDMI eARC** na zvočniškem modulu s priključkom **HDMI eARC** na televizorju.

Opomba

- Televizor mora podpirati funkciji HDMI-CEC in eARC. Funkciji HDMI-CEC in eARC morata biti vklopljeni.
- Način nastavitve HDMI-CEC in eARC se lahko razlikuje glede na televizor. Podrobnosti o funkciji eARC najdete v uporabniškem priročniku televizorja.
- Uporabiti morate kable HDMI, ki podpirajo funkcijo eARC.

Priključitev na optični izhod

- 1 Z optičnim kablom povežite priključek **Optical in** (Optični vhod) na zvočniškem modulu s priključkom **Optical out** (Optični izhod) na televizorju ali drugi napravi.

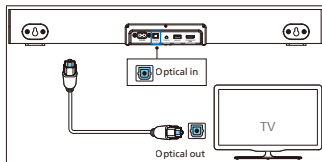


- Digitalni optični priključek je lahko označen kot **Spdif in** ali **Spdif out**.

Priključitev na avdio vhod


Uporabite 3,5-milimetrski zvočni kabel

- S 3,5 do 3,5-mm zvočnim kablom povežite vtičnico za slušalke na televizorju z vtičnico **Audio in** (Avdio vhod) na zvočniškem modulu.

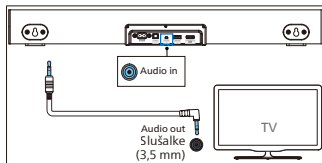

Uporabite 3,5-milimetrski zvočni kabel RCA


- S 3,5-mm zvočnim kablom RCA povežite vtičnice za avdio izhod televizorja z vtičnico **Audio in** (Avdio vhod) na zvočniškem modulu.

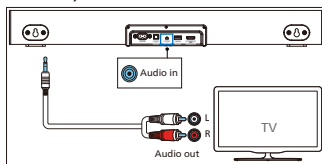

Priključitev na napajanje

- Preden priključite napajalni kabel AC, se prepričajte, da ste izvedli vse ostale povezave.
- Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da napajalna napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na hrbtni ali spodnji strani enote.

- 1 Napajalni kabel priključite na vtičnico **AC~** na zvočniškem modulu in nato na omrežno vtičnico.
- 2 Napajalni kabel priključite v vtičnico **AC~** na nizkotoncu in nato v omrežno vtičnico.

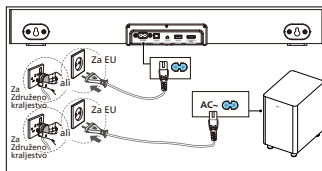



Opomba

- Količina napajalnih kablov in vrsta vtiča se razlikuje glede na regijo.



Nasveti

- Ne pritisnite gumba Pair (Seznani) na hrbtni strani nizkotonca, razen pri ročnem seznanjanju.

Seznanjanje z nizkotoncem




Nasveti

- V odprtem območju mora biti nizkotonec od zvočniškega modula oddaljen največ 6 metrov.

Samodejno seznanjanje

Zvočniški modul in nizkotonec priključite v omrežne vtičnice in pritisnite  na enoti ali daljinskem upravljalniku, da enota vstopi v način **ON (Vklop)**. Nizkotonec in zvočniški modul se bosta samodejno seznanila.

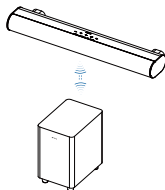

- Določanje stanja glede na indikator brezžičnega nizkotonca.

Stanje indikatorja LED	Stanje
Hitro utripa	Nizkotonec v načinu seznanjanja
Sveti neprekinjeno	Povezano/seznanjanje je uspelo
Počasi utripa	Stanje razdružene naprave

Ročno seznanjanje

Če ne slišite zvoka, ki bi prihajal iz brezžičnega nizkotonca, ga ročno seznanite.

- 1 Nizkotonec in zvočniški modul ponovno izključite iz omrežnih vtičnic in ju po 3 minutah znova priključite.
- 2 Pritisnite gumb **Pair (Seznani)** na hrbtni strani nizkotonca in ga držite 3 sekunde.
 - Indikator na nizkotoncu bo hitro utripal.
- 3 → Po uspešnem postopku začne indikator na nizkotoncu neprekinjeno svetiti.
- 4 Če indikator še vedno utripa, ponovite korake 1 do 3.



Nasveti

- V odprtem območju mora biti nizkotonec od zvočniškega modula oddaljen največ 6 metrov (čim bližje tem bolje).
- Odstranite vse predmete med nizkotoncem in zvočniškim modulom.
- Če brezžične povezave znova ni mogoče vzpostaviti, preverite, ali okoli lokacije prihaja do zapleta ali močnih motenj (npr. motnje, ki jih povzroča elektronska naprava). Odstranite te zaplete ali močne motnje in ponovite zgornje postopke.

4 Uporaba zvočniškega modula

To poglavje vam bo v pomoč pri uporabi zvočniškega modula za predvajanje zvoka iz povezanih naprav.

Pred uporabo

- Izvedite vse potrebne priključitve, ki so opisane v vodniku za hiter začetek in uporabniškem priročniku.
- Zvočniški modul preklopite na ustrezeni vir za druge naprave.

Prenos aplikacije

Optično preberite kodo QR ali poiščite »Philips Entertainment« v trgovini Apple App Store ali Google Play, da prenesete in namestite aplikacijo.



Philips Entertainment 

Z aplikacijo Philips Entertainment lahko nastavite raven glasnosti, slog zvoka (EQ), izboljšavo dialoga, prostorski zvok, samodejno izravnavo glasnosti, sinhronizacijo AV, LED-luči, izbiro vira itd.

Vklop in izklop

- Ko zvočniški modul prvič priključite v električno vtičnico, je enota v stanju pripravljenosti.
- Na daljinskem upravljalniku ali zvočniški enoti pritisnite gumb  za izbiro možnosti **ON (Vklop)** ali **OFF (Izklop)**.
- Če želite zvočniški modul popolnoma izklopiti, izključite omrežni vtič iz omrežne vtičnice.

Samodejno stanje pripravljenosti

- Zvočniški modul se po približno 15 minutah samodejno preklopi v stanje pripravljenosti, če televizor ali zunanji zvočniški modul ni povezan (ali pri premoru predvajanja prek funkcije USB, BT) ali je izklopljen.
- Pridržite gumb  8 sekund v stanju vklopa, da omogočite ali onemogočite način samodejnega stanja pripravljenosti (način samodejnega stanja pripravljenosti po 15 minutah).



Opomba

- V načinu HDMI (eARC) preklopi v stanje omrežne pripravljenosti po približno 15 minutah, če ni predvajanja zvoka.
- V načinu AUX, USB, Bluetooth in optičnem načinu enota samodejno preklopi v stanje pripravljenosti po približno 15 minutah, če ni predvajanja zvoka.

Izbira načinov


Večkrat pritisnite gumb  (Vir) na zvočniškem modulu ali daljinskem upravljalniku, da izberete način **HDMI eARC, BT, OPT, USB ali AUX**.

- ↳ Preklopite vir predvajanja in sprednji indikator ustrezno zasveti.

Nastavitev glasnosti

Prilagodite glasnost za zvočniški modul

- Pritisnite gumb **Vol+/Vol-** (Glasnost) za zvišanje ali znižanje glasnosti.
 - Pri prilagajanju glasnosti se na indikatorju poveča/zmanjša količina svetlobe. Glede na ustrezen prikaz/utripanje lučke (slika) določite trenutno raven glasnosti.

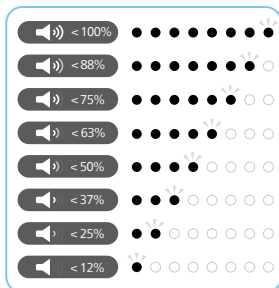

- Za izklop zvoka pritisnite gumb **⏏** (Nemo).
- Za ponovni vklop zvoka znova pritisnite gumb **⏏** (Nemo), gumb **Vol+/Vol-** (Glasnost) ali gumb za predvajanje naslednje/prejšnje skladbe/premor.

Prilagajanje glasnosti nizkotonca

- Pritisnite gumb **Bass +/-** (nizkotonec) za zvišanje ali znižanje glasnosti nizkotonca.

Prilagajanje stopnje visokih tonov


- Pritisnite gumb **Treble +/-** za spremembo visokih frekvenc (visokih tonov).

Nizki/ visoki toni	Stanje indikatorja LED
+5	○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
+4	○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
+3	○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
+2	○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
+1	○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
-1	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
-2	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
-3	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
-4	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
-5	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Izbira učinka izenačevalnika (EQ)

Izberite vnaprej določene načine zvoka, ki ustrezajo vašim videoposnetkom ali glasbi.

- Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **EQ**, da izberete želene vnaprej nastavljene učinke izenačevalnika.
- Za preklop med načini pritisnite gumb **EQ**.
 - LED-lučke se vklopijo za 3 sekunde za prikaz trenutnega načina izenačevalnika glede na opredelitev načina izenačevalnika.

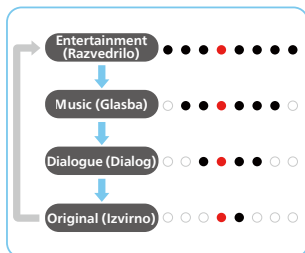

Indikator vklopa/izklopa za zaslon z LED-lučkami

Pritisnite gumb  (Nemo) na daljinskem upravljalniku in ga držite 5 sekund, da omogočite/onemogočite zaslon z LED-lučkami.

- ➔ **OFF (IZKLOPLJENO):** Ko pritisnete kateri koli gumb, se svetlost LED-lučk povrne v običajno stanje. LED-lučke se po 10 sekundah v stanju mirovanja samodejno izklopijo.
- ➔ **ON (Vključeno):** Svetlost LED-lučk se ne ugasne samodejno.



Nasveti

- V stanju pripravljenosti se indikator LED za stanje pripravljenosti vklopi ne glede na nastavitve za izklop zaslona z LED-lučkami.

DTS Virtual X

Tehnologija DTS Virtual:X vam omogoča doživetje večdimenzionalnega zvoka ne glede na velikost prostora, postavitve ali konfiguracijo zvočnikov.

Tehnologija DTS Virtual:X ima obdelavo virtualne višine in virtualno prostorsko obdelavo, v lasti podjetja DTS, ki zagotavlja pristno doživetje zvoka iz vseh vrst vhodnih virov in konfiguracij zvočnikov.

Virtualizator omogočite ali onemogočite v aplikaciji.

Stanje	☛Stanje indikatorja LED
ON	○○○○●●○○○ (← →) (dve osrednji LED-lučki se širita v desno/levo)
OFF	●○○○○○○● (→ ←) (leva/desna LED-lučka se pomika proti sredini)

- **ON (Vključeno):** Ta način uporablja DTS Virtual:X z obdelavo virtualne višine in virtualno prostorsko obdelavo za vzpostavitev tridimenzionalnega zvočnega polja, ko navzgor usmerjeni zvočniki niso uporabljeni.
- **OFF (Izklopljeno):** Brez uporabe »DTS Virtual:X«.

Samodejna izravnava glasnosti

Pritisnite gumb AVL, da za samodejno izravnavo glasnosti izberete **ON (Vključeno)/OFF (Izklopljeno)** ali nočni način.

Stanje	☛Stanje indikatorja LED
OFF	○○○○●●○○○
ON	○○●●●●○○○
NIGHT	○●●●●●○○○

- **OFF (IZKLOPLJENO):** Brez uporabe možnosti »Samodejna glasnost«.
- **ON (Vključeno):** Odzivanje v realnem času na različne vire in vrste vsebine za ohranjanje enakomerne glasnosti.
- **NIGHT (Nočni način):** Ohranjanje enakomerne glasnosti vseh virov in vrst vsebin ter okrepljen glas in dialog za lažje poslušanje v tistem okolju poslušanja.

Predvajanje z naprav Bluetooth

Prek povezave Bluetooth povežite zvočniški modul s svojo Bluetooth napravo (kot je iPad, iPhone, iPod Touch, telefon Android ali prenosni računalnik), nato pa lahko prek zvočnikov zvočniškega modula poslušate zvočne datoteke, shranjene na napravi.

- 1 Pritisnite  gumb na zvočniškem modulu ali  (Vir) na daljinskem upravljalniku, da izberete način BT (Bluetooth).
 - ↳ Indikator BT sveti neprekinjeno belo 5 sekund, nato pa počasi utripa belo.
- 2 V napravi Bluetooth vklopite možnost Bluetooth ter poiščite in izberite **Philips TAB6100** za pričetek povezave (za omogočanje povezave Bluetooth glejte uporabniški priročnik naprave Bluetooth).
 - ↳ Med povezavo indikator BT utripa belo.
- 3 Počakajte, da iz zvočniškega modula zaslišite glasovni poziv.
 - ↳ Če je povezava uspešno vzpostavljena, indikator BT sveti neprekinjeno belo.
- 4 Izberite in predvajajte zvočne datoteke ali glasbo v napravi Bluetooth.
 - Če med predvajanjem prejmete klic, se glasba začasno prekine. Predvajanje se nadaljuje po končanem klicu.
 - Če naprava Bluetooth podpira profil AVRCP, lahko na daljinskem upravljalniku pritisnete / , da preskočite na skladbo, ali pa pritisnete || za premor/ nadaljevanje predvajanja.

Če želite prekiniti povezavo Bluetooth, lahko:

- Enoto preklopite na drugi vir.
- Funkcijo onemogočite s svoje naprave Bluetooth. Lahko pa svojo napravo Bluetooth postavite izven največjega obsega delovanja. Po glasovnem pozivu bo naprava Bluetooth prekinila povezavo z enoto.

- Pritisnite in pridržite  gumb na zvočniškem modulu.



Opomba

- V odprtem prostoru brez ovir. Največje območje dosega med zvočniškim modulom in napravo Bluetooth je približno 10 metrov (30 čevljev).
- Združljivost z vsemi napravami Bluetooth ni zagotovljena.
- Pretakanje glasbe lahko prekinijo ovire med napravo in zvočniškim modulom, kot so stena, kovinsko ohišje nad napravo ali druge naprave v bližini, ki delujejo na isti frekvenci.

Poslušanje zunanje naprave

Prepričajte se, da je zvočniški modul povezan s televizorjem ali zvočno napravo.

- 1 Večkrat pritisnite gumb  (Vir) na zvočniškem modulu ali daljinskem upravljalniku, da izberete način **HDMI eARC, OPT** ali **AUX**.
 - ↳ Indikator na zvočniškem modulu prikazuje, kateri način se trenutno uporablja.
- 2 Upravljanje zvočne naprave neposredno za funkcije predvajanja.
- 3 Pritisnite gumba +/- (Glasnost) za prilagoditev glasnosti na želeno stopnjo.




Opomba

- Če enota v optičnem načinu/načinu HDMI eARC ne predvaja zvoka, boste morda morali v izvorni napravi aktivirati izhod signala PCM ali Dolby Digital (npr. televizor, predvajalnik DVD-jev ali diskov Blu-ray).

Predvajanje zvoka prek naprave USB

Uživajte v zvoku s pomnilniške naprave USB, kot je predvajalnik MP3 in bliskovni pomnilnik USB itd.

- 1 Vstavite napravo USB.

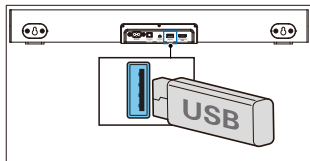

- 2 Večkrat pritisnite gumb **⏮** (Vir) na zvočniškem modulu ali daljinskem upravljalniku, da izberete način USB.
- 3 Med predvajanjem:

Gumb	Dejanje
▶▶	Začetek, premor ali nadaljevanje predvajanja
⏮	Preskok na prejšnjo skladbo
⏭	Preskok na naslednjo skladbo

Opomba

- Ta izdelek morda ni združljiv z določenimi vrstami pomnilniških naprav USB.
- Če uporabljate podaljšek USB, zvezdišče USB ali večnamenski bralnik USB, pomnilniška naprava USB morda ne bo prepoznana.
- Med branjem datotek pomnilniške naprave USB ne odstranjujte.
- Sistem lahko podpira naprave USB z največ 128 GB pomnilnika.
- Ta sistem lahko predvaja datoteke MP3/WAV/FLAC.
- Podpira vrata USB: 5 V = 500 mA.

Ponastavitev na tovarniške vrednosti

Ponastavitev naprave na privzete nastavitve.

- Vključite zvočniški modul in hkrati pritisnite gumba **+** ter **-** in ju držite 8 sekund.
 - ↳ Vse LED-lučke se vklopijo za 5 sekund, LED-lučka za stanje pripravljenosti pa sveti rdeče.

Element	Privzete nastavitve
EQ (Izenačevalnik)	Entertainment (Razvedrilo)
Master Volume (Glasnost glavne enote)	10 (70-75 dB SPL)
Subwoofer Volume (Glasnost nizkotona)	0
Treble (Visoki toni)	0
IntelliSound	AI
Auto Volume (Samodejna glasnost)	OFF (Izklopljeno)
Night (Nočni način):	OFF (Izklopljeno)
Source (Vir)	HDMI-eARC
BT pairing info (Informacije o seznanjanju BT)	Clear (Počisti)
AV SYNC (Sinhronizacija AV)	0
DISPLAY (Zaslon)	ON (Vključeno)
Auto Standby (Auto Power Down) (Samodejno stanje pripravljenosti (Samodejni izklop))	ON (Vključeno)
Infrabas	OFF (Izklopljeno)

5 Specifikacije izdelka



Opomba

- Specifikacije in zasnova se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Bluetooth/brezžično

Profili Bluetooth	A2DP, AVRCP
Različica Bluetooth	V 5.4
Frekvenčni razpon za Bluetooth/moč oddajnika (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm
2,4 G brezžični frekvenčni razpon/moč oddajnika (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm

Ojačevalnik

Skupaj	RMS 200W @THD <= 10% Največ 400 W
--------	--------------------------------------

Zvočniški modul

Napajanje	100~240 V~ 50/60 Hz
Poraba energije	25 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	Standardno stanje pripravljenosti < 0,50 W V stanju pripravljenosti pri povezanosti v omrežje < 2,0 W
Frekvenčni odziv	180 Hz – 20 KHz
Impedanca zvočnikov	8Ω x 2
Različica neposrednega USB	2.0, polna hitrost
USB	5 V --- 500 mA

Dimenzija (Š x V x G)	601 x 68,5 x 111 mm
Teža	1,5 kg
Delovna temperatura	0 °C – 45 °C

Nizkotonec

Napajanje	100~240 V~ 50/60 Hz
Poraba energije	25 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	< 0,50 W
Frekvenčni odziv	55 Hz - 180 Hz
Impedanca	4 Ω
Dimenzije (Š x V x G)	186 x 298,6 x 261 mm
Teža	3,2 kg
Delovna temperatura	0 °C – 45 °C

Daljnjski upravljalnik

Razdalja/kot	6 m/30°
Vrsta baterije	AAA (1,5 V X 2)

Podprti zvočni formati

HDMI eARC	Dolby Mat, DTS:X+DTS Virtual:X Dolby Atmos
Optični	Dolby Mat, DTS:X+DTS Virtual:X Dolby Digital
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Nevarnost električnega udara. Ne odstranjajte ohišja izdelka.

Da zagotovite veljavnost garancije, izdelka nikoli ne poskušajte popravljati sami.

Če imate težave z uporabo tega izdelka, si oglejte naslednje točke, preden se obrnete na servis. Če se težava še vedno pojavlja, se obrnite na podporo na spletnem mestu www.philips.com/support.

Glavna enota

Gumbi na glavni enoti ne delujejo

- Za nekaj minut izklopite iz napajanja in nato znova priključite.

Ni napajanja

- Prepričajte se, da je kabel za izmenični tok pravilno povezan.
- Zagotovite, da je vtičnica AC napajana.
- Na daljinskem upravljalniku ali zvočniškem modulu pritisnite gumb  za vklop zvočniškega modula.

Zvok

Zvočniki zvočniškega modula ne oddajajo zvoka

- Zvočni kabel z zvočniškega modula povežite s televizorjem ali drugimi napravami. Vendar pa ločene zvočne povezave ne potrebujete, če:
 - sta zvočniški modul in televizor povezana prek povezave HDMI eARC ali
 - je naprava povezana na HDMI v priključku na zvočniškem modulu.

- Na daljinskem upravljalniku izberite pravi zvočni vhod.
- Prepričajte se, da zvok na zvočniškem modulu ni izklopljen.

Popačen zvok ali odmev

- Če prek tega izdelka predvajate zvok iz televizorja, mora biti televizor utišan.

Brezžični nizkotonec ne oddaja zvoka

- Nizkotonec ročno priključite na glavno enoto.
- Zvišajte glasnost. Na daljinskem upravljalniku ali zvočniškem modulu pritisnite + (povečanje glasnosti).
- Če pri uporabi katerega digitalnega vhoda ni zvoka:
 - Izhod televizorja nastavite na PCM ali
 - Priključite neposredno na predvajalnik Blu-ray/ druge vire.
 - Nekateri televizorji ne predvajajo digitalnega zvoka.
- Televizor je morda nastavljen na spremenljiv avdio izhod. Preverite, da je nastavev zvočnega izhoda nastavljen na FIKSNO ali STANDARDNO, in ne SPREMENLJIVO. Več podrobnosti lahko najdete v uporabniškem priročniku televizorja.
- Če uporabljate Bluetooth, poskrbite, da je glasnost v izvorni napravi zvišana in da zvok naprave ni utišan.

Bluetooth

Naprava se ne more povezati z zvočniškim modulom

- Naprava ne podpira združitljivih profilov, ki so potrebni za zvočniški modul.
- Niste omogočili funkcije Bluetooth v napravi. Oglejte si uporabniški priročnik za več informacij o omogočanju te funkcije.

- Naprava ni pravilno povezana. Pravilno povežite napravo.
- Zvočniški modul je že povezan z drugo napravo Bluetooth. Prekinite povezavo s priključeno napravo in poskusite znova.

Kakovost predvajanja zvoka iz povezane naprave Bluetooth je slaba

- Sprejem Bluetooth je slab. Napravo premaknite bližje zvočniškemu modulu ali odstranite oviro med napravo in zvočniškim modulom.

V moji napravi Bluetooth ne najdem imena Bluetooth te naprave

- Prepričajte se, da je v napravi Bluetooth funkcija Bluetooth vklopljena.
- Ponovno združite enoto z vašo enoto Bluetooth.

Daljinski upravljalnik ne deluje

- Preden pritisnete kateri koli gumb za upravljanje predvajanja, najprej izberite pravi vir.
- Daljinski upravljalnik približajte enoti.
- Baterije vstavite tako, da so poli (+/-) poravnani, kot je navedeno.
- Zamenjajte baterijo.
- Daljinski upravljalnik usmerite neposredno v senzor na sprednji strani enote.

Nizkotonec je nedejaven ali indikator nizkotonca ne zasveti

- Izklopite napajalni kabel iz omrežne vtičnice in ga po 3 minutah znova vklopite, da ponastavite nizkotonec.

7 Blagovne znamke



Sprejete blagovne znamke HDMI, High-Definition Multimedia Interface, tržna podoba HDMI in logotipi HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah.



Dolby, Dolby Atmos in simbol dvojnega D so registrirane blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories.

Zaupna neobjavljena dela.

Copyright 2012–2021 Dolby Laboratories, Vse pravice pridržane.



Besedna oznaka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., vsak primer njihove uporabe s strani družbe MMD Hong Kong Holding Limited je urejen z licenčnim dogovorom. Druge blagovne znamke in trgovska imena so v lasti njihovih lastnikov.



ZA PATENTE DTS OBIŠČITE
[HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). IZDELANO Z LICENCO DRUŽBE DTS, INC. IN NJENIH POVEZANIH DRUŽB. DTS, DTS:X, LOGOTIP DTS:X, VIRTUAL:X IN LOGOTIP DTS VIRTUAL:X SO REGISTRIRANE BLAGOVNE ZNAMKE ALI BLAGOVNE ZNAMKE DRUŽBE DTS, INC. IN NJENIH POVEZANIH DRUŽB V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE IN/ALI DRUGIH DRŽAVAH. © DTS, INC. IN NJEGOVE PODRUŽNICE. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.



Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila.
Najnovejše posodobitve in dokumente si oglejte na spletni strani
www.Philips.com/support.

Philips in Philipsov znak štita sta registrirani blagovni znamki družbe
Koninklijke Philips N.V. ter se uporabljata na podlagi licence.

Izdelek je izdelala in je naprodaj pod odgovornostjo družbe MMD Hong Kong
Holding Limited ali njena povezana družba, družba MMD Hong Kong Holding
Limited tudi jamči za ta izdelek.

