

PHILIPS

Саундбар

Серия 6100

TAB6100



Ръководство за потребителя

Регистрирайте своя продукт и получите поддръжка от

www.philips.com/support

Съдържание

1	Важни инструкции за безопасност	3
	Безопасност	3
	Грижа за продукта	5
	Опазване на околната среда	5
	Декларация за съответствие	5
	Помощ и поддръжка	5

2	Вашият саундбар	6
	Какво има в кутията	6
	Саундбар	6
	Конектори	7
	Безжичен суббуфер	8
	Дистанционно управление	8
	Подготвяне на дистанционното управление	9
	Разполагане	10
	Конзола за стена	11

3	Свързване	12
	Свържете се с HDMI eARC	12
	Свързване към оптичен изход	12
	Свързване към аудио вход	13
	Свързване към захранването	13
	Сдвояване със суббуфера	14

4	Използване на Вашия саундбар	15
	Изтегляне на приложението	15
	Включване и изключване	15
	Избор на режими	16
	Регулиране на силата на звука	16
	Изберете ефект на еквилайзер (EQ).	16
	Индикатор за включване/изключване на дисплея за светодиоди	17
	DTS Virtual X	17
	Автоматично изравняване на силата на звука	18

Възпроизвеждане от Bluetooth устройства	18
Слушане на музика от външно устройство	19
Възпроизвеждане на аудио през USB	19
Фабрично нулиране	20

5	Спецификации на продукта	21
----------	---------------------------------	-----------

6	Отстраняване на неизправности	22
----------	--------------------------------------	-----------

7	Търговски марки	24
----------	------------------------	-----------

1 Важни инструкции за безопасност

Прочетете и разберете всички инструкции, преди да използвате Вашия продукт. Гаранцията става невалидна в случай на повреда, причинена от неспазване на инструкциите.

Безопасност

Запознайте се със символите за безопасност

Информацията за маркировка се намира отдолу или от задната страна на продукта.

	ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР НЕ ОТВАРЯЙТЕ	
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНАТА ЧАСТ). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБСЛУЖВАНЕ. СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОТ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.		



Това е устройство от КЛАС II с двойна изолация и не се предоставя със защитно заземяване.



АС напрежение



Символът указва DC напрежение.



Следвайте инструкциите в ръководството за потребителя!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Предупреждение: Опасност от токов удар!



Удивителният знак има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа.

Опасност от токов удар или пожар!

- Преди да направите или промените някакви връзки, непременно изключете всички устройства от електрическата мрежа.
- Никога не излагайте продукта и аксесоарите на дъжд или вода. Никога не поставяйте в близост до продукта съдове с течности, например вази. При изливане на течност в или върху продукта незабавно го изключете от контакта. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти, за да проверят продуктите преди употреба.
- Никога не поставяйте продукта и аксесоарите в близост до открит огън или други източници на топлина, включително директна слънчева светлина.
- Никога не пъхайте предмети във вентилационните отвори или други отвори на продукта.
- Когато за изключване се използва щепселът на захранващия кабел или разклонител, той трябва да бъде лесно достъпен за ползване.
- Не излагайте батерията (комплектът батерии или поставените батерии) на силна топлина, например слънчева светлина, огън и подобни.
- Изключвайте продукта от електрическия контакт преди гръмотевични бури.
- При изключване на захранващия кабел винаги дърпайте щепсела, а не самия кабел.
- Използвайте продукта в тропически и/или умерен климат.

Опасност от късо съединение или пожар!

- За обозначения и изисквания към захранването вижте табелката с данни на гърба или долната страна на продукта.

- Преди да включите продукта в електрически контакт се уверете, че напрежението на мрежата отговаря на посоченото на гърба или долната страна на продукта. Никога не включвайте продукта в електрически контакт, ако напрежението на мрежата е различно.

Опасност от нараняване или повреда на този продукт!

- За монтаж на стена този продукт трябва да бъде здраво закрепен към стената в съответствие с инструкциите за монтаж. Използвайте единствено предоставената конзола за монтиране на стена (ако е налична). Неподходящото монтиране на стена може да доведе до инцидент, нараняване или щети. Ако имате въпроси, се свържете с отдела за обслужване на клиенти във Вашата страна.
- Никога не поставяйте продукта или други предмети върху захранващи кабели или други електрически уреди.
- Ако продуктът е транспортиран при температури под 5°C, преди да го включите в електрическата мрежа го разопаковайте и изчакайте температурата му да се изравни със стайната.
- Някои части от този продукт може да са изработени от стъкло. Бъдете внимателни, за да избегнете нараняване и повреда.

Опасност от прегряване!

- Никога не поставяйте този продукт в ограничено пространство. Винаги оставайте около продукта пространство от поне десет сантиметра за вентилация. Уверете се, че вентилационните отвори на продукта не са закрити от пердета или други предмети.

СИГНАЛ ЗА ВНИМАНИЕ за използване на батерията

- **ВНИМАНИЕ:** Съществува опасност от експлозия, ако батериите бъдат поставени неправилно. Заменяйте батерията само с батерия от същия тип или еквивалентна.
- Извадете батериите, ако са изтощени или ако дистанционното управление няма да се ползва дълго време.
- Батериите съдържат химически вещества, те трябва да бъдат рециклирани или изхвърлени съгласно държавните и местните указания.
- Поставете правилно всички батерии, с полюси + и – ориентирани според означенията върху уреда.
- Не смесвайте старите и новите батерии.
- Не смесвайте алкални, стандартни (въглеродно-цинкови) или акумулаторни (Ni-Cd, Ni-MH и т.н.) батерии.
- Не излагайте батерията (батерии или комплект батерии) на силна топлина, например слънчева светлина, огън и подобни.
- Не изхвърляйте батерията в огън или в гореща фурна и не я смачквайте или нарязвайте механично.
- За избягване на излагане на батерията на изключително ниско въздушно налягане.



Забележка

- Табелката с данни е поставена отдолу или в задната страна на оборудването.

Грижа за продукта

Почиствайте продукта само с микрофибърна кърпа.

Опазване на околната среда

Изхвърляне на старите продукт и батерия



Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.



Този символ върху даден продукт означава, че продуктът отговаря на Директива 2012/19/ЕС.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, обхванати от Директива 2013/56/ЕС, които не могат да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци.

Осведомете се относно местната система за разделно събиране на отпадъци за електрическите и електронните продукти и батерии. Следвайте местните правила и не изхвърляйте продукта и батериите заедно с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на старите продукти и батерии предотвратява потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Изваждане на батерии за еднократна употреба

За да извадите батериите за еднократна употреба, вижте раздела за поставяне на батериите.

Декларация за съответствие

Този продукт е в съответствие с изискванията на Европейската общност относно радиосмущенията.

С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че продуктът е в съответствие с основните изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС и Наредбите относно радиооборудване SI 2017 № 1206 за Обединеното кралство. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.

Помощ и поддръжка

За изчерпателна онлайн помощ посетете www.philips.com/support, за да:

- изтеглите ръководството за потребителя и бързото ръководство
- гледате видео самоучителите (само за определени модели)
- намерите отговорите на често задавани въпроси (ЧЗВ)
- изпратите въпрос по имейл
- говорите с наш представител по поддръжката.

Следвайте инструкциите в уебсайта, за да изберете език, и след това въведете номера на модела на Вашия продукт.

Или можете да се свържете с отдела за обслужване на клиенти във Вашата страна. Преди да се свържете, запишете модела и серийния номер или продукта си. Тази информация можете да намерите на гърба или на долната страна на продукта.

2 Вашият саундбар

Поздравяваме Ви за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте своят саундбар на www.philips.com/support.

Какво има в кутията

Проверете и установете какво съдържа пакетът:

- | | |
|--|-------|
| • Саундбар | 1 бр. |
| • Безжичен субуфер | 1 бр. |
| • Дистанционно управление
(AAA батерии x 2) | 1 бр. |
| • Захранващ кабел
(бар и субуфер) * | 2 бр. |
| • Комплект за стенен монтаж | 1 бр. |
| • Бързо ръководство/
Гаранционна карта/
Карта за безопасност | 1 бр. |



Саундбар



Комплект за стенен монтаж
(2 бр. конзоли/4 бр. винтове за
конзола/4 бр. гумен капак)




Безжичен субуфер



Дистанционно управление
(батерии AAA x 2)




Бързо ръководство
Гаранционна карта/Карта
за безопасност

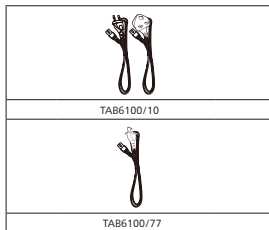

- Количеството захранващи кабели и щепсел зависят от региона.
- Изображенията, илюстрациите и чертежите, показани в това ръководство за потребителя, са само за справка, реалният продукт може да се различава по външен вид.

Саундбар

Този раздел съдържа общ преглед на саундбара.

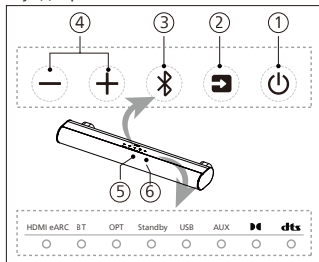

① (Режим на готовност)

- За да включите саундбара или да го върнете в режим на готовност.
- Натиснете продължително за 8 секунди в състояние на включване, за да активирате или деактивирате автоматичния режим на готовност (15 минути режим на готовност). Ако е избрана опцията за деактивиране на

автоматичния режим на готовност, консумацията на енергия на продукта ще се увеличи.

② **Бутон (Източник)**

Изберете входен източник за саундбара.

③ **Bluetooth бутон**

- Натиснете, за да изберете режим Bluetooth.
- Натиснете продължително за 3 секунди, за да влезете в режим на Bluetooth съдвяване.
- Натиснете продължително за 8 секунди, за да изключите всички устройства и да изчистите списъка с хронология на BT връзки, след което влезте отново в режим на съдвяване.

④ **+/- Бутон (Сила на звука)**

Усилване или намаляване на звука.


⑤ **Сензор за дистанционно управление**

⑥ **Светодиоден индикатор на саундбара**

Състояние на светодиода	Състояние
HDMI ARC	Свети постоянно в бяло
HDMI eARC	Премигва бързо два пъти
BT	Свети постоянно в бяло
OPT	Свети постоянно в бяло
Standby	Свети постоянно в червено
USB	Свети постоянно в бяло
AUX	Свети постоянно в бяло
Dolby	Свети постоянно в бяло
DTS	Свети постоянно в бяло

Конектори

Този раздел включва общ преглед на конекторите на Вашия саундбар.

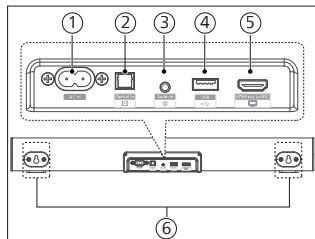

① Гнездо AC вход ~

Включване към източник на захранване.

② Optical in (Оптичен вход)

Свързване към оптичен аудио изход на телевизора или на цифрово устройство.

③ Audio in (Аудио вход)

Аудио вход от, например, MP3 плейър (жак 3,5 mm).

④ USB

- Свързване към USB устройство за съхранение за възпроизвеждане на аудио съдържание.
- Надграждане на софтуера на този продукт.


⑤ HDMI eARC

Портът поддържа функцията eARC HDMI, свържете се към HDMI (eARC) входа на телевизора.

⑥ Гнездо за стенна конзола

Безжичен субуфер

Този раздел включва общ преглед на безжичния субуфер.

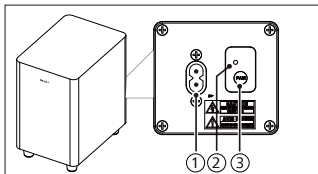

① Гнездо AC вход ~

Включване към източник на захранване.

② Индикатор за субуфер

Определете състоянието на базата на индикатора на безжичния субуфер.


Състояние на светодиода	Състояние
Мига бързо	Субуферът е в режим на вдвояване
Свети постоянно	Успешно свързан/сдвоен
Мига бавно	Състояние на раздвояване

③ Бутон Pair (Сдвояване)

Натиснете и задръжте, за да влезете в режим на вдвояване за субуфера, който се използва само за ръчно сдвояване. (Не натискайте бутона **Pair (Сдвояване)**, тъй като саундбарът и субуферът ще се свържат автоматично, след като уредът е **ON (ВКЛ.)**

Дистанционно управление

Този раздел ви дава общ преглед на дистанционното управление.

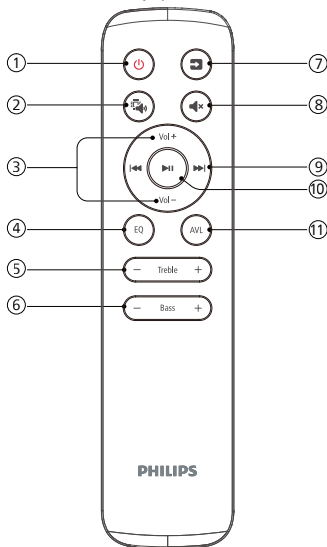

① (Режим на готовност)


- За да включите саундбара или да го върнете в режим на готовност.
- Натиснете продължително за 8 секунди в състояние на включване, за да активирате или деактивирате автоматичния режим на готовност (15 минути режим на готовност).

- ②  (Управление на звуковата система Intellisound)
Превключване между режими AI/предварителни настройки/персонализиран
- ③ **Vol + / Vol - (сила на звука на саундбара)**
Увеличаване/намаляване на силата на звука на саундбара.
- ④ **EQ (Еквилайзер)**
 - Изберете ефект на еквилайзер (EQ).
- ⑤ **Treble +/- (Високи честоти +/-)**
Регулиране на високите честоти.
- ⑥ **Bass +/- (Бас +/-) (Сила на звука на субуфера)**
Регулиране на силата на звука на субуфера.
- ⑦  (Източник)
Натиснете, за да изберете входен източник за саундбара.
- ⑧  (Заглушаване)
Изключване или включване на звука.
- ⑨  (Предишна/следваща)
Прескачане към предишната или следващата песен в режим USB/BT.
- ⑩  (Възпроизвеждане/Пауза)
Стартиране, пауза или възобновяване на възпроизвеждането в режим USB/BT.
- ⑪ **AVL**
ВКЛ./ИЗКЛ. на автоматично изравняване на силата на звука и нощен режим.

Подготвяне на дистанционното управление

- Предоставеното дистанционно управление позволява управление на уреда от разстояние.
- Дори ако дистанционното управление се използва в рамките на ефективния обхват 6 m (19,7 фута), работата на дистанционното управление може да е невъзможна, ако има някакви препятствия между устройството и дистанционното управление.
- Ако дистанционното управление се използва в близост до други продукти, които генерират инфрачервени лъчи, или ако в близост до устройството се използват други устройства за дистанционно управление, използващи инфрачервени лъчи, то може да работи неправилно. Обратно, другите продукти може да работят неправилно.

Сменете батерията на дистанционното управление

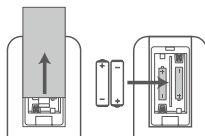

- 1 Натиснете и плъзнете задния капак, за да отворите отделението за батерии на дистанционното управление.

- 2 Поставете две батерии с размер AAA (включени). Уверете се, че полюсите (+) и (-) на батериите съвпадат с полюсите (+) и (-), посочени в отделението за батерии.
- 3 Затворете капака на отделението за батерии.

Предпазни мерки относно батериите


- Не забравяйте да поставите батериите с правилните положителни „⊕“ и отрицателни „⊖“ полюси.
- Използвайте батерии от един и същ вид. Никога не използвайте заедно различни видове батерии.
- Можете да използвате презареждащи се или непрезареждащи се батерии. Вижте предпазните мерки на етикетите им.
- Внимавайте за ноктите си, когато изваждате капака на батерията и батерията.
- Не изпускайте дистанционното управление.
- Не позволявайте нищо да удря дистанционното управление.
- Не разливajte вода или друга течност върху дистанционното управление.
- Не поставяйте дистанционното управление върху мокър предмет.
- Не поставяйте дистанционното управление под пряка слънчева светлина или близо до източници на прекомерна топлина.

- Извадете батерията от дистанционното управление, когато не го използвате за дълъг период от време, тъй като може да възникне корозия или изтичане на батерията и да доведе до физическо нараняване и/или материални щети и/или пожар.
- Не използвайте батерии, различни от посочените.
- Не смесвайте нови батерии със стари.
- Никога не презареждайте батерия, освен ако не сте сигурни, че е презареждаща.

Разполагане

Поставете субуфера на поне 1 метър (3 фута) от Вашия саундбар и на 10 сантиметра от стената.

За най-добри резултати разположете субуфера, както е показано по-долу.

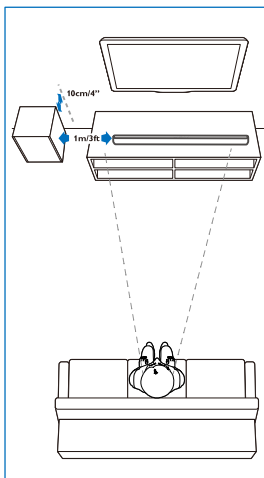

Конзола за стена



Забележка

- Неподходящото монтиране на стена може да доведе до инцидент, нараняване или щети. Ако имате въпроси, се свържете с отдела за обслужване на клиенти във Вашата страна.
- Преди монтиране на стена се уверете, че стената може да поеме тежестта на Вашия саундбар.
- Преди монтиране на стена не е необходимо да премахвате гумените крачета в долната част на саундбара, в противен случай гумените крачета не могат да бъдат закрепени обратно.
- В зависимост от типа на стенния монтаж се уверете, че използвате винтове с подходящите дължина и диаметър.
- Моля, проверете дали USB портът на гърба на саундбара е свързан към USB устройство. Ако се установи, че свързаното USB устройство влияе на стойката за стена, трябва да използвате друго USB устройство с подходящ размер.

Дължина/диаметър на винтовете Препоръчителна височина за стенен монтаж


Препоръчително е да монтирате първо телевизора, преди да монтирате саундбара. С предварително монтиран телевизор, монтирайте саундбара на стена на разстояние 50 mm/2,0" от долната част на телевизора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- За да се предотврати нараняване, уредът трябва да бъде здраво закрепен към пода/стената в съответствие с инструкциите за монтаж.
- Препоръчителна височина за стенен монтаж: $\leq 1,5$ метра.

- 1 Пробийте 4 успоредни отвора (с диаметър 3 – 8 mm всеки в зависимост от вида на стената) на стената.
 - ↳ Разстоянието между отворите е 616 mm/18,9"
 - ↳ Можете да използвате предоставения шаблон за монтиране на стена за помощ при пробиването на отворите в стената.
- 2 Затегнете конзолите за монтиране на стена на стената с винтове (включени) и отвертка (не е включена). Уверете се, че са добре монтирани.
- 3 Повдигнете уреда върху конзолите за монтиране на стена и поставете на място.

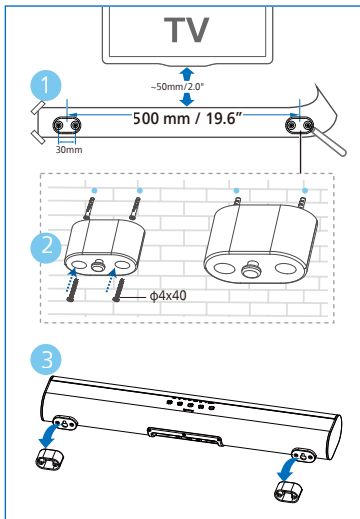

3 Свързване

Този раздел ще Ви помогне да свържете Вашия саундбар към телевизор и други устройства и след това да го конфигурирате.




Забележка

- За обозначения и изисквания към захранването вижте табелката с данни на гърба или долната страна на продукта.
- Преди да направите или промените някакви връзки, непременно изключете всички устройства от електрическата мрежа.

Свържете се с HDMI eARC

HDMI eARC (канал за връщане на аудио)

Вашият саундбар поддържа HDMI с eARC (канал за връщане на аудио). Ако Вашият телевизор е съвместим с HDMI eARC, можете да чувате звука на телевизора през Вашия саундбар с помощта на един HDMI кабел.

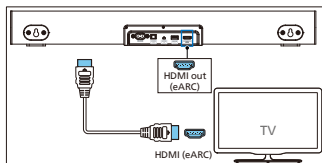

- 1 Включете действията на HDMI-CEC на телевизора. За подробности вижте ръководството за потребителя на телевизора.
 - Конекторът **HDMI eARC** на телевизора може да е обозначен по различен начин. За подробности вижте

ръководството за потребителя на телевизора.

- 2 С помощта на високоскоростен HDMI кабел свържете **HDMI eARC** конектора на Вашия саундбар с **HDMI eARC** конектора на телевизора.




Забележка

- Вашият телевизор трябва да поддържа функцията HDMI-CEC и eARC. HDMI-CEC и eARC трябва да бъдат настроени на Оп (Вкл.).
- Методът на настройка на HDMI-CEC и eARC може да се различава в зависимост от телевизора. За подробности относно функцията eARC, моля, вижте ръководството за потребителя на Вашия телевизор.
- Уверете се, че използвате HDMI кабели, които поддържат функцията eARC.

Свързване към оптичен изход

- 1 С помощта на оптичен кабел свържете конектора **Optical in (Оптичен вход)** на Вашия саундбар към конектора **Optical out (Оптичен изход)** на телевизора или друго устройство.

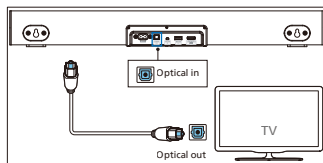


- Цифровият оптичен конектор може да е обозначен чрез **Spdif in (Spdif вход)** или **Spdif out (Spdif изход)**.

Свързване към аудио вход


Използвайте 3,5 mm аудио кабел

- Използвайте 3,5 mm към 3,5 mm аудио кабел, за да свържете гнездото за слушалки на телевизора към гнездото **Audio in** (Аудио вход) на саундбара.

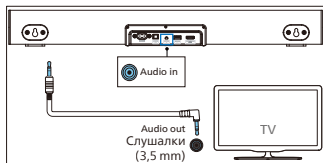

Използвайте 3,5 mm RCA аудио кабел


- Използвайте RCA към 3,5 mm аудио кабел, за да свържете гнездото за изход за аудио на телевизора към гнездото **Audio in** (Аудио вход) на саундбара.

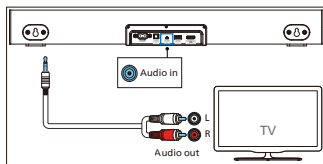

Свързване към захранването

- Преди да свържете захранващия АС кабел се уверете, че сте завършили всички други връзки.
- Опасност от повреда на продукта! Уверете се, че напрежението на електрозахранващата мрежа отговаря на посоченото отзад или отдолу на устройството.

- 1 Свържете захранващия кабел към АС~ гнездото на саундбара и след това в захранващото гнездо.
- 2 Свържете захранващия кабел към АС~ гнездото на суббуфера и след това в захранващото гнездо.

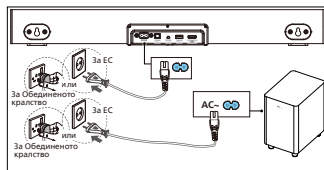

Забележка

- Количеството захранващи кабели и щепсел зависят от региона.

Сдвояване със субуфера




Съвети

- Субуферът трябва да бъде в рамките на 6 метра от саундбара в отворено пространство.

Автоматично сдвояване

Включете саундбара и субуфера в захранващите гнезда и след това натиснете  на устройството или дистанционното управление на режим **ON (ВКЛ.)**. Субуферът и саундбарът ще се сдвоят автоматично.

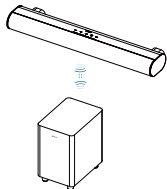

- ↳ Определете състоянието на базата на индикатора на безжичния субуфер.

Състояние на светодиода	Състояние
Мига бързо	Субуферът е в режим на сдвояване
Свети постоянно	Успешно свързан/сдвоен
Мига бавно	Състояние на разсдвояване



Съвети

- Не натискайте бутона Pair (Сдвояване) от задната страна на субуфера, освен за ръчно сдвояване.

Ръчно сдвояване

Ако не чувате звук от безжичния субуфер, сдвоете ръчно субуфера.

- 1 Изключете отново субуфера и саундбара от захранващите гнезда, след което ги включете отново след 3 минути.
- 2 Натиснете и задръжте бутона **Pair (Сдвояване)** от задната страна на субуфера за 3 секунди.
 - ↳ Индикаторът на субуфера ще започне да мига бързо.
- 3 ↳ Индикаторът на субуфера ще светне непрекъснато, когато свързването е успешно.
- 4 Ако индикаторът все още мига, повторете стъпка 1-3.



Съвети

- Субуферът трябва да бъде в рамките на 6 метра от саундбара в отворено пространство (колкото по-близо, толкова по-добре).
- Отстранете всички предмети между субуфера и саундбара.
- Ако безжичната връзка отново е неуспешна, проверете дали няма конфликт или силни смущения (напр. смущения от електронно устройство) около мястото. Отстранете тези конфликти или силни смущения и повторете процедурите по-горе.

4 Използване на Вашия саундбар

Този раздел ви помага при използването на саундбара за възпроизвеждане на аудио от свързани устройства.

Преди да започнете

- Свържете всичко необходимо, както е описано в бързото ръководство и ръководството за потребителя.
- Превключете саундбара на правилния източник за други устройства.

Изтегляне на приложението

Сканирайте QR кода или потърсете „Philips Entertainment“ в Apple App Store или Google Play, за да изтеглите и инсталирате приложението.



С помощта на приложението Philips Entertainment можете да зададете нивото на силата на звука, стила на звука (еквалайзер), подобряване на диалога, съраунд звук, автоматична

сила на звука, AV синхронизиране, светодиодно осветление, избор на източник и т.н.

Включване и изключване

- Когато свържете за първи път саундбара към захранващото гнездо, устройството ще бъде в режим на готовност.
- Натиснете бутона  на дистанционното управление или на саундбара, за да бъде саундбарът в положение **ON (ВКЛ.)** или **OFF (ИЗКЛ.)**.
- Разкачете захранващия щепсел от захранващото гнездо, ако желаете да изключите напълно саундбара.

Автоматичен режим на готовност

- Саундбарът автоматично превключва на режим на готовност след около 15 минути, ако телевизорът или външният саундбар е разкачен (или пауза на възпроизвеждане на USB, BT функция) или изключен.
- Натиснете продължително бутона  за 8 секунди в състояние на включване, за да активирате или деактивирате автоматичния режим на готовност (15 минути режим на готовност).



Забележка

- При режим HDMI (eARC) устройството ще влезе в режим на готовност на мрежата след приблизително 15 минути, ако няма възпроизвеждане на аудио.
- При Aux, USB, оптичен и Bluetooth режим, устройството автоматично ще влезе в режим на готовност след приблизително 15 минути, ако няма възпроизвеждане на аудио.

Избор на режими


Натиснете неколkokратно бутона **⏻** (Източник) на саундбара или на дистанционното управление, за да изберете режим **HDMI eARC, BT, OPT, USB, AUX**.

- ↳ Превключете източника на възпроизвеждане и предните индикаторни светлини ще светнат съответно.

Регулиране на силата на звука

Регулирайте силата на звука на саундбара

- Натиснете **Vol+/Vol-** (сила на звука), за да увеличите или намалите нивото на звука.
 - ↳ Когато коригирате силата на звука индикаторът ще увеличи/намали количеството на светлината. Според съответния дисплей на светлина/мигане (фиг.), определете текущото ниво на силата на звука.

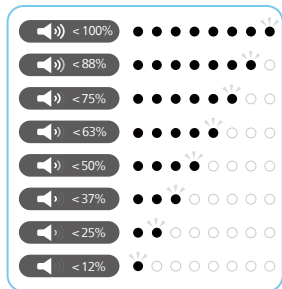

- За да спрете звука, натиснете **⏻** (Изключване на звука).

- За да възстановите звука, натиснете **⏻** (Без звук) отново или натиснете **Vol+/Vol-** (Сила на звука) или следваща/възпроизвеждане на предишна/пауза.

Регулирайте силата на звука на суббуфера

- Натиснете **Bass +/-** (субуфер), за да увеличите или намалите нивото на силата на звука на суббуфера.

Регулиране на нивото на високите честоти

- Натиснете бутона **Treble +/-**, за да промените високите честоти (високи честоти).

Бас/високи честоти	Състояние на светодиод
+5	○○●●●●●○○○
+4	○○●●●●●○○○
+3	○○●●●●●○○○
+2	○○●●●●●○○○
+1	○○●●●●●○○○
0	●○○○○○○●○○
-1	○○○○○○○○●○
-2	○○○○○○○○●○
-3	○○○○○○○○●○
-4	○○○○○○○○●○
-5	○○○○○○○○●○


Изберете ефект на еквилайзер (EQ).

Избирайте от готовите звукови режими, които подхождат на Вашата музика.

- Натиснете **бутон EQ** на дистанционното управление, за да изберете желаните предварително зададени ефекти на еквилайзера.

2 Натиснете **бутона EQ**, за да превключите между режимите.

- Светват светодиоди за 3 секунди, за да покажат текущия режим на еквалайзера съгласно дефиницията на режима на еквалайзера.

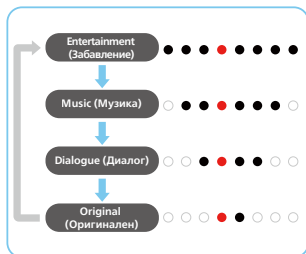

Индикатор за включване/изключване на дисплея за светодиоди

Натиснете и задръжте бутона **⏻** (Без звук) на дистанционното управление за 5 секунди за активиране/деактивиране на дисплея на светодиодите.

- **OFF (ИЗКЛ.):** Яркостта на светодиодите ще се върне към нормалното, след като натиснете произволен бутон. Светодиодите трябва да изгаснат автоматично след режим на готовност в продължение на 10 секунди.
- **ON (ВКЛ.):** Яркостта на светодиодите няма да изгаснат самостоятелно.



Съвети

- По време на режим на готовност светодиодът за режим на готовност светва, независимо от настройката за изключване на дисплея на светодиодите.

DTS Virtual X

DTS Virtual:X Ви позволява да се наслаждавате на многоизмерен звук, независимо от размера на стаята, оформлението или конфигурацията на високоговорителите.

Технологията **DTS Virtual:X** включва патентованата обработка на виртуална височина и виртуален съраунд DTS за осигуряване на завладяващо звуково изживяване от всякакъв тип входен източник и конфигурация на високоговорители.

Активирайте или деактивирайте виртуализатора чрез приложението.

Състояние	Състояние на светодиод
ON	○ ○ ○ ● ● ○ ○ (← →) (Два централни светодиода, разпръснати надясно/наляво)
OFF	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● (← →) (леви/десни светодиоди близо до центъра)

- ON (ВКЛ.):** Този режим използва DTS Virtual:X с обработка на виртуална височина и виртуален съраунд за реализиране на триизмерно звуково поле, когато високоговорителите за височина не се използват.
- OFF (ИЗКЛ.):** Не използвайте „DTS Virtual:X“.

Автоматично изравняване на силата на звука

Натиснете бутона **AVL** за **ON (ВКЛ.) / OFF (ИЗКЛ.)** на автоматичното изравняване на силата на звука или нощния режим.

Състояние	Състояние на светодиоди
OFF	○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
ON	○ ○ ● ● ● ● ○ ○
NIGHT	○ ● ● ● ● ● ● ○

- **OFF (ИЗКЛ.):** Не използвайте „Автоматична сила на звука“.
- **ON (ВКЛ.):** Реагира в реално време на различни източници и типове съдържание за поддържане на постоянна сила на звука.
- **NIGHT (НОЩ):** Поддържайте равномерна сила на звука за всички източници и типове съдържание, както и подобрени гласове и диалог, за да улесните слушането в тиха среда.

Възпроизвеждане от Bluetooth устройства

Свържете чрез Bluetooth саундбара с Вашето Bluetooth устройството (като iPad, iPhone, iPod touch, телефон с Android или лаптоп) и ще можете да слушате съхранените в устройството аудио файлове през високоговорителите на саундбара.

- 1 Натиснете бутона  на саундбара или  (Източник) на дистанционното устройство, за да изберете режим BT (Bluetooth).

→ Индикаторът за BT ще свети непрекъснато в бяло в продължение на 5 секунди, след което бавно премига в бяло.

- 2 Включете Bluetooth на Bluetooth устройството, потърсете и изберете **Philips TAB6100**, за да стартирате връзка (вижте ръководството за потребителя на Bluetooth устройството относно активиране на Bluetooth).
- По време на свързване индикаторът за BT ще мига в бяло.
- 3 Изчакайте, докато чуете гласова подкана от саундбара.
- При успешно свързване индикаторът на BT ще светне постоянно в бяло.
- 4 Избирайте и пускайте аудио файлове или музика от Bluetooth устройството.
 - При входящо повикване по време на възпроизвеждането музиката се поставя на пауза. Когато приключите разговора, възпроизвеждането се възобновява.
 - Ако Вашето Bluetooth устройство поддържа AVRCP профил, натиснете  на дистанционното управление за прескачане до песен или натиснете  за пауза/възобновяване на възпроизвеждане.

За да излезете от Bluetooth, можете да:

- превключите устройството към друг източник.
- деактивирате функцията от Вашето Bluetooth устройство или да поставите своето Bluetooth устройството извън максималния работен обхват. Bluetooth устройството ще бъде изключено от устройството след гласова подкана.
- натиснете и задържите  бутона на саундбара.



Забележка

- В отворено пространство без препятствия. Максималният работен обхват между саундбара и Bluetooth устройството е около 10 метра (30 фута).
- Не е гарантирана съвместимостта с всички Bluetooth устройства.
- Поточното възпроизвеждане на музика може да бъде прекъснато от препятствия между устройството и саундбара, като стени, метален калъф, в който е поставено устройството, или други устройства наблизо, работещи на същата честота.

Слушане на музика от външно устройство

Уверете се, че саундбарът е свързан към телевизор или аудио устройство.

- 1 Натиснете неколkokратно бутона  (Източник) на саундбара или на дистанционното управление, за да изберете режим **HDMI eARC**, **OPT**, **AUX**.

→ Светлинният индикатор на саундбара ще покаже използвания в момента режим.

- 2 Управлявайте своето аудио устройство директно за функции за възпроизвеждане.
- 3 Натиснете бутоните +/- (сила на звука), за да регулирате силата на звука към желаното от Вас ниво.




Забележка

- Когато сте в режим Optical/HDMI eARC, ако няма звук от устройството, може да се наложи да активирате изхода за сигнал PCM или Dolby Digital на Вашето изходно устройство (напр. телевизор, DVD или Blu-ray плейър).

Възпроизвеждане на аудио през USB

Насладете се на аудио от USB устройство за съхранение, като MP3 плейър, USB флаш памет и т.н.

- 1 Поставете USB устройството.

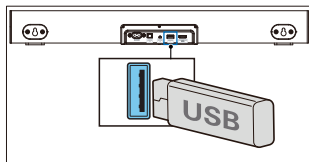

- 2 Натиснете неколkokратно бутона  (Източник) на саундбара или на дистанционното управление, за да изберете режим USB.
- 3 По време на възпроизвеждане:

Бутон	Действие
▶	Стартиране, пауза или възобновяване на възпроизвеждането
◀◀	Прескачане до предишна песен
▶▶	Пропускане до следваща песен



Забележка

- Този продукт може да не е съвместим с определени типове USB устройства за съхранение.
- Ако използвате удължителен USB кабел, USB концентратор или мултифункционален USB четец на карти, USB устройството за съхранение може да не бъде разпознато.
- Не изваждайте USB устройството за съхранение, докато чете файлове.
- Системата може да поддържа USB устройство до 128 GB памет.
- Тази система може да възпроизвежда MP3/WAV/FLAC.
- Поддържа USB порт: 5 V = 500 mA.

Фабрично нулиране

Нулиране на устройство за настройки по подразбиране.

- Включете саундбара, натиснете и задръжте бутоните **+** и **-** едновременно за 8 секунди.
↳ Всички светодиоди светват за 5 секунди, светодиод за режим на готовност в червено.

Елемент	Настройки по подразбиране
EQ (Еквализер)	Entertainment (Забавление)
Master Volume (Главна сила на звука)	10 (70 – 75 db SPL)
Subwoofer Volume (Сила на звука на субуфера)	0
Treble (Високи честоти)	0
IntelliSound	AI
Auto Volume (Автоматична сила на звука)	OFF (ИЗКЛ.)
Night (Нощ)	OFF (ИЗКЛ.)
Source (Източник)	HDMI-eARC
BT pairing info (Информация за BT съдвяване)	Clear (Изчистване)
AV SYNC	0
DISPLAY (ДИСПЛЕЙ)	ON (ВКЛ.)
Автоматичен режим на готовност (Автоматично изключване)	ON (ВКЛ.)
Infra-Bass (Инфрабас)	OFF (ИЗКЛ.)

5 Спецификации на продукта



Забележка

- Спецификациите и дизайнът могат да се променят без предупреждение.

Bluetooth/безжична връзка

Bluetooth профили	A2DP, AVRCP
Версия на Bluetooth	V 5.4
Честотен диапазон на Bluetooth/Мощност на предавател (EIRP)	2402 ~ 2480MHz < 10dBm
2,4G безжичен честотен диапазон/Мощност на предавател (EIRP)	2402 ~ 2480MHz < 10dBm

Раздел на усилвател

Общо	RMS 200W @THD <= 10% Макс. 400 W
------	-------------------------------------

Саундбар

Захранване	100 – 240 V~ 50/60 Hz
Консумирана мощност	25 W
Мощност на потребление в режим на готовност	Стандартен режим на готовност < 0,50 W Режим на готовност в мрежа < 2,0 W
Честотен обхват	180 Hz – 20 KHz
Импеданс на високоговорители	8Ω x 2
Версия на USB direct	2.0 Full Speed
USB	5 V = 500 mA

Размери (Ш x В x Д)	601 x 68,5 x 111 mm
Тегло	1,5 kg
Работна температура	0°C – 45°C

Субуфер

Захранване	100 – 240 V~ 50/60 Hz
Консумирана мощност	25 W
Консумация в режим на готовност	< 0,50 W
Честотен обхват	55 Hz – 180 Hz
Импеданс	4 Ω
Размери (Ш x В x Д)	186 x 298,6 x 261 mm
Тегло	3,2 kg
Работна температура	0°C – 45°C

Дистанционно управление

Разстояние/ъгъл	6m/30°
Тип батерия	AAA (1,5 V X 2)

Поддържани аудио формати

HDMI eARC	Dolby Mat, DTS:X+DTS Virtual:X Dolby Atmos
Оптичен	Dolby Mat, DTS:X+DTS Virtual:X Dolby Digital
Bluetooth	SBC
USB	MP3/WAV/FLAC

6 Отстраняване на неизправности



Предупреждение

- Опасност от токов удар. Никога не отваряйте корпуса на продукта.

За да запазите валидността на гаранцията, никога не се опитвайте да ремонтирате продукта сами.

Ако срещнете проблеми при използването на този продукт, проверете следното, преди да поискате сервизно обслужване. Ако все още имате проблем, потърсете помощ на www.philips.com/support.

Главно устройство

Бутоните на главното устройство не работят.

- Изключете от електрозахранването за няколко минути, след което включете отново.

Няма захранване

- Уверете се, че АС кабелът е свързан правилно.
- Уверете се, че в контакта има ток.
- Натиснете бутона  на дистанционното управление или на саундбара, за да включите саундбара.

Звук

Няма звук от саундбара.

- Свържете аудио кабела от саундбара към телевизора или други устройства. Въпреки това не ви е необходима отделна аудио връзка, когато:
 - саундбарът и телевизорът са свързани чрез HDMI eARC връзка или
 - устройство е свързано към HDMI на Вашия саундбар.
- От дистанционното управление изберете правилния аудио вход.
- Уверете се, че звукът на саундбара не е спрян.

Изкривен звук или ехо.

- Ако възпроизвеждате аудио от телевизора през този продукт се уверете, че звукът на телевизора е изключен.

Няма звук от безжичния субуфер.

- Свържете ръчно субуфера към главното устройство.
- Увеличете силата на звука. Натиснете + (усилване на звука) на дистанционното управление или на саундбара.
- Когато използвате един от цифровите входове, ако няма аудио:
 - Опитайте да зададете изхода на телевизора на РСМ или
 - Свържете директно към Вашите Blu-ray/други източници.
 - Някои телевизори не предават цифрово аудио.

- Вашият телевизор може да е зададен на променлив аудио вход. Потвърдете, че настройката на аудио изхода е зададена на ФИКСИРАНА или СТАНДАРТНА, а не на ФИКСИРАНА. Направете справка с Вашето ръководство за потребителя на телевизора за по-подробна информация.
- Ако използвате Bluetooth се уверете, че силата на звука на Вашето изходно устройство е увеличена и че звукът на устройството не е спрял.

Bluetooth

Устройство не може да се свърже със саундбара.

- Устройството не поддържа съвместимите профили, които се изискват за саундбара.
- Не сте активирали Bluetooth функцията на устройството. Вижте ръководството за потребителя на устройството относно активиране на функцията.
- Устройството не е правилно свързано. Свържете устройството правилно.
- Саундбарът е вече свързан с друго Bluetooth устройство. Изключете свързаното устройство и опитайте отново.

Качеството на аудио от свързано Bluetooth устройство е лошо.

- Приемането на Bluetooth връзката е лошо. Преместете устройството по-близо до саундбара или отстранете препятствия между устройството и саундбара.

Не мога да открия Bluetooth името на това устройство на моето Bluetooth устройство.

- Уверете се, че Bluetooth функцията е активирана на Вашето Bluetooth устройство.
- Сдвоете повторно устройството с Вашето Bluetooth устройство.

Дистанционното управление не работи

- Преди да натиснете бутон за управление на възпроизвеждането, първо изберете правилния източник.
- Намалете разстоянието между устройството и дистанционното управление.
- Поставете батерията с правилно ориентирани полюси (+/-), както е посочено.
- Сменете батерията.
- Насочвайте дистанционното управление директно към сензора отпред на устройството.

Субуферът е в режим на покой или индикаторът на субуфера не свети

- Извадете захранващия кабел от щепсела и го включете отново след 3 минути, за да нулирате субуфера.

7 Търговски марки



Възприетите търговски марки на HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface (мултимедия интерфейс с висока разделителна способност), търговският вид на HDMI и логото на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в САЩ и в други държави.



Dolby, Dolby Atmos и символът с двойно D са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Произведен по лиценз на Dolby Laboratories.

Поверителни непубликувани произведения.

Авторско право 2012 – 2021 Dolby Laboratories, Всички права са запазени.



Марката и логото на Bluetooth® са запазени търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тези марки от MMD Hong Kong Holding Limited е лицензирано. Другите търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните си притежатели.



ЗА ПАТЕНТИ НА DTS ВИЖТЕ [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). ПРОИЗВЕДЕНО ПО ЛИЦЕНЗ ОТ DTS, INC. И НЕЙНИТЕ ФИЛИАЛИ. DTS, DTS:X, ЛОГОТО DTS:X, VIRTUAL:X И ЛОГОТО DTS VIRTUAL:X СА РЕГИСТРИРАНИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ НА DTS, INC. И НЕЙНИТЕ ФИЛИАЛИ В СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ И/ИЛИ ДРУГИ ДЪРЖАВИ.

© DTS, INC. И НЕЙНИТЕ ФИЛИАЛИ.
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.



Спецификациите могат да се променят без предупреждение.

Моля, посетете www.Philips.com/support за най-новите актуализации и документи.

Philips и емблемата с щита на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват под лиценз.

Този продукт е произведен от и се продава под отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или един от нейните филиали и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант по отношение на този продукт.

