

PHILIPS

Soundbar

serija 6100

TAB6100



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i dobićete podršku na veb lokaciji

www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbednosna uputstva	3		
	Bezbednost	3		
	Briga o vašem proizvodu	5		
	Briga za životnu sredinu	5		
	Izjava o usklađenosti	5		
	Pomoć i podrška	5		
2	Vaš Soundbar	6		
	Šta je u kutiji	6		
	Soundbar	6		
	Konektori	7		
	Bežični sabvufer	7		
	Daljinski upravljač	8		
	Priprema daljinskog upravljača	9		
	Postavljanje	10		
	Zidna montaža	10		
3	Povezivanje	11		
	Povezivanje na HDMI eARC	11		
	Povezivanje sa optikom	12		
	Povezivanje sa audio ulazom	12		
	Povezivanje na napon	12		
	Uparivanje sa sabvuferom	13		
4	Korišćenje zvučnika	14		
	Soundbar	14		
	Preuzimanje aplikacije	14		
	Uključivanje i isključivanje	14		
	Izbor režima	14		
	Podešavanje jačine zvuka	15		
	Izbor efekta ekvilajzera (EQ)	15		
	LED indikatori prikazuju			
	indikator stanja uključeno/			
	isključeno	16		
	DTS Virtual X	16		
	Automatska regulacija			
	jačine zvuka	16		
	Reprodukcija sa			
	Bluetooth uređaja	16		
	Slušanje eksternih uređaja	17		
	Reprodukcija zvuka putem			
	USB tehnologije	18		
	Vraćanje fabričkih podešavanja	18		
5	Specifikacije proizvoda	19		
6	Rešavanje problema	20		
7	Zaštitni znaci	21		


1 Važna bezbednosna uputstva

Pročitajte i shvatite sva uputstva pre upotrebe proizvoda. Ako je do oštećenja došlo zbog nepoštovanja uputstava, garancija se ne primenjuje.

Bezbednost

Upoznajte ove bezbednosne simbole

Informaciona oznaka se nalazi ispod ili na poleđini proizvoda.

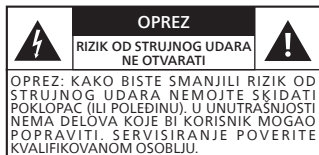

Ovo je aparat **KLASE II** sa dvostrukom izolacijom, a zaštitno uzemljenje nije sprovedeno.



Napon naizmenične struje



Simbol označava napon jednosmerne struje.



Poštujte uputstva iz korisničkog priručnika!



UPOZORENJE!

Upozorenje: Rizik od strujnog udara!



Znak uzvika ima svrhu da upozori korisnika na neophodnost poštovanja važnih radnih uputstava.

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Pre nego što izvršite povezivanje ili obavite izmene bilo kakvih spojeva, uverite se da su kablovi svih uređaja izvučeni iz strujnih utičnica.
- Nikada nemojte izlagati proizvod i dodatnu opremu kiši ili vodi. Nikada nemojte stavljati posude sa tečnošću, kao što su vaze, blizu proizvoda. Ako se tečnosti prosu na ili u proizvod, odmah ga isključite iz strujne utičnice. Obratite se korisničkoj službi da pregleda proizvod pre upotrebe.
- Nikada nemojte stavljati proizvod i dodatnu opremu u blizini otvorenog plamena ili drugih grejaćih tela, kao ni pod direktnu Sunčevu svetlost.
- Nikada nemojte ubacivati predmete u ventilacione otvore ili druge otvore na proizvodu.
- Ako se kao uređaj za isključivanje koristi strujni utikač ili spojna oprema, uređaj za isključivanje mora biti funkcionalan.
- Baterija (eksterna baterija ili instalirana baterija) se ne sme izlagati prekomernoj toploti, kao što su sunce, vatra ili slično.
- Isključite proizvod iz strujne utičnice u slučaju oluje s grmljavinom.
- Prilikom izvlačenja strujnog kabla, uvek povlačite utikač, a nikad kabl.
- Koristite proizvod u tropskoj i/ili umerenoj klimi.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Identifikaciju proizvoda i oznaku napajanja potražite na tipskoj pločici na poleđini ili ispod proizvoda.
- Pre nego što uključite proizvod u strujnu utičnicu, proverite da li napon napajanja odgovara vrednosti odštampanoj na poleđini ili ispod proizvoda. Nikada ne ukopčavajte proizvod u strujnu utičnicu ukoliko se napon razlikuje.

Rizik od povrede ili oštećenja proizvoda!

- U slučaju montiranja na zid, ovaj proizvod mora biti bezbedno pričvršćen na zid u skladu sa uputstvom za montažu. Koristite samo dostavljeni nosač za zidnu montažu (ako je raspoloživ). Nepravilna montaža na zid može izazvati nezgodu, povredu ili štetu. Ako imate bilo kakvih nedoumica, obratite se korisničkoj službi u svojoj državi.
- Nikada nemojte stavljati proizvod ili bilo kakve predmete na strujne kablove ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod transportuje na temperaturama nižim od 5 °C, raspakujte ga i sačekajte da njegova temperatura dostigne sobnu temperaturu pre nego što ga uključite u strujnu utičnicu.
- Delovi ovog proizvoda mogu biti proizvedeni od stakla. Pažljivo rukujte da biste izbegli povredu ili oštećenje.

Rizik od pregrevanja!

- Nikada nemojte montirati proizvod u skučenom prostoru. Uvek ostavite najmanje 10 cm (4 inča) prostora oko proizvoda, kako bi imao ventilaciju. Osigurajte da zavese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju ventilacione otvore proizvoda.

MERE OPREZA prilikom upotrebe baterije

- OPREZ: Opasnost od eksplozije baterija ako se nepravilno zamene. Zamenite samo sa istim ili ekvivalentnim tipom.
- Izvadite baterije ako su potrošene ili ako daljinski upravljač nećete koristiti duže vreme.
- Baterije sadrže hemijske supstance, trebalo bi da se recikliraju ili odlože na otpad u skladu sa državnim ili lokalnim smernicama.

- Pravilno namestite baterije tako da + i – budu na naznačenim pozicijama.
- Nemojte mešati stare i nove baterije.
- Nemojte mešati alkalne, standardne (ugljenik-cink) ili punjive (Ni-Cd, Ni-MH i sl.) baterije.
- Baterija (baterije ili paket baterija) se ne sme izlagati prekomernoj toploti, kao što su Sunce, vatra ili slično.
- Ne stavljajte baterije u vatru ili vruću rernu, nemojte ih mehanički lomiti ili seći.
- Izbegavajte izlaganje baterija ekstremno niskom vazдушnom pritisku.



Napomena

- Natpisna pločica nalazi se ispod ili na poledini opreme.

Briga o vašem proizvodu

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpu od mikrovlakana.

Briga za životnu sredinu

Odlaganje starog proizvoda i baterija



Vaš proizvod je projektovan i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenta koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe.



Ovaj simbol na proizvodu označava da proizvod reguliše evropska Direktiva 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije koje reguliše evropska Direktiva 2013/56/EU, a koje se ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za sakupljanje i odvajanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne propise i nikada nemojte odlagati proizvod i baterije zajedno sa običnim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Uklanjanje jednokratnih baterija

O uklanjanju jednokratnih baterija pogledajte odeljak o postavljanju baterija.

Izjava o usklađenosti

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima Evropske zajednice o radio smetnjama.

Ovim TP Vision Europe BV izjavljuje da je proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive RED 2014/53/EU i Uredbe o radio opremi Ujedinjenog Kraljevstva SI 2017 No 1206. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na veb lokaciji www.philips.com/support.

Pomoć i podrška

Opsežnu podršku na mreži potražite na veb lokaciji www.philips.com/support, kako biste:

- preuzeli korisnički priručnik i vodič za brzi početak
- pogledali video uputstva (raspoloživa samo za odabrane modele)
- pronašli odgovore na česta pitanja (FAQ)
- nam poslali pitanje e-poštom
- ćaskali sa našim predstavnikom za podršku.

Pratite uputstva na veb mestu da izaberete jezik, a zatim upišite broj modela svog proizvoda.

Umesto toga, možete se obratiti korisničkoj službi u svojoj državi. Pre nego što nam se obratite zapišite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Ove podatke možete pronaći na poledini ili ispod proizvoda.


2 Vaš Soundbar

Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste iskoristili sve pogodnosti podrške koje nudi Philips, registrujte svoj zvučnik Soundbar na veb lokaciji www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Potražite i identifikujte artikle u ambalaži:

- Soundbar x 1
- Bežični sabvufer x 1
- Daljinski upravljač (AAA baterije x 2) x 1
- Strujni kabl (Soundbar i sabvufer) * x 2
- Komplet za zidnu montažu x 1
- Vodič za brzi početak / garatni list / bezbednosni letak x 1




Soundbar



Komplet zidnog nosača
(nosači x2 / zavrtnji nosača x4 /
gumene navlake x4)




Bežični sabvufer



Daljinski upravljač
(AAA baterije x 2)



Vodič za brzi početak
Garatni list / bezbednosni letak

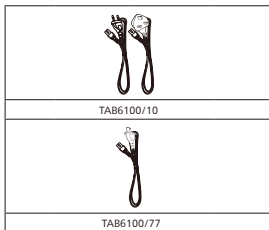


TAB6100/10

TAB6100/77

- Dužina strujnog kabla i vrsta utikača zavise od regiona.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom korisničkom priručniku služe samo kao referenca; stvarni izgled proizvoda se može razlikovati.

Soundbar

Ovaj odeljak obuhvata pregled zvučnika soundbar.

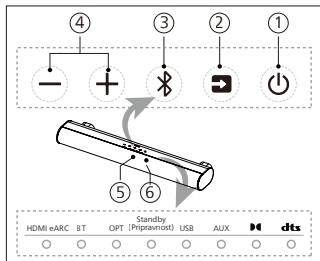

① ⏻ (Pripravnost – uključena)

- Prebacite zvučnik Soundbar u stanje Uključen ili Pripravnost.
- Pritisak na dugme u trajanju od osam sekundi u uključenom stanju omogućava ili onemogućava automatsko prebacivanje u režim pripravnosti (15 minuta do automatske pripravnosti). Ako je izabrana opcija „onemogućiti Auto-Standby“, potrošnja energije proizvoda će se povećati.

② **(Izvor) dugme**

Izaberite ulazni izvor za zvučnik Soundbar.

③ **(Bluetooth) dugme**

- Pritisnite da izaberete režim Bluetooth.
- Pritisak u trajanju od tri sekunde aktivira režim Bluetooth uparivanja.
- Pritisak u trajanju od osam sekundi prekida vezu sa svim uređajima i briše istoriju BT povezivanja, a zatim aktivira režim uparivanja.

④ **+/- (jačina zvuka) dugme**

Pojačava ili stišava zvuk.


⑤ **Senzor daljinskog upravljača**

⑥ **LED indikator zvučnika Soundbar**

Stanje LED indikatora	Status
HDMI ARC	Stabilno svetli u beloj boji
HDMI eARC	Treperi brzo dva puta
BT	Stabilno svetli u beloj boji
OPT	Stabilno svetli u beloj boji
Pripravnost	Stabilno svetli u crvenoj boji
USB	Stabilno svetli u beloj boji
AUX	Stabilno svetli u beloj boji
DC	Stabilno svetli u beloj boji
DTS	Stabilno svetli u beloj boji

Konektori

Ovaj odeljak obuhvata pregled konektora koji postoje na vašem zvučniku Soundbar.

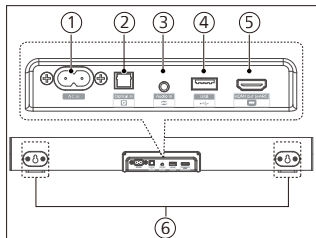

① **ulaz naizmenične struje ~ utičnica**

Veza sa strujnim napajanjem.

② **Optički ulaz (Optical in)**

Veza sa optičkim audio izlazom na TV-u ili digitalnom uređaju.

③ **Audio ulaz (Audio in)**

Audio ulaz za, na primer, MP3 plejer (utikač od 3,5 mm).

④ **USB**

- Veza sa USB memorijskim uređajem za reprodukciju audio medijskog formata.
- Ažurirajte softver ovog proizvoda.


⑤ **HDMI eARC**

Port podržava funkciju eARC HDMI, povezuje HDMI (eARC) ulaz na televizoru.

⑥ **Prorez za zidni nosač**

Bežični sabvufer

Ovaj odeljak obuhvata pregled bežičnog sabvufera.

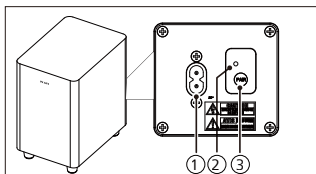


- ① **ulaz naizmenične struje ~ utičnica**
Veza sa strujnim napajanjem.
- ② **Indikator sabvufera**
Određuje status na osnovu indikatora bežičnog sabvufera.

Stanje LED indikatora	Status
Brzo treperi	Sabvufer je u režimu uparivanja
Stabilno svetli	Povezano / Uspešno uparivanje
Sporo treperi	Status neuparenosti

- ③ **Dugme Uparivanje (Pair)**
Pritisnite i zadržite da aktivirate režim uparivanja za sabvufer; koristi se samo za ručno uparivanje. (Nemojte pritiskati dugme **Uparivanje (Pair)**, jer će se glavni zvučnik i sabvufer upariti automatski nakon što se jedinica prebaci u status **UKLJUČENO (ON)**)

Daljinski upravljač

Ovaj odeljak obuhvata pregled daljinskog upravljača.

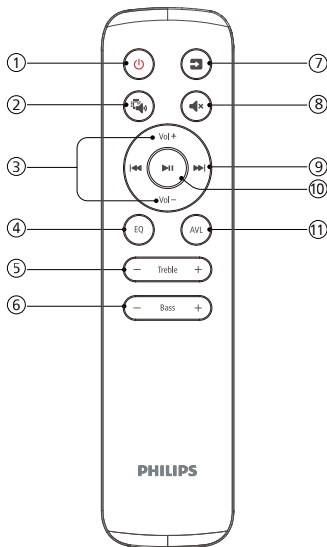


- ① **⏻ (Pripravnost – uključen)**
 - Prebacite zvučnik Soundbar u stanje Uključen ili Pripravnost.
 - Pritisak na dugme u trajanju od osam sekundi u uključenom stanju omogućava ili onemogućava automatsko prebacivanje u režim pripravnosti (15 minuta do automatske pripravnosti).
- ② **🔊 (Intellisound kontrola)**
Prebacivanje između režima AI / predefinisani / prilagođen
- ③ **Vol + / Vol – (Jačina zvuka zvučnika Soundbar)**
Pojačava / stišava zvuk zvučnika Soundbar.
- ④ **Ekvilajzer (EQ)**
 - Selektuje efekat ekvilajzera (EQ).

- ⑤ **Visoki tonovi +/- (Treble +/-)**
Podesite nivo visokih tonova.
- ⑥ **Bas +/- (Bass +/-) (Jačina zvuka sabvufera)**
Podesite jačinu zvuka sabvufera.
- ⑦ **[Izvor]**
Pritisnite da selektujete ulazni izvor zvučnika Soundbar.
- ⑧ **[Utišaj zvuk]**
Utišajte zvuk ili vratite prethodnu jačinu zvuka.
- ⑨ **[◀▶] (Prethodno/sledeće)**
Prelazak na prethodni ili sledeći zapis u USB / BT režimu.
- ⑩ **[▶||] (Reprodukcija/pauza)**
Započnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju u USB / BT režimu.
- ⑪ **AVL**
UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE automatske regulacije jačine zvuka i noćnog režima.

Priprema daljinskog upravljača

- Dostavljeni daljinski upravljač omogućava kontrolu jedinice sa udaljenosti.
- Iako je daljinski upravljač funkcionalan u efektivnom opsegu od 6 m (19,7 stopa), rad daljinskog upravljača može biti onemogućen ako se između jedinice i daljinskog upravljača nalaze prepreke.
- Ako daljinski upravljač radi u blizini drugih proizvoda koji stvaraju infra-crvene zrake ili ako se u blizini jedinice koriste drugi daljinski upravljači koji koriste infra-crvene zrake, može se desiti da on ne radi pravilno. I obrnuto, drugi proizvodi mogu raditi nepravilno.

Zamena baterije u daljinskom upravljaču

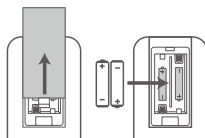

- 1 Pritisnite i povucite zadnji poklopac kako biste otvorili odeljak za baterije u daljinskom upravljaču.
- 2 Umetnite dve baterije veličine AAA (priložene). Pazite da (+) i (-) polovi baterija budu na (+) i (-) oznakama u odeljku za baterije.
- 3 Vratite poklopac odeljka za baterije.

Mere predostrožnosti u vezi sa baterijama


- Obavezno umetnite baterije sa ispravnim pozitivnim „+“ i negativnim „-“ polaritetima.
- Koristite baterije istog tipa. Nikada nemojte koristiti baterije različitog tipa zajedno.
- Mogu se koristiti punjive ili nepunjive baterije. Pogledajte mere predostrožnosti navedene na njima.
- Pazite nokte dok skidate poklopac baterija i vadite baterije.
- Nemojte ispuštiti daljinski upravljač.
- Nemojte dozvoliti da bilo šta udari u daljinski upravljač.
- Nemojte prosuti vodu ili neku drugu tečnost na daljinski upravljač.
- Nemojte stavljati daljinski upravljač na vlažne predmete.
- Nemojte stavljati daljinski upravljač pod direktno Sunce ili blizu izvora prekomerne toplote.

- Izvadite baterije iz daljinskog upravljača kada se on neće koristiti duže vreme, jer se može pojaviti korozija ili može doći do curenja baterija, što može izazvati fizičku povredu i/ili oštećenje imovine, kao i/ili požar.
- Nemojte koristiti druge baterije osim onih koje su preporučene.
- Nemojte mešati nove sa starim baterijama.
- Nikada nemojte puniti baterije za koje nemate potvrdu da su punjive.

Postavljanje

Postavite sabvufer najmanje jedan metar (3 stope) dalje od zvučnika Soundbar i 10 centimetara dalje od zida.

Najbolje rezultate ćete postići ako ga postavite kako je prikazano na slici.

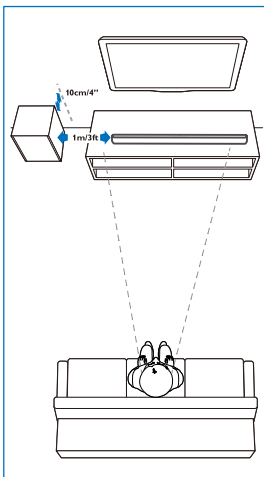

Zidna montaža



Napomena

- Nepravilna montaža na zid može izazvati nezgodu, povredu ili štetu. Ako imate bilo kakvih nedoumica, obratite se korisničkoj službi u svojoj državi.
- Pre montaže na zid, proverite da li zid može da izdrži težinu zvučnika Soundbar.
- Pre montiranja na zid ne morate skidati gumenu stopu sa donje strane zvučnika Soundbar, jer se ona kasnije ne može vratiti.
- U zavisnosti od vrste zida na kome se vrši montaža izaberite zavrtnje odgovarajuće dužine i prečnika.
- Proverite da li je u USB port na poledini zvučnika Soundbar povezan sa USB uređajem. Ukoliko utvrdite da povezani USB uređaj ometa montažu na zid, moraćete upotrebiti drugi USB uređaj odgovarajuće veličine.

Dužina/prečnik zavrtnja Preporučena visina za montažu na zid


Preporučujemo vam da prije početka montaže zvučnika Soundbar na zid prvo postavite TV. Kada TV bude postavljen, montirajte zvučnik Soundbar na zid tako da udaljenost od donje ivice TV-a bude 50 mm / 2.0".



UPOZORENJE!

- Kako biste eliminisali mogućnost povrede, ovaj montažni element mora biti bezbedno pričvršćen za pod/zid u skladu sa uputstvom za montažu.
- Preporučena visina za montažu na zid: $\leq 1,5$ metar.

- 1 Izbušite četiri paralelne rupe u zidu (svaka prečnika 3 mm – 8 mm, u zavisnosti od vrste zida).
 - ↳ Rastojanje između rupa je: 616 mm / 18,9"
 - ↳ Možete koristiti šablon za zidnu montažu koji je priložen kao pomoć za određivanje položaja i bušenje rupa u zidu.
- 2 Zategnite (priložene) zavrtnje koji drže nosače za zidnu montažu koristeći odvrtku (nije priložena). Proverite da li su bezbedno pričvršćeni.
- 3 Podignite jedinicu na nosače za zidnu montažu i ubacite je na mesto.

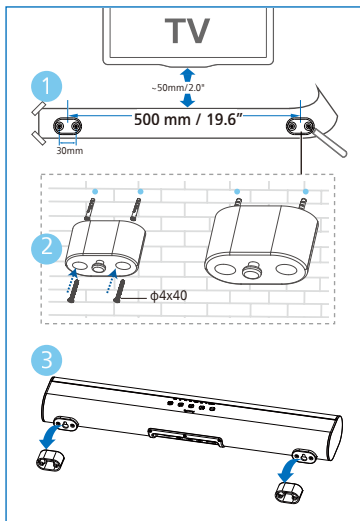

3 Povezivanje

Ovaj odeljak će vam pomoći da povežete svoj zvučnik Soundbar sa TV-om i drugim uređajima, a zatim i da ga podesite.




Napomena

- Identifikaciju proizvoda i oznaku napajanja potražite na tipskoj pločici na poleđini ili ispod proizvoda.
- Pre nego što izvršite povezivanje ili obavite izmene bilo kakvih spojeva, uverite se da su kablovi svih uređaja izvučeni iz strujnih utičnica.

Povezivanje na HDMI eARC

HDMI eARC (Audio Povratni kanal)

Vaš zvučnik Soundbar podržava HDMI sa eARC (povratni audio kanal). Ako vaš TV ima mogućnost HDMI eARC povezivanja, zvuk sa TV-a možete slušati preko zvučnika Soundbar pomoću jednog HDMI kabla.

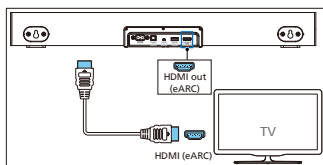

- 1 Na TV-u uključite rad funkcije HDMI-CEC. Detalje potražite u korisničkom priručniku za TV.
 - Konektor **HDMI eARC** na televizoru može biti drugačije označen. Detalje potražite u korisničkom priručniku za TV.
- 2 Pomoću HDMI kabla velike brzine, povežite konektor **HDMI eARC** na zvučniku Soundbar sa konektorom **HDMI eARC** na televizoru.




Napomena

- Vaš televizor mora da podržava funkcije HDMI-CEC i eARC. HDMI-CEC i eARC moraju biti podešeni na Uključeno.
- Način podešavanja HDMI-CEC i eARC može da se razlikuje u zavisnosti od televizora. Za detalje o funkciji eARC, pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.
- Uverite se da HDMI kablovi podržavaju funkciju eARC.

Povezivanje sa optikom

- Koristeći optički kabl povežite konektor za **optički ulaz (Optical in)** na vašem zvučniku Soundbar sa konektorom za **optički izlaz (Optical out)** na TV-u ili drugom uređaju.

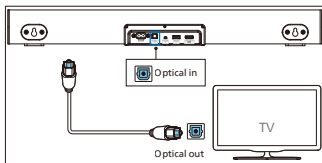


- Digitalni optički konektor mora biti označen kao **Spdif ulaz (Spdif in)** ili **Spdif izlaz (Spdif out)**.

Povezivanje sa audio ulazom


Koristite audio kabl od 3,5 mm

- Za povezivanje ulaza za slušalice na TV-u sa **audio ulazom (Audio in)** na zvučniku Soundbar koristite audio kabl 3,5 mm – 3,5 mm.

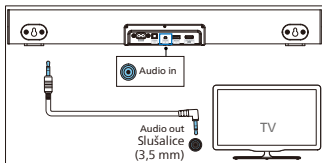

Koristite audio kabl 3,5 mm-RCA


- Za povezivanje audio izlaznih utičnica na TV-u sa **audio ulazom (Audio in)** na zvučniku Soundbar koristite audio kabl RCA do 3,5 mm.

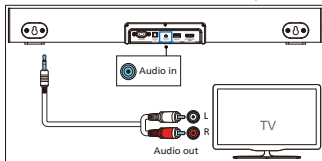

Povezivanje na napon

- Pre povezivanja kabla naizmenične struje proverite da li ste obavili sva druga povezivanja.
- Rizik od oštećenja proizvoda! Proverite da li napon strujnog napajanja odgovara voltaži koja je odštampana na poleđini ili ispod jedinice.

- Spojite strujni kabl sa utičnicom **naizmenične struje ~ zvučnika Soundbar**, a zatim i sa strujnom utičnicom.
- Ukopčajte strujni kabl u utičnicu **naizmenične struje ~ na sabvuferu**, a zatim i u strujnu utičnicu.

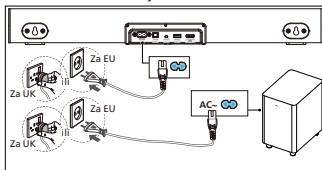



Napomena

- Dužina strujnog kabela i vrsta utikača zavise od regiona.



Saveti

- Nemojte pritiskati dugme Uparivanje (Pair) na poledini sabvufera, osim u slučaju ručnog uparivanja.

Uparivanje sa sabvuferom




Saveti

- Sabvufer bi trebalo da se nalazi u krugu od šest metara od zvučnika Soundbar, na otvorenom prostoru.

Automatsko uparivanje

Uključite zvučnik Soundbar i sabvufer u strujne utičnice, a zatim pritisnite  na jedinici ili daljinskom upravljaču kako biste jedinicu prebacili u režim **UKLJUČENO (ON)**. Sabvufer i zvučnik Soundbar će se automatski upariti.

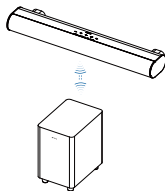

↳ Odredite status na osnovu indikatora bežičnog sabvufera.

Stanje LED indikatora	Status
Brzo treperi	Sabvufer je u režimu uparivanja
Stabilno svetli	Povezano / uspešno uparivanje
Sporo treperi	Status neuparenosti

Ručno uparivanje

Ako se sa sabvufera ne čuje nikakav zvuk, ručno uparite sabvufer.

- 1 Izvucite kablove i sabvufera i zvučnika Soundbar iz strujnih utičnica, a zatim ih nakon tri minuta ponovo uključite u struju.
- 2 Pritisnite dugme **Uparivanje (Pair)** na poledini sabvufera tri sekunde.
 - ↳ Indikator na sabvuferu počće brzo da treperi.
- 3 ↳ Indikator na sabvuferu uključiće se kada uparivanje bude uspešno.
- 4 Ako indikator i dalje treperi, ponovite korake od 1 do 3.



Saveti

- Sabvufer bi trebalo da se nalazi u krugu od šest metara od zvučnika Soundbar, na otvorenom prostoru (što bliže, to bolje).
- Uklonite sve predmete između sabvufera i zvučnika Soundbar.
- Ako bežično povezivanje ponovo nije uspešno, proverite da li postoji neskladnost ili jako ometanje (npr. ometanje koje potiče od elektronskih uređaja) oko mesta postavljanja. Otklonite ove neusklađenosti ili jaka ometanja i ponovite gornju proceduru.

4 Korištenje zvučnika Soundbar

Ovaj odeljak će vam pomoći da zvučnik Soundbar koristite za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

Pre početka

- Obavite neophodno povezivanje opisano u vodiču za brzi početak i korisničkom priručniku.
- Prebacite zvučnik Soundbar na odgovarajući izvor za druge uređaje.

Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kôd ili potražite aplikaciju „Philips Entertainment“ na platformi Apple App Store ili Google Play kako biste je preuzeli i instalirali.



Putem aplikacije Philips Entertainment možete podešavati jačinu zvuka, stil zvuka (EQ), poboljšanje dijaloga, prostorni zvuk, automatsku regulaciju jačine zvuka, AV sinhronizaciju, LED indikatore, izbor izvora i slično.

Uključivanje i isključivanje

- Kada prvi put uključite jedinicu u strujnu utičnicu, jedinica će biti u režimu pripravnosti.
- Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču ili zvučniku Soundbar da biste zvučnik Soundbar prebacili u stanje **UKLJUČEN (ON)** ili **ISKLJUČEN (OFF)**.
- Ako želite potpuno da isključite zvučnik Soundbar, izvucite utikač iz strujne utičnice.

Automatsko stanje pripravnosti

- Zvučnik Soundbar automatski prelazi u režim pripravnosti nakon oko 15 minuta od prekida veze sa TV-om ili eksternim zvučnikom Soundbar (ili pauziranja reprodukcije sa USB, BT funkcije) ili od trenutka isključivanja.
- Pritisak na dugme  u trajanju od osam sekundi u uključenom stanju omogućava ili onemogućava automatsko prebacivanje u režim pripravnosti (15 minuta do automatske pripravnosti).



Napomena

- U režimu HDMI (eARC) aktiviraće se mrežni režim pripravnosti nakon približno 15 minuta, ako preko nje nema reprodukcije zvuka.
- U režimima Aux, USB, optičkom i Bluetooth, jedinica će automatski preći u režim pripravnosti nakon približno 15 minuta, ako preko nje nema reprodukcije zvuka.

Izbor režima


Pritiskajte dugme  (izvor) na Soundbar zvučniku ili daljinskom upravljaču više puta, kako biste izabrali režime **HDMI eARC**, **BT**, **OPT**, **USB**, **AUX**.

- ↳ U skladu sa tim izborom, uključite odgovarajući izvor reprodukcije i uključite se prednji svetlosni indikator.

Podešavanje jačine zvuka

Podesite jačinu zvuka zvučnika Soundbar

- Pritisnite **Vol+ / Vol-** (jačina zvuka) da pojačate ili stišate zvuk.
 - Tokom podešavanja jačine zvuka, na indikatoru se uključuje više/ manje sijalica. Prema broju uključenih/treperećih sijalica (slika), podesite trenutnu jačinu zvuka.

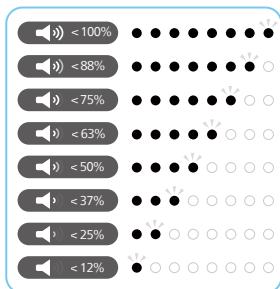

- Da biste utišali zvuk, pritisnite **⏏** (Utišaj zvuk).
- Da biste vratili zvuk, pritisnite **⏏** (Utišaj zvuk) ponovo ili pritisnite **Vol + / Vol-** (Volume) (Jačina zvuka) ili sledeća/prethodna pesma/pauza.

Podesite jačinu zvuka sabvufera

- Pritisnite **Bass +/-** (sabvufer) da pojačate ili stišate zvuk sabvufera.

Podesite jačinu visokih tonova


- Pritisnite dugme **Treble +/-** da promenite visoku frekvenciju (visoke tonove).

Bas/visoki tonovi	Stanje LED indikatora
+5	○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
+4	○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
+3	○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
+2	○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
+1	○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
-1	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
-2	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
-3	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
-4	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
-5	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

Izbor efekta ekvilajzera (EQ)

Izaberite unaprijed definisane režime zvuka tako da odgovaraju vašem videu ili muzici.

- Pritisnite dugme **EQ** na daljinskom upravljaču da izaberete željene efekte ekvilajzera.
- Pritisnite dugme **EQ** da menjate režime.
 - ↳ Uključuju se LED indikatori na tri sekunde i pokazuju trenutni režim EQ prema definiciji režima EQ.

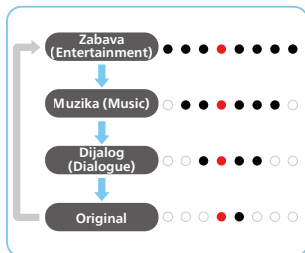

LED indikatori prikazuju indikator stanja uključeno/isključeno

Pritisnite dugme  (Utišaj zvuk) na daljinskom upravljaču i zadržite ga pet sekundi da omogućite/onemogućite prikaz LED indikatora.

- ↳ **ISKLJUČENO (OFF):** Jačina LED indikatora će se vratiti u normalu kada pritisnete bilo koje dugme. Trebalo bi da se LED indikatori automatski isključe nakon neaktivnosti u trajanju od 10 sekundi.
- ↳ **UKLJUČENO (ON):** Jačina LED indikatora se neće sama smanjiti.



Saveti

- U režimu pripravnosti, LED indikator pripravnosti će se uključiti bez obzira na to što su LED indikatori podešeni da budu ISKLJUČENI.

DTS Virtual X

DTS Virtual:X vam omogućava da uživate u višedimenzionalnom zvuku bez obzira na veličinu prostorije, raspored ili konfiguraciju zvučnika.

DTS Virtual:X tehnologija odlikuje se DTS vlasničkom virtualnom visinskom i virtualnom prostornom obradom koja pruža duboki doživljaj zvuka svake vrste ulaznog izvora i konfiguracije zvučnika.

Omogućite ili onemogućite virtualizator preko aplikacije.

Status	 Stanje LED indikatora
ON	○○○●○○○○ (← →) (Dva centralna LED indikatora šire se udesno/ulevo)
OFF	●○○○○○○● (→ ←) (levi i desni LED indikatori blizu sredine)

- **UKLJUČENO (ON):** Ovaj režim koristi DTS Virtual:X sa virtualnom visinskom i prostornom obradom kako bi stvorio trodimenzionalno zvučno polje kada se visinski zvučnici ne koriste.
- **ISKLJUČENO (OFF):** Nemojte koristiti „DTS Virtual:X“.

Automatska regulacija jačine zvuka

Pritisnite dugme **AVL** da prebacite automatsku regulaciju jačine zvuka između **UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)** ili noćnog režima.

Status	 Stanje LED indikatora
OFF	○○○●○○○○
ON	○○●●●●○○
NIGHT	○●●●●●○○

- **ISKLJUČENO (OFF):** Nemojte koristiti „Automatsku jačinu zvuka“.
- **UKLJUČENO (ON):** U realnom vremenu reaguje na različite izvore i vrste sadržaja kako bi se održavala ujednačena glasnoća.
- **NOĆNI REŽIM (NIGHT):** Održava ravnomjernu glasnoću za sve izvore i vrste sadržaja, a poboljšava vokale i dijaloge kako bi se u tihoj okruženju olakšalo slušanje.

Reprodukcija sa Bluetooth uređaja

Preko Bluetooth tehnologije povežite zvučnik Soundbar sa vašim Bluetooth uređajem (poput iPad, iPhone, iPod Touch, Android telefona ili laptopa), a onda slušajte audio datoteke iz uređaja preko zvučnika Soundbar.

- 1 Pritisnite dugme  na zvučniku Soundbar ili  (Izvor) na daljinskom upravljaču da biste izabrali BT (Bluetooth) režim.
 - ↳ BT indikator će biti konstantno bele boje pet sekundi, a zatim će polako treptati u beloj boji.
- 2 Na Bluetooth uređaju, uključite Bluetooth, potražite i izaberite **Philips TAB6100** da biste započeli povezivanje (u korisničkom priručniku Bluetooth uređaja potražite kako da omogućite Bluetooth).
 - ↳ Tokom povezivanja će BT indikator treperiti u plavoj boji.
- 3 Sačekajte dok ne čujete glasovno obaveštenje sa zvučnika Soundbar.
 - ↳ Ako je povezivanje bilo uspešno, zasvetleće BT indikator bele boje.
- 4 Izaberite i pustite audio datoteku ili muziku na svom Bluetooth uređaju.
 - Ako tokom reprodukcije dobijete dolazni poziv, reprodukcija muzike će ući u režim pauze. Reprodukcia se nastavlja kada se poziv završi.
 - Ako vaš Bluetooth uređaj podržava profil AVRCP, na daljinskom upravljaču možete pritisnuti  /  da predete na pesmu ili pritisnuti  da pauzirate / nastavite reprodukciju.

Da izadete iz Bluetooth-a, možete:

- Prebaciti jedinicu na drugi izvor.
- Onemogućiti funkciju na vašem Bluetooth uređaju ili staviti Bluetooth uređaj izvan maksimalnog radnog dometa. Bluetooth uređaj će prekinuti vezu sa jedinicom nakon glasovnog obaveštenja.
- Pritisnite i zadržite dugme  na zvučniku Soundbar.



Napomena

- U otvorenom prostoru bez prepreka. Maksimalan radni domet između zvučnika Soundbar i Bluetooth uređaja iznosi približno 10 metara (30 stopa).
- Nije garantovana kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima.
- Emitovanje muzike mogu ometati predmeti između uređaja i zvučnika Soundbar, poput zida, metalnog kućišta u kom se nalazi uređaj ili drugih uređaja koji rade na istoj frekvenciji.

Slušanje eksternih uređaja

Proverite da li je zvučnik Soundbar povezan sa TV ili audio uređajem.

- 1 Pritiskajte dugme  (izvor) na zvučniku Soundbar ili daljinskom upravljaču kako biste izabrali režim **HDMI eARC, OPT, AUX**.
 - ↳ Svetlo indikatora na zvučniku Soundbar pokazuje koji režim je trenutno u upotrebi.
- 2 Direktno na audio uređaju pokrenite reprodukciju.
- 3 Pritisnite dugme +/- (jačina zvuka) da podesite jačinu zvuka na željeni nivo.




Napomena

- Dok je u optičkom / HDMI eARC režimu, ako nema izlaza zvuka iz jedinice, možda ćete morati da aktivirate izlaz za PCM ili Dolby Digital Signal na svom izvornom uređaju (npr. TV, DVD ili Blu-ray plejer).

Reprodukcija zvuka putem USB tehnologije

Uživajte u audio zapisima sa USB memorijskog uređaja, poput MP3 plejera i USB fleš memorije i sl.

1 Ubacite USB uređaj.

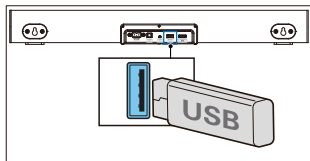

2 Pritiskajte dugme  (izvor) na zvučniku Soundbar ili daljinskom upravljaču više puta kako biste izabrali USB režim.

3 Tokom reprodukcije:

Dugme	Radnja
	Pokrenite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju
	Preskoči na prethodnu pesmu
	Predite na sledeću pesmu



Napomena

- Ovaj proizvod možda nije kompatibilan sa određenim vrstama USB memorijskih uređaja.
- Ako koristite USB produžni kabl, USB čvorište ili USB višefunkcionalni čitač kartica, USB memorijski uređaj možda neće biti prepoznat.
- Nemojte uklanjati USB memorijski uređaj tokom čitanja datoteka.
- Sistem može podržati USB uređaje sa do 128 GB memorije.
- Ovaj sistem može da reprodukuje formate MP3/WAV/FLAC.
- Podrška za USB port: 5V = 500 mA.

Vraćanje fabričkih podešavanja

Vratite uređaj na podrazumevane postavke.

- Uključite zvučnik Soundbar, istovremeno pritisnite dugmad **+** i **-**, pa ih držite osam sekundi.
 - ↳ Svi LED indikatori se uključuju na pet sekundi, LED indikator za pripravnost svetli u crvenoj boji.

Stavka	Podrazumevane postavke
Ekvilajzer (EQ)	Zabava (Entertainment)
Jačina glavnog zvučnika (Master Volume)	10 (70 – 75 dB SPL)
Jačina zvuka sabvufera (Subwoofer Volume)	0
Visoki tonovi (Treble)	0
IntelliSound	AI
Automatska jačina zvuka (Auto Volume)	ISKLUČENO (OFF)
Noćni režim (Night)	ISKLUČENO (OFF)
Izvor (Source)	HDMI-eARC
Informacije o uparivanju preko BT (BT pairing info)	Prazno (Clear)
AV SYNC	0
DISPLEJ (DISPLAY)	UKLJUČENO (ON)
Automatska pripravnost (Automatsko isključivanje)	UKLJUČENO (ON)
Infra-Bas (Infra-Bass)	ISKLUČENO (OFF)

5 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Specifikacije i dizajn su podložni promenama bez prethodne najave.

Bluetooth/bežično

Bluetooth profili	A2DP, AVRCP
Bluetooth verzija	V 5.4
Bluetooth frekventni opseg / snaga predajnika (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm
2,4 G bežični frekventni opseg / snaga predajnika (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm

Podaci o pojačalu

Ukupno	RMS 200 W pri THD < =10% Maks. 400 W
--------	---

Soundbar

Strujno napajanje	100 V – 240 V ~ 50/60 Hz
Potrošnja struje	25 W
Potrošnja struje u stanju pripravnosti	Standardni režim pripravnosti < 0,50 W Umreženi režim pripravnosti < 2,0 W
Frekventni odziv	180 Hz – 20 KHz
Impedansa zvučnika	8 Ω x 2
USB direktna verzija	2.0 puna brzina
USB	5 V --- 500 mA
Dimenzije (Š x V x D)	601 mm x 68,5 mm x 111 mm
Težina	1,5 kg
Radna temperatura	0 °C – 45 °C

Sabvufer

Strujno napajanje	100 V – 240 V ~ 50/60 Hz
Potrošnja struje	25 W
Potrošnja u stanju pripravnosti	< 0,50 W
Frekventni odziv	55 Hz – 180 Hz
Impedansa	4 Ω
Dimenzije (Š x V x D)	186 mm x 298,6 mm x 261 mm
Težina	3,2 kg
Radna temperatura	0 °C – 45 °C

Daljinski upravljač

Udaljenost/ugao	6 m / 30°
Tip baterije	AAA (1,5 V x 2)

Podržani audio formati

HDMI eARC	Dolby Mat, DTS:X+DTS Virtual:X Dolby Atmos
Optički	Dolby Mat, DTS:X+DTS Virtual:X Dolby Digital
Bluetooth	SBC
USB	MP3/WAV/FLAC

6 Rešavanje problema



Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikada nemojte skidati kućište sa proizvoda.

Da bi garancija bila važeća, nikada nemojte pokušavati da popravite proizvod sami.

Ako tokom korišćenja proizvoda naidete na probleme, pogledajte sledeće stavke pre nego što potražite pomoć servisa. Ako i dalje imate problem, zatražite podršku na veb lokaciji www.philips.com/support.

Glavna jedinica

Dugmad na glavnoj jedinici ne rade.

- Izvucite kabl iz strujnog napajanja na par minuta, a zatim ga ponovo utaknite.

Nema struje

- Proverite da li je kabl naizmenične struje pravilno ukopčan.
- Proverite da li na izlazu naizmenične struje ima struje.
- Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču ili zvučniku Soundbar da biste uključili Soundbar.

Zvuk

Nema zvuka sa zvučnika Soundbar.

- Povežite audio kabl od zvučnika Soundbar do vašeg TV ili drugog uređaja. Međutim, neće vam biti potrebna posebna audio veza kada:
 - su Soundbar i TV povezani preko HDMI eARC veze, ili
 - je uređaj povezan sa HDMI kablom putem konektora na vašem zvučniku Soundbar.

- Na daljinskom upravljaču izaberite odgovarajući audio ulaz.
- Uverite se da zvučnik Soundbar nije utišan.

Iskrivljeni zvuk ili eho.

- Ako reprodukujete zvuk sa TV-a preko ovog proizvoda, uverite se da je TV utišan.

Nema zvuka sa bežičnog sabvufera.

- Ručno povežite sabvufer sa glavnom jedinicom.
- Pojačajte zvuk. Pritisnite + (pojačavanje) na daljinskom upravljaču ili na zvučniku Soundbar.
- Kada koristite neki od digitalnih ulaza, ako nema zvuka:
 - Pokušajte podesiti TV izlaz na PCM ili
 - Izvršite povezivanje direktno sa vašim Blu-ray / drugim izvorom.
 - Neki televizori ne propuštaju digitalni zvuk.
- Vaš TV je možda postavljen na promenljiv audio izlaz. Potvrdite da su postavke audio izlaza postavljene na FIKSNI ili STANDARDNI, a ne na PROMENLJIV. Pogledajte korisnički priručnik za vaš TV kako biste pronašli više informacija.
- Ako koristite Bluetooth, uverite se da je zvuk na vašem izvornom uređaju pojačan i da zvuk na uređaju nije utišan.

Bluetooth

Uređaj ne može da se poveže sa zvučnikom Soundbar.

- Uređaj ne podržava kompatibilne profile potrebne za zvučnik Soundbar.
- Niste omogućili Bluetooth funkciju uređaja. U korisničkom priručniku uređaja potražite kako da omogućite funkciju.

- Uređaj nije pravilno povezan. Povežite uređaj pravilno.
- Zvučnik Soundbar je već povezan sa drugim Bluetooth uređajem. Isključite povezani uređaj, a zatim pokušajte ponovo.

Kvalitet audio reprodukcije sa povezanog Bluetooth uređaja je loš.

- Bluetooth prijem je loš. Primaknite uređaj bliže zvučniku Soundbar ili uklonite sve prepreke između uređaja i zvučnika Soundbar.

Ne mogu da pronađem Bluetooth ime ove jedinice na mom Bluetooth uređaju.

- Uverite se da je na vašem Bluetooth uređaju aktivirana Bluetooth funkcija.
- Ponovo uparite jedinicu sa vašim Bluetooth uređajem.

Daljinski upravljač ne radi

- Pre nego što pritisnete bilo koje dugme za upravljanje reprodukcijom, najpre izaberite pravi izvor.
- Smanjite rastojanje između daljinskog upravljača i jedinice.
- Umetnite baterije tako da njeni polariteti (+/-) budu namešteni kako je označeno.
- Zamenite bateriju.
- Usmerite daljinski upravljač direktno ka senzoru na prednjoj strani jedinice.

Sabvufer je neaktivan ili se indikator sabvufera ne uključuje

- Izvucite strujni kabl iz utičnice, zatim ga ponovo uključite nakon tri minuta kako biste resetovali sabvufer.

7 Zaštitni znaci



Korišćeni zaštitni znaci HDMI, HDMI multimedijalni interfejs visoke definicije, prepoznatljiv izgled HDMI-ja i logotip HDMI su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



Dolby, Dolby Atmos i simbol u vidu duplog „D“ su registrovani zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories.

Poverljivi neobjavljeni radovi.

Autorska prava 2012. – 2021. Dolby Laboratories, Sva prava zadržana.



Bluetooth® vođeni žig i logo oznake su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je odobrena licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovački nazivi su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.



ZA DTS PATENTE, POGLEDAJTE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/).
PROIZVEDENO POD LICENCOM OD DTS, INC. I NJEGOVIH POVEZANIH PREDUZEĆA. DTS, DTS:X, LOGOTIP DTS:X, VIRTUAL:X I LOGOTIP DTS VIRTUAL:X SU REGISTROVANI ZAŠTITNI ZNACI ILI ZAŠTITNI ZNACI KOMPANJE DTS, INC. I NJENIH PODRUŽNICA U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA I/ILI DRUGIM ZEMLJAMA.
© DTS, INC. I NJEGOVE PODRUŽNICE.
SVA PRAVA ZADRŽANA.



Specifikacije podležu promeni bez najave.

Najnovija ažuriranja i dokumentaciju potražite na veb lokaciji
www.Philips.com/support.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije
Koninklijke Philips N.V. i koriste se na osnovu licence.

Za proizvodnju i prodaju ovog proizvoda nadležna je kompanija MMD Hong
Kong Holding Limited ili neka od njenih podružnica, a garant u vezi sa ovim
proizvodom je kompanija MMD Hong Kong Limited.

