

PHILIPS

Heliprojektor

Seeria 6100

TAB6100



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja hankige tuge aadressil

www.philips.com/support

Sisukord

1	Olulised ohutusjuhised	3		
	Ohutus	3		
	Seadme korrashoid	4		
	Keskkonnahoid	5		
	Vastavusdeklaratsioon	5		
	Abi ja kasutajatugi	5		
2	Teie heliriba	6		
	Mis on karbis?	6		
	Heliprojektor	6		
	Ühenduspesad	7		
	Traadita ühendusega basskõlar	8		
	Kaugjuhtimispult	8		
	Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	9		
	Paigutamine	10		
	Seinakinnitus	11		
3	Ühendamine	12		
	Ühenda HDMI eARC	12		
	Optiline ühendus	12		
	Ühendus helisisendiga	13		
	Vooluvõrku ühendamine	13		
	Basskõlariga sidumine	13		
4	Heliriba kasutamine	15		
	Rakenduse allalaadimine	15		
	Sisse- ja väljalülitamine	15		
	Režiimide valimine	16		
	Helitugevuse reguleerimine	16		
	Ekvalaiseri (EQ) efekti valimine	16		
	Näidiku leedtuude sisse/ välja lülitamine	17		
	DTS Virtual X	17		
	Automaatne helitugevuse ühtlustamine	18		
	Bluetoothi seadmetest esitamine	18		
	Välise seadme kuulamine	19		
	Heli esitamine USB kaudu	19		
	Tehasesätete taastamine	20		
5	Toote spetsifikatsioonid	20		
6	Tõrkeotsing	21		
7	Kaubamärgid	23		

1 Olulised ohutusjuhised

Enne seadme kasutamist lugege kõik juhendid läbi ja tehke endale selgeks. Juhiste eiramisest tingitud kahjudele garantii ei laiene.

Ohutus

Tundke neid ohutussümboleid

Märgistusteave asub seadme põhja all või tagaküljel.



See on topeltisolatsiooniga II KLASSI seade, millel pole kaitsemaandust.



Vahelduvpinge



See sümbol tähistab alalispinget.



Järgige kasutusjuhendis toodud juhiseid!



HOIATUS!
Hoiatus! Elektrilöögi oht!



Hüüumärk annab kasutajale märku, et tegu on oluliste kasutusjuhistega.

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Enne mis tahes ühenduste tegemist või muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Vältige igal juhul seadme ja selle tarvikute kokkupuudet vihmapiiskade või veega. Ärge kunagi asetage seadme lähedusse vedelikke sisaldavaid anuma (nt vaase). Kui seadme peale või sisse satub vedelikku, eemaldage seade kohe vooluvõrgust. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske seade enne selle kasutamist üle kontrollida.
- Ärge kunagi asetage seadet või selle tarvikuid lahtise leegi või muude soojusallikate lähedusse ega otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge pange seadme ventilatsiooni- või muudesse avadesse mingeid esemeid.
- Pistiku abil toiteallikaga ühendatud seade jääb ka väljalülitatuna kasutusvalmis režiimi.
- Patarei/aku (akuplokk või paigaldatud patareid) ei tohi kokku puutuda liigse kuumuse, näiteks päikesepaiste, tule või muu sellisega.
- Enne äikese algust lahutage seade vooluvõrgust.
- Toitejuhet pistikupesast välja tõmmates hoidke kinni pistikust, mitte juhtmest.
- Kasutage toodet troopilises ja/või paraskliimas.

Lühise või tulekahju oht!

- Tuvastusteave ja toite nimiväärtused on märgitud toote tagaküljel või põhja all asuval tüübisildile.
- Enne seadme vooluvõrku ühendamist veenduge, et toitepinge vastaks seadme tagaküljel või põhja all toodud väärtusele. Ärge mingil juhul ühendage seadet sellest väärtusest erineva pingega vooluvõrku.

Vigastuse või seadme kahjustamise oht!

- Seinale paigaldamisel tuleb seade kindlalt seinale kinnitada ja järgida seejuures paigaldusjuhiseid. Kasutage ainult komplekti kuuluvat seinakinnituskandurit (kui see on olemas). Valesti seinale paigaldamine võib kaasa tuua õnnetuse, vigastuse või kahjustuse. Küsimuste korral võtke ühendust oma riigi kasutajatoega.
- Ärge pange seadet ega muid esemeid toitejuhtmete või muude elektriseadmete peale.
- Kui seadet transporditakse madalamal temperatuuril kui 5 °C, pakkige seade lahti ja oodake enne selle vooluvõrku ühendamist, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga.
- Mõni selle seadme osa võib olla valmistatud klaasist. Kahjustuste ja vigastuste vältimiseks käsitsage seadet hoolikalt.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge paigaldage seadet piiratud ruumi. Jätke kindlasti seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kataks seadme ventilatsiooniasasid.

OHUTUSNÕUDED patareide/aku kasutamisel

- ETTEVAATUST! Valesti väljavahetatud patareid võivad kaasa tuua plahvatusohu. Kasutage väljavahetamisel ainult sama või võrdväärset patareitüüpi.
- Kui patareid on tühjaks saanud või on teada, et kaugjuhtimispuhli pikemat aega ei kasutata, võtke patareid välja.

- Patareid/akud sisaldavad kemikaale ning tuleb ringlusse võtta või kasutuselt kõrvaldada riiklike ja kohalike eeskirjade kohaselt.
- Paigaldage kõik patareid õigesti, + ja – nii, nagu seadmele märgitud.
- Ärge kasutage segamini vanu ja uusi patareid.
- Ärge kasutage segamini leelis- ja tavapatareid (tsink-süsinik) või laetavaid patareid (Ni-Cd, Ni-MH, jne).
- Patarei/aku (patareid või akuplokk) ei tohi kokku puutuda liigse kuumuse, näiteks päikesepaiste, tule või muu sellisega.
- Patareid/akut ei tohi visata kasutuselt kõrvaldamiseks tulle või kuuma ahju, mehaaniliselt purustada või katki lõigata.
- Patareid/aku ei tohi sattuda äärmiselt madala õhurõhuga keskkonda.



Märkus

- Nimiaandmete silt on kleebitud seadme põhja alla või tagaküljele.

Seadme korrashoid

Kasutage seadme puhastamiseks ainult mikrokiudlappi.

Keskkonnahoid

Kasutatud seadme ja patareide/akude kasutuselt kõrvaldamine



Teie seade on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ning detailidest, mida saab ringlusesse võtta ja korduskasutada.



See märk seadmel tähendab, et seadme suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu direktiivi 2012/19/EL.



See märk tähendab, et seade sisaldab patareisiid, mille suhtes kehtib Euroopa Liidu direktiiv 2013/56/EL ja mida ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka.

Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide/akude eraldi kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake seadet ega patareisiid/akut tavaliste olmejäätmete hulka. Kasutatud seadmete ja patareide/akude õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida kahjulikud tagajärjed keskkonnale ja inimestele.

Ühekorrapatareide eemaldamine

Ühekorrapatareide eemaldamise kohta vaadake patareide paigaldamist käsitlevat osa.

Vastavusdeklaratsioon

See seade vastab Euroopa Ühenduses raadiohäirete suhtes kehtivatele nõuetele.

Käesolevaga kinnitab TP Vision Europe BV, et toode vastab RED direktiivi 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi raadioseadmete eeskirjade SI 2017 nr 1206 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt www.philips.com/support.

Abi ja kasutajatugi

Ulatusliku kasutajatoe saamiseks veebis külastage veebilehte www.philips.com/support, kus saate teha järgmist.

- Laadida alla kasutusjuhendi ja kiirjuhendi
- Vaadata videoõpetusi (saadaval ainult valitud mudelite korral)
- Otsida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele (KKK)
- Saata meile e-postiga küsimuse
- Vestelda meie klienditoe esindajaga

Järgige veebisaidil antud juhiseid ja valige oma keel. Seejärel sisestage oma seadme mudelinumber.

Teise võimalusena võite võtta ühendust oma riigi kasutajatoega. Enne ühenduse võtmist kirjutage üles seadme mudelinumber ja seerianumber. Selle teabe leiate seadme tagaküljelt või põhja alt.

2 Teie heliriba

Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast Philipsi kasutajaks! Registreerige heliprojektor veebilehel www.philips.com/support. Nii saate Philipsi pakutavast kasutajatoest maksimaalselt kasu.

Mis on karbis?

Kontrollige pakendis olevad esemed üle ja tuvastage.

- Heliprojektor x 1
- Traadita ühendusega basskõlar x 1
- Kaugjuhtimispuul x 1
(AAA patareid x 2)
- Toitejuhe (heliprojektor ja basskõlar)* x 2
- Seinakinnituskomplekt x 1
- Kiirjuhend / garantiikaart / ohutuskaart x 1




Heliprojektor



Seinakinnituskomplekt
(klambrid x2 / kronsteinkruvid x4 /
kummikate x4)




Traadita ühendusega
basskõlar



Kaugjuhtimispuul
(AAA patareid x 2)




Kiirjuhend
garantiikaart / ohutusleht

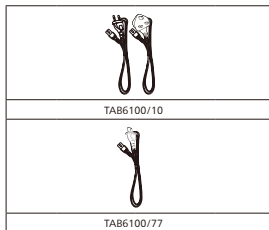

- Toitejuhtmete kogus ja pistiku tüüp on piirkonniti erinevad.
- Selles kasutusjuhendis esitatud pildid, illustratsioonid ja joonised on ainult näitlikud, tegelik seade võib välimuselt erineda.

Heliprojektor

See osa sisaldab heliprojektori ülevaadet.

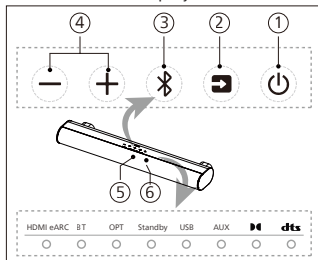

① (ooterežiim – sees)


- Seadme sisselülitamine või ooterežiimi lülitamine.
- Automaatse ooterežiimi aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks hoidke seda nuppu sisselülitatud toitega seadmel 8 sekundit all (automaatne ooterežiim 15 minutiga). Kui on valitud suvand „keela automaatne ooterežiim“, suureneb toote energiatarbimine.

- ② **[Allikas] nupp**
Heliprojektori sisendallika valimine.
- ③ **[Bluetooth] nupp**
- Vajutage Bluetoothi režiimi valimiseks.
 - Pikk vajutus – 3 sekundit – Bluetoothi sidumisrežiimi sisenemine.
 - Pikk vajutus – 8 sekundit – kõigi seadmete ühenduse katkestamine ja Bluetoothi ühendusajaloo loendi tühjendamine, seejärel sidumisrežiimi sisenemine.
- ④ **[+/-] (Helitugevus) nupp**
Helitugevuse suurendamine või vähendamine.
- ⑤ **Kaugjuhtimispuldi andur**
- ⑥ **Soundbari LED-indikaator**

Leednäidiku olek	Olek	
HDMI ARC	Ühtlaselt põlev valge	HDMI eARC režiim
HDMI eARC	Vilgub kaks korda kiiresti	
BT	Ühtlaselt põlev valge	Bluetoothi (klassikaline) režiim
OPT	Ühtlaselt põlev valge	Optiline režiim
Standby	Ühtlaselt põlev punane	Ooterežiim
USB	Ühtlaselt põlev valge	USB-režiim
AUX	Ühtlaselt põlev valge	AUX-režiim
DC	Ühtlaselt põlev valge	Dolby Audio
dts	Ühtlaselt põlev valge	DTS-heli

Ühenduspesad


Selles osas antakse ülevaade heliprojektoril olevatest ühenduspesadest.

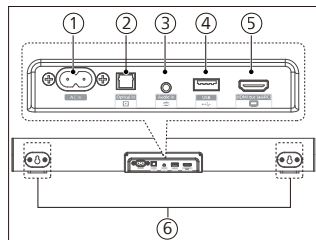

- ① **Vahelduvvoolutoite ühenduspesa**
Ühendage toiteallikaga.
- ② **Optical in (Optiline sisend)**
Ühendage teleri või digitaalseadme optilise heliväljundiga.
- ③ **Audio in (Helisissend)**
Helisissend näiteks MP3-mängijast (3,5 mm ühenduspesa).
- ④ **USB**
- Ühendage USB-salvestiga helimeediumi esitamiseks.
 - Selle seadme tarkvara täiendamine.
- ⑤ **HDMI eARC**
See ühenduspesa toetab eARC-ga HDMI funktsiooni, ühendage teleri HDMI (eARC) sisendiga.
- ⑥ **Seinakinnituse pesa**

Traadita ühendusega basskõlar

See osa sisaldab traadita ühendusega basskõlari ülevaadet.

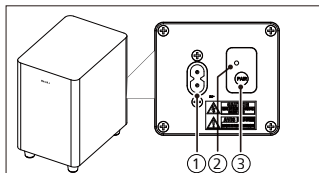


- ① **Vahelduvvoolutoite ühenduspesa**
Ühendage toiteallikaga.
- ② **Bassikõlari indikaator**
Traadita ühendusega basskõlari näidik näitab olekut.

Leednäidiku olek	Olek
Kiire vilkumine	Basskõlar on sidumisrežiimis
Põleb ühtlaselt	Ühendatud / sidumine õnnestus
Aeglane vilkumine	Sidumata olek

- ③ **Nupp Pair (Seo)**
Vajutage pikalt basskõlari sidumisrežiimi sisenemiseks. Seda nuppu kasutatakse ainult käsitsi sidumiseks. (Ärge vajutage nuppu **Pair (Seo)**, sest heliprojektor ja basskõlar seotakse automaatselt pärast seadme lülitamist olekusse **ON (Sees)**.)

Kaugjuhtimispuul

See osa sisaldab kaugjuhtimispuuldi ülevaadet.

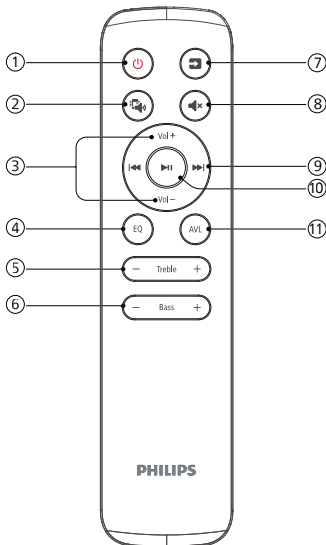


- ① **⏻ (ooterežiim – sees)**
 - Seadme sisselülitamine või ooterežiimi lülitamine.
 - Automaatse ooterežiimi aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks hoidke seda nuppu sisselülitatud toitega seadmel 8 sekundit all (automaatne ooterežiim 15 minutiga).
- ② **🔊 (Intellisoundi juhtimine)**
Tehisintellekti/eelseadistatud/kohandatud režiimi vahetamine

- ③ **Vol + / Vol -** (heliriba helitugevus)
Heliprojektori helitugevuse suurendamine/vähendamine.
- ④ **EQ (Ekvalaiser)**
• Ekvalaiser (EQ) efekti valimine.
- ⑤ **Treble +/-**
Kõrgete toonide taseme reguleerimine.
- ⑥ **Bass +/- (bassikõlari helitugevus)**
Bassikõlari helitugevuse reguleerimine.
- ⑦ **⏏ (Allikas)**
Vajutage heliprojektori sisendallika valimiseks.
- ⑧ **🔊 (vaigistamine)**
Heli vaigistamine või taastamine.
- ⑨ **⏮ / ⏭ (Eelmine/Järgmine)**
USB-/Bluetoothi režiimis eelmisele või järgmisele muusikapalale liikumine.
- ⑩ **⏸ (esitus/paus)**
Esituse alustamine, peatamine või jätkamine USB-/Bluetoothi režiimis.
- ⑪ **AVL**
Automaatne helitugevuse ühtlustamise SISSE/VÄLJA ja öörežiimi lülitamine.

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

- Komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldiga saab seadet eemalt juhtida.
- Kaugjuhtimispuldi kasutamine võib olla võimatu, kui seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel on takistus, seda isegi juhul, kui kaugjuhtimispuldi kasutatakse selle toimimisulatuses 6 m piires.
- Kaugjuhtimispuldi võib valesti toimida, kui seda kasutatakse muude infrapunakiirgust tekitavate seadmete läheduses või kui seadme läheduses kasutatakse muid infrapunakiirgust kasutavaid kaugjuhtimisseadmeid. Ümberpöörduvalt võivad ka need muud seadmed sel juhul valesti toimida.

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine

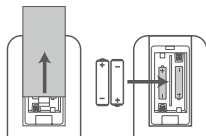

- 1 Kaugjuhtimispuldi patareipesa avamiseks vajutage ja lükake tagakaant.
- 2 Sisestage kaks AAA-suurusega patareid (kuuluvad komplekti). Veenduge, et patareide (+) ja (-) märgiga otsad vastavad patareipesas näidatud (+) ja (-) märgiga otstele.
- 3 Sulgege patareipesa kaas.


Patareidega seotud ohutusõuded

- Sisestage patareid kindlasti õige positiivse „⊕“ ja negatiivse „⊖“ polaarsusega.
- Kasutage sama tüüpi patareisid. Ärge kunagi kasutage koos eri tüüpi patareisid.
- Kasutada võib nii laetavaid kui ka mittelaetavaid patareisid. Vaadake nende siltidele märgitud hoiatusi.
- Olge patareipesa kaane ja patarei eemaldamisel oma küüntega ettevaatlik.
- Ärge pillake kaugjuhtimispulti maha.
- Ärge laske mingil esemel vastu kaugjuhtimispulti põrgata.
- Ärge valage kaugjuhtimispuldile vett ega muid vedelikke.
- Ärge pange kaugjuhtimispulti märjale pinnale.
- Ärge pange kaugjuhtimispulti otsese päikesevalguse kätte ega liiga kuumade soojusallikate lähedusse.
- Kui kaugjuhtimispult seisab pikemat aega kasutamata, võtke selle patareid välja. Võib tekkida korrosioon või patareleike, mis võib põhjustada kehavigastuse ja/või varakahju ja/või tulekahju.
- Ärge kasutage muid patareisid peale ettenähtud patareide.
- Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid.
- Ärge laadige patareisid, kui pole kindel, et need on laetavat tüüpi.

Paigutamine

Asetage basskõlar heliprojektorist vähemalt 1 meetri kaugusele ja seinast 10 sentimeetri kaugusele.

Parimate tulemuste saavutamiseks paigutage basskõlar nii, nagu allpool näidatud.

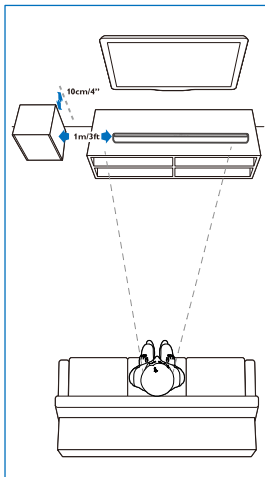

Seinakinnitus



Märkus

- Valesti seinale paigaldamine võib kaasa tuua õnnetuse, vigastuse või kahjustuse. Küsimuste korral võtke ühendust oma riigi kasutajatoega.
- Enne seinale paigaldamist veenduge, et sein suudaks kanda heliprojektori raskust.
- Enne seinale paigaldamist pole vaja heliprojektori all olevaid kummijalgu eemaldada. Kui seda teete, ei saa kummijalgu enam tagasi kinnitada.
- Kasutage kindlasti sobiva pikkuse ja läbimõõduga kruvisid olenevalt seinakinnituse tüübist.
- Kontrollige, kas heliprojektori tagaküljel olev USB-pesa on ühendatud USB-seadmega. Kui avastate, et ühendatud USB-seade mõjutab seinakinnitust, tuleb kasutada teist sobiva suurusega USB-seadet.

Kruvi pikkus/läbimõõt Soovitav seinale paigaldamise kõrgus


Soovitame paigaldada teleri enne heliprojektori seinale paigaldamist. Kui teler on juba paigaldatud, paigaldage heliprojektor teleri põhjast 50 mm allapoole.



HOIATUS!

- Vigastuste ärahoidmiseks tuleb kinnitada seade kindlalt põrandale/seina külge, järgides seejuures paigaldusjuhiseid.
- Soovitav seinale paigaldamise kõrgus: ≤ 1,5 meetrit.

- 1 Puurige seinale neli paralleelset auku (läbimõõt vastavalt seina tüübile 3–8 mm).
 - ➔ Aukude vaheline kaugus on: 616 mm
 - ➔ Saate kasutada komplekti kuuluvat seinakinnitusšabloonit, mis aitab puuritavad augud seinal õigesti paigutada.
- 2 Keerake seinakinnitus kruvide (kuuluvad komplekti) ja kruvikeerajaga (ei kuulu komplekti) abil seina külge ning pingutage. Veenduge, et kõik osad oleksid kindlalt paigaldatud.
- 3 Tõstke seade seinakinnituse peale ja sättige avad paika.

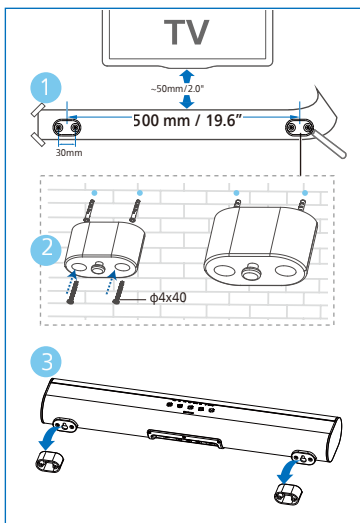

3 Ühendamine

Sellest osast saate abi heliprojektori ühendamisel teleri ja muude seadmetega ning pärast seda seadistamisel.




Märkus

- Tuvastusteave ja toite nimiaandmed on märgitud toote tagaküljel või põhja all asuvale tüübisildile.
- Enne mis tahes ühenduste tegemist või muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust lahti ühendatud.

Ühenda HDMI eARC

HDMI eARC (Heli tagastuskanal)

Teie heliprojektor toetab eARC-ga (helitagastuskanal) HDMI-ühendust. Kui teie teler ühildub HDMI eARC-ga, saate kuulata teleri heli heliprojektori kaudu ühe HDMI-kaabli abil.

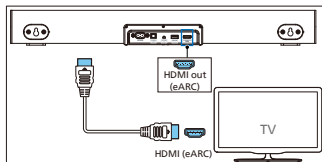

- 1 Lülitage teleris sisse HDMI-CEC režiim. Üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist.
 - **HDMI eARC** Teleri pistik võib olla märgistatud erinevalt. Üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist.
- 2 Ühendage High Speed HDMI-kaabli abil heliriba **HDMI eARC** pistikuga teleri **HDMI eARC** pistik.




Märkus

- Teie teler peab toetama HDMI-CEC-i ja eARC-i funktsiooni. HDMI-CEC ja eARC peavad olema seatud olekusse Sisse.
- HDMI-CEC ja eARC seadistusemeetod võib olenevalt telerist erineda. Lisateavet eARC-funktsiooni kohta leiate oma teleri kasutusjuhendist.
- Kasutage kindlasti eARC-funktsiooni toetavaid HDMI-kaableid.

Optiline ühendus

- 1 Ühendage heliprojektori ühenduspesa **Optical in** (**Optiline sisend**) optilise kaabli abil teleri või muu seadme ühenduspesaga **Optical out** (**Optiline väljund**).

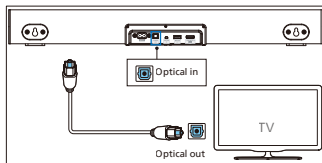


- Digitaalse optilise ühenduspesa tähis võib olla ka **Spdif in** (**SPDIF-sisend**) või **Spdif out** (**SPDIF-väljund**).

Ühendus helisisendiga


3,5 mm helikaabli kasutamine

- Ühendage 3,5–3,5 mm helikaabel teleri kõrvaklapipesast heliprojektori pessa **Audio in** (**Helisisend**).

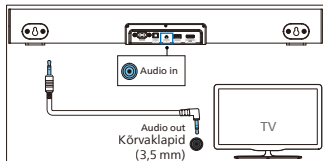


3,5 mm–RCA-helikaabli kasutamine

- Ühendage RCA–3,5 mm helikaabel teleri heliväljundi pesadest heliprojektori pessa **Audio in** (**Helisisend**).

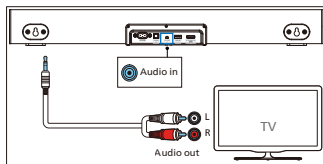

Vooluvõrku ühendamine

- Enne vahelduvvoolujuhtme ühendamist veenduge, et oleksite teinud kõik muud ühendused.
 - Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toitepinge vastaks seadme tagaküljele või põhjale trükitud pingele.
- 1 Ühendage toitekaabel heliprojektori ühenduspesa **AC~** ja seejärel vooluvõrgu pistikupessa
 - 2 Ühendage toitekaabel basskõlari ühenduspesa **AC~** ja seejärel vooluvõrgu pistikupessa.

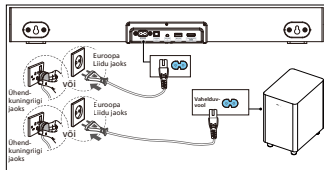

Märkus

- Toitejuhtmete kogus ja pistiku tüüp on piirkonniti erinevad.

Basskõlari sidumine




Nõuanded

- Basskõlar peab asuma heliprojektorist 6 meetri raadiuses lagedal alal.

Automaatne sidumine

Ühendage heliprojektor ja basskõlar vooluvõrgu pistikupessa ning seejärel vajutage seadmel või kaugjuhtimispuldil nuppu , et lülitada seade olekusse **ON (Sees)**. Basskõlar ja heliprojektor seotakse automaatselt.

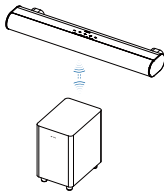

- ↳ Traadita ühendusega basskõlari näidik näitab olekut.

Leednäidiku olek	Olek
Kiire vilkumine	Basskõlar on sidumisrežiimis
Põleb ühtlaselt	Ühendatud / sidumine õnnestus
Aeglane vilkumine	Sidumata olek



Nõuanded

- Ärge vajutage basskõlari tagaküljel olevat nuppu **Pair (Seo)** muul juhul, kui käsitsi sidumiseks.



Nõuanded

- Basskõlar peab asuma heliprojektorist 6 meetri raadiuses lagedal alal (mida lähemal, seda parem).
- Eemaldage basskõlari ja heliprojektori vahelt kõik esemed.
- Kui traadita ühendus jälle katkeb, kontrollige, kas tegu on seadistuskonfliktiga või esineb asukohas tugevaid häireid (nt mõnest elektroonikaseadmest tingitud häireid). Kõrvaldage need seadistuskonfliktid või tugevad häired ja korrake ülalkirjeldatud toiminguid.

Käsitsi sidumine

Kui traadita ühendusega basskõlarist ei kosta heli, siduge basskõlar käsitsi.

- 1 Lahutage basskõlar ja heliprojektor uuesti vooluvõrgu pistikupesast ning ühendage need uuesti 3 minuti pärast.
- 2 Hoidke basskõlari tagaküljel olevat nuppu **Pair (Seo)** 3 sekundit all.
 - ↳ Basskõlari näidik hakkab kiiresti vilkuma.
- 3 ↳ Õnnestumise korral jääb basskõlari näidik ühtlaselt põlema.
- 4 Kui näidik endiselt vilgub, korrake samme 1–3.

4 Heliriba kasutamine

Sellest osast saate abi heliprojektori kasutamisel ühendatud seadmetest pärineva heli esitamiseks.

Enne alustamist

- Tehke vajalikud ühendused, mida on kirjeldatud kiirjuhendis ja kasutusjuhendis.
- Lülitage heliprojektor muude seadmete jaoks õigele allikale.

Rakenduse allalaadimine

Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks skannige QR-kood või otsige Apple App Store'ist või Google Playst "Philips Entertainment".



Philips Entertainment 

Rakenduse Philips Entertainment abil saate seada helitugevust, helistiili (EQ), dialoogi parandamist, ruumilist heli, automaatset helitugevuse ühtlustamist, AV-sünkroonimist, leedutulede valgust, allika valikut jms.

Sisse- ja väljalülitamine

- Kui ühendate heliprojektori esmakordselt vooluvõrgu pistikupesasse, on seade ooterežiimis.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil või heliprojektoril nuppu , et lülitada heliprojektor olekusse **ON (Sees)** või **OFF (Väljas)**.
- Kui soovite heliprojektori täiesti välja lülitada, tõmmake toitepistik vooluvõrgu pistikupesast välja.

Automaatne ooterežiim

- Heliprojektor lülitub umbes 15 minuti pärast automaatselt ooterežiimi, kui teler või väline heliprojektor ühendatakse lahti (või USB-ühenduse või Bluetoothi funktsiooni taasesitus peatub) või lülitatakse välja.
- Automaatse ooterežiimi aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks hoidke nuppu  sisselülitatud toitega seadmel 8 sekundit all (automaatne ooterežiim 15 minutiga).



Märkus

- HDMI (eARC) režiimis lülitub seade umbes 15 minuti möödudes võrguühendusega ooterežiimi, kui heli taasesitus ei ole parajasti pooleli.
- AUX-, USB-, optilises ja Bluetoothi režiimis lülitub seade umbes 15 minuti möödudes automaatselt ooterežiimi, kui heli taasesitus ei ole parajasti pooleli.

Režiimide valimine


Vajutage korduvalt heliprojektori või kaugjuhtimispuldi nuppu  (allikas), et valida režiim **HDMI eARC, BT, OPT, USB, AUX**.

- ↳ Vahetage taasesituse allikat. Esiküljel olevas näidikus süttib vastav tuli.

Helitugevuse reguleerimine

Heliprojektori helitugevuse reguleerimine

- Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage nuppu **Vol+ / Vol-** (helitugevus).
 - ↳ Helitugevuse reguleerimisel suureneb või väheneb näidikul põlevate leedtulede arv. Praegust helitugevust näete näidiku tulede/vilkumise (joonis) järgi.

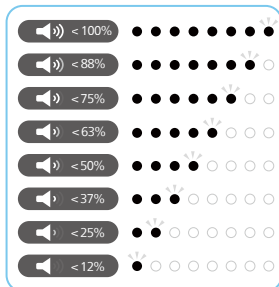

- Heli vaigistamiseks vajutage nuppu  (vaigista).
- Heli taastamiseks vajutage uuesti  (Vaigista) või vajutage **Vol+ / Vol-** (helitugevus) või järgmine/eelmine esitus/paus.

Basskõlari helitugevuse reguleerimine

- Basskõlari helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage nuppu **Bass +/-** (basskõlar).

Kõrgete toonide taseme reguleerimine


- Kõrgsagedusheli (kõrgete toonide) muutmiseks vajutage nuppu **Treble +/-**.

Bass / kõrge toonid	LED-i olek
+5	
+4	
+3	
+2	
+1	
0	
-1	
-2	
-3	
-4	
-5	

Ekvalaiseri (EQ) efekti valimine

Saate valida eelmääratletud helirežiime, mis sobivad teie video või muusikaga.

- 1 Soovitud eelseadistatud ekvalaiseriefektide valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **EQ**.
- 2 Režiimide vahel vahetamiseks vajutage **EQ** nuppu.
 - ↳ Praeguse EQ-režiimi kuvamiseks süttivad leedtuled 3 sekundiks vastavalt EQ-režiimi määratlusele.

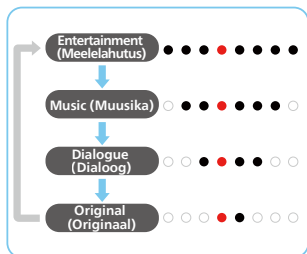

Näidiku leedtuledge sisse/ välja lülitamine

Leedtuledge näitamise lubamiseks/ keelamiseks hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu **⏮** (vaigista) 5 sekundit all.

- ↳ **OFF (Väljas):** Mis tahes nupu vajutamine muudab leedtuledge heleduse taas tavapäraseks. Pärast 10sekundilist jõudeolekut lülituvad leedtuledge automaatselt välja.
- ↳ **ON (Sees):** Leedtuledge heledus ei muutu iseenesest.



Nõuanded

- Ooterežiimis lülitub ooterežiimi märgutuli sisse ka siis, kui leedtuledge näitamine on parajasti VÄLJAS.

DTS Virtual X

DTS Virtual:X võimaldab teil nautida mitmemõõtmelist heli olenemata ruumi suurusest, paigutusest või kõlari konfiguratsioonist.

Tehnoloogia DTS Virtual:X kasutab DTS-i patenditud virtuaalse kõrguse ja virtuaalse ümbruse töötlust, et tagada iga tüüpi sisendallika ja kõlarite konfiguratsiooni korral haarav helielamus.

Virtualiseerija lubamine või keelamine rakenduse kaudu.

Olek	Leednäidiku olek
ON	 (Kaks leedtuledge süttivad keskkohast alates paremale/vasakule liikumisega)
OFF	 (Leedtuledge süttivad vasakult/paremalt keskkoha suunas kokku liikumisega)

- **ON (Sees):** Selles režiimis kasutatakse DTS Virtual:X-i ning virtuaalse kõrguse ja virtuaalse ümbruse töötlust, et luua kolmemõõtmeline heliväli, kui kõrgusefektiga kõlareid ei kasutata.
- **OFF (Väljas):** Tehnoloogiat DTS Virtual:X ei kasutata.

Automaatne helitugevuse ühtlustamine

Vajutage nuppu **AVL**, et lülitada automaatne helitugevuse ühtlustamine **ON/OFF (SISSE/VÄLJA)** või öörežiimile.

Olek	LED-näidiku olek
OFF	○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
ON	○ ○ ● ● ● ● ○ ○
NIGHT	○ ● ● ● ● ● ● ○

- **OFF (Väljas):** automaatset helitugevust ei kasutata.
- **ON (Sees):** reageerib reaalajas eri allikatele ja sisutüüpidele, et hoida helitugevus nendega kooskõlas.
- **NIGHT (Öö):** helitugevus hoitakse kõigi allikate ja sisutüüpide korral ühtlane ning parandatakse häält ja dialoogi, et seda oleks vaikselt keskkonnas kergem kuulda.

Bluetoothi seadmetest esitamine

Bluetoothi kaudu saate ühendada heliprojektori oma Bluetoothi seadmega (näiteks iPadi, iPhone'i, iPod touchi, Androidi telefoni või sülearvutiga) ja seejärel kuulata seadmesse salvestatud helifaile heliprojektori kõlarite kaudu.

- 1 Vajutage heliprojektori nuppu  või kaugjuhtimispuldi nuppu  (allikas), et valida BT (Bluetoothi) režiim.
 - ↳ BT indikaator põleb 5 sekundit pidevalt valgena, seejärel vilgub aeglaselt valgelt.

- 2 Bluetoothi seadmes lülitage Bluetooth sisse, ühenduse loomiseks otsige välja ja valige **Philips TAB6100** (Bluetoothi lubamise juhised leiате Bluetoothi seadme kasutusjuhendist).
 - ↳ Ühenduse loomise ajal vilgub BT märgutuli valgena.
- 3 Oodake, kuni kuulete heliprojektorist häälvipa.
 - ↳ Kui ühendus õnnestub, süttib BT indikaator püsivalt valgelt.
- 4 Valige ja taasesitage oma Bluetoothi seadme helifaile või muusikapalasid.
 - Kui esituse ajal tuleb telefonikõne, siis muusika esitamine peatatakse. Kõne lõppemisel esitus jätkub.
 - Kui Bluetoothi seade toetab AVRCP profiili, võite vajutada konkreetse muusikapala juurde liikumiseks kaugjuhtimispuldi nuppu  /  või vajutada esituse peatamiseks/jätkamiseks nuppu .

Bluetoothi režiimist saate väljuda järgmiselt.

- Lülitage seade teisele allikale.
- Keelake funktsioon Bluetoothi seadmes. Võite ka viia Bluetoothi seadme maksimaalsest toimimisulatuselt välja. Bluetoothi seadme ühendus seadmega katkestatakse pärast häälvipa.
- Vajutage ja hoidke all  heliriba nuppu.



Märkus

- Lagedas takistusteta ruumis. Heli projektori ja Bluetoothi seadme maksimaalne toimimisulatus on ligikaudu 10 meetrit.
- Ühilduvus kõigi Bluetoothi seadmetega ei ole tagatud.
- Muusika voogesitus võib katkeda, kui seadme ja heliprojektori vahel on takistusi (näiteks sein), seadet katab metallkorpus või lähedal asub muid sama sagedust kasutavaid seadmeid.

Välise seadme kuulamine

Veenduge, et heliprojektor oleks ühendatud teleri või heliseadmega.

- 1 Vajutage korduvalt heliprojektori või kaugjuhtimispuldi nuppu  (allikas), et valida režiim **HDMI eARC, OPT, AUX**.
→ Heli projektori märgutuli näitab, millist režiimi parajasti kasutatakse.
- 2 Taasesitusfunktsioone kasutage vahetult heliseadmest.
- 3 Helitugevuse soovitud tasemele reguleerimiseks vajutage nuppe +/- (helitugevus).




Märkus

- Kui seadmest ei tule optilises/HDMI eARC režiimis heliväljundit, peate võib-olla aktiveerima oma lähteseadmes (nt teler, DVD või Blu-ray-mängija) PCM- või Dolby Digital Signali väljundi.

Heli esitamine USB kaudu

Saate nautida USB-salvestisse, näiteks MP3-mängijasse või USB-mäluseadmele jms talletatud heli.

- 1 Sisestage USB-seade.

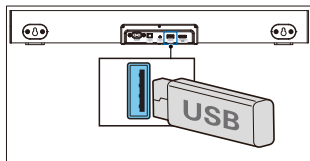

- 2 Vajutage korduvalt heliprojektori või kaugjuhtimispuldi nuppu  (allikas), et valida USB-režiim.
- 3 Taasesituse ajal

Nupp	Toiming
	Esituse alustamine, peatamine või jätkamine
	Eelmise pala juurde liikumine
	Järgmise pala juurde liikumine



Märkus

- See toode ei pruugi ühilduda teatud tüüpi USB-salvestitega.
- Kui kasutate USB-pikenduskaablit, USB-jaoturit või universaalset USB-kaardilugerit, võib juhtuda, et USB-salvestit ei tuvastata.
- Ärge eemaldage USB-salvestit failide lugemise ajal.
- Süsteem toetab kuni 128 GB mälumahuga USB-seadmeid.
- Süsteem saab esitada MP3-/WAV-/FLAC-faile.
- Toetatud USB-port: 5V = 500mA.

Tehasesätete taastamine

Seadme vaikeseadistusele lähtestamine.

- Lülitage heliprojektor sisse, hoidke nuppe **+** ja **-** 8 sekundi vältel korraga all.
 - Kõik märgutuled süttivad 5 sekundiks, ooterežiimi märgutuli punaselt.

Üksus	Vaikesätted
EQ (Ekvalaiser)	Entertainment (Meelelahutus)
Master Volume (Põhiseadme helitugevus)	10 (70–75 db SPL)
Subwoofer Volume (Basskõlari helitugevus)	0
Treble	0
IntelliSound	AI
Auto Volume (Automaatne helitugevus)	OFF (Väljas)
Night (Öö)	OFF (Väljas)
Source (Allikas)	HDMI-eARC
BT pairing info (Bluetoothi sidumisteave)	Clear (Tühi)
AV SYNC (AV sünkroonimine)	0
DISPLAY (Näidik)	ON (Sees)
Auto Standby (Auto Power Down) (Automaatne ooterežiim (automaatne väljalülitumine))	ON (Sees)
Infra-bass	OFF (Väljas)

5 Toote spetsifikatsioonid



Märkus

- Tehnilisi andmeid ja kujundust võidakse ette teatamata muuta.

Bluetooth / juhtmevaba

Bluetoothi profiilid	A2DP, AVRCP
Bluetoothi versioon	V 5.4
Bluetooth sagedusala / saatja võimsus (EIRP)	2402–2480 MHz < 10 dBm
2,4 G traadita ühenduse sagedusala / saatja võimsus (EIRP)	2402–2480 MHz < 10 dBm

Võimendiosa

Kokku	RMS 200W @THD <= 10% Max. 400W
-------	-----------------------------------

Heliprojektor

Toide	vahelduvpinge 100–240 V, 50/60 Hz
Energiatarve	25 W
Energiatarve ooterežiimis	Tavaooterežiim < 0,50 W Võrguühendusega ooterežiim < 2,0 W
Sageduskarakteristik	180–20 kHz
Kõlarite näivtakistus	8Ω x 2
USB otseversioon	2.0 Full Speed (täiskiirus)
USB	5V — 500mA
Mõõtmed (L x K x S)	601 x 68.5 x 111 mm
Mass	1,5 kg
Töötemperatuur	0–45 °C

Basskõlar

Toide	vahelduvpinge 100–240 V, 50/60 Hz
Energiatarve	25 W
Tarve ooterežiimis	< 0,50 W
Sagedusarakteristik	55 Hz – 180 Hz
Näivtakistus	4 Ω
Mõõtmed (L x K x S)	186 x 298,6 x 261 mm
Mass	3,2 kg
Töötemperatuur	0–45 °C

Kaugjuhtimispuul

Vahekaugus/nurk	6 m / 30°
Patarei tüüp	AAA (1,5V x 2)

Toetatud helivormingud

HDMI eARC	Dolby Mat, DTS:X+DTS Virtual:X Dolby Atmos
Optiline	Dolby Mat, DTS:X+DTS Virtual:X Dolby Digital
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Tõrkeotsing



Hoiatus

- Elektrilõõgi oht. Ärge mingil juhul eemaldage seadme korpust.

Garantii kehtivuse säilimiseks ei tohi mingil juhul proovida seadet ise remontida.

Kui teil on selle seadme kasutamisel probleeme, kontrollige enne teenindussoovi esitamist järgmisi asjaolusid. Kui probleem püsib, pöörduge veebilehe www.philips.com/support kaudu kasutajate poole.

Põhiseade

Põhiseadme nupud ei toimi.

- Lahutage mõneks minutiks vooluvõrgust ja ühendage seejärel uuesti.

Toide puudub

- Veenduge, et vahelduvvoolujuhe oleks korralikult ühendatud.
- Veenduge, et pistikupesas oleks vool olemas.
- Vajutage kaugjuhtimispuuldil või heliprojektoril nuppu , et heliprojektor sisse lülitada.

Heli

Heliprojektori kõlarist ei kosta heli.

- Ühendage heliprojektori helikaabel teleri või muu seadmega. Eraldi heliühendust ei ole siiski vaja, kui:
 - heliprojektor ja teler on ühendatud HDMI eARC ühenduse kaudu või
 - seade on ühendatud heliprojektori HDMI-sisendpessa.
- Valige kaugjuhtimispuuldil õige helisisend.
- Veenduge, et heliprojektor ei oleks vaigistatud.

Moonutatud heli või kaja.

- Kui esitate selle seadme kaudu teleri heli, siis veenduge, et teler oleks vaigistatud.

Traadita ühendusega basskõlarist ei kosta heli.

- Ühendage basskõlar käsitsi põhiseadmega.
- Suurendage helitugevust. Vajutage kaugjuhtimispuuldil või heliprojektoril nuppu + (helitugevuse suurendamine).
- Kui heli puudub ühe digitaalsisendi kasutamisel:
 - proovige seada teleri väljundiks PCM või
 - ühendage Blu-ray- või muu allikaga otse.
 - Mõni teler ei lase digitaalset heli läbi.
- Võimalik, et teleris on seatud heli muutuvväljund. Veenduge, et heliväljundi sätteks on valitud FIXED (fikseeritud) või STANDARD (standardne), mitte VARIABLE (muutuv). Täpsemat teavet saate teleri kasutusjuhendist.
- Bluetoothi kasutamisel veenduge, et lähteseadme helitugevus oleks kuuldavaks reguleeritud ja seade ei oleks vaigistatud.

Bluetooth

Seade ei saa heliprojektoriga ühendust luua.

- Seade ei toeta heliprojektori jaoks vajalikke ühilduvaid profile.
- Te ei ole seadme Bluetoothi funktsiooni lubanud. Selle funktsiooni lubamise juhised leiate seadme kasutusjuhendist.
- Seade ei ole õigesti ühendatud. Ühendage seade õigesti.
- Heliprojektor on juba ühendatud teise Bluetoothi seadmega. Ühendage ühendatud seade lahti ja proovige uuesti.

Ühendatud Bluetoothi seadmest edastatava heli esitus kvaliteet on halb.

- Bluetoothi vastuvõtt on halb. Viige seade heliprojektorile lähemale või eemaldage seadme ja heliprojektori vahelt takistused.

Ma ei leia oma Bluetoothi seadmes selle seadme Bluetoothi nime.

- Veenduge, et Bluetoothi funktsioon oleks Bluetoothi seadmes aktiveeritud.
- Siduge seade uuesti oma Bluetoothi seadmega.

Kaugjuhtimispuul ei toimi

- Enne mis tahes taasesituse juhtnupu vajutamist valige esmalt õige allikas.
- Viige kaugjuhtimispuul seadmele lähemale.
- Paigaldage patareid nii, et polaarsus (+/-) vastaks seadmel näidatule.
- Vahetage patareid välja.
- Suunake kaugjuhtimispuul otse seadme esiküljel asuvale andurile.

Basskõlar on jõude või basskõlari näidik ei sütti

- Lahutage toitejuhe vooluvõrgu pistikupesast ja ühendage see 3 minuti pärast uuesti, et basskõlar lähtestada.

7 Kaubamärgid



Kasutatud kaubamärgid HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI väliskujundus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.



Dolby, Dolby Atmos ja kahekordne D-märk on ettevõtte Dolby Laboratories Licensing Corporation kaubamärk.

Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel.

Konfidentsiaalsed avaldamata tööd.

Autoriõigus 2012-2021 Dolby Laboratories, Kõik õigused kaitstud.



Bluetooth®-i kaubamärk ja logod on Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse ettevõttes MMD Hong Kong Holding Limited litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.



DTS PATENTIDE KOHTA VT [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). TOODETUD DTS, INC. JA SELLE SIDUSETTEVÕTETE LITSENTSI ALUSEL. DTS, DTS:X, DTS:X LOGO, VIRTUAL:X JA DTS VIRTUAL:X LOGO ON DTS, INC. JA SELLE SIDUSETTEVÕTETE REGISTREERITUD KAUBAMÄRGID VÕI KAUBAMÄRGID AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES JA/VÕI TEISTES RIIKIDES. © DTS, INC. JA SELLE SIDUSETTEVÕTTED. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.



Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Uusimate värskenduste ja dokumentide saamiseks külastage veebilehte
www.Philips.com/support.

Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V.
registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.

Selle toote on tootnud ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited ja seda
müüakse selle ettevõtte või mõne tema sidusettevõtte vastutusel. Selle toote
garantiandja on MMD Hong Kong Holding Limited.

