

PHILIPS

Звучна лента

Серија 4000

TAB4000



Упатство за користење

Регистрирајте го производот и добијте поддршка на

www.philips.com/support

Содржина

1	Важни безбедносни инструкции	3
	Безбедност	3
	Грижа за вашиот производ	4
	Грижа за животната средина	4
	Декларација за усогласеност	5
	Помош и поддршка	5
2	Вашата звучна лента	6
	Што има во кутијата	6
	Напојување	6
	Главна единица	6
	Конектори	7
	Далечински управувач	8
	Подготовка на далечинскиот управувач	8
	Поставување	10
	Монтирање на сид	10
3	Поврзување	11
	Поврзување со HDMI ARC	11
	Поврзување со струја	12
4	Користење на звучната лента	12
	Вклучување и исклучување	12
	Изберете извор	13
	Бирање ефект на еквилајзер (EQ)	13
	Прилагодете ја јачината на звукот	13
	Фабричко ресетирање	14
	Користење Bluetooth	14
	USB-користење	15
	Користење HDMI ARC	16
5	Спецификации за производот	17
6	Отстранување на проблеми	18
7	Трговски марки	19

1 Важни безбедносни инструкции

Прочитајте ги и разберете ги сите безбедносни упатства пред да го користите производот. Ако настане оштетување поради непридржување до упатствата, гаранцијата не важи.

Безбедност



Симболот покажува напон на директна струја.



Следете ги инструкциите во упатството за користење!

Ризик од електричен удар или пожар!

- Пред да направите или промените какви било врски, проверете дали сите уреди се исклучени од штекер.
- Никогаш немојте да ги изложувате производот и додатоците на дожд или вода. Никогаш немојте да поставувате садови со течност, како вазни, во близина на производот. Ако се истури течност на или во производот, веднаш исклучете го од штекерот. Контакттирајте со корисничката поддршка за проверка на производот пред употреба.
- Немојте да ги поставувате производот и додатоците во близина на пламен или други извори на топлина, вклучувајќи директна сончева светлина.
- Немојте да вметнувате предмети во отворите за вентилација или во другите отвори на производот.

- Кога приклучокот за струја или спојката на апаратот се користи како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да биде лесно достапен.
- Батеријата (батериски пакет или монтирани батерии) не смее да биде изложена на прекумерна топлина, како што е сонце, оган или слично.
- Исклучете го производот од штекерот пред невреме со грмежи.
- Кога го откачувате кабелот за струја, секогаш влечете го приклучокот, а никогаш кабелот.
- Користете го производот во тропска и/или умерена клима.

Ризик од краток спој или пожар!

- За оцените за идентификација и снабдување, видете ја табличката за тип на задниот или долниот дел на производот.
- Пред да го поврзете производот во штекерот, проверете дали напонот одговара на вредноста испечатена на задната или долната страна на производот. Никогаш не поврзувајте го производот со штекерот ако напонот е различен.

Ризик од повреда или оштетување на производов!

- За монтажа на сид, овој производ мора да биде безбедно прицврстен на сидот во согласност со упатствата за монтажа. Користете го само испорачаниот држач за на сид (ако е достапен). Неправилното монтирање на сидот може да резултира со несреќа, повреда или оштетување. Ако имате какви било прашања, контактирајте со службата за грижа за потрошувачите во вашата земја.
- Никогаш не ставајте го производот или какви било предмети врз кабли за напојување или врз друга електрична опрема.

- Ако производот се пренесува при температури под 5 °C, распакувајте го и почекајте додека температурата на производот не ја достигне собната температура пред да го поврзете во штекер.
- Одредени делови од овој производ може да се изработени од стакло. Внимателно ракувајте за да избегнете повреда или оштетување.

Ризик од прегревање!

- Никогаш немојте да го инсталирате производов во ограничен простор. Секогаш оставајте простор од најмалку четири инчи околу производот за вентилација. Водете сметка завеси или други предмети да не ги покриваат отворите за вентилација на производот.

ВНИМАНИЕ во врска со користењето батерија

- ВНИМАНИЕ: постои опасност од експлозија ако правилно не се заменат батериите. Заменете само со ист или еквивалентен тип на батерија.
- Отстранете ги батериите ако се исцрпени или ако далечинскиот управувач не треба да се користи долго време.
- Батериите содржат хемиски супстанции, тие треба да се рециклираат или да се отстранат според државните и локалните упатства.
- Инсталирајте ги сите батерии правилно, + и - како што е означено на апаратот.
- Не мешајте стари и нови батерии.
- Не мешајте алкални, стандардни (јаглерод-цинк) или батерии што се полнат (Ni-Cd, Ni-MH, итн.).
- Батеријата (батерии или батериски пакет) не смее да биде изложена на прекумерна топлина, како што е сонце, оган или слично.

- Не фрлајте ја батеријата во оган или во жешка печка и не кршете ја механички или не сечете ја.
- За да избегнете батеријата да биде подложена на екстремно низок воздушен притисок.



Забелешка

- Етикетата за класификација е залепена на долниот или задниот дел од опремата.

Грижа за вашиот производ

Користете само микрофибер крпа за чистење на производот.

Грижа за животната средина

Отстранување на стариот производ и батеријата



Вашиот производ е дизајниран и произведен со висококвалитетни материјали и компоненти кои може да се рециклираат и повторно да се употребат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен со Европската Директива 2012/19/ЕУ.



Овој симбол значи дека производот содржи батерии опфатени со Европската Директива 2013/56/ЕУ кои не можат да се отстранат со нормален отпад од домаќинството.

Запознајте се со локалниот систем за одделно собирање на електрични и електронски производи и батерии. Следете ги локалните правила и никогаш не фрлајте го производот и батериите со нормален отпад од домаќинството. Правилното отстранување на старите производи и батерии ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.

Отстранување на батериите за еднократна употреба

За да ги отстраните батериите за еднократна употреба, видете го делот за инсталација на батерии.

Декларација за усогласеност

Овој производ е во согласност со барањата за радиопречки на Европската заедница.

TP Vision Europe B.V. со ова изјавува дека производот е во согласност со основните барања и други релевантни одредби на Директивата RED 2014/53/EU и Регулативите за радиоопрема на Велика Британија SI 2017 Бр. 1206. Декларацијата за усогласеност може да се најде на www.philips.com/support.

Помош и поддршка

За подетална онлајн поддршка, одете на www.philips.com/support:

- преземете го упатството за користење и упатството за брз почеток
- гледајте видео упатства (достапни само за избрани модели)
- најдете одговори на често поставувани прашања (ЧПП)
- испратете ни прашање по е-пошта
- разговарајте со нашиот претставник за поддршка.

Следете ги упатствата на веб-страницата за да го изберете јазикот, а потоа внесете го бројот на моделот на производот.

Алтернативно, може да контактирате со службата за грижа за потрошувачите во вашата земја. Пред да контактирате, забележете го бројот на моделот и сервискиот број на вашиот производ. Овие информации може да ги најдете на задната или долната страна на производот.


2 Вашата звучна лента

Честитки за купувањето и добре дојдовте во Philips! За да ја искористите целосно поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте ја звучната лента на www.philips.com/support.

Што има во кутијата

Проверете ги и идентификувајте ги предметите во пакетот:

- | | |
|-------------------------------|-----|
| • Звучна лента | X 1 |
| • Далечински управувач | X 1 |
| • Комплет за монтирање на сид | X 1 |
| • Шаблон за монтирање на сид | X 1 |
| • Адаптер | X 1 |
| • Водич за брз почеток | X 1 |
| • Картичка за гаранција | X 1 |
| • Сигурносен лист | X 1 |

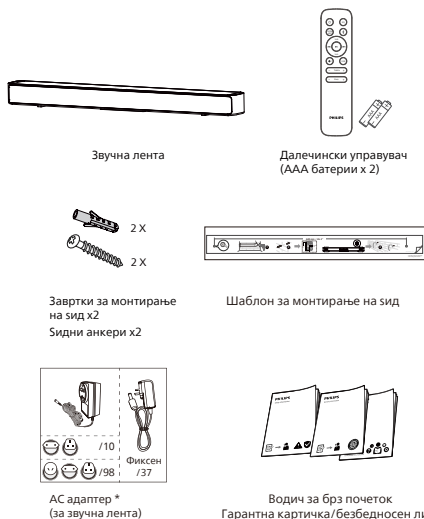

- Сликите, илустрациите и цртежите прикажани во ова Упатство за користење се само за референца, вистинскиот производ може да варира во изгледот.

Напојување

Адаптерот и приклучокот се разликуваат по регион.


- Модел на адаптер: PG241-1501600U PG241-1501600I
- Производител: Shenzhen Perect Gallant Tec Co., Ltd.

Забелешка

- За применливи напојувања, погледнете во упатството за користење.

Главна единица

Овој дел вклучува преглед на главната единица.

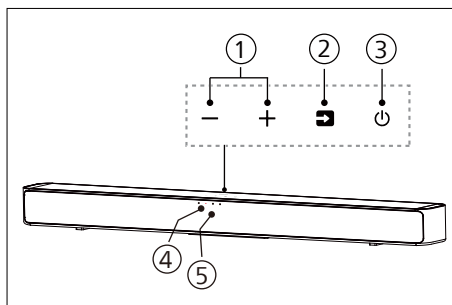

- 1 +/- (Volume) (Јачина на звук)**
Зголемување или намалување на јачината на звукот.
- 2 [Source] (Извор)**
Изберете влезен извор за звучната лента. Стандардниот извор е HDMI ARC.

③ **⏻ (Подготвеност-Вклучено)**

- За вклучување на звучната лента или поставување во режим на подготвеност.
- Долго притискајте 8 секунди во состојба на вклученост за да овозможите или оневозможите автоматско подготвеност (15 минути автоматска подготвеност).

Статус	LED-состојба
Овозможи автоматско исклучување	Брзо трепкање на LED за подготвеност
Оневозможи автоматско исклучување	Бавно трепкање на LED за подготвеност


- ④ **LED-индикатор за звучната лента**
Префрлете го изворот за репродукција и предниот индикатор ќе светне соодветно. Индикаторот на предниот дел од главната единица ќе покаже кој режим моментално се користи.

Статус	LED-состојба
USB	[USB] Полна бела
Standby	[Standby] Полна црвена
BT(Bluetooth)	
• Поврзано	[BT] Полна бела
• исклучено	[BT] Трепкачка бела
HDMI ARC	
• Поддржано	[HDMI ARC] Полна бела
• Неподдржано	[HDMI ARC] Трепкачка бела

- ⑤ **Сензор на далечинскиот управувач**

Конектори


Овој дел вклучува преглед на конекторите достапни на звучната лента.

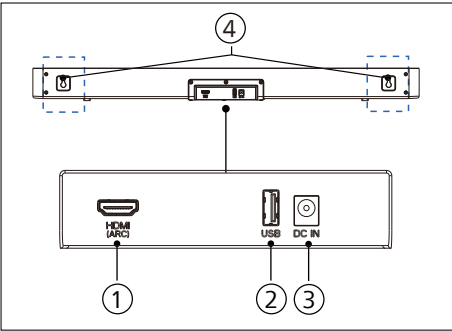

- ① **HDMI out (ARC) (Излез за HDMI (ARC))**
Поврзете со HDMI (ARC) влезот на телевизорот.
- ② **USB**
 - Поврзете со USB-меморија за репродукција на аудиосодržини.
 - Надградба на софтверот на овој производ.
- ③ **DC in (Влез за директна струја)**
Поврзете со адаптерот.
- ④ **Отвор за држач на сид.**

Далечински управувач

Овој дел вклучува преглед на далечинскиот управувач.

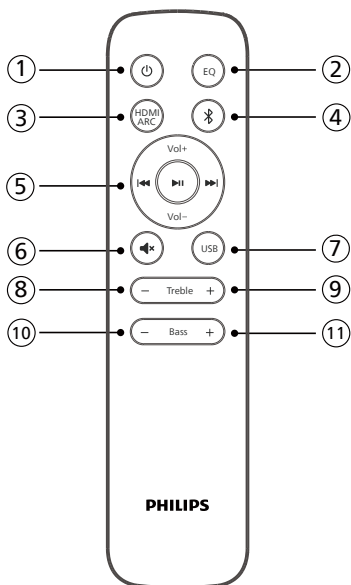

- ① **⏻ Копче (Подготвеност-Вклучено)**
 - За вклучување на звучната лента или поставување во режим на подготвеност.
- ② **EQ (режим)**

Изберете еден од четирите EQ-режими: Филм/Музика/Глас/Стадион.
- ③ **HDMI ARC**

Префрлете го изворот на HDMI ARC-поврзување.
- ④ **📶**

Кратко притиснете за да се префрлите на Bluetooth-извор. Звучната лента повторно ќе се поврзе со последниот вперен уред ако е достапен. Притиснете и задржете 3 секунди за да се исклучите од сите Bluetooth-уреди и да влезете во режим на впарување.

- ⑤ **⏮ / ⏭ (Претходно / Следно)**

Прескокнете на претходната или следната песна во USB/BT режим.

⏮ (Репродуцирај/паузирај)

Започнете, паузирајте или продолжете со репродукција во USB/BT режим.

VOL+ / VOL- (Системска јачина на звук)

Зголемете ја / намалете ја системската јачина на звук.
- ⑥ **🔊**

Исклучете или вратете ја јачината на звукот.
- ⑦ **USB**

Префрлете го аудиоизворот на USB-поврзувањето.
- ⑧ **- Treble (Високи тонови)**

Намалете ја јачината на високите тонови на звучната лента.
- ⑨ **+ Treble (Високи тонови)**

Зголемете ја јачината на високите тонови на звучната лента.
- ⑩ **-Bass (Бас)**

Намалете ја јачината на ниските тонови на звучната лента.
- ⑪ **+Bass (Бас)**

Зголемете ја јачината на ниските тонови на звучната лента.

Подготовка на далечинскиот управувач


- Обезбедениот далечински управувач овозможува да се управува со единицата од далечина.
- Дури и ако далечинскиот управувач работи во рамките на ефективниот опсег од 19,7 стапки (6 m), управувањето со далечинскиот управувач може да биде невозможно ако има какви било пречки помеѓу единицата и далечинскиот управувач.

- Ако далечинскиот управувач работи во близина на други производи кои генерираат инфрацрвени зраци или ако во близина на единицата се користат други уреди со далечински управувач кои користат инфрацрвени зраци, може да работи неправилно. Спротивно на тоа, другите производи може да работат неправилно.

Заменете ја батеријата на далечинскиот управувач

Лизгајте за да го отстраните капакот на одделот за батерии, вметнете 2 AAA батерии (1,5 V) со точен поларитет, а потоа вратете го капакот на одделот за батерии на место.

- Проверете дали (+) и (-) краевите на батериите се совпаѓаат со краевите (+) и (-) означени во одделот за батерии.

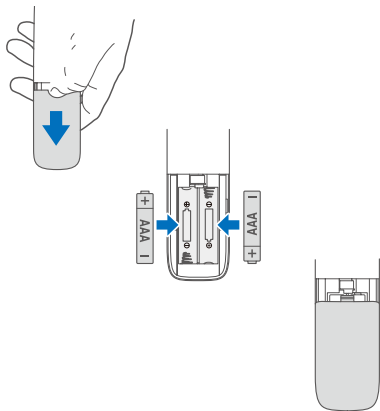


Мерки на претпазливост во врска со батериите


- Не заборавајте да ги вметнете батериите со точни позитивни „ $\oplus$ “ и негативни „ $\ominus$ “ поларитети.
- Користете батерии од ист тип. Никогаш не користете различни видови батерии заедно.
- Може да се користат или батерии што се полнат или батерии што не се полнат. Погледнете ги мерките на претпазливост на нивните етикети.
- Внимавајте на ноктите кога ги вадите капакот на батеријата и батеријата.
- Не испуштајте го далечинскиот управувач.
- Не дозволувајте ништо да влијае на далечинскиот управувач.
- Не истурајте вода или течност на далечинскиот управувач.
- Не ставајте го далечинскиот управувач на влажен предмет.
- Не го ставајте далечинскиот управувач на директна сончева светлина или во близина на извори на прекумерна топлина.
- Извадете ја батеријата од далечинскиот управувач кога не се користи подолг временски период, бидејќи може да се појави корозија или истекување на батеријата и да резултира со физичка повреда и/или оштетување на имотот и/или пожар.
- Не користете други батерии освен наведените.
- Не мешајте нови батерии со стари.
- Никогаш не полнете ја батеријата, освен ако не е потврдено дека таа може да се полни.

Поставување

Поставете ја звучната лента како што е прикажано подолу.

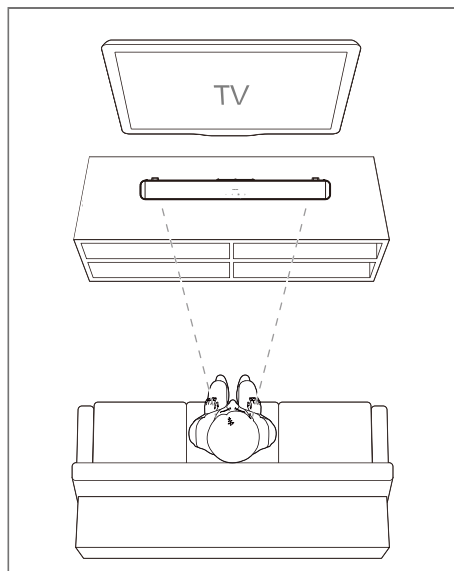

Должина/дијаметар на завртката

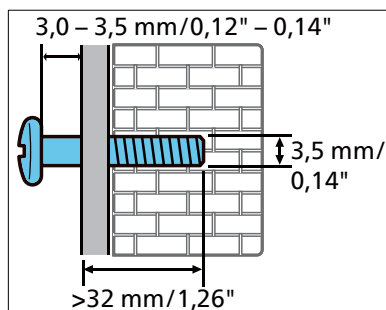

Предложена висина за монтирање на сид
Препорачливо е прво да го инсталирате телевизорот пред да ја монтирате звучната лента на сидот. Со претходно инсталиран телевизор, монтирајте ја звучната лента на сид на растојание од 50 mm / 2,0" од дното на телевизорот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!


- За да се спречи повреда, овој апарат мора да биде безбедно прикачен на подот/сидот во согласност со упатствата за монтажа.
- Предложена висина за монтирање на сид: $\leq 1,5$ метри.

Монтирање на сид



Забелешка

- Неправилното монтирање на сидот може да резултира со несреќа, повреда или оштетување. Ако имате какви било прашања, контактирајте со службата за грижа за потрошувачите во вашата земја.
- Пред монтирањето на сидот, проверете дали сидот може да ја издржи тежината на звучната лента.
- Пред монтирањето на сидот, не треба да ги отстранувате гумените стапала на дното на звучната лента, во спротивно нема да можете да ги вратите назад.
- Во зависност од видот на монтажата на сидот, проверете дали користите завртки со соодветна должина и дијаметар.
- Проверете дали USB-портата на задната страна на звучната лента е поврзана со USB-уред. Ако се утврди дека поврзаниот USB-уред влијае на сидната монтажа, треба да користите друг USB-уред со соодветна големина.

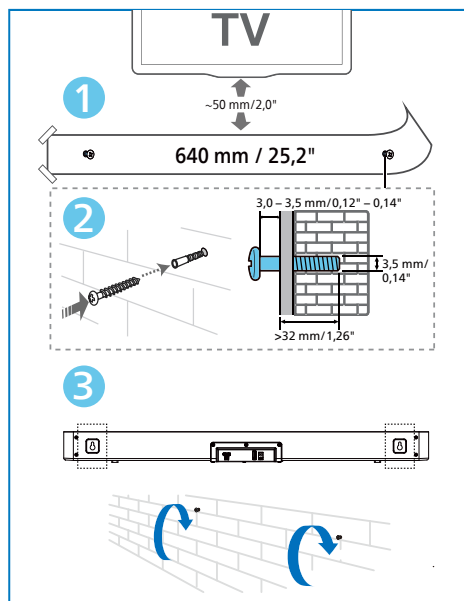

- 1 Издупчете 2 паралелни дупки (дијаметар 3 – 8 mm секоја) на сидот.
 - ↳ Растојанието помеѓу дупките е: **640 mm.**
 - ↳ Можете да ја погледнете големината за помош за позицијата на дупките за бушење на сидот.
- 2 Прицврстете ги чивиите и завртките во дупките.
 - ↳ Оставете празнина од **3,0 – 3,5 mm** меѓу сидот и главата на завртката.
- 3 Закачете ја звучната лента на завртките за прицврстување.

3 Поврзување

Овој дел ви помага да ја поврзете звучната лента со телевизор и други уреди, а потоа да ја поставите.

За повеќе информации за основното поврзување на вашата звучна лента и додатоци, погледнете во водичот за брз почеток.

Забелешка


- За оцените за идентификација и снабдување, видете ја табличката за тип на задниот или долниот дел на производот.
- Пред да направите или промените какви било врски, проверете дали сите уреди се исклучени од штекер.

Поврзување со HDMI ARC

Вашата звучна лента поддржува HDMI со повратен аудиоканал (ARC). Ако вашиот телевизор поддржува HDMI ARC, можете да го слушнете звукот на телевизорот преку долгнавестиот звучник со користење на еден HDMI-кабел.

- 1 На телевизорот, вклучете ги операциите HDMI-CEC. За детали, видете го упатството за користење на телевизорот.

Конекторот **HDMI ARC** на телевизорот може да биде означен поинаку. За детали, видете го упатството за користење на телевизорот.

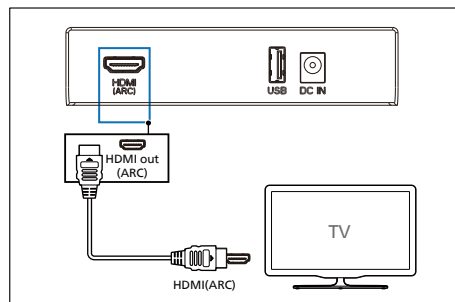


- 2 Со помош на HDMI-кабел со висока брзина, поврзете го приклучокот **HDMI ARC** на вашиот долгнавест звучник со приклучокот **HDMI ARC** на телевизорот.

Забелешка

- Вашиот телевизор мора да ја поддржува функцијата HDMI-CEC и ARC. HDMI-CEC и ARC мора да бидат поставени на „Вклучено“.
- Методот на поставување на HDMI-CEC и ARC може да се разликува во зависност од телевизорот. За детали во врска со функцијата ARC, погледнете го упатството за користење на телевизорот.
- Не заборавајте да користите HDMI-кабли што можат да ја поддржат функцијата ARC.

Поврзување со струја

- Пред да го поврзете кабелот за напојување со наизменична струја, проверете дали сте ги завршиле сите други поврзувања.
 - Ризик од оштетување на производот! Осигурајте се дека напонот за напојување одговара на напонот отпечатен на задната или долната страна на единицата.
- 1 Поврзете го кабелот за струја со приклучокот за **еднонасочна струја** на единицата, а потоа со штекер.

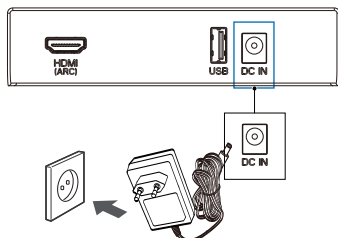

* Адаптерот и приклучокот се разликуваат по регион.

4 Користење на звучната лента

Овој дел ви помага да ја користите звучната лента за да репродуцирате аудио од поврзани уреди.

Пред да започнете

- Направете ги потребните поврзувања опишани во упатството за брзо стартување и во упатството за користење.
- Префрлете ја звучната лента на точниот извор за други уреди.

Вклучување и исклучување

- Кога првпат ќе ја поврзете единицата со главниот приклучок, уредот ќе биде во режим на ПОДГОТВЕНОСТ. Индикаторот [Standby] ќе засвети.
- Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач или на главната единица за да ја ВКЛУЧИТЕ или ИСКЛУЧИТЕ главната единица.
- Исклучете го приклучокот за струја од штекер ако сакате целосно да ја исклучите единицата.

Автоматска подготвеност

Единицата автоматски се вклучува во режим на подготвеност по околу 15 минути ако телевизорот или надворешната единица се неповрзани или исклучени.

- За целосно да ја исклучите единицата, исклучете го приклучокот за струја од штекер.
- Целосно исклучете ја единицата кога не ја користите за да заштедите енергија.

Изберете извор

- 1 Притискајте го копчето  последователно на единицата или притиснете ги копчињата **USB**, **HDMI ARC**, **Pair/BT** (Спари/BT) на далечинскиот управувач за да го изберете саканиот режим.

Индикаторот на звучната лента ќе покаже кој режим моментално се користи.


Статус	LED-состојба
USB	[USB] Полна бела
Standby	[Standby] Полна црвена
Pair/BT • Поврзано • Исклучено	[BT] Полна бела [BT] Трепкачка бела
HDMI ARC • Поддржано • Неподдржано	[HDMI ARC] Полна бела [HDMI ARC] Трепкачка бела

Бирање ефект на еквилајзер (EQ)

Изберете однапред дефинирани режими на звук што одговараат на вашето видео или музика.

- 1 Притиснете го копчето **EQ** на далечинскиот управувач за да ги изберете саканите однапред поставени еквилајзерски ефекти. Стандардниот режим е **Movie** (Филм).
- **Movie (Филм)** (4 LED-светилки се ВКЛУЧЕНИ): создајте опкружувачко доживување за слушање. Идеално за гледање филмови.
 - **Music (Музика)** (3 LED-светилки се ВКЛУЧЕНИ): создајте двоканален или повеќеканален стерео звук. Идеално за слушање музика.

- **Voice (Глас)** (3 LED-светилки се ВКЛУЧЕНИ): создајте звучен ефект што го прави човечкиот глас појасен и повпечатлив за слушање.
- **Stadium (Стадион)** (2 LED-светилки се ВКЛУЧЕНИ): создајте атмосфера како да гледате спортски натпревар во стадион.

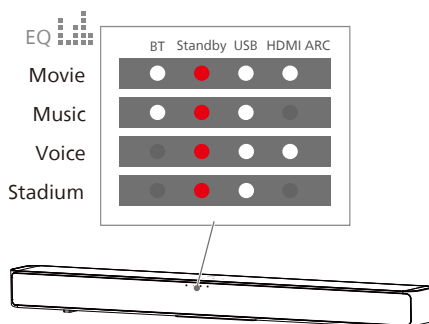


Прилагодете ја јачината на звукот

При прилагодување на јачината на звукот на звучната лента, статусниот индикатор ќе ја зголеми / намали количината на светлина. Според соодветниот светлосен приказ / трепкање, одредете го тековното ниво на јачина на звук на звучната лента.


Прилагодете ја јачината на звукот

- 1 Притиснете +/- на звучната лента или притиснете **Vol +/-** на далечинскиот управувач за да ја зголемите / намалите јачината на звукот.

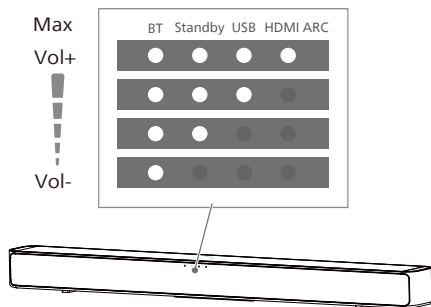


Прилагодување на високите тонови и басот

- 2 Притиснете **-Bass + (-Бас +)**
Притиснете **-Bass + (-Бас +)** на далечинскиот управувач за да ја зголемите/намалите јачината на звукот на ниските тонови.

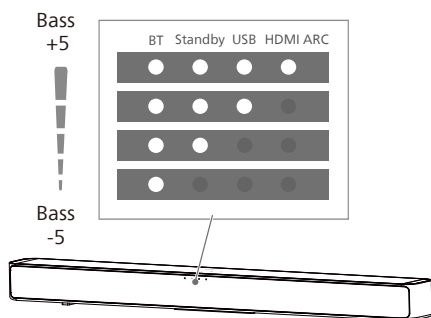

- 3 Притиснете **-Treble + (-Високи тонови +)**
Притиснете **-Treble + (-Високи тонови +)** на далечинскиот управувач за да ја зголемите/намалите јачината на звукот на високите тонови.

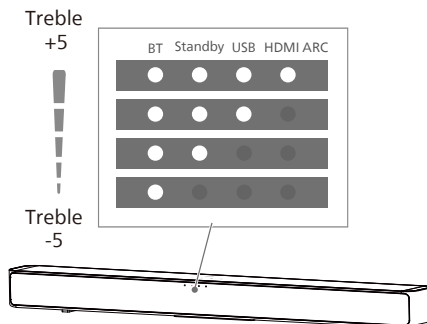

Според зададените поставки, ниските/високите тонови се поставени на 0.

Фабричко ресетирање

Ресетирајте го уредот на стандардните поставки.

- 1 Вклучете ја звучната лента.
- 2 Притиснете и задржете ги локалните копчиња + и - 8 секунди. Откако сите LED-светилки ќе светат 5 секунди, LED-светилката за [Standby] е постојано црвена.
- 3 Звучната лента влегува во ARC-статус по рестартирањето.

Користење Bluetooth

Преку Bluetooth, поврзете ја звучната лента со вашиот Bluetooth-уред (како што се iPad, iPhone, iPod touch, телефон со Android или лаптоп), а потоа може да ги слушате аудиодатотеките зачувани на уредот преку звучната лента.

Што ви е потребно

- Bluetooth-уред што поддржува Bluetooth со профили A2DP, AVRCP и има верзија на Bluetooth 5.0 + EDR.
- Максималниот оперативен опсег помеѓу линискиот звучник и Bluetooth уредот е приближно 10 метри (30 стапки).

- 1 Притиснете го копчето  на единицата или притиснете го копчето **Pair/BT (Спари/BT)** на далечинскиот управувач за да ја префрлите звучната лента во режим Bluetooth.
→ [BT]-индикаторот ќе трепка.
- 2 На уредот со Bluetooth, вклучете Bluetooth, пребарајте и изберете **Philips TAB4000** за да започне поврзувањето (видете го упатството за користење на Bluetooth-уредот за тоа како да овозможите Bluetooth).
→ За време на поврзувањето, индикаторот [BT] ќе трепка.
- 3 Почекајте додека не го слушнете гласовното барање од звучната лента.
→ Ако успешно се поврзе, индикаторот [BT] ќе свети непрекинато.
- 4 Изберете и пуштете аудиодатотеки или музика на вашиот Bluetooth уред.
 - За време на репродукцијата, ако примите повик, музиката ќе се паузира. Пуштањето продолжува кога ќе заврши повикот.
 - Ако вашиот Bluetooth-уред го поддржува AVRCP-профилот, на далечинскиот управувач може да притиснете  /  за да прескокнете песна или да притиснете  за да паузирате/продолжите со репродукцијата.
- 5 За да ја прекинете врската со Bluetooth и да спарите нов Bluetooth-уред:
 - Долго притиснете на копчето **Pair/ BT (Спари/BT)** на далечинскиот управувач за да ја прекинете врската со Bluetooth и да влезете во режим на впарување.


Забелешка

- Во отворено опкружување без пречки, максималниот оперативен опсег помеѓу звучната лента и Bluetooth-уред е приближно 10 метри (30 стапки).
- Компатибилноста со сите Bluetooth уреди не е загарантирана.
- Преносот на музика може да биде прекинат од пречки помеѓу уредот и звучната лента, како што се сидот, металното кукиште што го покрива уредот или други уреди во близина што работат на иста фреквенција.
- Во Bluetooth-режим, уредот автоматски ќе премине во режим на подготвеност по околу 15 минути, ако нема аудио репродукција.
- Како да го деактивирате приклучокот за безжична мрежа: притиснете го копчето за извор за да префрлите на други режими.

USB-користење

Уживајте во аудио на USB уред за складирање, како што се MP3 плеер и USB флеш меморија итн.

- 1 Вметнете го USB уредот.

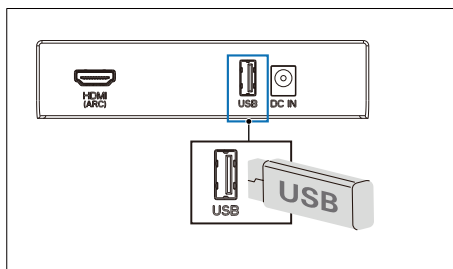

- 2 Притискајте го копчето  повеќе пати на единицата или притиснете го копчето **USB** на далечинскиот управувач за да изберете **USB-режим**.
→ LED-индикаторот за [USB] свети непрекинато бело.

3 За време на репродукцијата:

Копче	Дејство
▶▶	Започни, паузирај или продолжи со репродукцијата
⏮	Прескокни на претходната песна
⏭	Прескокни на следната песна

Совети

- Овој производ може да не е компатибилен со одредени видови USB уреди за складирање.
- Ако користите USB продолжен кабел, USB хаб или USB мултифункционален читач на картички, USB уредот за складирање може да не се препознае.
- Не отстранувајте го USB уредот за складирање додека читате датотека.
- Овој производ може да поддржува USB уреди со меморија до 128 GB.
- Овој производ може да репродуцира MP3, WAV, FLAC.
- Поддржува USB-порта: 5V === 500mA.
- Во USB-режим, уредот автоматски ќе премине во режим на подготвеност по околу 15 минути, ако нема аудио репродукција.

Користење HDMI ARC

Уверете се дека единицата е поврзана со телевизорот или аудиоуредот.

- 1 Притискајте го копчето  неколку пати на уредот или притиснете ги копчињата **HDMI ARC** на далечинскиот управувач за да го изберете саканиот режим.
↳ Индикаторот на звучната лента ќе покаже кој режим моментално се користи.

Статус	LED-цостојба
HDMI ARC	[HDMI ARC] Полна бела или трепкање

- 2 Управувајте со аудиоуредот директно за функции за репродукција.
- 3 Притиснете +/- (јачина на звукот) копчињата за да ја прилагодите јачината на звукот на саканото ниво.

Совет

- Додека сте во режим **HDMI ARC**, ако нема излез на звук од единицата и статусниот индикатор трепка, можеби ќе треба да го активирате излезниот PCM-сигнал на вашиот изворен уред (на пр., TB, DVD или Blu-ray плеер).
- Потрошувачка на енергија во мрежен режим на подготвеност < 2,0 W
- Во режимот HDMI (ARC), единицата ќе влезе во мрежен режим на подготвеност по околу 15 минути, ако нема аудио репродукција.

5 Спецификации за производот

Забелешка

- Спецификациите и дизајнот подлежат на промени без претходна најава.

Bluetooth

Профили на Bluetooth	A2DP, AVRCP
Верзија на Bluetooth	V 5.4
Фреквенциски опсег на Bluetooth	2402 – 2480 MHz
Моќност на предавател	≤ 4 dBm

Дел за засилувач

Излезна моќност	15 W × 2 @THD+N≤10 %;
-----------------	--------------------------

Звучна лента

Адаптер	Влез:	100 – 240 V~ 50/60 Hz, 0,8 A
	Излез:	15,0 V $\equiv$ 1,6 A, 24 W $\diamond \text{---} \text{---} \diamond$
Потрошувачка на енергија		15 W
Потрошувачка при подготвеност		< 0,5 W
Потрошувачка во мрежа		< 2,0 W
USB		5 V $\equiv$ 500 mA
Фреквентен одговор		50 Hz - 18 KHz
Импеданса		4 Ω

Димензии (Ш x В x Д)	760 x 64 x 87 mm
Тежина	1,45 kg
Работна температура	0 °C - 40 °C

Далечински управувач

Растојание/агол	6 m/30°
Тип на батерија	AAA (1,5 V X 2)

Поддржани аудио формати

HDMI ARC
• Двоканален PCM
BLUETOOTH
• SBC
USB
• MP3, WAV, FLAC

6 Отстранување на проблеми



Предупредување

- Ризик од електричен удар или пожар. Никогаш не отстранувајте го кукиштето на производот.

За гаранцијата да остане важечка, никогаш не обидувајте се сами да го поправите производот. Ако имате проблеми со користењето на овој производ, проверете ги следниве точки пред да побарате услуга. Ако сè уште имате проблем, најдете поддршка на www.philips.com/support.

Главна единица

Копчињата на главната единица не работат.

- Исклучете го од напојувањето неколку минути, а потоа повторно поврзете го.

Нема напојување

- Осигурајте се дека кабелот за наизменична струја е правилно поврзан.
- Осигурајте се дека има напојување на приклучокот за наизменична струја.
- Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач или звучната лента за да ја вклучите звучната лента.

Звук

Нема звук од звучникот на звучната лента.

- Поврзете го аудиокабелот од звучната лента со телевизорот или другите уреди. Сепак, не ви треба посебна аудиоврска кога:
 - звучната лента и телевизорот се поврзани преку HDMI ARC, или
 - уредот е поврзан со HDMI во конекторот на звучната лента.
- На далечинскиот управувач, изберете го точниот аудиовлез.
- Осигурајте се дека не е исклучен звукот на звучната лента.
- Ресетирајте го производот на фабричките поставки (погледнете во „Фабричко ресетирање“)

Изобличен звук или ехо.

- Ако пуштате аудио од телевизорот преку овој производ, проверете дали телевизорот е исклучен.

Bluetooth

Уредот не може да се поврзе со звучната лента.

- Уредот не ги поддржува компатибилните профили потребни за звучната лента.
- Не сте ја овозможиле Bluetooth функцијата на уредот. Погледнете го упатството за користење на уредот за тоа како да ја овозможите функцијата.
- Уредот не е правилно поврзан. Поврзете го уредот правилно.
- Звучната лента е веќе поврзана со друг Bluetooth уред. Исклучете го поврзаниот уред, а потоа обидете се повторно.

Квалитетот на аудиорепродукцијата од поврзан Bluetooth уред е слаб.

- Приемот преку Bluetooth е слаб. Поместете го уредот поблиску до звучната лента или отстранете ја пречката помеѓу уредот и звучната лента.

Не можам да го најдам името на Bluetooth на оваа единица на мојот Bluetooth уред.

- Осигурајте се дека функцијата Bluetooth е активирана на вашиот Bluetooth уред.
- Повторно спојте ја единицата со вашиот Bluetooth уред.

Далечинскиот управувач не работи.

- Пред да го притиснете кое било копче за контрола на репродукцијата, прво изберете го точниот извор.
- Намалете го растојанието помеѓу далечинскиот управувач и единицата.
- Вметнете ја батеријата со нејзините поларитети (+/-) усогласени како што е наведено.
- Заменете ја батеријата.
- Насочете го далечинскиот управувач директно кон сензорот на предната страна на единицата.

Звучната лента се исклучува.

- Кога нивото на надворешниот влезен сигнал е премногу мал, единицата автоматски ќе се исклучи за 15 минути. Зголемете ја јачината на звукот на надворешниот уред.

7 Трговски марки



Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress и логото на HDMI се трговски марки или регистрирани трговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.



Зборовниот знак и логоата на Bluetooth® се регистрирани трговски марки во сопственост на Bluetooth Sig, Inc. и секоја употреба на такви марки од страна на MMD Hong Kong Holding Limited е под лиценца. Други заштитни знаци и трговски имиња се во сопственост на нивните соодветни сопственици.



Спецификациите подлежат на промени без претходна најава.
Одете на www.Philips.com/support за најновите ажурирања
и документи. Philips и заштитеното лого на Philips се регистрирани
трговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се користат со лиценца.
Овој производ е произведен од и се продава под одговорност на
MMD Hong Kong Holding Limited или некоја од неговите филијали,
а MMD Hong Kong Holding Limited. е налогодавачот во врска со
овој производ.