

PHILIPS

Barra de som

Série 4000

TAB4000



Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha assistência em

www.philips.com/support

Índice

1	Instruções de segurança importantes	3
	Segurança	3
	Cuidados a ter com o seu produto	4
	Cuidados a ter com o ambiente	4
	Declaração de Conformidade (DoC)	5
	Ajuda e assistência	5

2	A sua barra de som	5
	O que está na caixa	5
	Alimentação	6
	Unidade principal	6
	Conectores	7
	Telecomando	7
	Preparar o telecomando	8
	Colocação	9
	Montagem na parede	9

3	Ligar	11
	Ligar a HDMI ARC	11
	Ligar à alimentação	11

4	Utilizar a barra de som	12
	Ligar e Desligar	12
	Selecionar a fonte	12
	Selecionar o equalizador (EQ)	12
	Ajustar o volume	13
	Reposição de definições de fábrica	14
	Funcionamento Bluetooth	14
	Utilizar USB	15
	Funcionamento HDMI ARC	15

5	Especificações do produto	16
----------	----------------------------------	-----------

6	Resolução de problemas	17
----------	-------------------------------	-----------

7	Marcas comerciais	19
----------	--------------------------	-----------

1 Instruções de segurança importantes

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o produto. No caso de danos decorrentes do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

Segurança



O símbolo indica tensão CC.



Siga as instruções no manual do utilizador!

Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Antes de realizar ou alterar quaisquer ligações, certifique-se de que todos os dispositivos estão desligados da tomada elétrica.
- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque recipientes com líquidos, tais como jaras, próximos do produto. Se forem derramados líquidos sobre o produto, desligue-o imediatamente da tomada. Contacte o Apoio ao Cliente para que o produto seja verificado antes de o utilizar.
- Nunca coloque o produto e os acessórios perto de chamas ou fontes de calor, incluindo a exposição solar direta.
- Nunca insira objetos nos orifícios de ventilação ou noutras aberturas do produto.
- Quando pretender utilizar a ficha de alimentação ou o transformador do aparelho como dispositivo de corte de alimentação, tal dispositivo deve estar facilmente acessível.

- Uma pilha (ou bateria instalada) não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou situações semelhantes.
- Desligue o produto da tomada elétrica antes de trovoadas.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.
- Use o produto em climas tropicais e/ou moderados.

Risco de curto-circuito ou fogo!

- Para ver a identificação e a classificação de alimentação, consulte a placa de identificação na parte posterior ou inferior do produto.
- Antes de ligar o produto à tomada elétrica, certifique-se de que a tensão corresponde ao valor impresso na parte de trás ou de baixo do produto. Nunca ligue o produto à tomada elétrica se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos ou danos neste produto!

- Para montagem na parede, é necessário fixar este produto adequadamente à parede de acordo com as instruções de instalação. Utilize apenas o suporte de montagem na parede fornecido (se disponível). Uma montagem incorreta na parede pode causar ferimentos, lesões ou danos. Se tiver alguma questão, contacte o Apoio ao Cliente no seu país.
- Nunca coloque o produto ou quaisquer outros objetos sobre o cabo de alimentação ou qualquer outro equipamento elétrico.
- Se o produto for transportado a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale o produto e aguarde até que a sua temperatura seja igual à temperatura ambiente antes de ligá-lo à tomada elétrica.

- Há partes deste produto que podem ser fabricadas em vidro. Manuseie com cuidado para evitar ferimentos e danos.

Risco de sobreaquecimento!

- Nunca instale este produto num espaço confinado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do produto para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objetos nunca cobrem os orifícios de ventilação do produto.

PRECAUÇÕES ao usar pilhas

- **PRECAUÇÕES:** Se as pilhas forem colocadas incorretamente, há perigo de explosão. Substitua-as apenas por outras do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.
- Retire as pilhas se estiverem gastas ou se não pretender utilizar o telecomando por um longo período de tempo.
- As pilhas contêm substâncias químicas e devem ser recicladas ou eliminadas de acordo com as diretrizes locais e nacionais.
- Instale todas as pilhas da forma correta, com as polaridades + e – como marcadas no dispositivo.
- Não misture pilhas antigas com pilhas novas.
- Não misture pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- Uma pilha (ou bateria) não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou situações semelhantes.
- Não elimine uma pilha em fogo ou num forno quente, nem por trituração ou corte mecânico.
- Evite a exposição das pilhas a uma pressão de ar extremamente baixa.



Nota

- A etiqueta de classificação está colada na parte inferior ou posterior do equipamento.

Cuidados a ter com o seu produto

Utilize apenas panos de microfibras para limpar o produto.

Cuidados a ter com o ambiente

Eliminação do produto usado e da pilha



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.



O símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia 2013/56/UE, que não podem ser eliminadas com os resíduos domésticos comuns.

Informe-se acerca do sistema local de recolha de resíduos relativamente a produtos elétricos e eletrónicos e pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas com os resíduos domésticos comuns. A correta eliminação de pilhas e produtos antigos evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

Retirar as baterias descartáveis

Para retirar as baterias descartáveis, consulte a secção "Instalação das pilhas".

Declaração de Conformidade (DoC)

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

Pelo presente, a TP Vision Europe B.V. declara que o produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva RED 2014/53/UE e com os Regulamentos de Equipamento de Rádio do Reino Unido SI 2017 No 1206. Pode encontrar a Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.

Ajuda e assistência

Para obter suporte online abrangente, visite www.philips.com/support para:

- transferir o manual do utilizador e o guia de início rápido
- assistir aos tutoriais em vídeo (disponíveis apenas para alguns modelos)
- encontrar respostas a perguntas frequentes (FAQ)
- enviar uma pergunta por e-mail
- conversar com o nosso representante do apoio ao cliente.

Siga as instruções no website para seleccionar o seu idioma e introduza o número do modelo do produto.

Em alternativa, pode contactar o Apoio ao Cliente no seu país. Antes de contactar, anote o número do modelo e o número de série do produto. Pode encontrar esta informação na parte posterior ou inferior do seu produto.

2 A sua barra de som

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registe a barra de som em www.philips.com/support.


O que está na caixa

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- | | |
|--------------------------------|-----|
| • Barra de som | x 1 |
| • Telecomando | x 1 |
| • Kit de montagem na parede | x 1 |
| • Modelo de montagem em parede | x 1 |
| • Transformador | x 1 |
| • Guia de início rápido | x 1 |
| • Cartão de garantia | x 1 |
| • Ficha de segurança | x 1 |



Barra de som




Telecomando
(2 pilhas AAA)



Parafusos de montagem na parede x2
Fixações de parede x2



Modelo de montagem em parede



Adaptador CA *
(para barra de som)



Guia de iniciação rápida
Cartão de garantia/Ficha de segurança

- As imagens, ilustrações e desenhos apresentados neste Manual do utilizador são apenas para referência e o produto real pode ter uma aparência diferente.

Alimentação

O tipo de transformador e de ficha variam consoante a região.


- Modelo de adaptador: PG241-1501600U
PG241-1501600I
- Fabricante: Shenzhen Perect Gallant Tec Co., Ltd.

Nota

- Para conhecer as fontes de alimentação aplicáveis, consulte as instruções do utilizador.

Unidade principal

Esta secção inclui uma visão geral da unidade principal.

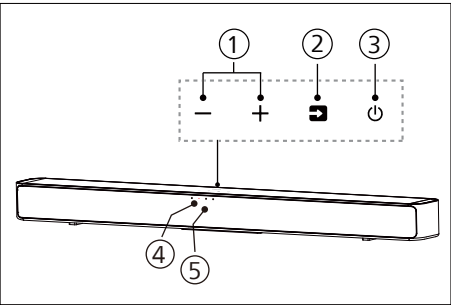

- +/- (Volume)**
Aumentar ou diminuir o volume.
- [Fonte] (Fonte)**
Selecione uma fonte de entrada para a barra de som. A fonte predefinida é HDMI ARC.

- [Poder] (Em espera-Ligado)**
 - Ligue a barra de som ou coloque-a no modo de espera.
 - Mantenha premido durante 8 segundos no estado de ligado para ativar ou desativar a colocação automática em espera (colocação automática em espera após 15 minutos).

Estado	Estado do LED
Ativar Encerramento automático	Intermitência rápida do LED de espera
Desativar Encerramento automático	Intermitência lenta do LED de espera


- Indicador LED da barra de som**
Mude a fonte de reprodução e o indicador frontal acende-se em conformidade. A luz indicadora na parte frontal da unidade principal mostrará qual o modo que está a ser utilizado.

Estado	Estado do LED
USB	[USB] Aceso a branco
Standby	[Em espera] Aceso a vermelho
BT(Bluetooth) - Ligado - desligado	[BT] Aceso a branco [BT] Intermitente a branco
HDMI ARC - Suportado - Não suportado	[HDMI ARC] Aceso a branco [HDMI ARC] Intermitente a branco

- Sensor do telecomando**

Conectores


Esta secção inclui uma visão geral dos conectores disponíveis na sua barra de som.

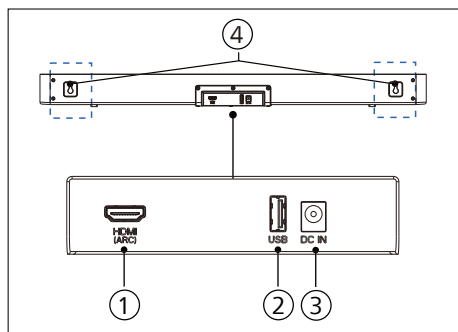

- ① **HDMI out (ARC) (Saída HDMI [ARC])**
Ligue a entrada HDMI (ARC) no televisor.
- ② **USB**
 - Ligar a um dispositivo de armazenamento USB para reprodução de suportes de áudio.
 - Atualizar o software deste produto.
- ③ **DC in (Entrada CC)**
Ligue ao adaptador.
- ④ **Ranhura para suporte de parede.**

Telecomando

Esta secção inclui uma visão geral do telecomando.

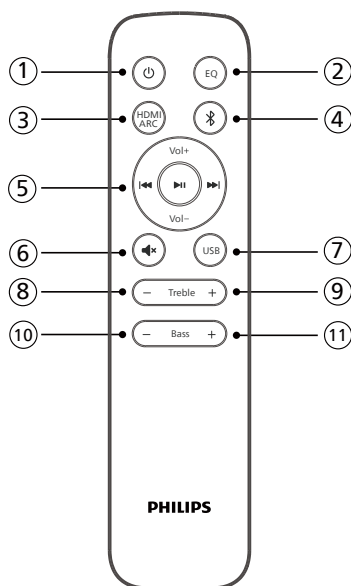

- ① **⏻ Botão (Em espera-Ligado)**
 - Ligue a barra de som ou coloque-a no modo de espera.
- ② **EQ (Modo)**
Selecione de entre os quatro modos de equalizador: Filme/Música/Voz/Estádio.
- ③ **HDMI ARC**
Mudar a fonte para a ligação HDMI ARC.
- ④ **🔗**
Prima rapidamente para mudar para a fonte Bluetooth. A barra de som volta a ligar-se ao último dispositivo emparelhado, se estiver disponível. Mantenha premido durante 3 segundos para desligar de todos os dispositivos Bluetooth e entrar no modo de emparelhamento.

- ⑤ **⏮ / ⏭** (Anterior/Seguinte)
Avançar para a faixa anterior ou seguinte no modo USB / BT.
⏮ (Reproduzir/Pausa)
Iniciar, pausar ou retomar a reprodução no modo USB / BT.
VOL+ / VOL- (Volume do sistema)
Aumentar/diminuir o nível de volume do sistema.
- ⑥ **🔊**
Cortar ou restaurar o som.
- ⑦ **USB**
Mude a sua fonte de áudio para a ligação USB.
- ⑧ **- Treble (- Agudos)**
Diminuir o volume de agudos da barra de som.
- ⑨ **+ Treble (+ Agudos)**
Aumentar o volume de agudos da barra de som.
- ⑩ **-Bass (-Graves)**
Diminuir o volume de graves da barra de som.
- ⑪ **+Bass (+Graves)**
Aumentar o volume de graves da barra de som.


Preparar o telecomando

- O telecomando fornecido permite que a unidade seja operada à distância.
- Mesmo que o telecomando seja operado dentro do alcance eficaz de 6 m, o funcionamento do telecomando pode ser impossível se existirem obstáculos até à unidade.
- Se o telecomando for utilizado perto de outros produtos que gerem raios infravermelhos ou se forem utilizados outros dispositivos de telecomando que utilizem raios infravermelhos perto da unidade, esta poderá funcionar incorretamente. Da mesma forma, os outros produtos podem funcionar incorretamente.

Substituir as pilhas do telecomando

Deslize para retirar a tampa do compartimento das pilhas. Insira 2 pilhas AAA (1,5 V) com a polaridade correta e, em seguida, volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas.

- Certifique-se de que as extremidades (+) e (-) nas pilhas correspondem às extremidades (+) e (-) indicadas no compartimento das pilhas.

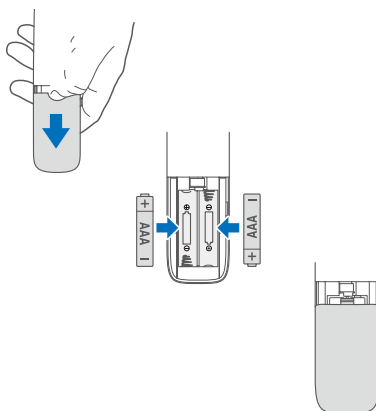


Precauções relativas às pilhas

- Certifique-se de que insere as pilhas com as polaridades positiva "⊕" e negativa "⊖" nas posições corretas.
- Use pilhas do mesmo tipo. Nunca use diferentes tipos de pilhas conjuntamente.
- Podem ser usadas pilhas recarregáveis ou não recarregáveis. Consulte as precauções nas etiquetas.
- Tenha cuidado com as unhas quando retirar a tampa e as pilhas.
- Não deixe cair o telecomando.
- Não permita embates no telecomando.
- Não derrame água ou qualquer líquido no telecomando.
- Não coloque o telecomando num objeto molhado.
- Não coloque o telecomando sob luz solar direta ou perto de fontes de calor excessivo.
- Retire as pilhas do telecomando quando não for usado durante um longo período de tempo, pois pode ocorrer corrosão ou fugas das pilhas e resultar em ferimentos físicos, danos materiais e/ou incêndios.
- Utilize apenas as pilhas especificadas
- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Nunca recarregue uma pilha a menos que seja do tipo recarregável.

Colocação

Coloque a barra de som como mostrado abaixo.

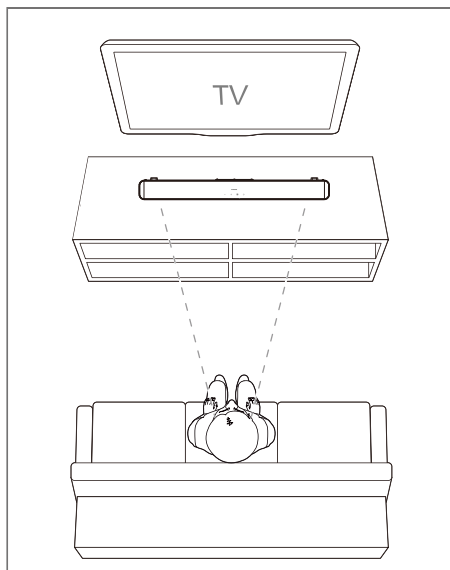


Montagem na parede



Nota

- Uma montagem incorrecta na parede pode causar ferimentos, lesões ou danos. Se tiver alguma questão, contacte o Apoio ao Cliente no seu país.
- Antes da montagem na parede, assegure-se de que esta pode suportar o peso da barra de som.
- Antes da montagem na parede, não deve retirar os pés de borracha da parte inferior da barra de som, caso contrário não será possível voltar a fixá-los.
- Dependendo do tipo de suporte de parede, assegure-se de que utiliza parafusos com um comprimento e um diâmetro adequados.
- Verifique se a porta USB na parte posterior da barra de som está ligada a um dispositivo USB. Se se verificar que o dispositivo USB ligado afeta a montagem na parede, é necessário utilizar outro dispositivo USB de tamanho adequado.

Comprimento/diâmetro dos parafusos

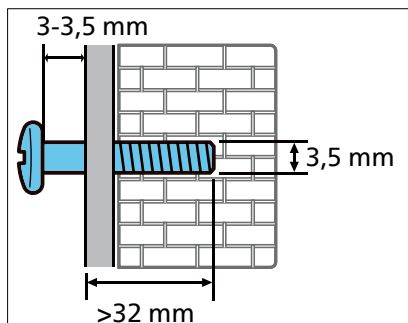


Altura sugerida para montagem na parede

Recomenda-se que instale primeiro o televisor antes de montar a barra de som na parede. Com um televisor já instalado, monte a barra de som a uma distância de 50 mm/2,0 pol. da parte inferior do televisor.



AVISO!

- Para evitar ferimentos, é necessário fixar este produto adequadamente à parede/chão de acordo com as instruções de instalação.
- Altura sugerida para montagem na parede: $\leq 1,5$ metros.

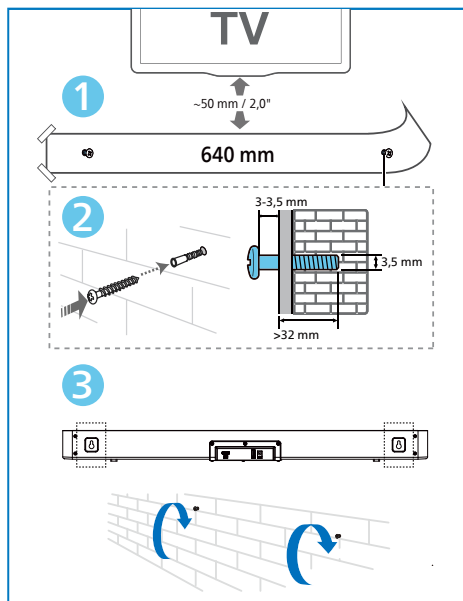

- 1 Faça 2 furos paralelos (diâmetro 3-8 mm cada) na parede.
 - ↳ A distância entre os orifícios é: **640 mm.**
 - ↳ Pode consultar o tamanho para ajudar a posicionar os orifícios de perfuração na parede.
- 2 Fixe as buchas e os parafusos nos orifícios.
 - ↳ Certifique-se de que deixa um espaço de **3-3,5 mm** entre a parede e a cabeça do parafuso.
- 3 Pendure a barra de som nos parafusos de fixação.

3 Ligar

Esta secção ajuda a ligar e a configurar a barra de som num televisor e outros dispositivos.

Para mais informações sobre as ligações básicas da barra de som e dos acessórios, consulte o guia de início rápido.

Nota


- Para ver a identificação e a classificação de alimentação, consulte a placa de identificação na parte posterior ou inferior do produto.
- Antes de realizar ou alterar quaisquer ligações, certifique-se de que todos os dispositivos estão desligados da tomada elétrica.

Ligar a HDMI ARC

A barra de som suporta HDMI com Audio Return Channel (ARC). Se o televisor for compatível com HDMI ARC, pode ouvir o áudio do televisor através da barra de som utilizando um único cabo HDMI.

- 1 No seu televisor, ative as operações HDMI-CEC. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do televisor

O conector **HDMI ARC** no televisor pode estar identificado de forma diferente. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do televisor.

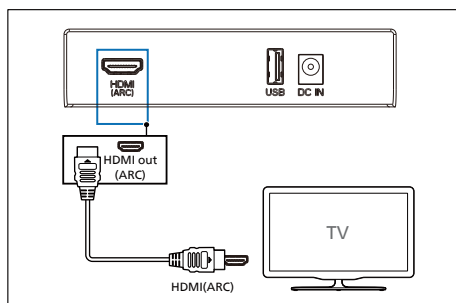

- 2 Através de um cabo HDMI de alta velocidade, ligue o conector **HDMI ARC** na barra de som ao conector **HDMI ARC** no televisor.


Nota

- O seu televisor tem de suportar a função HDMI-CEC e ARC. É necessário ligar as opções HDMI-CEC e ARC.
- O método de definição de HDMI-CEC e ARC pode variar consoante o televisor. Para obter mais informações sobre a função ARC, consulte o manual do utilizador do seu televisor.
- Certifique-se de que utiliza os cabos HDMI que suportam a função ARC.

Ligar à alimentação

- Antes de ligar o cabo de alimentação, certifique-se de concluiu todas as restantes ligações.
- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte posterior ou inferior da unidade.

- 1 Ligue o cabo de alimentação à tomada **CC~** da unidade e, em seguida, a uma tomada elétrica.

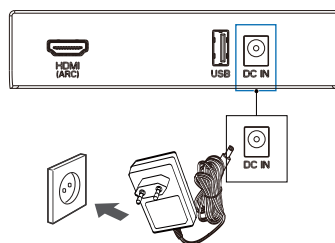

* O tipo de transformador e de ficha variam consoante a região.

4 Utilizar a barra de som

Esta secção ajuda a utilizar a barra de som para reproduzir áudio de dispositivos ligados.

Antes de começar

- Efetue as ligações necessárias descritas no guia de início rápido e no manual do utilizador.
- Mude a barra de som para a fonte correta para outros dispositivos.

Ligar e Desligar

- Quando ligar a unidade pela primeira vez à tomada principal, a unidade estará no Modo de espera. O indicador [Em espera] acende-se.
- Prima o botão  no telecomando ou na unidade principal para ligar ou desligar a unidade principal.
- Desligue a ficha principal da tomada principal se pretender desligar totalmente a unidade.

Espera automática

A unidade passa automaticamente para o modo de espera após cerca de 15 minutos se o televisor ou a unidade externa for desligada ou desconectada.

- Para desligar completamente a unidade, retire a ficha de alimentação da tomada elétrica.
- Desligue completamente a unidade para poupar energia quando não estiver em utilização.

Selecionar a fonte

- 1 Prima repetidamente o botão  na unidade ou prima os botões **USB**, **HDMI ARC**, **Pair/BT (Emparelhar/Bluetooth)** no telecomando para selecionar o modo pretendido.

A luz indicadora na barra de som mostrará qual o modo que está a ser utilizado.


Estado	Estado do LED
USB	[USB] Aceso a branco
Standby	[Em espera] Aceso a vermelho
Pair/BT • Ligado • desligado	[BT] Aceso a branco [BT] Intermitente a branco
HDMI ARC • Suportado • Não suportado	[HDMI ARC] Aceso a branco [HDMI ARC] Intermitente a branco

Selecionar o equalizador (EQ)

Selecione modos de som predefinidos de acordo com o vídeo ou a música.

- 1 Prima o botão **EQ** no telecomando para selecionar os efeitos de equalizador pré-definidos desejados. O modo predefinido é Filme
- **Movie (Filme)** (4 LED acesos): crie uma experiência de audição com um som envolvente. Ideal para assistir a filmes.
 - **Music (Música)** (3 LED acesos): crie som estéreo de dois canais ou multicanal. Ideal para ouvir música.
 - **Voice (Voz)** (3 LED acesos): crie um efeito sonoro que torna a voz humana mais nítida e realçada para ouvir.

- **Stadium (Estádio)** (2 LED acesos): crie uma atmosfera como se estivesse a assistir a uma partida desportiva num estádio.

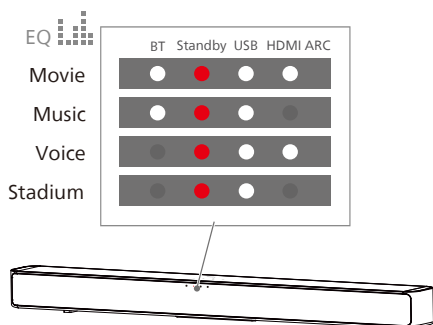


Ajustar o volume

Ao ajustar o volume da barra de som, o indicador aumenta/diminui a quantidade de luz. Pode determinar o nível de volume atual da barra de som pelo número de luzes acesas/luz a piscar.


Ajustar o volume

- 1 Prima +/- na barra de som ou **Vol+ / Vol-** no telecomando para aumentar/diminuir o volume.

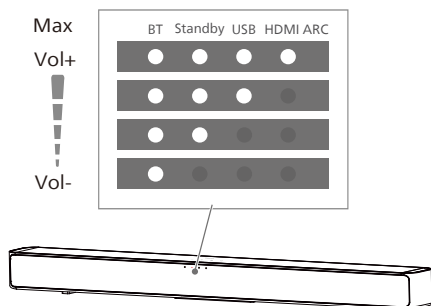


Ajustar o volume dos agudos e dos graves

- 2 Prima **-Bass + (-Graves+)**
Prima **-Bass + (-Graves+)** no telecomando para aumentar/diminuir o volume dos Graves.

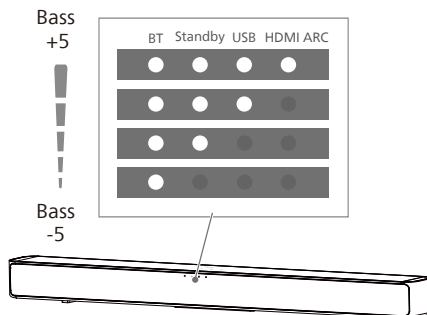

- 3 Prima **-Treble + (-Agudos+)**
Prima **-Treble + (-Agudos+)** no telecomando para aumentar/diminuir o volume dos Agudos.

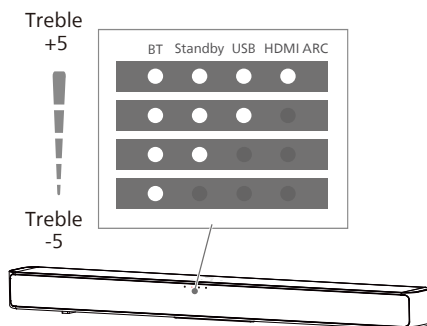

Por predefinição, o nível de graves/agudos está definido para 0.

Reposição de definições de fábrica

Reponha as predefinições do dispositivo.

- 1 Ligue a barra de som.
- 2 Mantenha premidas as botões locais + e - durante 8 segundos. Todos os LED ficam acesos durante 5 segundos, o LED [Em espera] fica aceso a vermelho.
- 3 A barra de som entra no estado ARC após a reinicialização.

Funcionamento Bluetooth

Através do Bluetooth, ligue a barra de som ao dispositivo Bluetooth (como um iPad, iPhone, iPod touch, telefone Android ou computador portátil) para poder ouvir os ficheiros de áudio armazenados no dispositivo através da barra de som.

Do que necessita

- Um dispositivo Bluetooth que suporte o perfil de Bluetooth A2DP e AVRCP, com a versão de Bluetooth 5.0 + EDR.
- O alcance operacional máximo entre a barra de som e um dispositivo Bluetooth é de aprox. 10 metros.

- 1 Prima o botão  na unidade ou **Pair/BT (Emparelhar/Bluetooth)** no telecomando para ligar o modo Bluetooth na barra de som.
→ O indicador [BT] ficará intermitente.
- 2 No dispositivo Bluetooth, ligue o Bluetooth e procure e selecione **Philips TAB4000** para iniciar a ligação (consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth para saber como ativar o Bluetooth).
→ Durante a ligação, o indicador [BT] fica intermitente.

- 3 Aguarde até ouvir a mensagem de voz da barra de som.
→ Se a ligação for bem sucedida, o indicador [BT] acende-se de forma sólida.
- 4 Selecione e reproduza ficheiros de áudio ou músicas no seu dispositivo Bluetooth.
 - Durante a reprodução, se for recebida uma chamada, a reprodução da música é interrompida. A reprodução é retomada quando a chamada terminar.
 - Se o seu dispositivo Bluetooth suportar o perfil AVRCP, no telecomando pode premir  /  para saltar para uma faixa, ou premir  para fazer pausa/retomar a reprodução.
- 5 Para desligar a ligação Bluetooth e emparelhar um novo dispositivo Bluetooth:
→ Mantenha o botão **Pair/BT (Emparelhar/Bluetooth)** premido no telecomando para desligar a ligação Bluetooth e entrar no modo de emparelhamento.




Nota

- Num espaço aberto sem obstruções, o alcance operacional máximo entre a barra de som e um dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 10 metros.
- A compatibilidade com todos os dispositivos Bluetooth não é garantida.
- A transmissão de música pode ser interrompida por obstáculos entre o dispositivo e a barra de som, como paredes, caixas de metal a revestir o dispositivo ou outros dispositivos próximos a funcionar na mesma frequência.
- No modo Bluetooth, a unidade passará automaticamente para o modo de espera após cerca de 15 minutos, se não houver reprodução de áudio.
- Como desativar a porta de rede sem fios: Prima o botão de origem para mudar para outros modos.

Utilizar USB

Desfrute de áudio num dispositivo de armazenamento USB, como um leitor MP3, uma memória flash USB, etc.

1 Insira o dispositivo USB.

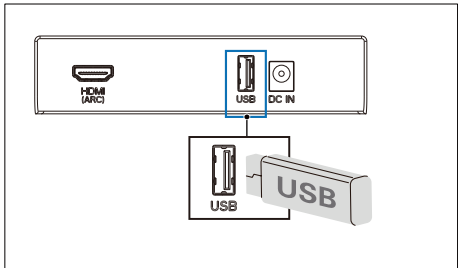

2 Prima o botão repetidamente na unidade ou prima o botão **USB** no telecomando para selecionar o modo USB.

↳ Indicador LED [USB] branco sólido.

3 Durante a reprodução:

Botão	Ação
	Iniciar, pausar ou retomar a reprodução
	Saltar para a faixa anterior
	Saltar para a faixa seguinte

Sugestões

- Este produto pode não ser compatível com determinados tipos de dispositivos de armazenamento USB.
- Se utilizar um cabo de extensão USB, um hub USB ou um leitor de cartões multifuncional USB, o dispositivo de armazenamento USB pode não ser reconhecido.
- Não retire o dispositivo de armazenamento USB durante a leitura do ficheiro.
- Este produto pode suportar dispositivos USB com um máximo de 128 GB de memória.
- Este produto pode reproduzir MP3, WAV, FLAC.
- Compatibilidade com uma porta USB: 5 V === 500 mA.
- No modo USB, a unidade entrará automaticamente no modo de espera após cerca de 15 minutos, se não houver reprodução de áudio.

Funcionamento HDMI ARC

Certifique-se de que a unidade está ligada ao televisor ou ao dispositivo de áudio.

1 Prima o botão repetidamente na unidade ou prima os botões **HDMI ARC** no telecomando para selecionar o modo pretendido.

↳ A luz indicadora na barra de som mostrará qual o modo que está a ser utilizado.

Estado	Estado do LED
HDMI ARC	[HDMI ARC] Aceso ou intermitente a branco

- 2 Utilize as funções de reprodução diretamente no dispositivo de áudio.
- 3 Prima os botões +/- (volume) para ajustar o volume para o nível pretendido.



Sugestão

- No modo **HDMI ARC**, se não houver saída de som da unidade e o indicador de estado piscar, poderá ser necessário ativar a saída de sinal PCM no dispositivo de origem (por exemplo, TV, DVD ou leitor de Blu-ray).
- Consumo de energia em modo de espera em rede < 2 W
- No modo HDMI (ARC), entra no modo de espera com rede após cerca de 15 minutos se não houver reprodução de áudio.

5 Especificações do produto



Nota

- As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Bluetooth

Perfis de Bluetooth	A2DP, AVRCP
Versão de Bluetooth	V 5.4
Banda de frequências do Bluetooth	2402-2480 MHz
Potência do transmissor	≤ 4 dBm

Secção do amplificador

Potência de saída	15 W × 2 @THD+N≤10%;
-------------------	-------------------------

Barra de som

Transformador	Entrada:	100–240 V~ 50/60 Hz, 0,8 A
	Saída:	15 V $\equiv$ 1,6 A, 24 W $\diamond \rightarrow \leftarrow \diamond$
Consumo de energia	15 W	
Consumo em espera	< 0,5 W	
Consumo em rede	< 2 W	
USB	5 V $\equiv$ 500 mA	
Resposta em frequência	50 Hz - 18 kHz	
Impedância	4 Ω	
Dimensão (L x A x P)	760 x 64 x 87 mm	
Peso	1,45 kg	
Temperatura de funcionamento	0 °C - 40 °C	

Telecomando

Distância/ângulo	6 m/30°
Tipo de pilha	AAA (1,5 V x 2)

Formatos de áudio suportados

HDMI ARC

- PCM 2 canais

BLUETOOTH

- SBC

USB

- MP3, WAV, FLAC

6 Resolução de problemas



Aviso

- Risco de choque elétrico. Nunca retirar o revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o produto sozinho. Se tiver problemas ao utilizar o produto, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se continuar a ter problemas, obtenha suporte em www.philips.com/support.

Unidade principal

Os botões da unidade principal não funcionam.

- Desligue da tomada elétrica durante alguns minutos e volte a ligar.

Sem corrente

- Assegure-se de que o cabo de alimentação CA está ligado corretamente.
- Certifique-se de que há eletricidade na tomada de CA.
- Prima o botão  no telecomando ou na barra de som para ligar a barra de som.

Som

Os altifalantes da barra de som não emitem som.

- Ligue o cabo de áudio da barra de som ao televisor ou a outros dispositivos. No entanto, não necessita de uma ligação de áudio separada quando:
 - A barra de som e o televisor estão ligados através da ligação HDMI ARC, ou
 - um dispositivo está ligado ao conector HDMI na barra de som.

- No telecomando, selecione a entrada de áudio correta.
- Assegure-se de que a barra de som não está silenciada.
- Efetue a reposição deste produto para as definições de fábrica (consulte a secção "Reposição de definições de fábrica").

Som distorcido ou eco.

- Se reproduzir áudio do televisor através deste produto, confirme se o som do televisor está silenciado.

Bluetooth

Não se consegue ligar um dispositivo à barra de som.

- O dispositivo não suporta os perfis compatíveis necessários para a barra de som.
- Ainda não ativou a função Bluetooth do dispositivo. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como ativar a função.
- O dispositivo não está corretamente conectado. Conecte o dispositivo corretamente.
- A barra de som já está ligada a outro dispositivo Bluetooth. Desligue o dispositivo ligado e tente novamente.

A qualidade da reprodução de áudio de um dispositivo Bluetooth ligado é baixa.

- A receção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo da barra de som ou retire quaisquer obstáculos entre o dispositivo e a barra de som.

Não consigo encontrar o nome Bluetooth desta unidade no meu dispositivo Bluetooth.

- Garanta que a função Bluetooth está ativada no dispositivo Bluetooth.
- Volte a emparelhar a unidade com o dispositivo Bluetooth.

O telecomando não funciona.

- Antes de premir qualquer botão de reprodução, selecione primeiro a fonte correta.
- Reduza a distância entre o telecomando e a unidade.
- Introduza as pilhas com as polaridades (+/-) alinhadas conforme indicado.
- Substitua as pilhas.
- Aponte o telecomando na direção do sensor, localizado na parte frontal da unidade.

A barra de som desliga-se.

- Quando o nível do sinal de entrada externo da unidade é demasiado baixo, a unidade desliga-se automaticamente em 15 minutos. Aumente o nível de volume do dispositivo externo.

7 Marcas comerciais



Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, a imagem comercial de HDMI e os logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.



A marca com a palavra Bluetooth® e respetivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited é feita sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Visite www.Philips.com/support para obter as últimas atualizações e documentos. Philips e o emblema do escudo Philips são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips Electronics N.V. e são usadas sob licença.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited, ou de uma das suas filiais, e a MMD Hong Kong Holding Limited, é o garante em relação a este produto.

TAB4000/10_UM_V1.0

