

PHILIPS

Soundbar

Serie 4000

TAB4000



Manuale dell'utente

Registrare il prodotto per ottenere assistenza tramite il sito Web

www.philips.com/support

Sommario

1	Importanti istruzioni sulla sicurezza	3
	Sicurezza	3
	Manutenzione del prodotto	4
	Salvaguardia dell'ambiente	4
	Dichiarazione di conformità	5
	Guida e supporto	5

2	La tua soundbar	5
	Contenuto della confezione	5
	Alimentazione	6
	Unità principale	6
	Connettori	6
	Telecomando	7
	Preparazione del telecomando	8
	Collocazione	9
	Montaggio a parete	9

3	Collegamento	10
	Collegamento all'ingresso HDMI ARC	10
	Collegamento all'alimentazione	11

4	Usa la tua soundbar	11
	Accensione e spegnimento	11
	Selezione della sorgente	12
	Selezione dell'effetto equalizzatore (EQ)	12
	Regolazione del volume	12
	Ripristino delle impostazioni predefinite	13
	Funzionamento del Bluetooth	13
	Funzionamento USB	14
	Funzionamento HDMI ARC	15

5	Specifiche del prodotto	16
----------	--------------------------------	-----------

6	Risoluzione dei problemi	17
----------	---------------------------------	-----------

7	Marchi	18
----------	---------------	-----------

1 Importanti istruzioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. La garanzia non è valida in caso di danni causati da un utilizzo non conforme alle istruzioni.

Sicurezza



Il simbolo indica la tensione CC.



Seguire le istruzioni riportate nel manuale per l'utente.

Rischio di scossa elettrica o di incendio!

- Prima di effettuare o modificare un collegamento, assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.
- Non esporre il prodotto e gli accessori a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al prodotto. Se vengono versati dei liquidi sopra o all'interno del prodotto, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Per un controllo del prodotto prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti.
- Non collocare mai il prodotto e gli accessori vicino a fiamme esposte o ad altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione o in altre aperture del prodotto.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina

e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.

- La batteria (batteria singola o batterie installate) non deve essere esposta a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente in caso di temporali.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.
- Utilizzare il prodotto in ambienti caratterizzati da clima tropicale o moderato.

Rischio di corto circuito o incendio!

- Per l'identificazione e i parametri di alimentazione, fare riferimento alla targhetta del modello posta sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.
- Prima di collegare il prodotto alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sotto o sul retro dell'apparecchio. Non collegare mai il prodotto alla presa di corrente se la tensione è diversa.

Rischio di lesioni o danni al prodotto!

- Per il montaggio a parete, questo prodotto deve essere fissato saldamente alla parete secondo le istruzioni di installazione. Utilizzare solo la staffa per montaggio a parete in dotazione (se disponibile). Un eventuale montaggio a parete errato può causare incidenti, lesioni o danni. Per domande, contattare l'assistenza clienti del proprio paese.
- Non posizionare mai il prodotto o un qualsiasi oggetto su cavi di alimentazione o altre attrezzature elettriche.
- Se il prodotto viene trasportato in luoghi dove la temperatura è inferiore a 5 °C, estrarlo dalla confezione e attendere che la sua temperatura raggiunga la temperatura ambiente prima di eseguire il collegamento alla presa di corrente.

- Alcune parti di questo prodotto possono essere di vetro. Maneggiare con cura per evitare ferite e danni.

Rischio di surriscaldamento!

- Non installare il prodotto in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al prodotto per consentirne la ventilazione. Accertarsi che le aperture di ventilazione del prodotto non siano mai coperte da tende o altri oggetti.

ATTENZIONE: utilizzo della batteria

- **ATTENZIONE:** rischio di esplosione in caso di sostituzione errata delle batterie. Per la sostituzione, utilizzare solo lo stesso tipo di batteria o un tipo equivalente.
- Rimuovere le batterie se scariche o se il telecomando deve rimanere a lungo inutilizzato.
- Le batterie contengono sostanze chimiche e devono essere riciclate o smaltite secondo le linee guida nazionali e locali.
- Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sull'apparecchio.
- Non utilizzare contemporaneamente batterie nuove e usate.
- Non utilizzare contemporaneamente batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (Ni-Cd, Ni-MH, ecc.).
- La batteria (batterie o batteria singola) non deve essere esposta a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Non gettare una batteria nel fuoco o in un forno, non comprimerla meccanicamente o tagliarla.
- Evitare che la batteria venga sottoposta a una pressione atmosferica estremamente bassa.



Nota

- L'etichetta di classificazione è apposta sulla parte inferiore o sul retro dell'attrezzatura.

Manutenzione del prodotto

Per la pulizia del prodotto, utilizzare solo panni in microfibra.

Salvaguardia dell'ambiente

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete



Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo apposto su un prodotto indica che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2012/19/EU.



Questo simbolo indica che il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici e delle batterie in vigore nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Attenersi alle normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie insieme ai normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento di vecchi prodotti e batterie previene potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.

Rimozione di batterie usa e getta

Per rimuovere le batterie usa e getta, vedere la sezione relativa all'installazione delle batterie.

Dichiarazione di conformità

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità europea.

Con la presente, TP Vision Europe BV dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva RED 2014/53/UE e dei regolamenti sulle apparecchiature radio del Regno Unito SI 2017 n. 1206. La Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo www.philips.com/support.

Guida e supporto

Per il supporto online completo, visitare il sito www.philips.com/support to:

- scaricare il manuale dell'utente e la guida rapida
- visualizzare le guide video (disponibili solo per modelli specifici)
- trovare risposte alle domande frequenti (FAQ)
- inviare una domanda per e-mail
- parlare in chat con un rappresentante dell'assistenza.

Seguire le istruzioni sul sito Web per selezionare la lingua preferita, quindi inserire il numero di modello del proprio prodotto.

È inoltre possibile contattare l'assistenza clienti del proprio paese. Prima di contattare l'assistenza, annotare il modello e il numero di serie del prodotto. Tali informazioni si trovano sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.


2 La tua soundbar

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips. Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare la soundbar sul sito www.philips.com/support.

Contenuto della confezione

Controllare che la confezione contenga i seguenti componenti:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Soundbar | 1 |
| • Telecomando | 1 |
| • Kit di montaggio a parete | 1 |
| • Modello per il montaggio a parete | 1 |
| • Alimentatore | 1 |
| • Guida rapida | 1 |
| • Certificato di garanzia | 1 |
| • Scheda di sicurezza | 1 |

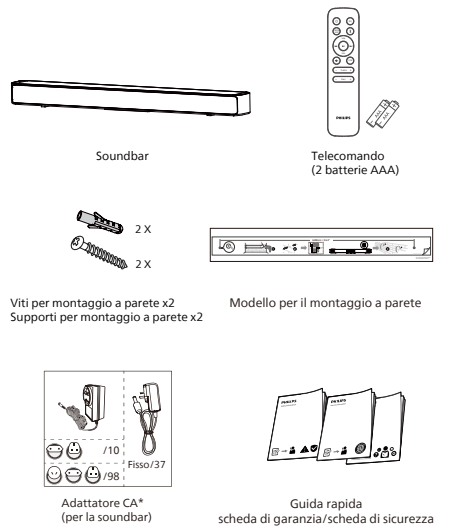

- Le immagini, le illustrazioni e i disegni riportati nel presente manuale dell'utente sono puramente indicativi; il prodotto effettivo può variare in termini di aspetto.

Alimentazione

Il tipo di adattatore e di spina variano a seconda delle aree geografiche.


- Modello adattatore: PG241-1501600U
PG241-1501600I
- Produttore: Shenzhen Perect Gallant
Tec Co., Ltd.

Nota

- Per i sistemi di alimentazione, consultare le istruzioni per l'utente.

Unità principale

Questa sezione include una panoramica dell'unità principale.

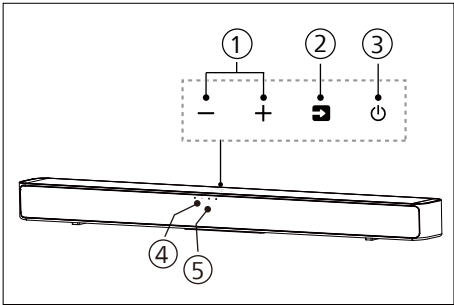

- 1 +/- (Volume)**
Consente di aumentare o ridurre il volume.
- 2 [Sorgente]**
Selezionare una sorgente di ingresso per la soundbar. La sorgente predefinita è HDMI ARC.
- 3 [Standby acceso]**
 - Consente di accendere la soundbar o di attivare la modalità standby.
 - Tenere premuto per 8 secondi nello stato di accensione per attivare o disattivare la modalità standby automatico (15 minuti in modalità standby automatico).

Stato	Stato LED
Attivare lo spegnimento automatico	Il LED standby lampeggia velocemente
Disattivare lo spegnimento automatico	Il LED standby lampeggia lentamente


- 4 Indicatore LED della soundbar**
Consente di impostare la sorgente di riproduzione e la spia anteriore si accende di conseguenza. La spia luminosa sulla parte anteriore dell'unità principale indica la modalità attualmente in uso.

Stato	Stato LED
USB	[USB] Bianco fisso
Standby	[Standby] Rosso fisso
BT(Bluetooth)	[BT] Bianco fisso
• Connesso	[BT] Bianco lampeggiante
• Disconnesso	[BT] Bianco lampeggiante
HDMI ARC	[HDMI ARC] Bianco fisso
• Supportato	[HDMI ARC] Bianco lampeggiante
• Non supportato	[HDMI ARC] Bianco lampeggiante

- 5 Sensore del telecomando**

Connettori


Questa sezione include una panoramica dei connettori disponibili sulla soundbar.

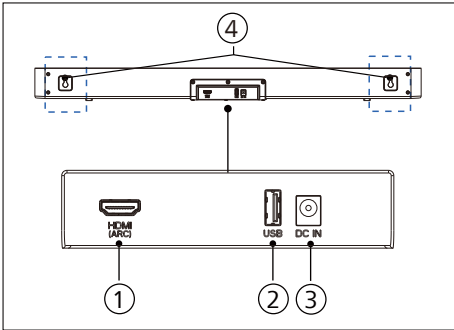

- ① **HDMI out (ARC) (Uscita HDMI (ARC))**
Collegare all'ingresso HDMI (ARC) della TV.
- ② **USB**
 - Consente il collegamento a un dispositivo di archiviazione USB per la riproduzione di file multimediali audio.
 - Consente di aggiornare il software di questo prodotto.
- ③ **DC in (Ingresso CC)**
Collegare all'adattatore.
- ④ **Fessura per staffa a parete.**

Telecomando

Questa sezione include una panoramica del telecomando.

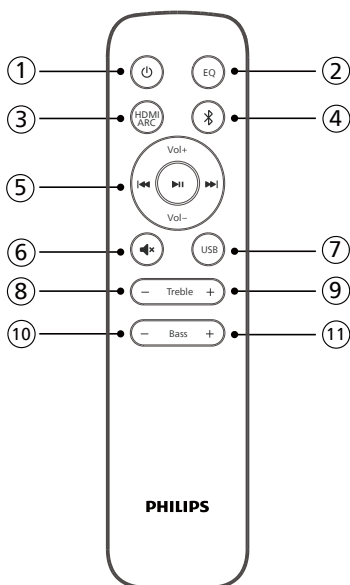

- ① **⏻ Pulsante (Standby acceso)**
 - Consente di accendere la soundbar o di attivare la modalità standby.

- ② **EQ (Modalità)**
Selezionare una delle quattro modalità EQ: Film/Musica/Voce/Stadio.
- ③ **HDMI ARC**
Consente di impostare la sorgente sul collegamento HDMI ARC.
- ④ **🔗**
Premere brevemente per passare alla sorgente Bluetooth. La soundbar si ricollegherà all'ultimo dispositivo associato, se disponibile. Tenere premuto per 3 secondi per disconnettersi da tutti i dispositivi Bluetooth e accedere alla modalità di associazione.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Precedente/successivo)**
Consente di passare al brano precedente o successivo in modalità USB/BT.
⏸ (Riproduci/pausa)
Consente di avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione in modalità USB/BT.
VOL+ / VOL- (Volume di sistema)
Consente di aumentare e ridurre il livello del volume di sistema.
- ⑥ **🔇**
Consente di silenziare o ripristinare il volume.
- ⑦ **USB**
Consente di impostare la sorgente audio sul collegamento USB.
- ⑧ **- Treble (- Toni alti)**
Consente di ridurre il volume dei toni alti della soundbar.
- ⑨ **+ Treble (+ Toni alti)**
Consente di aumentare il volume dei toni alti della soundbar.
- ⑩ **-Bass (- Toni bassi)**
Consente di ridurre il volume dei toni bassi della soundbar.
- ⑪ **+Bass (+ Toni bassi)**
Consente di aumentare il volume dei toni bassi della soundbar.


Preparazione del telecomando

- Il telecomando in dotazione consente di azionare l'unità a distanza.
- Anche se il telecomando viene utilizzato entro il raggio d'azione effettivo di 6 metri, è possibile che non funzioni se sono presenti ostacoli tra l'unità e il telecomando.
- Se il telecomando viene utilizzato vicino ad altri prodotti che generano raggi infrarossi o se altri dispositivi di telecomando che utilizzano raggi infrarossi vengono utilizzati vicino all'unità, potrebbe non funzionare correttamente. Viceversa, gli altri prodotti potrebbero non funzionare correttamente.

Sostituzione della batteria del telecomando

Far scorrere per rimuovere il coperchio del vano batterie, inserire 2 batterie AAA (1,5 V) rispettando la polarità, quindi reinserire il coperchio in posizione.

- Controllare che le estremità (+) e (-) delle batterie corrispondano alle estremità (+) e (-) riportate nello scomparto delle batterie.

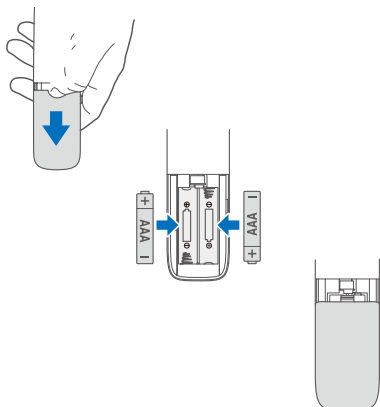


Precauzioni relative alle batterie


- Assicurarsi di inserire le batterie con le polarità positive "⊕" e negative "⊖" corrette.
- Utilizzare batterie dello stesso tipo. Non utilizzare mai tipi diversi di batterie insieme.
- È possibile utilizzare batterie ricaricabili o non ricaricabili. Fare riferimento alle precauzioni riportate sulle etichette.
- Prestare attenzione alle unghie durante la rimozione del coperchio della batteria e della batteria.
- Non far cadere il telecomando.
- Assicurarsi che nulla urti il telecomando.
- Non versare acqua o altri liquidi sul telecomando.
- Non posizionare il telecomando su oggetti bagnati.
- Non esporre il telecomando alla luce diretta del sole o in prossimità di fonti di calore eccessivo.
- Rimuovere la batteria dal telecomando quando non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, poiché potrebbero verificarsi corrosione o perdite di batteria con conseguenti lesioni fisiche e/o danni alle cose e/o incendi.
- Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate
- Non utilizzare batterie vecchie insieme a batterie nuove.
- Non ricaricare mai una batteria a meno che non si sia verificato che è ricaricabile.

Collocazione

Posizionare la soundbar come illustrato di seguito.

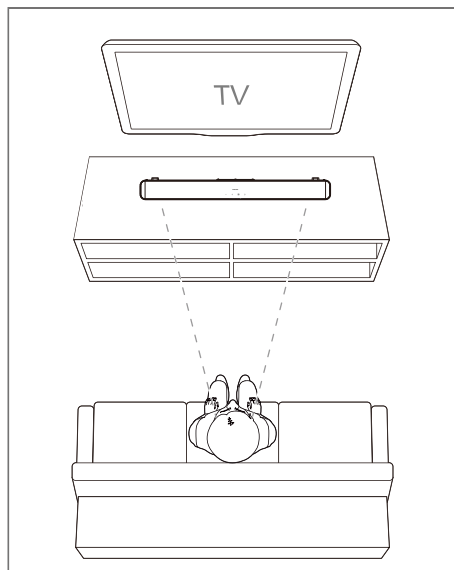

Lunghezza/diametro delle viti

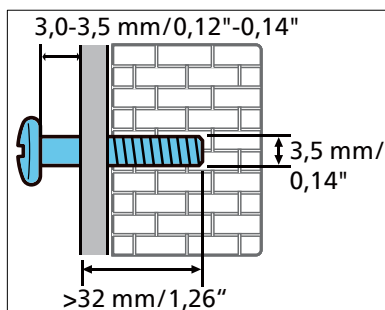

Altezza consigliata per il montaggio a parete

Si consiglia di installare la TV prima di montare la soundbar a parete. Con un TV preinstallato, montare a parete la soundbar a 50 mm di distanza dalla parte inferiore della TV.



AVVISO!


- Per evitare lesioni, l'apparecchio deve essere fissato saldamente al pavimento/alla parete secondo le istruzioni di installazione.
- Altezza consigliata per il montaggio a parete: $\leq 1,5$ metri.

Montaggio a parete



Nota

- Un eventuale montaggio a parete errato può causare incidenti, lesioni o danni. Per domande, contattare l'assistenza clienti del proprio paese.
- Prima del montaggio a parete, accertarsi che il muro possa supportare il peso della soundbar.
- Prima del montaggio a parete, non rimuovere i piedini di gomma nella parte inferiore della soundbar, per evitare di non riuscire a reinserirli.
- A seconda del tipo di montaggio a parete che si desidera utilizzare, questa staffa necessita di viti di una lunghezza e di un diametro specifici.
- Verificare se la porta USB sul retro della soundbar è collegata a un dispositivo USB. Se il dispositivo USB collegato influisce sul montaggio a parete, è necessario utilizzare un altro dispositivo USB di dimensioni appropriate.

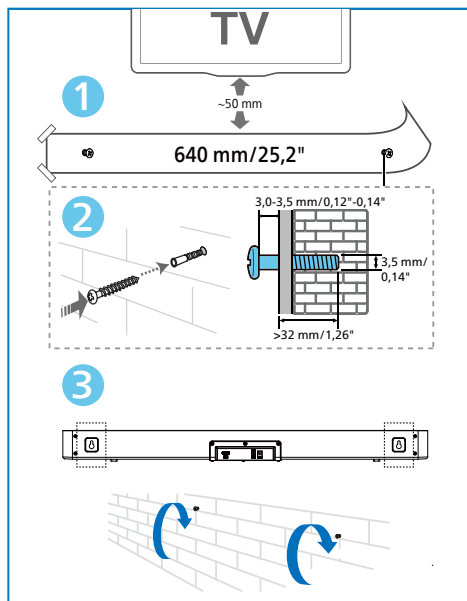

- 1 Praticare 2 fori paralleli (diametro di 3-8 mm ciascuno) sulla parete.
 - ↳ La distanza tra i fori è: **640 mm**.
 - ↳ È possibile utilizzare le dimensioni per facilitare il posizionamento dei fori sulla parete.
- 2 Inserire i tasselli e le viti nei fori.
 - ↳ Assicurarsi di lasciare uno spazio di **3,0-3,5 mm** tra la parete e la testa della vite.
- 3 Appendere la soundbar sulle viti di serraggio.

3 Collegamento

Questa sezione consente di collegare la soundbar a un TV e ad altri dispositivi e quindi di eseguirne la configurazione.

Per informazioni sui collegamenti principali della soundbar e degli accessori, consultare la guida rapida.

Nota


- Per l'identificazione e i parametri di alimentazione, fare riferimento alla targhetta del modello posta sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.
- Prima di effettuare o modificare un collegamento, assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.

Collegamento all'ingresso HDMI ARC

La soundbar supporta HDMI con tecnologia ARC (Audio Return Channel). Se il TV è compatibile con le funzionalità HDMI ARC, è possibile ascoltarne l'audio tramite la soundbar utilizzando un unico cavo HDMI.

- 1 Attivare le funzionalità HDMI-CEC sulla TV. Per informazioni, consultare il manuale dell'utente della TV

Il connettore **HDMI ARC** sul TV potrebbe riportare una dicitura diversa. Per informazioni, consultare il manuale dell'utente della TV.

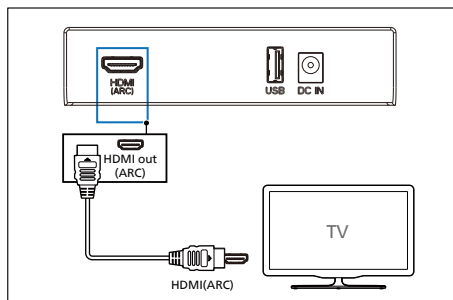

- 2 Collegare il connettore **HDMI ARC** sulla soundbar al connettore **HDMI ARC** sulla TV mediante un cavo HDMI ad alta velocità.




Nota

- Il TV deve supportare la funzione HDMI-CEC e ARC. HDMI-CEC e ARC devono essere impostati su acceso.
- I metodi di impostazione HDMI-CEC e ARC possono variare a seconda del TV. Per conoscere i dettagli sulla funzione ARC, fare riferimento al relativo manuale dell'utente.
- Assicurarsi di utilizzare i cavi HDMI che supportano la funzione ARC.

Collegamento all'alimentazione

- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.
 - Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo dell'unità.
- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla presa **CC~** dell'unità, quindi a una presa di corrente.

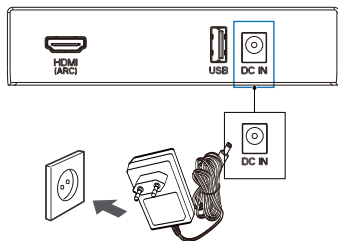

* Il tipo di adattatore e di spina variano a seconda delle aree geografiche.

4 Usa la tua soundbar

Questa sezione consente di utilizzare la soundbar per riprodurre l'audio dai dispositivi collegati.

Prima di iniziare

- Effettuare i collegamenti necessari descritti nella guida rapida e nel manuale dell'utente.
- Impostare la soundbar sulla sorgente corretta per gli altri dispositivi.

Accensione e spegnimento

- La prima volta che si collega l'unità alla presa di alimentazione, l'unità sarà in modalità **STANDBY**. La spia [Standby] si accenderà.
- Premere il pulsante  del telecomando o dell'unità principale per accendere o spegnere l'unità principale.
- Scollegare la spina di alimentazione dalla presa di alimentazione se si desidera spegnere completamente l'unità.

Standby automatico

L'unità passa automaticamente alla modalità Standby dopo circa 15 minuti se la TV o l'unità esterna sono scollegati o spenti.

- Spegnerne completamente l'unità e rimuovere la spina dalla presa di corrente.
- Spegnerne completamente l'unità per risparmiare energia quando non non in uso.


Selezione della sorgente

- 1 Premere più volte il pulsante  sull'unità o premere i pulsanti **USB**, **HDMI ARC**, **Pair/BT (Associazione/ BT)** sul telecomando per selezionare la modalità desiderata.

La spia luminosa sulla soundbar indica la modalità attualmente in uso.

Stato	Stato LED
USB	[USB] Bianco fisso
Standby	[Standby] Rosso fisso
Pair/BT (Associazione/ BT) • Connesso • Disconnesso	[BT] Bianco fisso [BT] Bianco lampeggiante
HDMI ARC • Supportato • Non supportato	[HDMI ARC] Bianco fisso [HDMI ARC] Bianco lampeggiante

- **Voice (Voce)** (3 LED accesi): crea un effetto audio che rende la voce umana più chiara e straordinaria per l'ascolto.
- **Stadium (Stadio)** (2 LED accesi): crea l'atmosfera di una partita allo stadio.

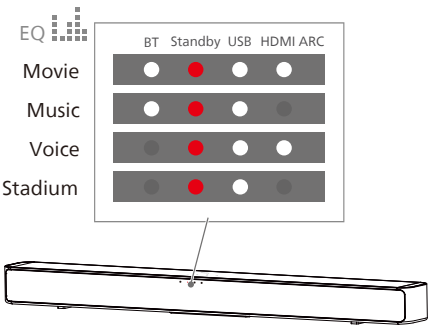

Regolazione del volume

Quando si regola il volume della soundbar, la spia aumenta o riduce la quantità di luce. In base alla spia corrispondente visualizzata o lampeggiante, stabilire il livello del volume corrente della soundbar.


Selezione dell'effetto equalizzatore (EQ)

Selezionare le varie modalità audio predefinite per personalizzare la riproduzione di video o musica.

- 1 Premere il pulsante **EQ** sul telecomando per selezionare gli effetti predefiniti dell'equalizzatore desiderati. La modalità predefinita è Movie (Film)
- **Movie (Film)** (4 LED accesi): crea un'esperienza di ascolto surround. È l'ideale per guardare film.
 - **Music (Musica)** (3 LED accesi): crea un audio stereo multicanale o a due canali. È l'ideale per ascoltare musica.


Regolazione del volume

- 1 Premere +/- sulla soundbar o premere **Vol+ / Vol-** sul telecomando per aumentare o ridurre il volume.

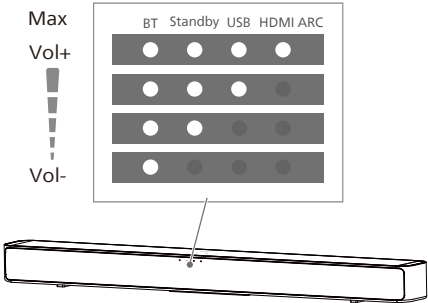


Regolazione del volume di alti e bassi

- 2 Premere **-Bass + (- Toni bassi +)**
Premere **-Bass + (- Toni bassi +)** sul telecomando per aumentare o ridurre il volume dei toni bassi.

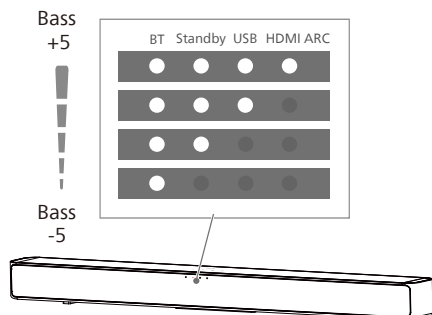

- 3 Premere **-Treble + (- Toni alti +)**
Premere **-Treble + (- Toni alti +)** sul telecomando per aumentare/ridurre il volume dei toni alti.

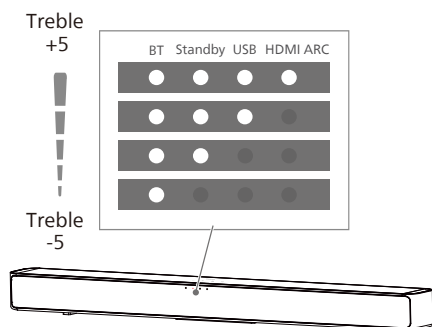

Per impostazione predefinita, Bass/
Treble è impostato su 0.

Ripristino delle impostazioni predefinite

Consente il ripristino delle impostazioni predefinite.

- 1 Accendere la soundbar.

- 2 Tenere premuti i tasti locali **+ e -** per 8 secondi. Dopo che tutti i LED si accendono per 5 secondi, il LED [Standby] è rosso fisso.
- 3 La soundbar entra nello stato ARC in seguito al riavvio.

Funzionamento del Bluetooth

Con il Bluetooth attivato, collegare la soundbar al dispositivo Bluetooth (ad esempio iPad, iPhone, iPod touch, telefono Android o computer portatile) per ascoltare i file audio memorizzati sul dispositivo tramite la soundbar.

Cosa è necessario

- Un dispositivo Bluetooth che supporta il profilo Bluetooth A2DP, AVRCP con la versione Bluetooth 5.0 + EDR.
- il raggio d'azione massimo tra la soundbar e il dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri.

- 1 Premere il pulsante  sull'unità o premere **Pair/BT (Associazione/BT)** sul telecomando per selezionare la modalità Bluetooth sulla soundbar.
→ La spia [BT] lampeggia.
- 2 Sul dispositivo, attivare il Bluetooth, cercare e selezionare **Philips TAB4000** per avviare il collegamento (consultare il manuale dell'utente del dispositivo Bluetooth per scoprire come attivare il Bluetooth).
→ Durante il collegamento, la spia [BT] lampeggia.
- 3 Attendere fin quando non viene emessa un'informazione vocale dalla soundbar.
→ Se il collegamento è stato effettuato correttamente, la spia [BT] diventa fissa.

- 4 Selezionare e riprodurre i file audio o musicali sul dispositivo Bluetooth.
 - Durante la riproduzione, se si riceve una chiamata, la riproduzione musicale viene interrotta. La riproduzione del disco riparte al termine della chiamata.
 - Se il dispositivo Bluetooth supporta il profilo AVRCP, sul telecomando è possibile premere **◀◀ / ▶▶** per saltare un brano oppure **▶▶** per mettere in pausa/ripristinare la riproduzione.
- 5 Interrompere la connessione Bluetooth e associare un nuovo dispositivo Bluetooth:
 - Premere a lungo il pulsante **Pair/BT (Associazione/BT)** sul telecomando per interrompere la connessione Bluetooth e passare alla modalità di associazione.




Nota

- In uno spazio aperto senza ostacoli, il raggio d'azione massimo tra la soundbar e un dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri.
- Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth.
- La riproduzione musicale potrebbe essere interrotta dagli ostacoli presenti tra il dispositivo e la soundbar, come il muro, il rivestimento metallico che ricopre il dispositivo o altri dispositivi nelle vicinanze che operano sulla stessa frequenza.
- In modalità Bluetooth, l'unità passa automaticamente alla modalità standby in circa 15 minuti se non è presente alcuna riproduzione audio.
- Come disattivare la porta di rete wireless: Premere il pulsante Sorgente per passare ad altre modalità.

Funzionamento USB

È possibile ascoltare l'audio da un dispositivo di archiviazione USB, come un lettore MP3 e una memoria flash USB eccetera.

- 1 Inserire il dispositivo USB.

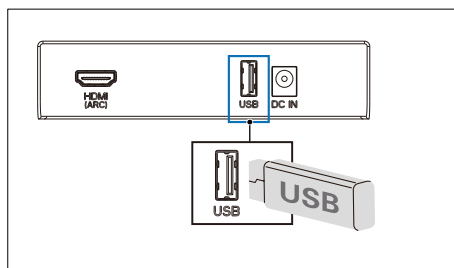

- 2 Premere ripetutamente il pulsante **▶▶** sull'unità o **USB** sul telecomando per selezionare la modalità **USB**.
 - La spia LED [USB] è di colore bianco fisso.

- 3 Durante la riproduzione:

Pulsante	Azione
▶▶	Avvio, pausa, riavvio della riproduzione
◀◀	Salta alla traccia precedente
▶▶	Passaggio al brano successivo



Suggerimenti

- Questo prodotto potrebbe non essere compatibile con determinati tipi di dispositivi di archiviazione USB.
- Se si usa una prolunga USB, un hub USB o un lettore di schede multifunzione USB, il dispositivo di archiviazione USB potrebbe non essere riconosciuto.
- Non rimuovere il dispositivo di archiviazione USB quando è in corso la lettura dei file.
- Questo prodotto può supportare dispositivi USB con un massimo di 128 GB di memoria.
- Questo prodotto può riprodurre MP3, WAV, FLAC.
- Supporta una porta USB: 5 V --- 500 mA.
- In modalità USB, l'unità passa automaticamente alla modalità standby in circa 15 minuti se non è presente alcuna riproduzione audio.



Suggerimento

- In modalità **HDMI ARC**, se l'unità non emette alcun suono e la spia di stato lampeggia, potrebbe essere necessario attivare l'uscita PCM sul dispositivo sorgente (ad esempio TV, DVD o lettore Blu-ray).
- Consumo energetico in modalità standby in rete <2,0 W
- In modalità HDMI (ARC), entrerà in modalità standby di rete dopo circa 15 minuti se non è presente alcuna riproduzione audio.

Funzionamento HDMI ARC

Verificare che l'unità sia collegata alla TV o al dispositivo audio.

- 1 Premere più volte il pulsante  sull'unità o i pulsanti **HDMI ARC** sul telecomando per selezionare la modalità desiderata.
 - ↳ La spia luminosa sulla soundbar indica la modalità attualmente in uso.

Stato	Stato LED
HDMI ARC	[HDMI ARC] Bianco fisso o lampeggiante

- 2 Utilizzare direttamente il dispositivo audio per le funzioni di riproduzione.
- 3 Premere i pulsanti +/- (volume) per regolare il volume al livello desiderato.

5 Specifiche del prodotto

 Nota

- Specifiche e design sono soggetti a modifica senza preavviso.

Bluetooth

Profili Bluetooth	A2DP, AVRCP
Versione Bluetooth	V 5.4
Banda di frequenza Bluetooth	2402-2480 MHz
Alimentazione trasmettitore	≤4dBm

Sezione amplificatore

Potenza in uscita	15 W × 2 @THD+N≤10%;
-------------------	-------------------------

Soundbar

Alimentatore	Ingresso:	100-240 V~ 50/60 Hz, 0,8 A
	Uscita:	15,0 V $\Rightarrow$ 1,6 A, 24 W 
Consumo energetico		15 W
Consumo in standby		<0,5 W
Consumo in modalità rete		<2,0 W
USB		5 V $\Rightarrow$ 500 mA
Risposta in frequenza		50 Hz - 18 KHz
Impedenza		4 Ω
Dimensioni (L x A x P)		760 x 64 x 87 mm
Peso		1,45 kg
Temperatura di funzionamento		0 °C - 40 °C

Telecomando	
Distanza/angolo	6 m/30°
Tipo di batteria	AAA (1,5 V X 2)

Formati audio supportati

HDMI ARC
• PCM 2ch
BLUETOOTH
• SBC
USB
• MP3, WAV, FLAC

6 Risoluzione dei problemi



Avviso

- Rischio di scosse elettriche. Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare l'unità. In caso di problemi di utilizzo del prodotto, verificare i punti indicati di seguito prima di richiedere assistenza. Se il problema persiste, è possibile ricevere assistenza all'indirizzo www.philips.com/support.

Unità principale

I pulsanti dell'unità principale non funzionano.

- Scollegare dall'alimentazione per qualche minuto, quindi ricollegarla.

Assenza di alimentazione

- Verificare che il cavo CA sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.
- Premere il pulsante  sul telecomando o sulla soundbar per accendere la soundbar.

Suono

Assenza di suono dagli altoparlanti della soundbar.

- Collegare il cavo audio tra la soundbar e la TV o gli altri dispositivi. Non è richiesto un collegamento audio separato quando:
 - La soundbar e la TV sono collegati tramite connessione HDMI ARC oppure
 - un dispositivo è collegato al connettore HDMI In della soundbar.

- Sul telecomando, selezionare il corretto ingresso audio.
- Accertarsi che l'audio della soundbar sia attivo.
- Ripristinare le impostazioni predefinite del prodotto (vedere "Ripristino delle impostazioni predefinite")

Audio distorto o eco.

- Se si riproduce l'audio dalla TV tramite questo prodotto, accertarsi che l'audio della TV sia disattivato.

Bluetooth

Non è possibile connettere un dispositivo alla soundbar.

- Il dispositivo non supporta i profili di compatibilità richiesti dalla soundbar.
- La funzione Bluetooth del dispositivo potrebbe essere disattivata. Per informazioni sull'attivazione della funzione, consultare il manuale dell'utente del dispositivo.
- Il dispositivo non è collegato correttamente. Collegare correttamente il dispositivo.
- La soundbar è già connessa a un altro dispositivo Bluetooth. Scollega il dispositivo connesso, quindi riprova.

La qualità di riproduzione audio da un dispositivo collegato al Bluetooth è scarsa.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo alla soundbar o rimuovere eventuali ostacoli tra la soundbar e il dispositivo.

Non riesco a trovare il nome Bluetooth di questa unità sul mio dispositivo Bluetooth.

- Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attiva sul proprio dispositivo Bluetooth.
- Associare nuovamente l'unità al dispositivo Bluetooth.

Il telecomando non funziona.

- Prima di premere il pulsante di controllo della riproduzione, selezionare la sorgente corretta.
- Ridurre la distanza tra il telecomando e l'unità.
- Inserire la batteria con le polarità (+/-) allineate come indicato.
- Sostituire la batteria.
- Puntare il telecomando in direzione del sensore sulla parte anteriore dell'unità.

La soundbar si spegne.

- Quando il livello del segnale di ingresso esterno dell'unità è troppo basso, l'unità si spegne automaticamente entro 15 minuti. Aumentare il volume del dispositivo esterno.

7 Marchi



I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, il trade dress HDMI e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



Il marchio Bluetooth® e i loghi sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di MMD Hong Kong Holding Limited è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.



Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Visitare il sito www.Philips.com/support per gli aggiornamenti e i documenti più recenti. Philips e il logo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e vengono utilizzati su licenza.

Questo prodotto è stato fabbricato ed è venduto sotto la responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o di una delle sue affiliate e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante in relazione a questo prodotto.