

PHILIPS

Саундбар

4000 Series

TAB4000



Экрандық анықтама

Мына сайтқа өніміңізді тіркеп, қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұны

1 Қауіпсіздік жөніндегі маңызды нұсқаулықтар	3
Қауіпсіздік	3
Өніміңізге күтім жасаңыз	4
Қоршаған ортаға қамқорлық	5
Сәйкестік декларациясы	5
Анықтама және қолдау	5
2 Саундбар	6
Қорапта бар заттар	6
Қуат	6
Негізгі құрылғы	6
Қосқыштар	7
Қашықтан басқару құралы	8
Қашықтан басқару құралын дайындау	8
Орналастыру	9
Қабырғаға орнату	10
3 Жалғау	11
HDMI ARC портына жалғау	11
Қуат көзіне қосу	12
4 Саундбарды пайдалану	13
ҚОСУ және ӨШІРУ	13
Көзді таңдау	13
Эквалайзер (EQ) әсерін таңдау	13
Дыбыс деңгейін реттеу	14
Зауыттық параметрлер	15
Bluetooth әрекеті	15
USB арқылы пайдалану	16
HDMI ARC операциясы	16
5 Өнімнің техникалық сипаттамалары	17
6 Ақауларды жою	18
7 Сауда белгілері	20

1 Қауіпсіздік жөніндегі маңызды нұсқаулықтар

Өнімді пайдаланбас бұрын нұсқаулардың барлығын оқып, түсініп алыңыз. Нұсқауларды қадағаламау нәтижесінде зақым пайда болса, кепілдік күшін жояды.

Қауіпсіздік



Таңба тұрақты ток кернеуін көрсетеді.



Пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз!

Электр тогының соғу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Қандай да бір қосылымды дайындау немесе өзгерту алдында, барлық құрылғылардың қуат көзі ажыратылғанын тексеріңіз.
- Ешқашан өнімге жаңбыр немесе су тигізбеңіз. Ешқашан өнім жанына вазалар сияқты сұйықтық құйылған ыдыстар қоймаңыз. Егер сұйықтық өнімнің үстіне немесе ішіне төгілсе, оны бірден ток көзінен ажыратыңыз. Өнімді пайдаланбастан бұрын оны тексеріп алу үшін тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Өнімді және оның керек-жарақтарын ешқашан жалынды оттың немесе тікелей күн шуағы сияқты басқа қызу көздерінің жанына қоймаңыз.
- Өнімнің желдету тесіктеріне немесе басқа ашық жерлеріне бөгде заттар салмаңыз.

- Ажырату құрылғысы ретінде желі ашасы немесе құрылғы қосқышы пайдаланылса, ажырату құрылғысы оңай жұмыс істейтін күйде қалуы керек.
- Батареяға (батарея жинағына немесе орнатылған батареяларға) күн сәулесі, от немесе т.б. шамадан тыс қызу әсер етпеуі керек.
- Найзағай болар алдында өнімді қуат көзінен ажыратыңыз.
- Электр қуаты кабелін ажыратқанда, сымнан емес, ашадан ұстап суырыңыз.
- Өнімді тропикалық және/немесе қалыпты климатта пайдаланыңыз.

Қысқа тұйықталу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Сәйкестендіру деректері мен номиналды қуат параметрлері өнімнің артқы немесе төменгі жағындағы фирмалық тақтада көрсетілген.
- Өнімді қуат көзіне жалғамас бұрын, қуат кернеуінің өнімнің артына немесе төменгі жағына басылған мәнге сәйкес келетіндігін тексеріңіз. Кернеу басқаша болған жағдайда өнімді ешқашан қуат көзіне қоспаңыз.

Жарақат алу немесе осы өнімді зақымдау қаупі бар!

- Қабырғаға орнату үшін бұл өнімді орнату нұсқауларына сәйкес қабырғаға мықтап бекіту керек. Тек қоса берілген қабырғаға бекіту кронштейнін (бар болса) пайдаланыңыз. Қабырғаға дұрыс орнатпау оқыс оқиғаға, жарақатқа немесе зақымға себеп болуы мүмкін. Қандай да бір сұрағыңыз болса, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

- Ешқашан өнімді немесе кез келген затты қуат сымдарының немесе басқа электр жабдықтарының үстіне қоймаңыз.
- Егер өнім 5 °C-тан төмен температурада тасымалданса, өнімді қуат көзіне жалғамас бұрын оны қорабынан шығарып алып, өнімнің температурасы бөлме температурасымен теңескенше күтіңіз.
- Бұл өнімнің бөліктері шыныдан жасалған болуы мүмкін. Жарақат алу және зақымдану жағдайларын болдырмау үшін, абайлап ұстаңыз.

Қатты қызып кету қаупі бар!

- Осы өнімді ешқашан тар жерге орнатуға болмайды. Өнімнің айналасында желдету үшін кемінде он сантиметр бос орын қалдырыңыз. Перде немесе басқа заттардың осы заттың ауа алмасу тесіктерін жауып қалмауын қадағалаңыз.

Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ

- **АБАЙЛАҢЫЗ:** Батареялар дұрыс ауыстырылмаса, жарылыс қаупі болады. Тек тура сондай немесе балама батарея түрімен ауыстырыңыз.
- Батареялар отырған болса немесе қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, оларды алып тастаңыз.
- Батареяларда химиялық заттар бар, оларды мемлекеттік және жергілікті нұсқауларға сәйкес қайта өңдеу немесе кәдеге жарату керек.
- Құрылғыда белгіленгендей, барлық батареяларды (+) және (-) полюстерін дұрыс бағыттап орнатыңыз.
- Ескі және жаңа батареяларды бір-бірімен араластыра қолданбаңыз.

- Сілтілі, стандартты (көміртек-мырышты) немесе қайта зарядталатын (Ni-Cd, Ni-MH, т.б.) батареяларды бір-бірімен араластыра қолданбаңыз.
- Батареяға (батареяларға немесе батареялар жинағына) күн сәулесі, от немесе т.б. шамадан тыс қызу әсер етпеуі керек.
- Батареяны отқа немесе ыстық пешке тастамаңыз немесе механикалық жолмен ұсақтамаңыз және кеспеңіз.
- Батареяны өте төмен ауа қысымынан қорғаңыз.



Ескертпе

- Бағалау жапсырмасы жабдықтың астыңғы жағына немесе артына жабыстырылады.

Өніміңізге күтім жасаңыз

Өнімді тазалау үшін тек микроталшықты матаны пайдаланыңыз.

Қоршаған ортаға қамқорлық

Ескірген өнімді және батареяны тастау



Өнім қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдардан және бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімге 2012/19/EU Еуропалық директивасы қолданылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімге 2012/19/EU Еуропалық директивасы қолданылатынын білдіреді, оларды қалыпты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды.

Электр және электрондық өнімдер мен батареяларды жергілікті орында бөлек жинау жүйесі туралы ақпарат алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды тастау ережелерін орындау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсердің алдын алуға көмектеседі.

Бір рет қолданылатын батареяларды шығарып алу

Бір рет қолданылатын батареяларды шығарып алу үшін батареяны орнату бөлімін қараңыз.

Сәйкестік декларациясы

Бұл өнім Еуропалық қауымдастықтың радиокедергі талаптарына сәйкес келеді.

Осы арқылы TP Vision Europe B.V. өнімнің RED Directive 2014/53/EU және Ұлыбританияның SI 2017 No 1206 радиожабдықтау қағидаларының маңызды талаптарына және басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік декларациясын www.philips.com/support сайтынан табуға болады.

Анықтама және қолдау

Онлайнда кеңінен қолдау көрсету үшін www.philips.com/support сайтына кіріп, мына әрекеттерді орындаңыз:

- пайдаланушы нұсқаулығын және жылдам бастау нұсқаулығын жүктеп алу
- бейне оқулықтарды көру (тек таңдаулы модельдер үшін қолжетімді)
- жиі қойылатын сұрақтарға жауап табу
- бізге электрондық пошта арқылы сұрақ қою
- қолдау көрсету өкілімен сөйлесу.

Тілді таңдау үшін сайттағы нұсқауларды орындаңыз, одан кейін өнім моделінің нөмірін енгізіңіз.

Сондай-ақ еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласуға болады. Байланысар алдында өніміңіздің модель нөмірі мен сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл ақпаратты өніміңіздің артынан немесе төменгі жағынан таба аласыз.

2 Саундбар

Осы затты сатып алғаныңызбен құттықтаймыз! Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынған қолдаудан толық пайда табу үшін саундбарды www.philips.com/support сайтында тіркеңіз.

Қорапта бар заттар

Жинақтағы заттарды тексеріңіз және анықтаңыз:

- | | |
|----------------------------|-----|
| • Саундбар | x 1 |
| • Қашықтан басқару құралы | x 1 |
| • Қабырғаға орнату жинағы | x 1 |
| • Қабырғаға орнату үлгісі | x 1 |
| • Адаптер | x 1 |
| • Жылдам бастау нұсқаулығы | x 1 |
| • Кепілдік картасы | x 1 |
| • Қауіпсіздік парағы | x 1 |



Саундбар




Қашықтан басқару
(AAA батареялары x 2)



Қабырғаға орнататын бурандалар x2
Қабырға анкерлері x2



Қабырғаға орнату үлгісі

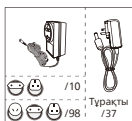

Айнығыш адаптер *
(дыбыс тақтасы үшін)



Қысқаша нұсқаулық
Кепілдік талоны / Қауіпсіздік парағы

- Осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген суреттер, кескіндер мен сызбалар тек анықтамалық мақсатта берілген, нақты өнімнің сыртқы түрі басқаша болуы мүмкін.

Қуат

Адаптер мен аша түрі аймақтарға байланысты әртүрлі болады.


- Адаптер моделі: PG241-1501600U
PG241-1501600I
- Өндіруші: Shenzhen Perect Gallant Tec Co., Ltd.

Ескертпе

- Қолданыстағы электр қуаты желілерін пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

Негізгі құрылғы

Бұл бөлімде негізгі құрылғының жалпы шолуы қамтылады.

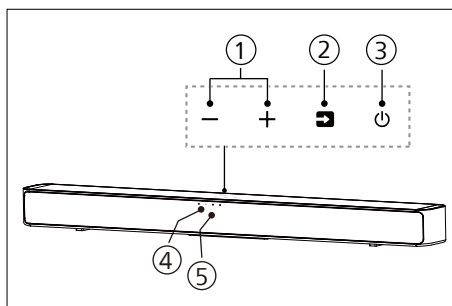

① +/- (Дыбыс деңгейі)

Дыбыс деңгейін арттырады немесе азайтады.

② (Ресурс)

Саундбардың кіріс көзін таңдаңыз. Әдепкі көз – HDMI ARC.

③ (Күту режимі – қосулы)

- Саундбарды қосады немесе күту режимін орнатады.
- Автоматты күту режимін қосу немесе өшіру үшін қуат қосулы күйде 8 секунд ұзақ басып тұрыңыз (Автоматты күту режимі: 15 минут).

Күй	Жарық диоды күйі
Автоматты өшу мүмкіндігін іске қосу	Күту режиміндегі жарық диоды жылдам жыпылықтайды
Автоматты өшу мүмкіндігін өшіру	Күту режиміндегі жарық диоды баяу жыпылықтайды

④ Дыбыс тақтасының жарық диодты көрсеткіші


Ойнату көзін ауыстырыңыз, сәйкесінше алдыңғы индикатор жанады. Негізгі құрылғының алдыңғы жағындағы индикатор шамы қай режим қолданылып тұрғанын көрсетеді.

Күй	Жарық диоды күйі
USB	[USB] Тұрақты ақ
Standby	[Күту режимі] Тұрақты қызыл
BT(Bluetooth)	[BT] Тұрақты ақ
• Жалғанған	[BT] Ақ түсті болып жыпылықтайды
• ажыратылған	
HDMI ARC	
• Қолдау көрсетіледі	[HDMI ARC] Тұрақты ақ
• Қолдау көрсетілмейді	[HDMI ARC] Ақ түсті болып жыпылықтайды

⑤ Қашықтан басқару датчигі

Қосқыштар

Бұл бөлімде саундбарда қолжетімді қосқыштардың жалпы шолуы қамтылады.

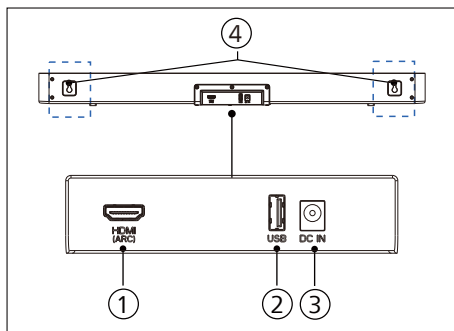

① HDMI out (ARC) (HDMI шығысы) (ARC)

Теледидардың HDMI (ARC) кірісіне жалғаңыз.

② USB

- Аудио медиафайлын ойнату үшін USB сақтау құрылғысына жалғаңыз.
- Осы өнімнің бағдарламалық құралын жаңартыңыз.


③ DC in (Тұрақты ток кірісі)

Адаптерге жалғаңыз.

④ Қабырға кронштейнінің ұясы.

Қашықтан басқару құралы

Бұл бөлімде қашықтан басқару құралының жалпы шолуы қамтылады.

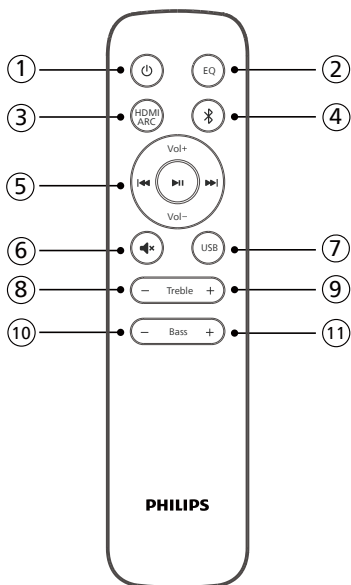

- ① **⏻** (Күту режимі-қосулы) түймесі
 - Саундбарды қосады немесе күту режиміне шығарады.
- ② **EQ** (режим)
Төрт EQ режимінің бірін таңдаңыз: Фильм/Музыка/Дауыс/Стадион.
- ③ **HDMI ARC**
Көзді HDMI ARC қосылымына ауыстырыңыз.
- ④ **⌘**
Bluetooth көзіне ауысу үшін жылдам басыңыз. Егер бар болса, саундбар соңғы жұпталған құрылғыға қайта жалғанады. Барлық Bluetooth құрылғыларынан ажырату және жұптау режиміне өту үшін 3 секунд басып тұрыңыз.

- ⑤ **⏮ / ⏭** (Алдыңғы / Келесі)
USB / BT режимінде алдыңғы немесе келесі жолға өткізеді.
⏮ (Ойнату/Кідірту)
USB / BT режимінде ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру әрекеттерін орындайды.
VOL+ / VOL- (Жүйенің дыбыс деңгейі)
Жүйенің дыбыс деңгейін көбейту/азайту.
- ⑥ **🔊**
Дыбысты өшіреді немесе қалпына келтіреді.
- ⑦ **USB**
Аудио ресурсты USB қосылымына ауыстырыңыз.
- ⑧ **- Treble (-Жоғары жиілік)**
Саундбардың жоғары жиілік дыбыс деңгейін азайтыңыз.
- ⑨ **+ Treble (+Жоғары жиілік)**
Саундбардың жоғары жиілік дыбыс деңгейін көбейтіңіз.
- ⑩ **-Bass (-Төмен жиілік)**
Саундбардың төмен жиілікті дыбыс деңгейін азайтыңыз.
- ⑪ **+Bass (+Төмен жиілік)**
Саундбардың төмен жиілікті дыбыс деңгейін көбейтіңіз.

Қашықтан басқару құралын дайындау


- Жинақтағы қашықтан басқару құралы құрылғыны қашықтықтан басқаруға мүмкіндік береді.
- Қашықтан басқару құралы 6 м (19,7 фут) тиімді ауқымда істесе де, құрылғы мен қашықтан басқару құралы арасында қандай да бір кедергілер болса, қашықтан басқару құралын пайдалану мүмкін болмауы ықтимал.

- Қашықтан басқару құралы инфрақызыл сәуле шығаратын басқа өнімдердің жанында пайдаланылса немесе құрылғының жанында инфрақызыл сәулені пайдаланатын басқа қашықтан басқару құралдары болса, ол дұрыс істемеуі мүмкін. Керісінше, басқа өнімдер де дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Қашықтан басқару батареясын ауыстыру

Батарея бөлімінің қақпағын алу үшін сырғытыңыз, 2 AAA батареясын (1,5 В) дұрыс полярлын сақтай отырып салыңыз, содан кейін батарея бөлімінің қақпағын орнына сырғытып жабыңыз.

- Батареялардың (+) және (-) ұштары батарея бөлімінде көрсетілген (+) және (-) ұштарымен сәйкес келуі тиіс.

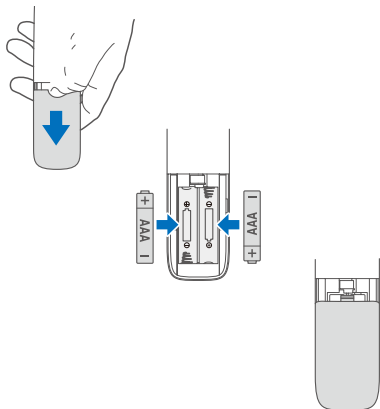


Батареяларға қатысты сақтық шаралары

- Батареялардың оң «Φ» және теріс «Θ» полярлықтарын дұрыс бағыттап салыңыз.
- Батареялардың бірдей түрін қолданыңыз. Ешқашан әртүрлі батареяларды бірге пайдаланбаңыз.


- Қайта зарядталатын және қайта зарядталмайтын батареяларды пайдалануға болады. Олардың жапсырмаларында көрсетілген сақтық шараларын қараңыз.
- Батарея қақпағын және батареяның өзін алу кезінде тырнақтарыңызды байқаңыз.
- Қашықтан басқару құралын құлатпаңыз.
- Қашықтан басқару құралына ештеңе қоймаңыз.
- Қашықтан басқару құралына су немесе басқа сұйықтық төкпеңіз.
- Қашықтан басқару құралын дымқыл заттардың үстіне қоймаңыз.
- Қашықтан басқару құралын тікелей күн сәулесінің астына немесе қатты қызатын көздердің жанына қоймаңыз.
- Ұзақ уақыт пайдаланылмаса, батареяны қашықтан басқару құралынан алыңыз, өйткені бұл батареяның коррозиясына немесе ағып кетуіне және жарақатқа және/немесе мүліктің зақымдалуына және/немесе өртке себеп болуы мүмкін.
- Көрсетілгеннен басқа батареяларды пайдаланбаңыз
- Жаңа батареяларды ескілерімен араластырмаңыз.
- Қайта зарядтауға болатыны расталмаса, батареяны ешқашан зарядтамаңыз.

Орналастыру

Саундбарды төменде көрсетілгендей орналастырыңыз.

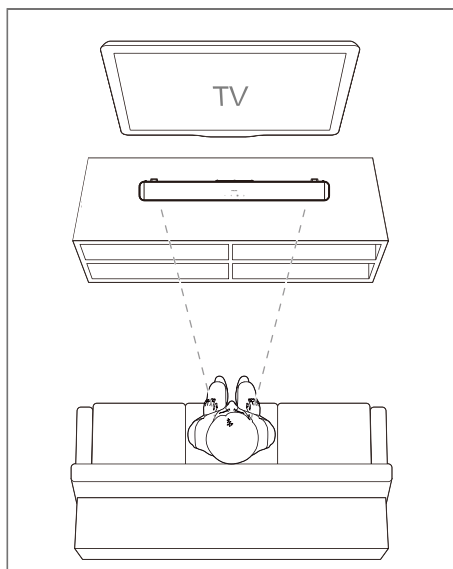

Бұранданың ұзындығы/диаметрі

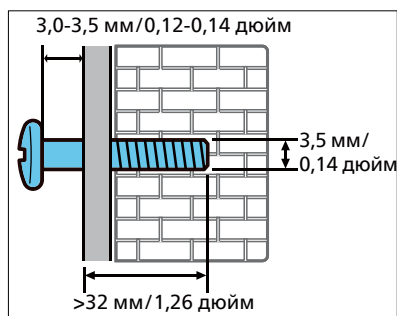

Қабырғаға орнатудың ұсынылатын биіктігі

Саундбарды қабырғаға орнатпас бұрын алдымен теледидарды орнатқан дұрыс. Теледидар алдын ала орнатылған кезде саундбарды теледидардың астынан 50 мм/2,0 дюйм қашықтықта қабырғаға орнатыңыз.

Қабырғаға орнату


Ескертпе

- Қабырғаға дұрыс орнатпау оқыс оқиғаға, жарақатқа немесе зақымға себеп болуы мүмкін. Қандай да бір сұрағыңыз болса, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Қабырғаға орнатпас бұрын, қабырға саундбардың салмағын көтеретініне көз жеткізіңіз.
- Қабырғаға орнатпас бұрын, саундбардың төменгі жағындағы резеңке сирақтарды алып тастаудың қажеті жоқ, өйткені оларды қайтадан бекіту мүмкін болмайды.
- Қабырғаға орнату түріне байланысты бұрандалардың ұзындығы мен диаметрі сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Саундбардың артындағы USB порты USB құрылғысына жалғанғанын тексеріңіз. Егер жалғанған USB құрылғысының қабырғаға орнатуға әсер ететіні анықталса, сізге сәйкес өлшемдегі басқа USB құрылғысын пайдалану қажет болады.



ЕСКЕРТУ!

- Жарақаттың алдын алу үшін бұл құрылғы орнату нұсқауларына сәйкес еденге/қабырғаға мықтап бекітілуі қажет.
- Қабырғаға орнатудың ұсынылатын биіктігі: ≤1,5 метр.

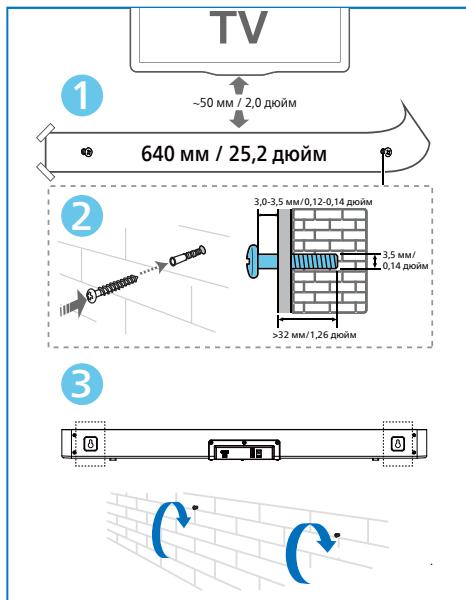

- 1 Қабырғаны 2 жерден (әрқайсысының диаметрі 3-8 мм) параллель етіп тесіңіз.
 - Тесіктер арасындағы қашықтық: **640 мм.**
 - Сондай-ақ қабырғада тексіктерді орналасуыруға көмектесетін өлшемдерді қарауға болады.
- 2 Дюбельдер мен бұрандаларды тесіктерге бекітіңіз.
 - Қабырға мен бұранда басы арасында **3,0-3,5 мм** бос орын қалдырыңыз.
- 3 Саундбарды бекіту бұрандаларына іліңіз.

3 Жалғау

Бұл бөлім саундбарды теледидарға және басқа құрылғыларға жалғауға, содан соң оны орнатуға көмектеседі.

Саундбар мен керек-жарақтардың негізгі қосылымдары туралы ақпаратты Жұмысты бастау жөніндегі қысқаша нұсқаулықтан қараңыз.

Ескертпе



- Сәйкестендіру деректері мен номиналды қуат параметрлері өнімнің артқы немесе төменгі жағындағы фирмалық тақтада көрсетілген.
- Қандай да бір қосылымды дайындау немесе өзгерту алдында, барлық құрылғылардың қуат көзі ажыратылғанын тексеріңіз.

HDMI ARC портына жалғау

Саундбар дыбысты қайтару арнасы (ARC) бар HDMI интерфейсін қолдайды. Егер теледидарыңыз HDMI ARC жүйесімен үйлесімді болса, теледидардың аудиосын саундбар арқылы бір HDMI кабелімен тыңдауға болады.

- 1 Теледидарда HDMI-CEC мүмкіндіктерін қосыңыз. Толық ақпаратты теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз

Теледидардағы **HDMI ARC** қосқышы басқаша белгіленуі мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

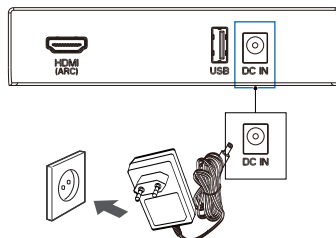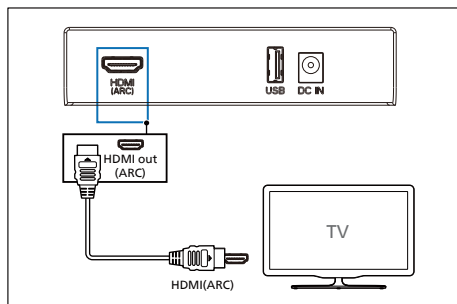

* Адаптер мен аша түрі аймақтарға байланысты әр түрлі болады.

- 2 Жоғары жылдамдықты HDMI кабелін пайдаланып, саундбардағы **HDMI ARC** коннекторын теледидардағы **HDMI ARC** коннекторына жалғаңыз.

Ескертпе

- Теледидар HDMI-CEC және ARC функциясын қолдауы керек. HDMI-CEC және ARC функциялары «Қосулы» күйіне орнатылуы керек.
- HDMI-CEC және ARC функцияларын реттеу әдісі теледидарға байланысты әртүрлі болуы мүмкін. ARC функциясы туралы толық ақпарат алу үшін теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- ARC функциясын қолдайтын HDMI кабельдерін пайдаланғаныңызға көз жеткізіңіз.

Қуат көзіне қосу

- Айнымалы ток сымын қоспас бұрын, барлық басқа қосылымдарды орындауыңыз керек.
- Өнімнің зақымдану қаупі бар! Қуат кернеуі құрылғының артқы немесе төменгі жағында көрсетілген кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз.

- 1 Желілік кабельді құрылғының DC~ ұясына, содан соң қуат көзіне жалғаңыз.

4 Саундбарды пайдалану

Бұл бөлім жалғанған құрылғылардан дыбысты ойнату үшін саундбарды пайдалануға көмектеседі.

Жұмысты бастар алдында

- Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығы мен пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қажетті қосылымдарды орындаңыз.
- Саундбарды басқа құрылғылар үшін дұрыс көзге ауыстырыңыз.

ҚОСУ және ӨШІРУ

- Құрылғыны қуат көзіне алғаш қосқан кезде, құрылғы КҮТУ режимінде болады. [Күту режимі] индикаторы жанады.
- Негізгі құрылғыны ҚОСУ немесе ӨШІРУ үшін қашықтан басқару құралындағы немесе негізгі құрылғыдағы  түймесін басыңыз.
- Құрылғыны толық өшіргіңіз келсе, негізгі ашаны розеткадан ажыратыңыз.

Автоматты күту режимі

Теледидар немесе сыртқы құрылғы ажыратылса немесе өшірілсе, құрылғы шамамен 15 минуттан кейін автоматты түрде күту режиміне өтеді.

- Құрылғыны толығымен өшіру үшін қуат ашасын розеткадан суырып алыңыз.
- Пайдаланбаған кезде, энергияны үнемдеу үшін құрылғыны толығымен өшіріңіз.

Көзді таңдау

- Қажетті режимді таңдау үшін құрылғыдағы  түймесін қайталап басыңыз немесе қашықтан басқару құралындағы **USB, HDMI ARC, Pair/BT (Жұптау/BT)** түймелерін басыңыз.

Саундбардағы индикатор шамы қай режим қолданылып тұрғанын көрсетеді.


Күй	Жарық диоды күйі
USB	[USB] Тұрақты ақ
Standby	[Күту режимі] Тұрақты қызыл
Pair/BT - Жалғанған - ажыратылған	[BT] Тұрақты ақ [BT] Ақ түсті болып жыпылықтайды
HDMI ARC - Қолдау көрсетіледі - Қолдау көрсетілмейді	[HDMI ARC] Тұрақты ақ [HDMI ARC] Ақ түсті болып жыпылықтайды

Эквалайзер (EQ) әсерін таңдау

Бейнеңізге немесе музыкаңызға сәйкес қондырулы дыбыс режимдерін таңдаңыз.


- Қажетті алдын ала орнатылған эквалайзер әсерлерін таңдау үшін қашықтан басқару құралындағы **EQ** түймесін басыңыз. Әдепкі режим — Фильм
- Movie (Фильм)** (4 жарық диоды ҚОСУЛЫ): Көлемді тыңдау дыбыс әсерін жасаңыз. Фильмдерді көруге ыңғайлы.
- Music (Музыка)** (3 жарық диоды ҚОСУЛЫ): Екі арналы немесе көп арналы стерео дыбыс әсерін жасаңыз. Музыка тыңдауға тамаша.

- **Voice (Дауыс)** (3 жарық диоды ҚОСУЛЫ): Адам дауысын анық және тыңдауға жағымды ететін дыбыс әсерін жасаңыз.
- **Stadium (Стадион)** (2 жарық диоды ҚОСУЛЫ): Стадионда спорттық ойын көргендей атмосфера жасаңыз.

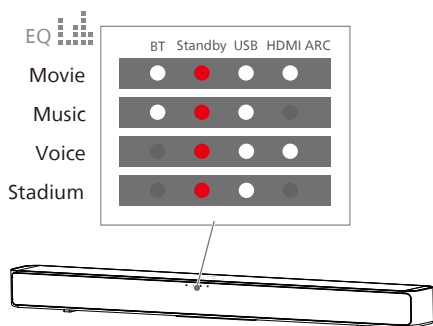


Жоғары жиілікті дыбыс пен төмен жиілікті дыбыс деңгейін реттеу

- 2 -**Bass + (-Төмен жиілік+)** түймесін басыңыз
Төмен жиілікті дыбыс деңгейін көбейту/азайту үшін қашықтан басқару құралындағы **-Bass+ (-Төмен жиілік+)** түймесін басыңыз.

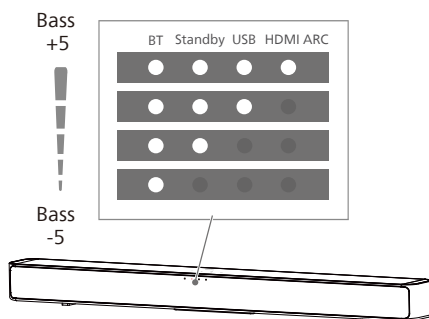

- 3 -**Treble + (-Жоғары жиілік+)** түймесін басыңыз
Жоғары жиілікті дыбыс деңгейін көбейту/азайту үшін қашықтан басқару құралындағы **-Treble + (-Жоғары жиілік+)** түймесін басыңыз.

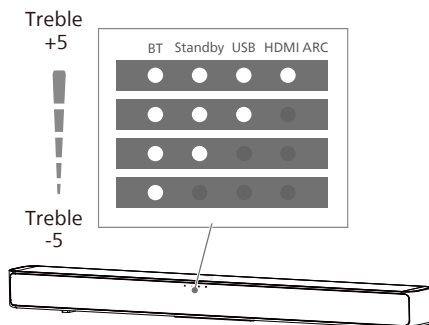


Әдепкі күйде төмен/жоғары жиілікті дыбыс деңгейі 0 мәніне орнатылады.

Дыбыс деңгейін реттеу

Саундбардың дыбыс деңгейін реттеу кезінде, күй индикаторы жарық мөлшерін көбейтеді/азайтады. Тиісті жарық дисплейі/жыпылықтау барысы арқылы саундбардың ағымдағы дыбыс деңгейін анықтаңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу

- 1 Дыбыс деңгейін көбейту/азайту үшін саундбардағы +/- түймесін басыңыз немесе қашықтан басқару құралындағы **Vol+ /Vol-** түймесін басыңыз.

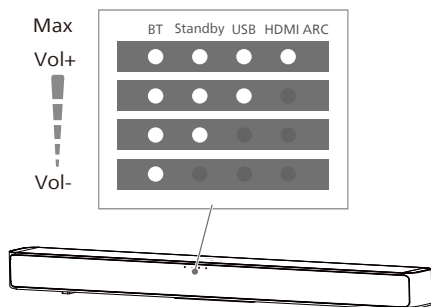

Зауыттық параметрлер

Құрылғыны әдепкі параметрге қайтарыңыз.

- 1 Саундбарды қосыңыз.
- 2 Жергілікті пернелерді + және - 8 сек үшін басып тұрыңыз. Барлық жарық диоды 5 секунд жанғаннан кейін, [Күту режимі] жарық диоды қызыл болып жанып тұрады.
- 3 Саундбар өшіп қосылғаннан кейін ARC күйіне өтеді.

Bluetooth әрекеті

Bluetooth арқылы саундбарды Bluetooth құрылғыңызға (мысалы, iPad, iPhone, iPod touch, Android телефоны немесе ноутбук) жалғап, құрылғыда сақталған аудио файлдарды саундбар арқылы тыңдай аласыз.

Сізге не қажет

- A2DP, AVRCP Bluetooth профилін қолдайтын және Bluetooth 5.0 + EDR нұсқасымен жұмыс істейтін Bluetooth құрылғысы.
 - Саундбар мен Bluetooth құрылғысы арасындағы максималды жұмыс қашықтығы шамамен 10 метр (30 фут).
- 1 Саундбарды Bluetooth режиміне ауыстыру үшін құрылғыдағы  түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **Pair/BT (Жұптау/BT)** түймесін басыңыз.
→ [BT] индикаторы жыпылықтайды.

- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth қосып, қосылуды бастау үшін **Philips TAB4000** құрылғысын тауып, оны таңдаңыз (Bluetooth қосу туралы Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).
→ Қосылу кезінде [BT] индикаторы жыпылықтайды.
- 3 Саундбардан дауыстық сұрауды естігенше күтіңіз.
→ Сәтті қосылған жағдайда [BT] индикаторы жанып тұрады.
- 4 Bluetooth құрылғыңызда аудио файлдарды немесе музыканы таңдап ойнатыңыз.
 - Ойнатып жатқанда, қоңырау келсе, музыка тоқтайды. Қоңырау аяқталғаннан кейін ойнату жалғасады.
 - Егер Bluetooth құрылғыңыз AVRCP профилін қолдаса, трекке өту үшін қашықтан басқару құралындағы **⏮ / ⏭** түймесін басыңыз немесе ойнатуды кідірту/жалғастыру үшін **⏸** түймесін басыңыз.
- 5 Bluetooth қосылымын ажырату және жаңа Bluetooth құрылғысын жұптау үшін:
→ Bluetooth қосылымын ажырату және жұптау режиміне өту үшін қашықтан басқару құралындағы **Pair/BT (Жұптау/BT)** түймесін басып тұрыңыз.




Ескертпе

- Кедергісіз ашық кеңістікте саундбар мен Bluetooth құрылғысы арасындағы максимум жұмыс қашықтығы шамамен 10 метр (30 фут) болады.
- Барлық Bluetooth құрылғыларымен үйлесетініне кепілдік берілмейді.
- Музыка ағыны құрылғы мен саундбар арасындағы қабырға, құрылғыны жабатын металл корпус сияқты кедергілерден немесе сол жиілікте жұмыс істейтін жақын орналасқан басқа құрылғылар әсерінен үзілуі мүмкін.
- Bluetooth режимінде дыбыс ойнатылмаса, құрылғы шамамен 15 минуттан кейін автоматты түрде күту режиміне өтеді.
- Сымсыз желі портын өшіру әдісі: Ресурс түймесін басып, басқа режимдерге ауыстырыңыз.

USB арқылы пайдалану

Аудионы MP3 ойнатқышы мен USB флэш-жадында және т.б. USB сақтау құрылғысында тыңдаңыз.

1 USB құрылғысын салыңыз.

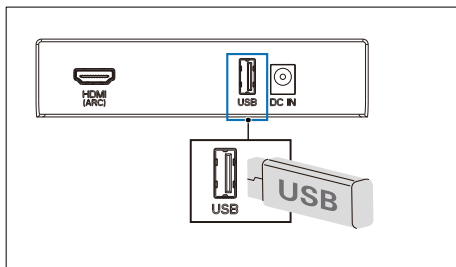

- 2 USB режимін таңдау үшін құрылғыдағы түймесін қайталап басыңыз немесе қашықтан басқару құралындағы **USB** түймесін басыңыз.
- ↳ [USB] жарық диоды индикаторы ақ болып жанып тұрады.

3 Ойнату барысында:

Түйме	Әрекет
	Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру
	Алдыңғы трекке өту
	Келесі трекке өту



Кеңестер

- Бұл өнім USB жадта сақтау құрылғыларының кейбір түрлерімен үйлесімді болмауы мүмкін.
- Егер USB ұзартқыш кабелін, USB хабын немесе USB көпфункционалық карта оқу құралын пайдалансаңыз, USB сақтау құрылғысы танылмауы мүмкін.
- Файл оқу кезінде USB жадқа сақтау құрылғысын алмаңыз.
- Бұл өнім 128 ГБ-қа дейін жады бар USB құрылғыларын қолдайды.
- Бұл өнім MP3, WAV, FLAC файлдарын ойнатады.
- USB портын қолдау: 5 В === 500 мА.
- USB режимінде дыбыс ойнатылмаса, құрылғы шамамен 15 минуттан кейін автоматты түрде күту режиміне өтеді.

HDMI ARC операциясы

Құрылғының теледидарға немесе аудио құрылғыға қосылғанын тексеріңіз.

- 1 Қажетті режимді таңдау үшін құрылғыдағы түймесін қайталап басыңыз немесе қашықтан басқару құралындағы **HDMI ARC** түймелерін басыңыз.
- ↳ Саундбардағы индикатор шамы қай режим қолданылып тұрғанын көрсетеді.

Күй	Жарық диоды күйі
HDMI ARC	[HDMI ARC] Тұрақты ақ немесе жыпылықтайды

- 2 Ойнату мүмкіндіктері үшін аудио құрылғыңызды тікелей басқарыңыз.
- 3 Дыбыс деңгейін қажетті деңгейге қою үшін +/- (дыбыс деңгейі) түймелерін басыңыз.

Кеңес

- HDMI ARC режимінде болғанда, құрылғыдан дыбыс шығысы болмаса және күй индикаторы жыпылықтаса, сигнал көзі құрылғысында (мысалы, теледидар, DVD немесе Blu-ray ойнатқышы) PCM сигнал шығысын белсендіру қажет болуы мүмкін.
- Желідегі күту режимінің қуаты < 2,0 Вт
- HDMI (ARC) режимінде аудио ойнату болмаса, шамамен 15 минуттан кейін желідегі күту режиміне өтеді.

5 Өнімнің техникалық сипаттамалары

Ескертпе

- Техникалық сипаттамалары мен дизайны ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Bluetooth

Bluetooth профильдері	A2DP, AVRCP
Bluetooth нұсқасы	V 5.4
Bluetooth жиілік ауқымы	2402-2480 МГц
Таратқыш қуаты	≤ 4 дБм

Дыбыскүшейткіш бөлімі

Шығыс қуаты	15 Вт × 2 @THD+N≤10%;
-------------	--------------------------

Саундбар

Адаптер	Кіріс:	100-240 В, шамамен 50/60 Гц, 0,8 А
	Шығыс:	15,0 В $\equiv$ 1,6 А, 24 Вт 
Қуат шығыны		15 Вт
Күту режимінде тұтынылатын қуат		< 0,5 Вт
Желіде тұтыну		< 2,0 Вт
USB		5 В $\equiv$ 500 мА
Жиілік сипаттамасы		50 Гц-18 КГц
Импеданс		4 Ω
Өлшемдері (Е x Б x Қ)		760 x 64 x 87 мм
Салмағы		1,45 кг

Жұмыс температурасы	0°C - 40°C
---------------------	------------

Қашықтан басқару құралы

Қашықтық/Бұрыш	6 м/30°
Батарея түрі	AAA (1,5 В X 2)

Қолдау көрсетілетін аудио форматтары

HDMI ARC
• PCM 2ch
BLUETOOTH
• SBC
USB
• MP3, WAV, FLAC

6 Ақауларды жою



Ескерту

- Ток соғу қаупі бар. Өнімнің қабын еш уақытта алмаңыз.

Кепілдік күшін сақтау үшін өнімді ешқашан өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Осы өнімді пайдалануда қиындықтар туындаса, қызметке жүгінбес бұрын келесі тармақтарды қараңыз. Егер сізде әлі де мәселе туындаса, www.philips.com/support сайтынан қолдау алыңыз.

Негізгі құрылғы

Негізгі құрылғыдағы түймелер жұмыс істемейді.

- Бірнеше минут ажыратып қойып, қайтадан қосыңыз.

Қуат жоқ

- Айнымалы ток сымының дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Айнымалы ток розеткасында қуат бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Саундбарды қосу үшін қашықтан басқару құралындағы немесе саундбардағы  түймесін басыңыз.

Дыбыс

Саундбар динамиктерінен дыбыс шықпайды.

- Аудио кабельді саундбардан теледидарға немесе басқа құрылғыларға қосыңыз. Алайда келесі жағдайларда сізге бөлек аудио қосылым қажет емес:
 - саундбар мен теледидар HDMI ARC қосылымы арқылы қосылған немесе

– құрылғы саундбардағы HDMI кіріс ұясына қосылған.

- Қашықтан басқару құралында дұрыс аудио кірісті таңдаңыз.
- Саундбар дыбысы өшірілмегеніне көз жеткізіңіз.
- Бұл өнімнің зауыттық параметрлерін қалпына келтіріңіз («Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру» бөлімін қараңыз)

Бұрмаланған дыбыс немесе жаңғырық.

- Егер сіз теледидардан шығатын аудионы осы өнім арқылы ойнатсаңыз, теледидар дыбысы өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

Bluetooth

Құрылғы саундбарға қосылмайды.

- Құрылғы саундбарға қажетті үйлесімді профильдерді қолдамайды.
- Құрылғыда Bluetooth функциясын қосқан жоқсыз. Бұл функцияны қосу жолы туралы құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Құрылғы дұрыс жалғанбаған. Құрылғыны дұрыс жалғаңыз.
- Саундбар басқа Bluetooth құрылғысына қосылған. Қосылған құрылғыны ажыратып, қайталап көріңіз.

Қосылған Bluetooth құрылғысынан аудио ойнату сапасы нашар.

- Bluetooth құрылғысының сигнал қабылдауы нашар. Құрылғыны саундбарға жақындатыңыз немесе құрылғы мен саундбар арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Bluetooth құрылғымда бұл құрылғының Bluetooth атауын таба алмадым.

- Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth функциясы қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны Bluetooth құрылғыңызбен қайта жұптаңыз.

Қашықтан басқару құралы істемей тұр.

- Ойнатуды басқару түймесін баспас бұрын дұрыс сигнал көзін таңдаңыз.
- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасындағы қашықтықты азайтыңыз.
- Көрсетілгендей полярлықты (+/-) сақтай отырып, батареяны салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын құрылғының алдыңғы жағындағы сенсорға тікелей бағыттаңыз.

Саундбар өшіп тұр.

- Құрылғының сыртқы кіріс сигналының деңгейі тым төмен болғанда, құрылғы 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді. Сыртқы құрылғының дыбыс деңгейін арттырыңыз.

7 Сауда белгілері



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI сауда киімі және HDMI логотиптері — HDMI Licensing Administrator, Inc. компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.



Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері – Bluetooth SIG, Inc компаниясына тиесілі тіркелген сауда белгілері және MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының мұндай белгілерді кез келген тәртіпте пайдалануы лицензия бойынша жүзеге асырылады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары олардың сәйкес иелеріне тиесілі.



Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
Соңғы жаңартулар мен құжаттарды www.Philips.com/support
веб-сайтынан қараңыз. Philips және Philips қалқан эмблемасы –
Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері
және олар лицензия бойынша қолданылады.

Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited. компаниясы немесе
оның аффилиріленген тұлғаларының бірі шығарған және
сатады, сондай-ақ MMD Hong Kong Holding Limited. — осы өнімге
қатысты кепілдік беруші.

TAB4000/10_UM_V1.0

