

PHILIPS

Soundbar

Seriya 4000

TAB4000



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i dobijte podršku na

www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna sigurnosna uputstva	3
	Sigurnost	3
	Briga o proizvodu	4
	Briga o okolišu	4
	Izjava o usklađenosti	5
	Pomoć i podrška	5
2	Vaš soundbar	5
	Sadržaj kutije	5
	Napajanje	6
	Glavna jedinica	6
	Priključci	6
	Daljinski upravljač	7
	Pripremite daljinski upravljač	8
	Postavljanje	9
	Montiranje na zid	9
3	Povezivanje	10
	Povezivanje na HDMI ARC	10
	Povezivanje na napajanje	11
4	Korištenje soundbara	11
	Uključivanje i isključivanje	11
	Odabir izvora	12
	Odaberite ekvilajzer (EQ) efekat	12
	Prilagođavanje jačine zvuka	12
	Vraćanje na fabričke postavke	13
	Bluetooth operacija	13
	Rad putem USB-a	14
	HDMI ARC operacija	15
5	Specifikacije proizvoda	15
6	Rješavanje problema	16
7	Zaštitni znakovi	18

1 Važna sigurnosna uputstva

Prije korištenja proizvoda s razumijevanjem pročitajte sva uputstva. Ako uslijed nepridržavanja uputstava dođe do oštećenja, garancija ne vrijedi.

Sigurnost



Simbol označava istosmjerni napon.



Slijedite upute u korisničkom priručniku!

Opasnost od strujnog udara ili požara!

- Prije nego što uspostavite ili promijenite veze, pobrinite se da svi uređaji budu isključeni iz električne utičnice.
- Nikada ne izlažite proizvod i dodatke kiši ni vodi. Nikada ne stavljajte posude s tekućinom, na primjer vaze, blizu proizvoda. Ako se po proizvodu prolije tekućina, odmah ga isključite iz električne utičnice. Prije daljeg korištenja se obratite Službi za zaštitu potrošača radi provjere proizvoda.
- Nikada ne stavljajte proizvod ni dodatke blizu otvorenog plamena ni drugih izvora toplote, uključujući direktnu sunčevu svjetlost.
- Nikada ne stavljajte predmete u ventilacijske proreze ni druge otvore na proizvodu.
- Ako se za odspajanje uređaja sa strujnog napajanja koristi utikač za napajanje ili utikač uređaja, on mora uvijek biti spreman za rad.

- Baterije (ugrađene baterije ili set baterija) se ne smiju izlagati prekomjernoj vrućini, poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično.
- Prije grmljavinskog nevremena isključite proizvod iz utičnice za napajanje.
- Kada iskopčavate kabl za napajanje, uvijek vucite glavu utikača, a nikad kabl.
- Koristite proizvod u tropskoj i/ili umjerenoj klimi.

Opasnost od kratkog spoja ili požara!

- Za informacije o identifikaciji i snazi napajanja pogledajte tipsku pločicu na pozadini ili dnu proizvoda.
- Prije spajanja proizvoda na utičnicu, provjerite odgovara li napon struje vrijednosti navedenoj na pozadini ili dnu proizvoda. Nikada ne priključujte proizvod na utičnicu ako je napon drugačiji od navedenog.

Opasnost od ozljede ili oštećenja proizvoda!

- Ako se postavlja na zid, proizvod mora biti sigurno učvršćen na zid u skladu s uputstvima za postavljanje. Koristite samo isporučeni zidni nosač (ako je dostupan). Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nezgode, ozljede ili oštećenja. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se Službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji.
- Nikada ne stavljajte proizvod ni bilo kakve predmete na kablove za napajanje ili drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod prevozi na temperaturama nižim od 5°C, otpakirajte ga i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom prije nego što ga spojite na utičnicu.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti napravljeni od stakla. Postupajte oprezno kako biste izbjegli ozljede i oštećenja.

Opasnost od pregrijavanja!

- Nikada ne postavljajte proizvod u skučen prostor. Obavezno ostavite prostor od najmanje 10 cm oko proizvoda radi ventilacije. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju na uređaju.

UPOZORENJE o korištenju baterije

- **OPREZ:** U slučaju nepravilne zamjene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite isključivo baterijama iste ili ekvivalentne vrste.
- Izvadite baterije ako su prazne ili ako se daljinski upravljač neće koristiti duže vrijeme.
- Baterije sadržavaju hemijske supstance i zato ih treba reciklirati ili odložiti u skladu s državnim i lokalnim smjernicama.
- Pravilno umetnite baterije prateći oznake + i - na uređaju.
- Ne miješajte stare i nove baterije.
- Ne miješajte alkalne, standardne (cink-uglične) i punjive (Ni-Cd, Ni-MH itd.) baterije.
- Baterija (baterije ili set baterija) se ne smiju izlagati prekomjernoj vrućini, poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično.
- Ne odlažite bateriju u vatru ili vruću pećnicu, niti mehanički drobiti ili sjeći bateriju.
- Ne izlažite baterije ekstremno niskom zračnom pritisku.



Napomena

- Naljepnica s oznakom je zalijepljena na dno ili pozadinu opreme.

Briga o proizvodu

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpu od mikrovlakana.

Briga o okolišu

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadržava baterije pokrivene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne smiju zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom.

Upoznajte se s lokalnim sistemom odvojenog prikupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje jednokratnih baterija

Da uklonite jednokratne baterije, pogledajte odjeljak o umetanju baterija.

Izjava o usklađenosti

Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima Evropske zajednice za radio smetnje.

Ovim TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i Uredbe o radioopremi Ujedinjenog Kraljevstva SI 2017 br. 1206. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Pomoć i podrška

Za opsežnu online podršku, posjetite www.philips.com/support da:

- preuzmete korisnički priručnik i kratki vodič
- gledate video vodiče (dostupni samo za odabrane modele)
- pronađete odgovore na najčešća pitanja (FAQs)
- pošaljete pitanje e-poštom
- razgovarate s predstavnikom službe za podršku.

Pratite uputstva na web lokaciji da odaberete jezik, a zatim unesite broj modela proizvoda.

Također možete kontaktirati Službu za zaštitu potrošača u svojoj zemlji. Prije kontaktiranja pribilježite broj modela i serijski broj proizvoda. Ti podaci se nalaze na pozadini ili dnu proizvoda.

2 Vaš soundbar

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju Philips nudi, registrirajte svoj soundbar na www.philips.com/support.


Sadržaj kutije

Provjerite i prepoznajte stavke u paketu:

- | | |
|-------------------------------|-----|
| • Soundbar | x 1 |
| • Daljinski upravljač | x 1 |
| • Set za montiranje na zid | x 1 |
| • Šablon za montiranje na zid | x 1 |
| • Adapter | x 1 |
| • Kratki vodič | x 1 |
| • Garatni list | x 1 |
| • Sigurnosni list | x 1 |



Soundbar




Daljinski upravljač
(2 AAA baterije)



Šrafovi za montažu na zidu x2
Zidna sidra x2



Šablon za montiranje na zid

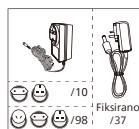

AC adapter *
(za soundbar)



Kratki vodič
Garatni list / sigurnosni list

- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom Korisničkom priručniku su samo za referencu. Stvarni izgled proizvoda se može razlikovati.

Napajanje

Vrsta adaptera i priključka se razlikuju u zavisnosti od regije.


- Model adaptera: PG241-1501600U
PG241-1501600I
- Proizvođač: Shenzhen Perect Gallant Tec Co., Ltd.

Napomena

- Za primjenjiva napajanja pogledajte korisnička uputstva.

Glavna jedinica

Ovaj odjeljak sadržava pregled glavne jedinice.

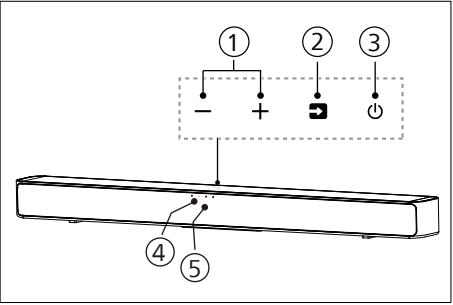

- ① **+/- (Jačina zvuka)**
Pojačavanje ili smanjivanje jačine zvuka.
- ② **[Izvor]**
Odaberite ulazni izvor za soundbar. Zadani izvor je HDMI ARC.
- ③ **[Mirovanje je uključeno]**
 - Uključivanje soundbara ili postavljanje u stanje mirovanja.
 - Dugo pritisnite dugme 8 sekundi kada je uređaj uključen da omogućite ili onemogućite Automatsko mirovanje (Automatsko mirovanje od 15 minuta).

Status	LED stanje
Omogući automatsko isključivanje	LED lampica brzo treperi u stanju mirovanja
Onemogući automatsko isključivanje	LED lampica sporo treperi u stanju mirovanja


- ④ **LED lampica soundbara**
Kada promijenite izvor reprodukcije prednja lampica će se osvijetliti u skladu s odabirom. Lampica na prednjoj strani glavne jedinice pokazuje koji način rada se trenutno koristi.

Status	LED stanje
USB	[USB] Stalno svijetli bijelo
Standby	[Standby] Stalno svijetli crveno
BT (Bluetooth) • Povezan • Nepovezan	[BT] Stalno svijetli bijelo [BT] Treperi bijelo
HDMI ARC • Podržan • Nepodržano	[HDMI ARC] Stalno svijetli bijelo [HDMI ARC] Treperi bijelo

- ⑤ **Senzor daljinskog upravljača**

Priključci


Ovaj odjeljak sadržava pregled priključaka soundbara.

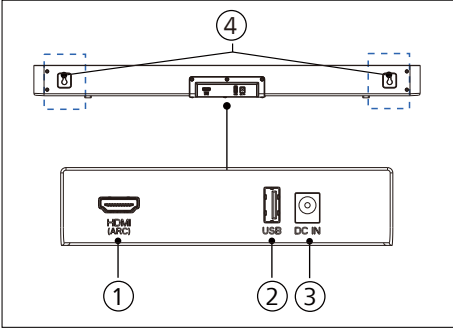

- ① **HDMI out (ARC) / HDMI izlaz (ARC)**
Spojite na HDMI (ARC) ulaz na TV-u.
- ② **USB**
 - Povezivanje s USB uređajem za pohranu radi reprodukcije audio medija.
 - Nadogradite softver ovog proizvoda.
- ③ **DC in/Istosmjerni ulaz**
Priključite na adapter.
- ④ **Utor za zidni nosač.**

Daljinski upravljač

Ovaj odjeljak sadržava pregled daljinskog upravljača.

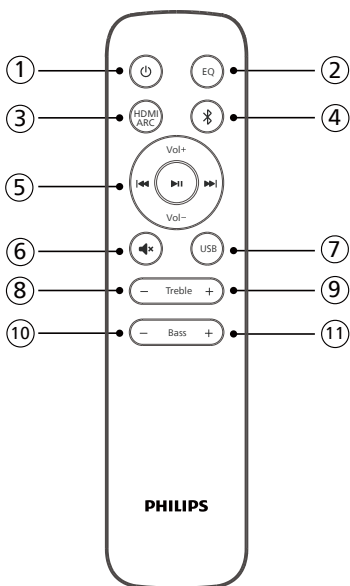

- ① Dugme (Mirovanje je uključeno)
 - Uključivanje soundbara ili postavljanje u stanje mirovanja.
- ② **EQ (način rada)**
Odaberite između četiri načina rada EQ-a: Film/Muzika/Glas/Stadion.

- ③ **HDMI ARC**
Prebacivanje izvora na HDMI ARC vezu.
- ④

Kratko pritisnite za promjenu na Bluetooth izvor. Soundbar će se ponovo povezati s posljednjim uparenim uređajem ako je dostupan. Pritisnite i držite 3 sekunde da biste prekinuli vezu sa svim Bluetooth uređajima i aktivirali način rada za uparivanje.
- ⑤ / (Prethodna / Sljedeća)
Preskakanje na prethodnu ili sljedeću numeru u načinu rada USB/BT.
 (reprodukcija/pauziranje)
Pokretanje, pauziranje ili nastavljavanje reprodukcije u načinu rada USB/BT.
VOL+ / VOL- (Jačina zvuka sistema)
Pojačavanje / smanjivanje nivoa jačine zvuka sistema.
- ⑥

Isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka.
- ⑦ **USB**
Prebacite izvor zvuka na USB konekciju.
- ⑧ **- Treble (- Visoki tonovi)**
Smanjivanje jačine zvuka visokih tonova na soundbaru.
- ⑨ **+ Treble (+ Visoki tonovi)**
Povećavanje jačine zvuka visokih tonova na soundbaru.
- ⑩ **-Bass (Bas)**
Smanjivanje jačine zvuka basa na soundbaru.
- ⑪ **+Bass (+Bas)**
Povećavanje jačine zvuka basa na soundbaru.


Pripremite daljinski upravljač

- Priloženi daljinski upravljač omogućava da se jedinicom upravlja iz daljine.
- Čak i ako se daljinskim upravljačem upravlja unutar efektivnog dometa od 19,7 stopa (6 m), rad daljinskog upravljača može biti nemoguć ako postoje bilo kakve prepreke između jedinice i daljinskog upravljača.
- Ako se daljinskim upravljačem upravlja u blizini drugih proizvoda koji generiraju infracrvene zrake, ili ako se u blizini uređaja koriste drugi uređaji za daljinsko upravljanje koji koriste infracrvene zrake, može raditi neispravno. S druge strane, ti drugi proizvodi mogu neispravno raditi.

Zamijenite bateriju daljinskog upravljača

Povucite poklopac pretinca za baterije da biste ga skinuli, umetnite 2 AAA baterije (1,5 V) s ispravnim polaritetom, a zatim vratite poklopac pretinca za baterije na svoje mjesto.

- Vodite računa da krajevi baterije s oznakama (+) i (–) odgovaraju oznakama (+) i (–) u pretincu za baterije.

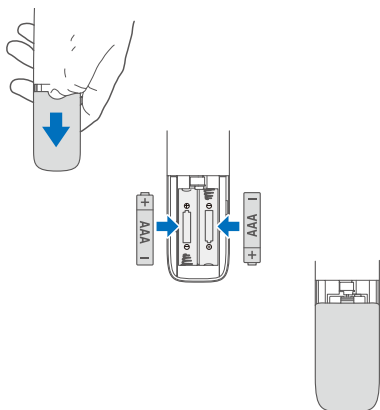


Mjere opreza u vezi s baterijama


- Obavezno umetnite baterije s ispravno okrenutim pozitivnim „⊕” i negativnim „⊖” polaritetom.
- Koristite baterije iste vrste. Nikada ne koristite različite vrste baterija istovremeno.
- Mogu se koristiti punjive i jednokratne baterije. Poštujte mjere opreza navedene na oznakama baterija.
- Pazite na nokte kada skidate poklopac pretinca za baterije i vadite bateriju.
- Nemojte ispuštati daljinski upravljač.
- Izbjegavajte udarce daljinskog upravljača.
- Nemojte prosipati vodu ni drugu tekućinu na daljinski upravljač.
- Ne stavljajte daljinski upravljač na mokru površinu.
- Ne stavljajte daljinski upravljač na direktnu sunčevu svjetlost ni blizu izvora prekomjerne toplote.
- Uklonite bateriju iz daljinskog upravljača ako se neće koristiti duže vrijeme jer može doći do korozije ili curenja baterija, što može dovesti do fizičkih ozljeda, oštećenja imovine i/ili požara.
- Nemojte koristiti baterije osim navedenih
- Ne kombinirajte nove baterije sa starima.
- Nikada nemojte puniti bateriju ako nije potvrđeno da je punjiva.

Postavljanje

Postavite soundbar kako je prikazano u nastavku.

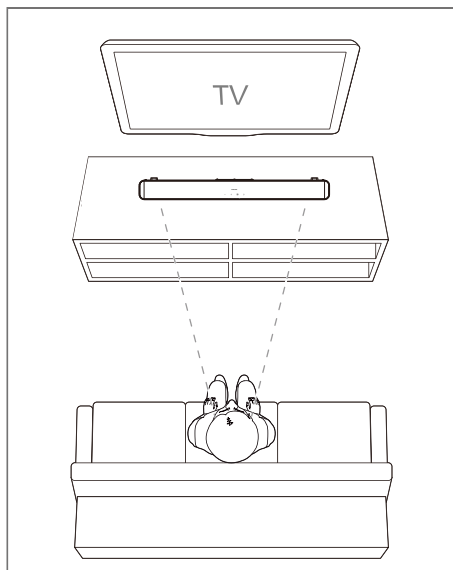

Dužina/prečnik šarafa

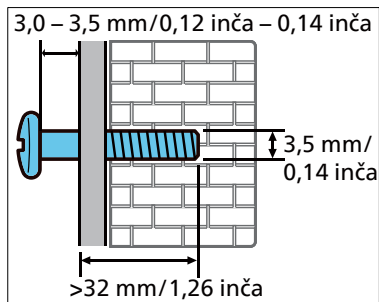

Predložena visina montiranja na zid

Preporučuje se da prije montiranja soundbara na zid prvo postavite TV. Nakon prethodnog postavljanja TV-a montirajte soundbar na zid 50 mm ispod TV-a.



UPOZORENJE!


- Radi sprečavanja ozljeda, uređaj mora biti sigurno učvršćen na pod/zid u skladu s uputstvima za postavljanje.
- Predložena visina montiranja na zid: $\leq 1,5$ metara.

Montiranje na zid



Napomena

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nezgode, ozljede ili oštećenja. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se Službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji.
- Prije montiranja na zid provjerite može li zid nositi težinu soundbara.
- Ne trebate skidati gumene nožice na dnu soundbara prije montiranja na zid jer se gumene nožice ne mogu ponovo pričvrstiti.
- U zavisnosti od vrste montiranja na zid vodite računa da koristite šarafe odgovarajuće dužine i prečnika.
- Provjerite je li USB priključak na pozadini soundbara spojen s USB uređajem. Ako utvrdite da spojeni USB uređaj utiče na montiranje na zid, trebate koristiti drugi USB uređaj odgovarajuće veličine.

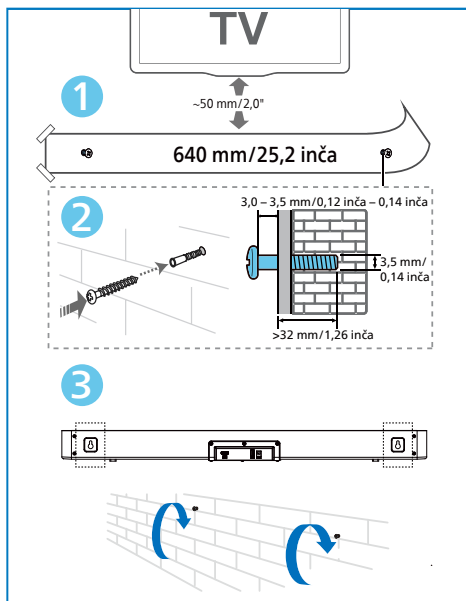

- 1 Izbušite 2 paralelne rupe (promjera 3 – 8 mm svaka) na zidu.
 - ↳ Udaljenost između rupa treba biti: **640 mm**.
 - ↳ Možete se pozvati na veličinu za pomoć pri određivanju pozicije rupa za bušenje na zidu.
- 2 Učvrstite diblove i šarafe u rupama.
 - ↳ Obavezno ostavite razmak od **3,0 – 3,5 mm** između zida i glave vijka.
- 3 Okačite soundbar na šarafe za pričvršćivanje.

3 Povezivanje

Ovaj odjeljak će vam pomoći da svoj soundbar povežete s TV-om drugim uređajima, a zatim ga postavite.

Za informacije o osnovnim vezama soundbara i dodatne opreme pogledajte kratki vodič.

Napomena


- Za informacije o identifikaciji i snazi napajanja pogledajte tipsku pločicu na pozadini ili dnu proizvoda.
- Prije nego što uspostavite ili promijenite veze, pobrinite se da svi uređaji budu isključeni iz električne utičnice.

Povezivanje na HDMI ARC

Soundbar podržava HDMI s povratnim audio kanalom (ARC). Ako vaš televizor podržava HDMI ARC, možete čuti zvuk televizora putem soundbara koristeći jedan HDMI kabl.

- 1 Na TV-u uključite radnje za HDMI-CEC. Za detalje, pogledajte TV korisnički priručnik

Priključak **HDMI ARC** na TV-u može biti drugačije označen. Za detalje pročitajte korisnički priručnik TV-a.

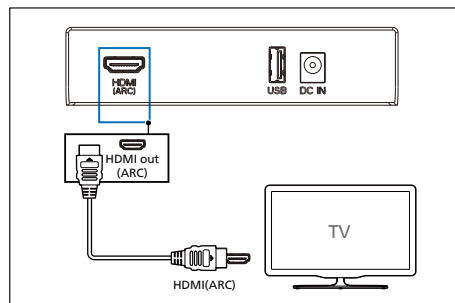

- 2 Pomoću HDMI kabla visoke brzine spojite **HDMI ARC** priključak na soundbaru s **HDMI ARC** priključkom na TV-u.




Napomena

- TV mora podržavati funkcije HDMI-CEC i ARC. HDMI-CEC i ARC moraju biti postavljeni na Uključeno.
- Način postavljanja funkcija HDMI-CEC i ARC se može razlikovati u zavisnosti od TV-a. Za detalje o funkciji ARC pročitajte korisnički priručnik TV-a.
- Obavezno koristite HDMI kablove koji mogu podržati ARC funkciju.

Povezivanje na napajanje

- Prije spajanja kabla na naizmjeničnu struju, provjerite jeste li dovršili svo ostalo povezivanje.
 - Opasnost od oštećenja proizvoda! Vodite računa da napon strujnog napajanja odgovara naponu ispisanom na pozadini ili dnu proizvoda.
- 1 Priključite mrežni kabel na DC~ utičnicu jedinice, a zatim u mrežnu utičnicu.

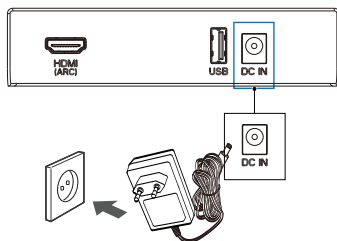

* Adapter i tip utikača razlikuju se od regije do regije.

4 Korištenje soundbara

Ovaj odjeljak će vam pomoći da koristite soundbar za reprodukciju zvuka s povezanih uređaja.

Prije nego što počnete

- Izvršite potrebna povezivanja opisana u kratkom vodiču i korisničkom priručniku.
- Prebacite soundbar na ispravan izvor za druge uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kada prvi put spojite jedinicu na glavnu utičnicu, jedinica će biti u stanju pripravnosti. Indikator za [Mirovanje] će zasvijetliti.
- Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču ili na glavnoj jedinici da uključite ili isključite glavnu jedinicu.
- Isključite glavni utikač iz glavne utičnice ako želite potpuno isključiti jedinicu.

Automatsko stanje pripravnosti

Jedinica automatski prelazi u način rada mirovanja nakon otprilike 15 minuta ako TV ili vanjska jedinica nije povezana ili je isključena.

- Da biste potpuno isključili jedinicu, izvadite utikač iz utičnice za napajanje.
- Potpuno isključite jedinicu kada se ne koristi radi uštede energije.

Odabir izvora

- 1 Pritisnite dugme  na jedinici više puta ili pritisnite dugmad **USB**, **HDMI ARC**, **Pair/BT** (**Uparivanje/Bluetooth**), na daljinskom upravljaču da odaberete željeni način rada.

Lampica na soundbaru pokazuje koji način rada se trenutno koristi.


Status	LED stanje
USB	[USB] Stalno svijetli bijelo
Standby	[Standby] Stalno svijetli crveno
Pair/BT • Povezan • Nepovezan	[BT] Stalno svijetli bijelo [BT] Treperi bijelo
HDMI ARC • Podržan • Nepodržano	[HDMI ARC] Stalno svijetli bijelo [HDMI ARC] Treperi bijelo

Odaberite ekvilajzer (EQ) efekat

Odaberite unaprijed definirane načine rada zvuka u skladu s videozapisom ili muzikom.

- 1 Pritisnite dugme **EQ** na daljinskom upravljaču da odaberete željene unaprijed postavljene efekte equalizera. Zadani način rada je **Movie** (Film).
- **Movie (Film)** (4 LED lampice su uključene): kreira doživljaj surround zvuka. Idealno za gledanje filmova.
 - **Music (Muzika)** (3 LED lampice su uključene): kreira dvokanalni ili višekanalni stereo zvuk. Idealno za slušanje muzike.

- **Voice (Glas)** (3 LED lampice su uključene): kreira zvučni efekat koji ljudski glas čini jasnijim i istaknutijim za slušaoca.
- **Stadium (Stadion)** (2 LED lampice su uključene): kreira atmosferu kao kada gledate sportski događaj na stadionu.

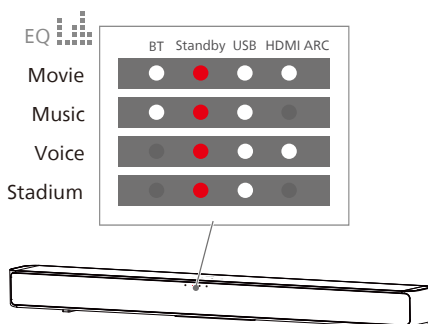


Prilagođavanje jačine zvuka

Tokom prilagođavanja jačine zvuka soundbara pokazatelj statusa pojačava/smanjuje količinu svjetla. Prema prikazanoj količini svjetlosti/treperenju možete utvrditi trenutnu jačinu zvuka soundbara.

Prilagođavanje jačine zvuka


- 1 Pritisnite **+/-** na soundbaru ili pritisnite **Vol+ / Vol-** na daljinskom upravljaču za povećanje/smanjenje nivoa glasnoće.

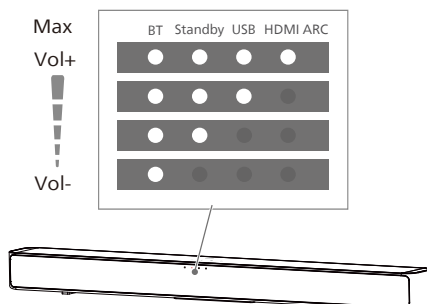

Podesite glasnoću visokih i niskih tonova


2 Pritisnite **-Bass + (-Bas +)**

Pritisnite **-Bass + (-Bas +)** na daljinskom upravljaču da pojačate/smanjite jačinu zvuka basa.

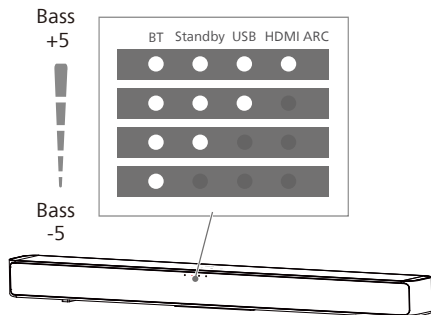

3 Pritisnite **-Treble + (-Visoki tonovi +)**

Pritisnite **-Treble + (-Visoki tonovi +)** na daljinskom upravljaču da pojačate/smanjite jačinu zvuka visokih tonova.

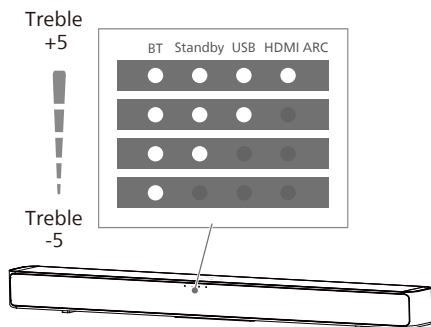

Bas/visoki tonovi su po zadanoj vrijednosti postavljeni na 0.

Vraćanje na fabričke postavke

Vraćanje uređaja na zadane postavke.

- 1 Uključite soundbar.
- 2 Pritisnite i držite lokalne tipke **+** i **-** 8 sekundi. Nakon što sve LED lampice svijetle 5 sekundi, LED lampica [Stanje mirovanja] svijetli punom crvenom bojom.
- 3 Soundbar ulazi u ARC status nakon ponovnog pokretanja.

Bluetooth operacija

Putem Bluetootha povežite soundbar s Bluetooth uređajem (kao što je iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop) i moći ćete slušati audiodatoteke pohranjene na uređaju preko soundbara.

Šta vam je potrebno

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profil A2DP, AVRCP i ima verziju Bluetootha 5.0 + EDR.
- Maksimalni radni doseg između soundbara i Bluetooth uređaja je približno 10 metara.

- 1 Pritisnite dugme  na jedinici ili dugme **Pair/BT (Uparivanje/Bluetooth)** na daljinskom upravljaču da prebacite soundbar u način rada Bluetooth.
→ [BT] indikator će treptati.
- 2 Na Bluetooth uređaju uključite Bluetooth, pretražite i odaberite **Philips TAB4000** da pokrenete povezivanje (pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja da saznate kako omogućiti Bluetooth).
→ Tokom povezivanja, [BT] indikator će treptati.

- 3 Pričekajte dok ne čujete govornu potvrdu sa soundbara.
→ Ako se uspješno poveže, [BT] indikator će svijetliti neprekidno.
- 4 Odaberite i reproducirajte audiodatoteke ili muziku s Bluetooth uređaja.
 - Tokom reprodukcije, ako dođe poziv, reprodukcija muzike se pauzira. Reprodukcijska se nastavlja nakon prekida poziva.
 - Ako Bluetooth uređaj podržava AVRCP profil, na daljinskom upravljaču možete pritisnuti **⏮** / **⏭** da preskočite numeru ili **⏸** pauzirate/nastavite reprodukciju.
- 5 Da biste prekinuli Bluetooth vezu i uparili novi Bluetooth uređaj:
→ Dugo pritisnite dugme **Pair/ BT (Uparivanje/Bluetooth)** na daljinskom upravljaču da biste prekinuli Bluetooth vezu i pokrenuli način rada za uparivanje.




Napomena

- U otvorenom prostoru bez prepreka, maksimalni radni doseg između soundbara i Bluetooth uređaja je približno 10 metara.
- Ne garantira se kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima.
- Prijenos muzike mogu prekinuti prepreke između uređaja i soundbara, kao što su zid, metalno kućište koje prekriva uređaj ili drugi uređaji u blizini koji rade na istoj frekvenciji.
- U Bluetooth modu, jedinica će automatski preći u stanje pripravnosti nakon oko 15 minuta, ako nema reprodukciju zvuka.
- Kako deaktivirati bežični mrežni port: Pritisnite dugme izvora, prebacite na druge načine rada.

Rad putem USB-a

Slušajte zvučni sadržaj s USB uređaja za pohranu kao što su MP3 plejer i USB flash memorija itd.

- 1 Umetnite USB uređaj.

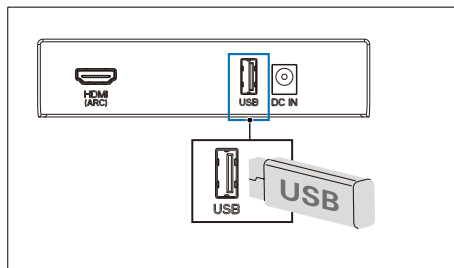

- 2 Pritisnite tipku **⏮** više puta na jedinici ili pritisnite **USB** tipku na daljinskom upravljaču da biste odabrali **USB** način rada.
→ [USB] LED indikator svijetli bijelo.

- 3 Tokom reprodukcije:

Dugme	Radnja
⏭	Pokretanje, pauziranje ili nastavljjanje reprodukcije
⏮	Preskakanje na prethodnu numeru
⏭	Preskakanje na sljedeću numeru



Pokretanje, pauziranje ili nastavljjanje reprodukcije



Preskakanje na prethodnu numeru



Preskakanje na sljedeću numeru



Savjeti

- Ovaj proizvod možda nije kompatibilan s određenim vrstama USB uređaja za pohranu.
- Ako koristite USB produžni kabel, USB čvorište ili USB višenamjenski čitač kartica, USB uređaj za pohranu možda neće biti prepoznat.
- Ne uklanjajte USB uređaj za pohranu tokom čitanja datoteke.
- Ovaj proizvod može podržavati USB uređaje sa do 128 GB memorije.
- Ovaj proizvod može reproducirati MP3, WAV, FLAC.
- Podržani USB priključak: 5 V --- 500 mA.
- U USB modu, jedinica će automatski preći u stanje pripravnosti nakon oko 15 minuta, ako nema reprodukciju zvuka.

HDMI ARC operacija

Uvjerite se da je jedinica spojena na TV ili audio uređaj.

- 1 Pritisnite dugme  više puta na jedinici ili pritisnite dugmad **HDMI ARC** na daljinskom upravljaču da biste odabrali željeni način rada.
↳ Lampica na soundbaru pokazuje koji način rada se trenutno koristi.

Status	Stanje LED lampice
HDMI ARC	[HDMI ARC] Stalno svijetli bijelo ili treperi

- 2 Upravlajte direktno uređajem za zvuk da koristite funkcije reprodukcije.
- 3 Pritisnite tipke +/- (glasnoća) za podešavanje jačine zvuka na željeni nivo.

Savjet

- Dok ste u **HDMI ARC** modu, ako nema izlaza zvuka iz uređaja i indikator statusa treperi, možda ćete morati aktivirati PCM izlaz signala na vašem izvornom uređaju (e.g.TV, DVD ili Blu-ray plejer).
- Potrošnja energije u umreženom stanju pripravnosti < 2,0 W
- U načinu rada HDMI (ARC) uređaj ulazi u stanje mirovanja nakon približno 15 minuta ako nema reprodukcije zvuka.

5 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Specifikacije i dizajn su podložni promjeni bez najave.

Bluetooth

Bluetooth profili	A2DP, AVRCP
Verzija Bluetootha	V 5.4
Bluetooth frekvencijski opseg	2402–2480 MHz
Snaga predajnika	≤ 4 dBm

Sekcija pojačala

Izlazna snaga	15 W x 2 @THD+N≤10%;
---------------	-------------------------

Soundbar

Adapter	Ulaz:	100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,8 A
	Izlaz:	15,0 V $\equiv$ 1,6 A, 24 W 
Potrošnja energije	15 W	
Potrošnja tokom mirovanja	< 0,5 W	
Potrošnja u mrežnom stanju	< 2,0 W	
USB	5 V $\equiv$ 500 mA	
Frekvencijski odziv	50 Hz – 18 KHz	
Impedansa	4 Ω	
Dimenzije (Š x V x D)	760 x 64 x 87 mm	
Težina	1,45 kg	
Radna temperatura	0°C – 40°C	

Daljinski upravljač

Udaljenost/ugao	6 m/30°
Vrsta baterija	AAA (1,5 V x 2)

Podržani audio formati

HDMI ARC

- 2-kanalni PCM

BLUETOOTH

- SBC

USB

- MP3, WAV, FLAC

6 Rješavanje problema



Upozorenje

- Opasnost od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Da ne izgubite garanciju, nikada ne pokušavajte sami popraviti proizvod. Ako imate problema prilikom korištenja proizvoda, provjerite sljedeće tačke prije nego što zatražite servis. Ako i dalje imate problem, potražite podršku na www.philips.com/support.

Glavna jedinica

Dugmad na glavnoj jedinici ne rade.

- Isključite uređaj iz izvora napajanja na nekoliko minuta, a zatim ga ponovo priključite.

Nema napajanja

- Provjerite je li kabl za naizmjenično napajanje ispravno spojen.
- Provjerite ima li struje u utičnici za naizmjenično napajanje.
- Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču ili soundbaru da uključite soundbar.

Zvuk

Iz zvučnika soundbara ne izlazi zvuk.

- Spojite audio kabl sa zvučnika soundbara na TV ili drugi uređaj. Međutim, ne treba vam zasebna audio veza u sljedećim slučajevima:
 - soundbar i TV su povezani putem HDMI ARC veze ili
 - uređaj je povezan sa soundbarom putem priključka za HDMI ulaz.

- Odaberite ispravan ulaz zvuka na daljinskom upravljaču.
- Provjerite je li isključen zvuk soundbara.
- Vratite proizvod na fabričke postavke (pogledajte odjeljak Vraćanje na fabričke postavke).

Izobličen zvuk ili eho.

- Ako putem ovog uređaja reproducirate zvuk s TV-a, isključite zvuk na TV-u.

Bluetooth

Uređaj se ne može povezati sa soundbarom.

- Uređaj ne podržava kompatibilne profile koji su potrebni za soundbar.
- Niste omogućili funkciju Bluetooth na uređaju. Pogledajte korisnički priručnik uređaja da saznate kako omogućiti tu funkciju.
- Uređaj nije ispravno spojen. Ispravno priključite uređaj.
- Soundbar je već povezan s drugim Bluetooth uređajem. Prekinite vezu s povezanim uređajem i zatim pokušajte ponovo.

Kvalitet reprodukcije zvuka s povezanog Bluetooth uređaja je loš.

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj soundbaru ili uklonite prepreke između uređaja i soundbara.

Ne mogu pronaći Bluetooth naziv soundbara na Bluetooth uređaju.

- Provjerite je li na Bluetooth uređaju aktivirana funkcija Bluetootha.
- Ponovo uparite soundbar s Bluetooth uređajem.

Daljinski upravljač ne radi.

- Prije nego što pritisnete bilo koje dugme za kontrolu reprodukcije, prvo odaberite ispravan izvor.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i soundbara.
- Umetnite baterije tako da polariteti (+/-) budu u skladu s oznakama.
- Zamijenite baterije.
- Usmjerite daljinski upravljač direktno u senzor na prednjoj strani soundbara.

Soundbar se isključuje.

- Kada je nivo vanjskog ulaznog signala uređaja preslab, jedinica se automatski isključuje za 15 minuta. Povećajte jačinu zvuka vanjskog uređaja.

7 Zaštitni znakovi



Pojmovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuelni identitet HDMI-ja i logotipi HDMI su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc.



Riječ Bluetooth® i njegovi logotipi su registrirani zaštitni znaci čiji je vlasnik Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje tih oznaka od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je licencirano. Drugi zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.



Specifikacije su podložne promjeni bez obavijesti. Molimo posjetite www.Philips.com/support za najnovija ažuriranja i dokumente. Philips i Philipsov amblem štita su registrirani zaštitni znakovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited. ili jedne od njenih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited. je davalac garancije za ovaj proizvod.